


Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
ရေငွေ့ငွေ့သုံးမီးပူ (အိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ် NI-M300T, NI-M250T

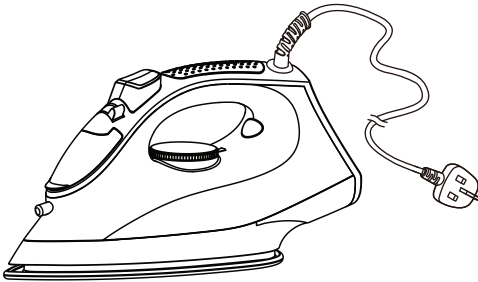

မာတိကာ

လုံခြုံရေးကြိုတင်သတိပေးချက်	၁-၇
ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ	၈
မီးပူအသုံးမပြုမီ	၉
ရိုးရိုးမီးပူအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း	၁၀
ရေငွေ့ငွေ့ ရိုးရိုးမီးပူငွေ့ချယ်ရန်လမ်းညွှန်	၁၃
ရေငွေ့ငွေ့ပြင်းအားဖြစ်အသုံးပြုပုံ	၁၄
ဒေါင်လိုက်ရေငွေ့ငွေ့အသုံးပြုခြင်း	၁၅
ရေဖြန်း၍မီးပူတိုက်ခြင်း	၁၅
မီးပူအားထိန်းသိမ်းပုံ	၁၆
အမေးများသောမေးခွန်းများ	၁၉
ပြဿနာဖြေရှင်းချက်များ	၂၀
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	၂၁

ပုဒ်မနာဆိုးနှစ်မှကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဤပစ္စည်းအားစတင်အသုံးမပြုမီအောက်ပါလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များအားပြည့်စုံစွာဖတ်၍ရေရှည်အသုံးမပြုနိုင်ရန်သိမ်းသည်းထားပါ။

လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ

အနာတရဖြစ်ခြင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း နှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာများမထိခိုက်စေရန်အောက်ပါလုံခြုံရေး ကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုအမြဲလိုက်နာရပါမည်။

သတိပေးသင်္ကေတများနှင့်ရှင်းလင်းပြသခြင်း

အောက်ပါသင်္ကေတများ၏အဓိပ္ပါယ်နားမလည်ခြင်းနှင့်လွဲမှားစွာအသုံးပြုနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု၊ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုအမျိုးအစားသတ်မှတ်ဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြုသည်။

	အရေးကြီးသတိပေးချက်	ဖြစ်လာနိုင်သောအန္တရာယ်များသည်အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရခြင်း(သို့) သေဆုံးနိုင်သည်ကိုရည်ညွှန်းသောသင်္ကေတဖြစ်သည်။
	သတိပေးတားမြစ်ချက်	အန္တရာယ်တစ်ခုသည်အနည်းငယ်ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း(သို့)သင်ပိုင်ဆိုင်သော အရာများပျက်စီးစေနိုင်သည်ကိုရည်ညွှန်းသောသင်္ကေတဖြစ်သည်။

အောက်ပါသင်္ကေတသည်စုစည်းလမ်းညွှန်ချက်အမျိုးအစားများကိုသတိပြုမိစေရန်အသုံးပြုသည်။

	ဤသင်္ကေတသည်အသုံးပြုသူများအားတိတိကျကျဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များမပြုလုပ်ရန်သတိ ပေးရာတွင်အသုံးပြုသည်။
	ဤသင်္ကေတသည်အသုံးပြုသူများစိတ်ချလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်တိတိကျကျဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင် ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

အရေးကြီးသတိပေးချက်

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများအားမဖြစ်စေရန်အောက်ပါအချက်အလက်များအားလိုက် နာပါ။

-  မီးပူကြိုး(သို့)မီးခေါင်းပျက်စီးနေခြင်း(သို့)မီးပူကျွမ်းခြင်းများပူနေသောအချိန်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။ ပလပ် ပေါက်မှမီးပူပလပ်ကြိုးလွတ်နေလျှင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
-  မီးပူအားမီးပလပ်ထိုး၍မထားခဲ့ပါနှင့်။



ရေစိုနေသောလက်ဖြင့်အိမ်ရှိမီးပေါက်များကဲ့သို့မီးပူပလပ်ထိုးခြင်းဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။



မီးပူကြိုးအားထိခိုက်မိခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်း၊အတင်းဆွဲခြင်း၊ကွေးထားခြင်းနှင့်ခွေခေါက်မထားပါနှင့်။မီးပူကြိုးအားလေးလံသောအရာအောက်တွင်ထားခြင်း(သို့)ညှပ်ထားခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။



မီးပူကြိုးအားမီးပူတွင်ပတ်၍မသိမ်းပါနှင့်။



မီးပူကြိုးအားထုံး၍အသုံးမပြုပါနှင့်။



ရေစိုနေသောလက်ဖြင့်မသုံးပါနှင့်။



မီးလောင်လွယ်စေနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်နီးကပ်စွာထား၍မသုံးပါနှင့်။(အရက်ပြန်ကဲ့သို့(သို့)အလားတူအရာများ)



မီးပူကြိုးအားပြောင်းလဲခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်း၊တခြားသောအရာများတပ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။၎င်းကိစ္စများပြုလုပ်ပါက မီးပွားများထွက်ခြင်း(သို့)ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပေါ်၍ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနများသို့ပြုပြင်ရန်ဆက်သွယ်ပါ။



မီးပူအားရေ(သို့)တခြားအရည်များမဝင်စေနှင့်။မီးပူအားဘုံပိုင်ခေါင်းမှရေတိုက်ရိုက်မထည့်ပါနှင့်။
-ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါကအတွင်းရှိဆားကစ်ပြားများရှေ့ခံဖြစ်၍မီးလောင်ခြင်း(သို့)ဓာတ်လိုက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။



အိမ်တွင်းရှိမီးပလပ်ခုံသို့မီးသွယ်တန်းထားမှအဆမတန်များနေပါကမီးပူကိုမသုံးပါနှင့်။
-အိမ်တွင်းရှိမီးပေါက်တစ်ခုမှမီးပလပ်များအဆမတန်အသုံးပြုထားပါကအပူလွန်ကဲ၍မီးလောင်နိုင်သည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်



မီးပူအားလွတ်ကျ၍သိသာစွာပျက်စီးခြင်း၊ရေယိုခြင်းများဖြစ်ပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။
 -ဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနနှင့်သတ်မှတ်ထားသောသက်ဆိုင်ရာသူများဆီသို့သွားပါ။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊မာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများမဖြစ်စေရန်အောက်ပါအချက်များလိုက်နာပါ။



မီးပူတွင်သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်ပမာဏရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။မီးပလပ်သေချာစွာထိုးပါ။



မီးပူအတွင်းရှိရေရောင်ကန်အားရေမဖြည့်မီမီးပလပ်ဖြုတ်ပါ။



မီးပလပ်အားပုန်များမစုပုံစေရန်ပုံမှန်သန့်စင်ပေးပါ။
 -မီးပလပ်အားဖြုတ်၍အဝတ်ခြောက်ဖြင့်သုတ်ပါ။



မူမှန်ခြင်း၊စက်ချို့ယွင်းခြင်းများရှိပါကမီးပလပ်အားဖြုတ်၍အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါ။ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းဥပမာများ
 -မီးပူကြိုး(သို့)မီးပူပလပ်ခေါင်းအလွန်ပူလာခြင်း(သို့)အရောင်ပြောင်းလာခြင်းကြောင့်မီးပူပိတ်သွားခြင်း၊မီးပူပုံစံ
 ပျက်သွားခြင်း(သို့)ညှော်နံ့ရခြင်း
 -ဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာန(သို့)သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများဆီသို့သွားပါ။



ဤစက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ (ကလေးငယ်များအပါအဝင်) (သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုမရှိ၍အတွေ့အကြုံဗဟုသုတနည်းပါးသောသူများ အတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးမပြုသင့်ပါ။ ကလေးများကိုဤစက်နှင့်မကစားမိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။

-မလိုက်နာပါကမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။



မီးပူအားလျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်တွင်သေချာစွာတပ်ဆင်ထားပြီးလျှပ်စစ်အောက်ခံအားညီညာ၍တည်ငြိမ်သောနေရာတွင်ထားပါ။ မီးပူအားဒေါင်လိုက်ရေငွေ့သုံး၍မီးပူတိုက်သောအခါမီးပူကိုသာအသုံးပြု၍အောက်ခံအားညီညာ၍တည်ငြိမ်သောနေရာတွင်ထားပါ။

-မီးပူကိုယ်ထည်အောက်သို့ပြုတ်ကျပါကအောက်ခံပလိပ်ပြားခြစ်ရာများဖြစ်ခြင်း၊ အနာတရဖြစ်ခြင်း(သို့) အပူလောင်နိုင်သည်။



မီးပူကြိုးပျက်စီးသွားပါကထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိစေရန်၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနများ(သို့) သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းထံသို့ပို့ဆောင်ပါ။

-မလိုက်နာပါကမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။



သတိပြုရောင်ကြဉ်ရမည့်အချက်များ

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့) မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများအားမဖြစ်စေရန်အောက်ပါအချက်အလက်များအားလိုက်နာပါ။



မီးပူ၏ပူပြင်းသောမျက်နှာပြင်အားမထိရ။ (အောက်ခံပလိပ်ပြားနှင့်ပလိပ်ပြားအနီးတစ်ဝိုက်ကဲ့သို့နေရာ)



သတိပြုရောင်ကြည်ရမည့်အချက်များ



မီးပူအသုံးပြုနေစဉ်ရေခွေးငွေ့(သို့)ရေခွေးငွေ့ပြင်းအားဖြင့်သုံးနေစဉ်မထိပါနှင့်။

- မီးပူတိုက်သည့်စင်ဖြင့်မီးပူတိုက်နေစဉ်ရေခွေးငွေ့များသည်အောက်ခံဘုတ်ပြားအတွင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သဖြင့်သင်၏လက်ခြေထောက်များအားဘုတ်ပြားအောက်တွင်မထားပါနှင့်။
- မီးပူအားသင်၏လက်၊ခြေခေါင်း(သို့)တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအားဦးတည်မထားပါနှင့်။
- မီးပူတိုက်သည့်စင်ပေါ်မှမီးပူတစ်ခြမ်းထွက်နေလျှင်ရေခွေးငွေ့(သို့)ရေခွေးငွေ့ပြင်းအားအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ဝတ်ထားသောအဝတ်များအားမီးပူမတိုက်ပါနှင့်။



မီးပူအတွင်းသို့ပင်အပ်(သို့)အပ်များ(သို့)အဝတ်တွင်အဝတ်ချုပ်အပ်ထိုးထားခြင်း(သို့)အလားတူအရာများထား၍မီးပူမတိုက်ပါနှင့်။



မီးပူမှမမျှော်လင့်ဘဲရေခွေးငွေ့များထွက်လာနိုင်သဖြင့်မီးပူအောက်ခံပလပ်ပြားအားသင်(သို့)တခြားသူများအနားတွင်မထားပါနှင့်။



မီးပူအားအဝတ်အထည်များမှအပအခြားအရာများအတွက်မသုံးပါနှင့်။



မီးပူအေးသွားမှသိမ်းဆည်းပါ။



မီးပူကြိုးအားပြတ်ရလွယ်သောအရာများဖြင့်မခွေပါနှင့်။
-မီးပူကြိုးပျက်စီးနိုင်သည်။



ရေခွေးငွေ့ပြင်းအားခလုတ်အားလျင်လျင်မြန်မြန်နှင့်ထပ်ခါထပ်ခါမနှိပ်ပါနှင့်။
-အကယ်၍ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ၂၈ နာရီအတွင်းဖြစ်ပါကရေပူများကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားနိုင်သည်။



မီးပူအတွင်းသို့ရေမွှေး၊ ရှာလကာရည်၊ ကော်ရည်၊ ကြေးချွတ်သေး၊ မီးပူတိုက်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်သေး(သို့)ဓာတု
သေးရည်များမထည့်ပါနှင့်။ (သာမန်အပူချိန်ရှိသောရိုးရိုးရေကိုသုံးပါ။)
-ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါကအပူလောင်ခြင်း(သို့)ပိုမိုညစ်ပတ်လာပြီးမီးပူအားပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



ရေခွေးငွေ့အပူချိန်လျော့ကျလာလျှင်ရေခွေးငွေ့ပြင်းအားသုံးခလုတ်အားအသုံးမပြုပါနှင့်။
-ရေပူများထွက်ပေါ်လာ၍မီးလောင်နိုင်သည်။



မီးပူအားအရေအနောက်သို့ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားခြင်း(သို့)စောင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
-ရေပူများထွက်ပေါ်လာ၍မီးလောင်နိုင်သည်။



ဈေးမှတခြားမီးပူတိုက်ရာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများမသုံးပါနှင့်။
-မမှန်ကန်သောအသုံးပြုပုံများကြောင့်မီးလောင်ခြင်း(သို့)အဝတ်အစားများပျက်စီးနိုင်သည်။



မီးပူအားမြင့်မားသောအပူချိန်(သို့)ရေခွေးငွေ့များမခံနိုင်သောနံရံ(သို့)ပရိဘောဂပစ္စည်းများအနားတွင်အသုံးမပြုပါ
နှင့်။
-နံရံ(သို့)ပရိဘောဂပစ္စည်းများပျက်စီးနိုင်သည်။



ရေလျှောင့်ကန်အတွင်းရေပူများထည့်မသုံးပါနှင့်။
-ရေပူများဖိတ်စင်၍မီးလောင်နိုင်သည်။



သတိပြုရောင်ကြည့်ရန်

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့) မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများအား မဖြစ်စေရန် အောက်ပါအချက်အလက်များအား လိုက်နာပါ။



စိုစွတ်နေသော အဝတ်များအား ရိုးရိုး/အခြောက်မီးပူတိုက်သည့်ပုံစံဖြင့် တိုက်ရန်။ (ရေဖြန်း၍)



အောက်ပါအထည်အလိပ်များမီးပူတိုက်ပါက မသိသာသောနေရာတွင် စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်း(သို့) အဝတ်တစ်ခုအပေါ်မှ ထား၍ မီးပူတိုက်ခြင်းဖြင့် မီးပူအရာများထင်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သည်။

- ဈေးကြီးသော(သို့) အထူးပြုလုပ်ထားသော အထည်များ(ကတိဝီပါ၊ အက်ခရီလစ်၊ နိုင်လွန်၊ သိုးမွှေးစသည်)

- အပူချိန်အနိမ့်(သို့) အလယ်အလတ်ဟု သတ်မှတ်ချက်ပါသော အထည်အလိပ်များ(သို့) အနက်ရောင်ပိတ်စများ



မီးပူပလပ်ဖြုတ်ရာတွင် မီးကြိုးမှ ဆွဲဖြုတ်ခြင်းအစား မီးပလပ်ခေါင်းမှ ကိုင်၍ ဖြုတ်ပါ။

- မလိုက်နာပါက မီးကြိုးပြတ်၍ မီးကျွမ်းခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့) လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ဖြစ်ပွား၍ မီးလောင်နိုင်သည်။



မီးပူအသုံးပြုခြင်းအား သတိထားဆောင်ရွက်သင့်သည်။

- ရေခဲခွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုမှ အပူလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါသည်။



မီးပူတိုက်ပြီးမှ ရေလှောင်ကန်အတွင်းမှ ရေများအား ကုန်စင်အောင် သွန်ပစ်ပါ။


- မလိုက်နာပါက နောက်တစ်ကြိမ် အသုံးပြုလျှင် အောက်ခံပလိပ်ပြားမှ ရေများ ထွက်လာနိုင်သည်။



မီးပူအသုံးမပြုပါက မီးပလပ်ဖြုတ်ထားပါ။

- မီးလောင်ခြင်း(သို့) ဓာတ်လိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

လျှပ်စစ်မီးပူတွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ

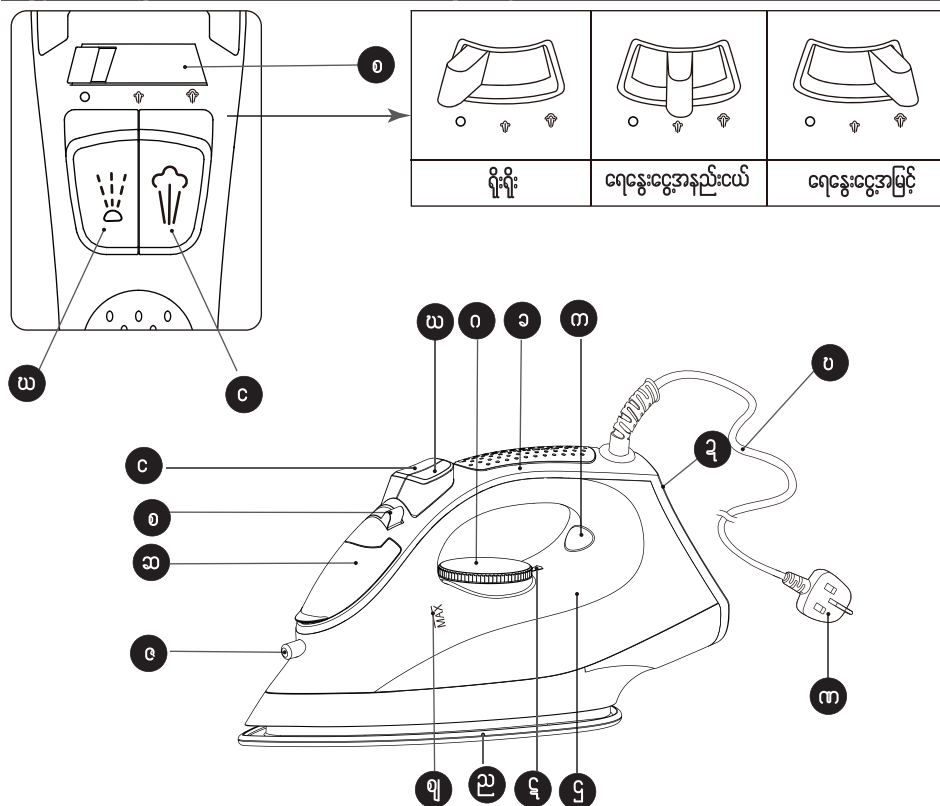


- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| က | အပူချိန်ထိန်းညှိမှုမီး | ဈ | အမြင့်ဆုံးရေအတိုင်းအတာပြအမှတ် |
| ခ | လက်ကိုင် | ည | အောက်သံပလိပ်ပြား |
| ဂ | အပူချိန်ရွေးချယ်ကိရိယာ | ဋ | အပူချိန်ရွေးချယ်မှုအနေအထားပြအမှတ် |
| ဃ | ရေဖွားဖြန်းရန်ခလုတ် | ဌ | ရေလောင်ကန် |
| င | ရေခွေးငွေ့ပြင်းအားအသုံးပြုရန်ခလုတ် | ဍ | မီးပူနောက်ပိတ် |
| စ | ရေခွေးငွေ့ ရိုးရိုးရွေးချယ်ကိရိယာ | ဎ | မီးကြိုး |
| ဆ | ရေလောင်ကန်အဖုံး | ဏ | မီးပလပ် |
| ဇ | ရေဖြန်းခေါင်း | | (မီးပလပ်သည်နိုင်ငံနှင့်အသေအရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။) |

အသုံးပြု

အပူချိန်ရွေးချယ်ကိရိယာတွင်စာလုံးများအစက်များနှင့်ရေခဲခွေးငွေ့ပုံစံများပါရှိပါသည်။အစက်များသည်အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်ဥပမားကိုရည်ညွှန်းသည်။

- အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်
- • အလယ်အလတ်အပူချိန်
- • • အမြင့်ဆုံး

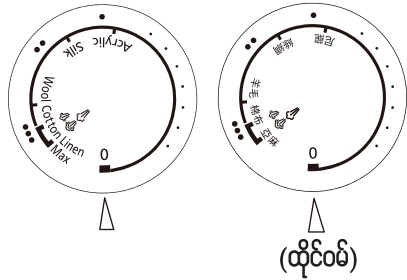


တချို့အထည်များတွင်ဤအစက်များဖြင့်အပူချိန်မည်မျှဖြင့်မီးပူတိုက်ရန်သတ်မှတ်ထားပါသည်။လိုအပ်ပါကတံဆိပ်ရိုက်ထားသောအင်္ကျီကိုအသုံးပြုပါ။

မှတ်ချက်


- အပူချိန်ထိန်းညှိမီးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေခြင်းသည်အောက်ခံပလပ်ပြား၏အပူချိန်ပြောင်းလဲနေသည်ကိုညွှန်ပြပါသည်။အပူချိန်ရွေးချယ်သည့်ကိရိယာအားအမြင့်အပူချိန်မှအနိမ့်ဆုံးသို့ပြောင်းရွှေ့ချယ်ပါကအပူချိန်ထိန်းညှိမီးလင်းလာသည်အထိစောင့်ပါ။
- အင်္ကျီပေါ်တွင်မီးပူအားမီးအပူရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့်တင်ထားခြင်း(သို့)မီးပူပေါ်တွင်အင်္ကျီခေါက်တင်ထားခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

ရိုးရိုးမီးပူအဖြစ်အသုံးပြုနည်း

၁. ရေနွေးငွေ့ရိုးရိုးရွေးချယ်သည့်ကိရိယာအားရေယိုစိမ့်ခြင်းမရှိစေရန်ရိုးရိုးအနေအထားသို့ပြောင်းပါ။

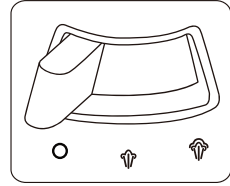

၂. ရေနွေးငွေ့ရိုးရိုးရွေးချယ်ခြင်း၊ ခေါင်လိုက်ရေနွေးငွေ့သုံးခြင်းသို့ရေဖြန်းများပြုလုပ်သောအခါရေလောင်ကန်အတွင်းသို့ရေဖြည့်ပါ။

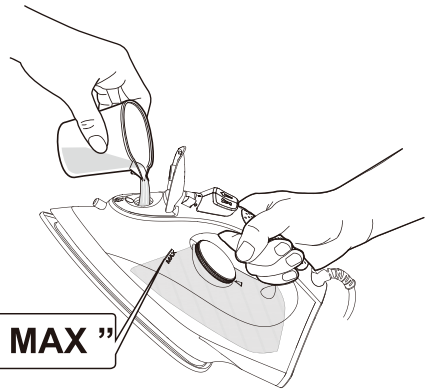

၁) ရေလောင်ကန်အဖုံးဖွင့်ပါ။ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကိုင်၍ အမြင့်ဆုံးရေချိန်အမှတ်အထိထည့်ပါ။ရေခွက်အသန့်ကိုသုံးပါ။

“ MAX ”


၂) ရေချိန်တိုင်းရန်အတွက်မီးပူအားအပိတ်မှထောင်ထားပါ။

၃) မီးပူတိုက်နေစဉ်ရေမပိတ်ရန်ရေလောင်ကန်အဖုံးကိုသေချာစွာပိတ်ပါ။

မှတ်ချက်


- ရေဖြည့်မီမီးပလပ်ကိုဖြုတ်ထားရပါမည်။
- ရေလောင်ကန်အပြည့်ရေမထည့်ပါနှင့်။မီးပူထောင်လျက်ထားစဉ်လေဝင်ပေါက်များမှရေနွေးငွေ့များထွက်လာပါလိမ့်မည်။

၃. မီးပူအားထောင်လျက်အနေအထားပြုလုပ်ပြီးအပူချိန်ရွေးချယ်သည့် ကိရိယာကိုတွင်ထားပါ။ “0”

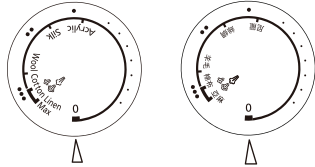

၄. မီးပလပ်ပါ။

(ထိုင်ဝမ်)

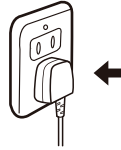

၅. အပူချိန်ရွေးချယ်ပါ။အပူချိန်ရွေးချယ်မှုပြမီးလင်းလာပါလိမ့်မည်။

စာမျက်နှာ၁၀မှရေခဲခွေးငွေ့ရိုးရိုးရွေးချယ်ကိရိယာလမ်းညွှန်ကိုရှာရပါမည်။

- အပူချိန်ရွေးချယ်မှုပြကိရိယာကိုရေခဲခွေးငွေ့အပြင်ဆုံး(သို့)ရေခဲခွေးငွေ့ပြင်းဖြင့်မီးပူတိုက်လျှင်အမြင့်ဆုံးသို့တင်ပါ။


မှတ်ချက်

- အောက်ဖော်ပြပါအပူချိန်မြင့်နေပါကမီးဆက်လင်းမည်မဟုတ်ပါ။

၆. အပူချိန်ရွေးချယ်မှုပြမီးပိတ်သည်အထိ ၂မိနစ်၃မိနစ်ခန့်စောင့်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။


အပူချိန်ရွေးနိုင်သောဒိုင်ခွက်ကိုမရွေ့ပြောင်းဘဲထိန်းထားလျှင်မီးပူတိုက်နေစဉ်ရွေးချယ်ထားသောအပူချိန်ကိုညွှန်ပြသည့်အနေဖြင့်မီးလင်းလာလိုက်မှတ်လိုက်ဖြစ်နေမည်။

၇. အသုံးပြုပြီးလျှင်
အပူချိန်ကို “0” သို့ပြောင်း၍မီးပလပ်ဖြတ်ပါ။

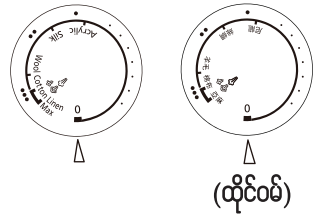


(ထိုင်ဝမ်)

- ၁) ရေနွေးငွေ့ရိုးရိုးသည်ကိုရိယာကိုရိုးရိုးအနေအထားတွင်ထားပါ။မီးပူအသုံးပြုပြီးရိုးရိုးအနေအထားမပြောင်းပါကကျန်ရှိနေသောရေများအောက်ခံပလပ်ပြားသို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလျှင်မီးလောင်နိုင်သည်။

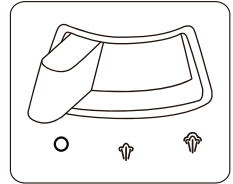


- ၂) ရေလောင်မှရေများအားချက်ချင်းသွန်ပါ။မီးပူအတွင်းမထားပါနှင့်။
မီးပူကိုအအေးခံပြီးနောက်ရေအကုန်သွန်ပြီးသောအခါအပူချိန်အမြင့်ဆုံးမှာထား၍မီးပူကို၅မိနစ်ကြာအပူပေးပါ။

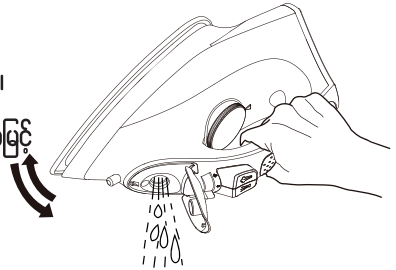


မီးပူကြိုးအားမီးပူတွင်မပတ်ပါနှင့်။

- ၃) မီးပူမသိမ်းမီအေးအောင်စောင့်၍အောက်ခံပလပ်ပြားခြစ်ရာထင်ခြင်းသံချေးတက်ခြင်းသို့စွန်းထင်းခြင်းများမဖြစ်စေရန်မီးပူနောက်ပိတ်မှထောင်လျက်သိမ်းပါ။

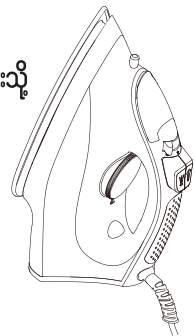

ရေခဲခွေးငွေ့ရိုးရိုး / ရွေးချယ်ရန်လမ်းညွှန်

		ရိုးရိုးရွေးချယ်ရန်ကိရိယာ	အကြံပြုချက်
ရိုးရိုး		အထည်ပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ်ပါ	ရိုးရိုးပိုမိုအက်စတာနှင့်တခြားပါးလွှာသော ပစ္စည်းများ
အလယ်အလတ် ရေခဲခွေးငွေ့			ရေခဲခွေးငွေ့အနိမ့်ငွေ့အနည်းငယ်သာလိုအပ် သောနူးညံ့၍ပါးလွှာသောအထည်များ
အမြင့်ဆုံး ရေခဲခွေးငွေ့			ရေခဲခွေးငွေ့ပမာဏများများလိုအပ်သောအ ထည်များထူထည်သောအထည်များ(ဥပမာ -အလွယ်တကူမပြန်နိုင်သောခေါက်ရိုးကျိုး နေသောပစ္စည်းများ)

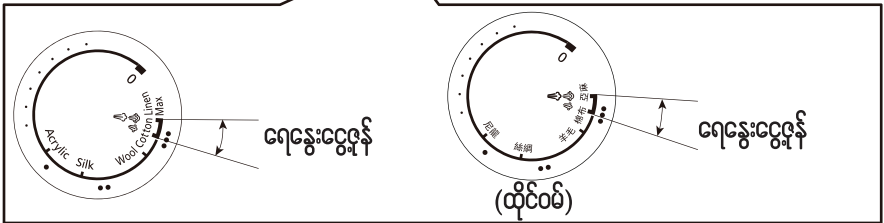

အမြင့်ဆုံးရေခဲခွေးငွေ့သုံးသောအခါအပူချိန်ကိုအမြင့်ဆုံးသို့သေချာစွာရွေးပါ။

သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရမည့်အချက်များ

အမြင့်ဆုံးရေခဲခွေးငွေ့သုံးသောအခါအပူချိန်ကိုအမြင့်ဆုံးသို့သေချာစွာရွေးပါ။

- ရေခဲခွေးငွေ့အားမိမိခန္ဓာကိုယ်နှင့်တခြားသူအားမရွယ်ပါနှင့်။

မှတ်ချက်


- ရေခဲခွေးငွေ့ပိုမိုတိုက်ရန်မီးပူတိုက်စင်ကိုသုံးပါ။

ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားသုံးခြင်း

ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားစနစ်သည်ရေနွေးငွေ့များထောက်ပံ့နိုင်သဖြင့်အထည်များ၏အတွင်းပိုင်းအထိရောက်သွားပြီးအလွယ်တကူမပြန်နိုင်သောခေါက်ရိုးများဖယ်ရှားရန်ကူညီပေးသည်။ရေနွေးငွေ့ပြင်းစနစ်အားအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုလျှင်ယင်းစနစ်အသုံးပြုပြီးမီးပူအတွင်းပိုင်းအားသန့်ရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားမသုံးမီ မီးပူတိုက်စင်နှင့်အင်္ကျီများအဝေးတွင်အကြိမ်များစွာစမ်းသပ်ပါ။အညိုရောင်စွန်းခြင်း(သို့)ရေကွက်များဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

ရေနွေးငွေ့ရိုးရိုးရွေးသည့်ကိရိယာအားရိုးရိုးတွင်ထားပါ။အပူချိန်ရွေးချယ်ကိရိယာကိုအမြင့်ဆုံးထားပါ။


ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားခလုန်ကိုနှိပ်ပါ။

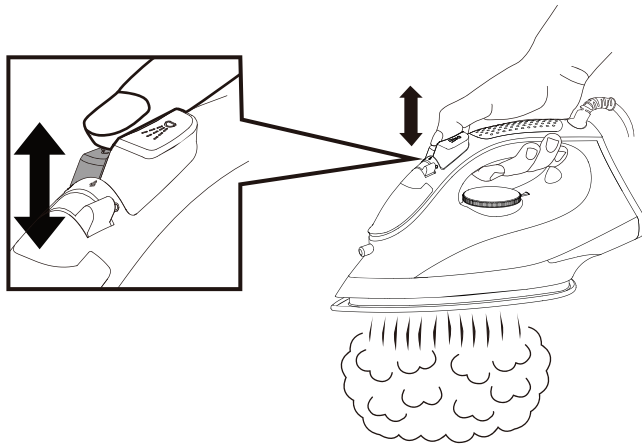

- မီးပူစတင်တိုက်လျှင်ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားခလုန်ကို၂စက္ကန့်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပေးပြီးရေကွက်များဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပါ။
- ရေနွေးငွေ့ဦးသွားပါကအပူချိန်ထိန်းညှိမှုပြုမီးပွင့်၍ပြန်ပိတ်သည်အထိစောင့်ပါ။
- လိုအပ်ပါကအင်္ကျီအားဖိပေးပါ။

ဒေါင်လိုက်ရေခွေးငွေ့အသုံးပြုခြင်း

ပိုကောင်းသောရလဒ်ရရန်ဒေါင်လိုက်မီးပူ
တိုက်လျှင်အဝတ်များကိုချိတ်ဖြင့်ထားပါ။
လိုက်ကာခန်းစည်းများအားချိတ်ဆွဲ၍ရေခွေး
ငွေ့တစ်ကြိမ်မျှဖြင့်မီးပူတိုက်နိုင်သည်။ခန္ဓာကိုယ်
နှင့်ဝေးဝေးထား၍အဝတ်များနှင့်ကပ်ထားပါ။သို့
သော်မထိပါနှင့်။အထည်များကိုတင်းနေအောင်ဆွဲ
ထားပြီးရေခွေးငွေ့ပြင်းအားခလုတ်ကိုခေါက်ရိုးကျိုးနေသော
အဝတ်များကဲ့သို့ ၂၀ ကြိမ်ခန့်တစ်ကြိမ်နှိပ်၍မီးပူတိုက်ပါ။

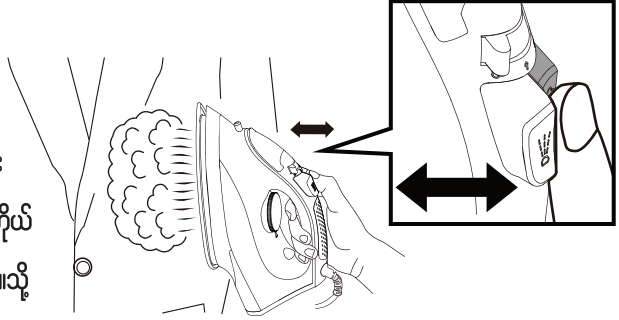


- ရေခွေးငွေ့သည်ပါကအပူချိန်ထိန်းညှိမှုပြဿနာလုံခြုံရေးပြန်ပို့ရန်အထိစောင့်ပါ။

ရေဖြန်း၍မီးပူတိုက်ခြင်း

ရေဖြန်းခြင်းစနစ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ခေါက်ရိုးကျိုးနေခြင်းများဖယ်ရှားခြင်းနှင့်စိုထိုင်းမှုပိုလိုအပ်သောအထည်များတွင်
သုံးဝင်သည်။
ရေဖြန်းခြင်းကိုရေခွေးငွေ့ (သို့) ရိုးရိုးမီးပူတိုက်လျှင်သုံးနိုင်သည်။မိမိရေဖြန်းလိုသောနေရာသို့ရေမှူးဖြန်းသည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်
၍ဖြန်းနိုင်ပါသည်။


- ရေဖြန်းသည့်စနစ်ချက်ချင်းအလုပ်မ
လုပ်ပါကရေရသည်အထိခလုတ်နှိပ်ပါ။

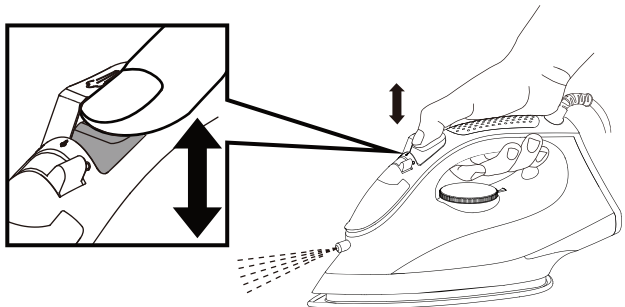

မီးပူအားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ပင်ကိုယ်သန့်စနစ်

- ၁ စာမျက်နှာတစ်တွင်တော်ပြထားသောဘုံပိုင်ခေါင်းမှရေလှောင်ကန်အတွင်းရေ ဖြည့်ပါ။
- ၂ အပူချိန်ကို “0” တွင်ထားပါ။
- ၃ မီးပလပ်ထိုးပါ။
- ၄ အပူချိန်ရွေးချယ်မှုပြကိရိယာကိုအမြင့်ဆုံးထားပါ။
- ၅ အပူချိန်ရွေးချယ်မှုပြမီးစိတ်သွားလျှင်အပူချိန်ကို “0” သို့ပြန်ပြောင်းပြီး မီးပလပ်ဖြုတ်ပါ။
- ၆ မီးပူအားအလျားလိုက်နိမ့်၍ကိုင်ပြီးရေခွေးငွေ့ပြင်းအားခလုတ်ကိုနှိပ်ပါအကြိမ် ၂၂ (တစ်စက္ကန့်ကိုနှစ်ကြိမ်နှုန်းဖြင့်) - ၃၀ပြုလုပ်ပါ။

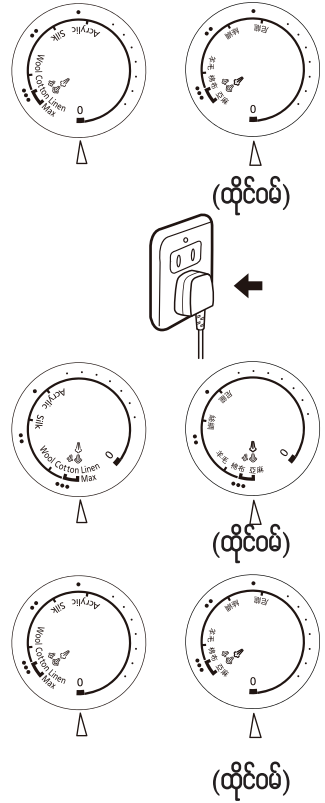

၇. မီးပူအတွင်းတစ်ခုလုံးသန့်စင်စေရန်ဖြည်းညင်းစွာရမ်းပြီးရေများကိုအောက်ခံပလိပ်ပြားရှိလေဝင်ပေါက်များမှစွန့်ထုတ်ပါ။

၈. အောက်ခံပလိပ်ပြားမှရေနှင့်ရေခွေးငွေ့များလုံးဝကျမလာသည်အထိပြုလုပ်ပါ။သန့်စင်ခြင်းပြီးသွားပါကရေရောင်ကန်မှ ရေများကုန်စင်စေရန်မီးပူကိုပြောင်းပြန်ပြုလုပ်ပေးပါ။

၉. မီးပလပ်ထိုးပါ။မည်သည့်ခလုတ်မှမနှိပ်ဘဲအပူချိန်အမြင့်ဆုံးထား၍၅မိနစ်ခန့်အပူပေးပါ။

၁၀. အပူချိန်ကို“၀” သို့ပြောင်း၍မီးပလပ်ဖြုတ်လိုက်ပါ။

- မီးပူအားနှစ်ပတ်တစ်ခါသန့်ရှင်းပါ။ရေမသန့်ပါကအောက်ခံပလိပ်ပြားရှိရေခွေးငွေ့ထွက်သည့်အပေါက်များအညစ်ကြေး များအလွယ်တကူပိတ်နိုင်ပါသည်။မီးပူအားမကြာခဏသန့်စင်ပေးပါ။
- စာမျက်နှာ၉တွင်ဖော်ပြထားသည့်လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းပြုလုပ်ပြီးမီးပူကိုနောက်ပိတ်ပေါ်တွင်ထောင်လျက်အေး အောင်ပြုလုပ်ပါ။

ထုံးစာတ်ချေဖျက်မှုစနစ်

မီးပူ၏ရေရောင်ကန်တွင်ပါဝင်သောထုံးစာတ်ချေဖျက်ရေးစနစ်သည်ထုံးစာတ်ပါဝင်မှုပမာဏကိုအမြဲမပြတ်လျော့ချပေး သည်။ဤစနစ်သည်ရေခွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်စနစ်ကိုကြာရှည်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးလေပေါက်များပိတ်ခြင်းကိုလည်းကာ ကွယ်ပေးသည်။

မီးပူအားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

► မီးပူမျက်နှာပြင်

- မီးပူအားမီးပလပ်ဖြတ်၍အအေးခံပြီးနောက်အောက်ခံပလပ်ပြားအားအဝတ်ပါးဖြင့်သုတ်ပါ။ လိုအပ်ပါကဆပ်ပြာမှုန့်အပျော့စားကိုအသုံးပြုပါ။
- မည်သည့်ပြင်သောသန့်ရှင်းသည့်အရည်များကိုမှအသုံးမပြုပါနှင့်။

► မီးပူအောက်ခံပလပ်ပြား

- အောက်ခံပလပ်ပြားမှခြစ်ရာများနှင့်အခြားအကြွင်းအကျန်များအားအဝတ်ပါးပါးဖြင့်ပွတ်ခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
- အောက်ခံပလပ်ပြားခြစ်ရာများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အသုံးပြုပြီးသတ္တုများဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်မညီညာသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မီးပူချထားခြင်းမပြုပါနှင့်။
- မီးပူကိုအပူပေးပြီးဟောင်းနွမ်းသောအဝတ်ဖြင့်ပွတ်ခြင်းသည်မီးပူအောက်ခံပလပ်ပြားမှအကြွင်းအကျန်များကိုရှင်းထုတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

- မီးပူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားပျက်စီးစေနိုင်သောရေခွေးငွေ့မီးပူသန့်စင်ဆေးရည်ထည့်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။ မီးပူအစပိုင်းအသုံးပြုလျှင်အနံ့တစ်မျိုးရနေပါလိမ့်မည်။ သို့သော်အင်္ကျီများကိုအနံ့မစွဲပါ။ ရေခွေးငွေ့မီးပူသုံးအမွှေးဆီများသည်မီးပူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိခိုက်စေနိုင်သဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

အမေးများသောမေးခွန်းများ

မေးခွန်း

ဘာကြောင့်တချို့အင်္ကျီများမီးပူတိုက်ပြီးလျှင်အညို
ရောင်ပြောင်းသွားသနည်း။



အဝတ်လျော်ဆစ်ပြာများအဝတ်အထည်များတွင်ကျန်ရှိနေခြင်း
ကြောင့်အဝတ်များအညိုရောင်ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။

ဘာကြောင့်ရေခွေးငွေ့စနစ်အသုံးပြုလျှင်အဖြူ
ရောင်အမုန်များ / အခဲများရေခွေးငွေ့အပေါက်မှ
ထွက်လာသနည်း။(အထူးသဖြင့်ရေခွေးငွေ့အပြင်း
စားသုံးနေစဉ်)



ထိုပေါင်ဒါမုန့်များသည်ရေထဲမှတွေ့ရှိသောရေတွင်မပျော်ဝင်နိုင်
သောအရာများ၊ဓာတ်ဆားများနှင့်အညစ်အကြေးများအားသန့်စင်
စေသောစနစ်ဖြစ်သည်။အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါ။အဝတ်ဖြင့်ပွတ်
ပစ်ပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းချက်

ပြဿနာ	အကြောင်းအရင်း၊ ဖြေရှင်းချက်
မီးပူခြင်း	မီးပူပလပ်အားမီးခုံ(သို့)လျှပ်စစ်အောက်ခံတွင်သေချာစွာစစ်ပါ။
ရေငွေ့ငွေ့မရလျှင်	- ရေရောင်ကန်အတွင်းသို့ရေပေါက်ခေါင်းမှရေများအားအမြင့်ဆုံးအမှတ်ထိရောက်အောင်ထည့်ပါ။ - ရေငွေ့ငွေ့ထွက်ပါကရေငွေ့ငွေ့/ရိုးရိုးရွေးသည့်ခလုတ်အားရေငွေ့တွင်ထားပါ(သို့)အပူချိန်ရွေးချယ်ထားသည့်ခလုတ်အားအမြင့်ဆုံးသို့ပြောင်းပါ။ - ရေငွေ့ငွေ့ထွက်ပါကရေငွေ့ငွေ့/ရိုးရိုးခလုတ်အားအကြိမ်ကြိမ်ပြောင်း၍ရေငွေ့ငွေ့အနေအထားရွေးဖီးအပူချိန်ပြင်းအားအမြင့်ဆုံးသို့ရွေ့ပါ။
ရေငွေ့ငွေ့ပြင်းအားကျလျှင်	- ရေငွေ့ငွေ့ပြင်းအားကျသင်းလျှင်အပူချိန်ထိန်းညှိမှုပြမီးပွင့်၍ပြန်ပိတ်သည်အထိစောင့်ပါ။ - မီးပူအသုံးမပြုခင်အပူချိန်ပြမီးပိတ်သည်အထိစောင့်ပါ။ - အပူချိန်ရွေးချယ်မှုပြကိရိယာကိုအမြင့်ဆုံးထားပါ။
ရေဖြန်း၍မရပါက	- ရေဖြန်းသည့်ခလုတ်ကိုအကြိမ်များစွာနှိပ်ပါ။ - ရေရောင်ကန်အတွင်းသို့အမြင့်ဆုံးရေချိန်မှတ်ထိရောက်အောင်ရေဖြည့်ပါ။
ရေငွေ့ငွေ့လွတ်သည့်အပေါက်များမှရေကျလျှင်	- ရေငွေ့ငွေ့ပြင်းအသုံးပြုနေသောအခါခလုတ်အား ၂ စက္ကန့်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ - မီးပူအသုံးမပြုမီအပူချိန်ထိန်းညှိမှုပြမီးပိတ်သွားသည်အထိစောင့်ပါ။
အဝတ်များအရာထင်လျှင်	ရေရောင်ကန်မှရေသွန်း၍ရေအသန်ပြန်ထည့်ပါ။ရေရောင်ကန်ထဲတွင်ညစ်ညမ်းစေသောအရာများကြောင့်ဖြစ်သည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်

မော်ဒယ်	NI-M300T	NI-M250T
အသုံးပြုရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ (ထိုင်ဝမ်မှလွဲ၍)	၂၂၀-၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀-၆၀မာတ်စ်	
အသုံးပြုရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ (ထိုင်ဝမ်)	၁၁၀ဗို့ ~ ၆၀မာတ်စ်	
သုံးစွဲမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ (ထိုင်ဝမ်မှလွဲ၍)	၁၅၁၀-၁၈၀၀ဝပ်	၁၃၀၀-၁၅၅၀ဝပ်
သုံးစွဲမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ (ထိုင်ဝမ်)	၁၁၀၀ဝပ်	
မီးပူ အလေးချိန်(မှန်းခြေ)	၁.၀ကီလိုဂရမ်	
စက်၏အတိုင်းအတာ(ခန့်မှန်းခြေ)	၂၆၇×၁၁၁×၁၃၃မီလီမီတာ	

ဤမီးပူသည်အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်သာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

**Panasonic Wanbao Appliances Electric Iron
(Guangzhou) Co., Ltd.**

No.2 Wanbao South Street Wanbao Industry Zone Zhong Cun Town,
Panyu City, Guangdong Province, 511495 China