Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

ရေနွေးငွေ့သုံးကြိုးမဲ့မီးပူ(အိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ် NI-WL30

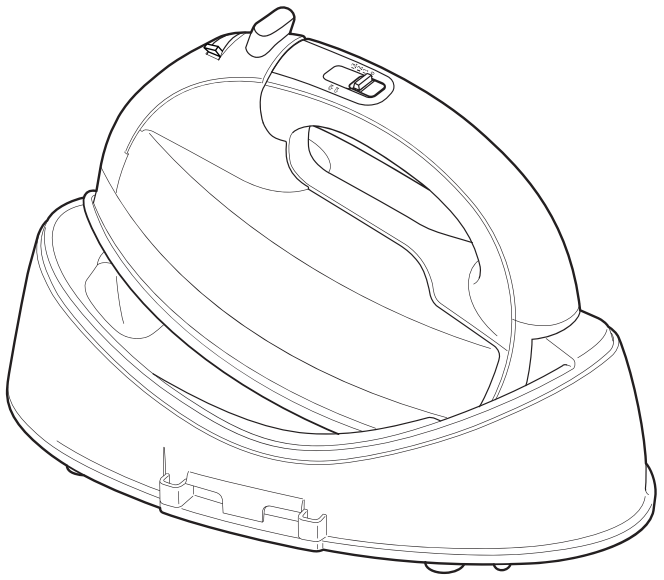

မာတိကာ

လုံခြုံရေးကြိုတင်သတိပေးချက် ၁
ထုံးဓာတ်ချေဖျက်ခြင်းစနစ် ၈
ရေစက်မကျစေသောစနစ်(အလိုအလျောက်ရေလုံစနစ်) ၈
လျှပ်စစ်မီးပူတွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ ၉
ရေနွေးငွေ့သုံးမီးပူအဖြစ်အသုံးပြုပုံ ၁၁
အင်္ကျီများနှင့်မီးပူတိုက်ရန်အကြံပြုချက်များ ၁၃
ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ဒေါင်လိုက်ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်ခြင်းအသုံးပြုပုံ............ ၁၄
ရိုးရိုးမီးပူအဖြစ်အသုံးပြုပုံ ၁၅
မီးပူအားထိန်းသိမ်းပုံ....................................... ၁၆
အမေးများသောမေးခွန်းများ....................................... ၁၇
ပြဿနာဖြေရှင်းချက်များ ၁၈
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၁၉

ပန်နာဆိုးနစ်မှကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူအားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဤပစ္စည်းအားစတင်အသုံးမပြုမီအောက်ပါလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များအားပြည့်စုံစွာဖတ်၍ရေရှည်အသုံးမပြုနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။

လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ

အနာတရဖြစ်ခြင်း ၊အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း ၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း ၊မီးလောင်ခြင်း နှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာများမထိခိုက်စေရန်အောက်ပါလုံခြုံရေးကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုအမြဲလိုက်နာရပါမည်။

သတိပေးသင်္ကေတများနှင့်ရှင်းလင်းပြသခြင်း

အောက်ပါသင်္ကေတများ၏အဓိပ္ပါယ်နားမလည်ခြင်းနှင့်လွဲမှားစွာအသုံးပြုနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု၊ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုအမျိုးအစားသတ်မှတ်ဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြုသည်။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်	ဖြစ်လာနိုင်သောအန္တရာယ်များသည်အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရခြင်း(သို့) သေဆုံးနိုင်သည်ကိုရည်ညွှန်းသောသင်္ကေတဖြစ်သည်။
⚠ သတိပေးတားမြစ်ချက်	အန္တရာယ်တစ်ခုသည်အနည်းငယ်ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း(သို့)သင်ပိုင်ဆိုင်သောအရာများပျက်စီးစေနိုင်သည်ကိုရည်ညွှန်းသောသင်္ကေတဖြစ်သည်။

အောက်ပါသင်္ကေတသည်စုစည်းလမ်းညွှန်ချက်အမျိုးအစားများကိုသတိပြုမိစေရန်အသုံးပြုသည်။

⊘	ဤသင်္ကေတသည်အသုံးပြုသူများအားတိတိကျကျဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များမပြုလုပ်ရန်သတိပေးရာတွင်အသုံးပြုသည်။
❗	ဤသင်္ကေတသည်အသုံးပြုသူများစိတ်ချလုံခြုံစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်တိတိကျကျဖော်ပြထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများအားမဖြစ်စေရန်အောက်ပါအချက်အလက်များအားလိုက်နာပါ။

⊘ မီးပူကြိုး(သို့)မီးခေါင်းပျက်စီးနေခြင်း(သို့)မီးပူကျွမ်းခြင်းများပူနေသောအချိန်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။ ပလပ်ပေါက်မှမီးပူပလပ်ကြိုး လွတ်နေလျှင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

⊘ မီးပူအားမီးပလပ်ထိုး၍မထားခဲ့ပါနှင့်။

ရေစိုနေသောလက်ဖြင့်အိမ်ရှိမီးပေါက်များကဲ့သို့မီးပူပလပ်ထိုးခြင်းဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

မီးပူကြိုးအားထိခိုက်မိခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်း၊အတင်းဆွဲခြင်း၊ကွေးထားခြင်းနှင့်ခွေခေါက်မထားပါနှင့်။မီးပူကြိုးအား လေးလံသောအရာအောက်တွင်ထားခြင်း(သို့)ညှပ်ထားခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။

မီးပူကြိုးအားမီးပူတွင်ပတ်၍မသိမ်းပါနှင့်။

မီးပူကြိုးအားထုံး၍အသုံးမပြုပါနှင့်။

ရေစိုနေသောလက်ဖြင့်မသုံးပါနှင့်။

မီးလောင်လွယ်စေနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်နီးကပ်စွာထား၍မသုံးပါနှင့်။(အရက်ပြန်ကဲ့သို့(သို့)အလားတူအရာများ)

မီးပူကြိုးအားမီးပူ၏ပူပြင်းသောမျက်နှာပြင်နှင့်မထိအောင်ထားပါ။

မီးပူကြိုးအားပြောင်းလဲခြင်း ၊ပြုပြင်ခြင်း ၊တခြားသောအရာများတပ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။၎င်းကိစ္စများပြုလုပ်ပါက မီးပွားများထွက်ခြင်း(သို့)ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပေါ်၍ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။သက် ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနများသို့ပြုပြင်ရန်ဆက်သွယ်ပါ။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

မီးပူအားရေ(သို့)တခြားအရည်များမဝင်စေနှင့်။မီးပူအားဘုံပိုင်ခေါင်းမှရေတိုက်ရိုက်မထည့်ပါနှင့်။

–ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါကအတွင်းရှိဆားကစ်ပြားများရှော့ခ်ဖြစ်၍မီးလောင်ခြင်း(သို့)ဓာတ်လိုက်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။

မီးပူအားလွတ်ကျ၍သိသာစွာပျက်စီးခြင်း၊ရေယိုခြင်းများဖြစ်ပါကအသုံးမပြုပါနှင့်။

–ဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနနှင့်သတ်မှတ်ထားသောသက်ဆိုင်ရာသူများဆီသို့သွားပါ။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများမဖြစ်စေရန်အောက်ပါအချက်များလိုက်နာပါ။

မီးပူတွင်သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စစ်ပမာဏရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။မီးပလပ်သေချာစွာထိုးပါ။

မီးပူအတွင်းရှိရေလှောင်ကန်အား ရေမဖြည့်မီမီးပလပ်ဖြုတ်ပါ။

မီးပူသည်လျှပ်စစ်မီးတမျိုးတည်းဖြင့်သာအသုံးပြုရမည်။အသုံးမပြုပါကလျှပ်စစ်မစီးနိုင်သည့်နေရာတွင်လုံခြုံစွာ ထားပါ။

–ထိုသို့မလုပ်ဆောင်ပါကပြုတ်ကျခြင်း၊မီးလောင်ခြင်း၊ထိခိုက်ခြင်း (သို့)မီးကျွမ်းခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်။

ရေလှောင်ကန်ကိုဖြုတ်၍ရေဖြည့်ပါ။

–မပြုလုပ်ပါကဓာတ်လိုက်နိုင်သည်။

မီးပလပ်အားဖုန်များမစုပုံစေရန်ပုံမှန်သန့်စင်ပေးပါ။

–မီးပလပ်အားဖြုတ်၍အဝတ်ခြောက်ဖြင့်သုတ်ပါ။

မူမမှန်ခြင်း၊စက်ချို့ယွင်းခြင်းများရှိပါကမီးပလပ်အားဖြုတ်၍အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါ။ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းဥပမာများ
–မီးပူကြိုး(သို့)မီးပူပလပ်ခေါင်းအလွန်ပူလာခြင်း(သို့)အရောင်ပြောင်းလာခြင်းကြောင့်မီးပူပိတ်သွားခြင်း၊မီးပူပုံစံ
ပျက်သွားခြင်း(သို့)ညှော်နံ့ရခြင်း
–ဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာန(သို့)သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများဆီသို့သွားပါ။

ဤစက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ (ကလေးငယ်များအပါအဝင်) (သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုမရှိ၍အတွေ့အကြုံဗဟုသုတနည်းပါးသောသူများ အတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးမပြုသင့်ပါ။ ကလေးများကိုဤစက်နှင့်မကစားမိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။

–မလိုက်နာပါကမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။

မီးပူအားလျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်တွင်သေချာစွာတပ်ဆင်ထားပြီးလျှပ်စစ်အောက်ခံအားညီညာ၍တည်ငြိမ်သော နေရာတွင်ထားပါ။မီးပူအားဒေါင်လိုက်ရေနွေးငွေ့သုံး၍မီးပူတိုက်သောအခါမီးပူကိုသာအသုံးပြု၍အောက်ခံအား ညီညာ၍တည်ငြိမ်သောနေရာတွင်ထားပါ။
–မီးပူကိုယ်ထည်အောက်သို့ပြုတ်ကျပါကအောက်ခံပလိပ်ပြားခြစ်ရာများဖြစ်ခြင်း၊အနာတရဖြစ်ခြင်း(သို့)အပူ
လောင်နိုင်သည်။

မီးပူကြိုးပျက်စီးသွားပါကထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိစေရန်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးရာဌာနများ(သို့)သတ်မှတ်ထား သောကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းထံသို့ပို့ဆောင်ပါ။
–မလိုက်နာပါကမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။

⚠ သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရမည့်အချက်များ

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများအားမဖြစ်စေရန်အောက်ပါအချက်အလက်များအားလိုက်နာပါ။

🛇 မီးပူ၏ပူပြင်းသောမျက်နှာပြင်အားမထိရ။(အောက်ခံပလိပ်ပြားနှင့်ပလိပ်ပြားအနီးတစ်ဝိုက်ကဲ့သို့နေရာ)

🛇 မီးပူအသုံးပြုနေစဉ်ရေနွေးငွေ့(သို့)ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားဖြင့်သုံးနေစဉ်မထိပါနှင့်။

- မီးပူတိုက်သည့်စင်ဖြင့်မီးပူတိုက်နေစဉ်ရေနွေးငွေ့များသည်အောက်ခံဘုတ်ပြားအတွင်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သဖြင့်သင်၏လက်၊ခြေထောက်များအားဘုတ်ပြားအောက်တွင်မထားပါနှင့်။
- မီးပူအားသင်၏လက်၊ဒူးခေါင်း(သို့)တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအားဦးတည်မထားပါနှင့်။
- မီးပူတိုက်သည့်စင်ပေါ်မှမီးပူတစ်ခြမ်းထွက်နေလျှင်ရေနွေးငွေ့(သို့)ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ဝတ်ထားသောအဝတ်များအားမီးပူမတိုက်ပါနှင့်။

🛇 မီးပူအတွင်းသို့ပင်အပ်(သို့)အပ်များ(သို့)အဝတ်တွင်အဝတ်ချုပ်အပ်ထိုးထားခြင်း(သို့)အလားတူအရာများထား၍မီးပူမတိုက်ပါနှင့်။

🛇 မီးပူမှမမျှော်လင့်ဘဲရေနွေးငွေ့များထွက်လာနိုင်သဖြင့် မီးပူအောက်ခံပလိပ်ပြားအား သင်(သို့)တခြားသူများအနားတွင်မထားပါနှင့်။

🛇 မီးပူအားအဝတ်အထည်များမှအပအခြားအရာများအတွက်မသုံးပါနှင့်။

🛇 မီးပူအေးသွားမှသိမ်းဆည်းပါ။

🛇 မီးပူကြိုးအားပြတ်ရှလွယ်သောအရာများဖြင့်မခွေပါနှင့်။
–မီးပူကြိုးပျက်စီးနိုင်သည်။

ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားခလုတ်အားလျင်လျင်မြန်မြန်နှင့်ထပ်ခါထပ်ခါမနှိပ်ပါနှင့်။
–အကယ်၍ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ၂စက္ကန့်အတွင်းဖြစ်ပါကရေပူများကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား နိုင်သည်။

မီးပူအတွင်းသို့ရေမွှေး၊ရှာလကာရည်၊ကော်ရည်၊ကြေးချွတ်ဆေး၊မီးပူတိုက်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်ဆေး(သို့)ဓာတုဆေးရည်များမထည့်ပါနှင့်။(သာမန်အပူချိန်ရှိသောရိုးရိုးရေကိုသုံးပါ။)
–ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါကအပူလောင်ခြင်း(သို့)ပိုမိုညစ်ပတ်လာပြီးမီးပူအားပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

ရေနွေးငွေ့အပူချိန်လျော့ကျလာလျှင်ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားသုံးခလုတ်အားအသုံးမပြုပါနှင့်။
–ရေပူများထွက်ပေါ်လာ၍မီးလောင်နိုင်သည်။

မီးပူအားအရှေ့အနောက်သို့ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရမ်းခြင်း(သို့)စောင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
–ရေပူများထွက်ပေါ်လာ၍မီးလောင်နိုင်သည်။

ဈေးမှတခြားမီးပူတိုက်ရာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများမသုံးပါနှင့်။
–မမှန်ကန်သောအသုံးပြုပုံများကြောင့်မီးလောင်ခြင်း(သို့)အဝတ်အစားများပျက်စီးနိုင်သည်။

မီးပူအားမြင့်မားသောအပူချိန်(သို့)ရေနွေးငွေ့များမခံနိုင်သောနံရံ(သို့)ပရိဘောဂပစ္စည်းများအနားတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
–နံရံ(သို့)ပရိဘောဂပစ္စည်းများပျက်စီးနိုင်သည်။

မီးပူအား မှားယွင်းစွာအသုံးမပြုပါနှင့် ။
–မှားယွင်းစွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရေပူများထွက်လာနိုင်၍မီးလောင်နိုင်သည်။

⚠ သတိပြုရှောင်ကြဉ်ရန်

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများအားမဖြစ်စေရန်အောက်ပါအချက်အလက်များအား လိုက်နာပါ။

စိုစွတ်နေသောအဝတ်များအားရိုးရိုး/အခြောက်မီးပူတိုက်သည့်ပုံစံဖြင့်တိုက်ရန်။(ရေဖြန်း၍)

မီးပူပလပ်ဖြုတ်ရာတွင်မီးကြိုးမှဆွဲဖြုတ်ခြင်းအစား ၊မီးပလပ်ခေါင်းမှကိုင်၍ဖြုတ်ပါ။

–မလိုက်နာပါကမီးကြိုးပြတ်၍မီးကျွမ်းခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြစ်ပွား၍မီးလောင်နိုင်သည်။

အောက်ပါအထည်အလိပ်များမီးပူတိုက်ပါကမသိသာသောနေရာတွင်စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်း(သို့)အဝတ်တစ်ခုအပေါ်မှ ထား၍မီးပူတိုက်ခြင်းဖြင့်မီးပူအရာများထင်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။

–ဈေးကြီးသော(သို့)အထူးပြုလုပ်ထားသောအထည်များ(ကတ္တီပါ၊အက်ခရီလစ်၊နိုင်လွန်၊သိုးမွှေးစသည်)

–အပူချိန်အနိမ့်(သို့)အလယ်အလတ်ဟုသတ်မှတ်ချက်ပါသောအထည်အလိပ်များ(သို့)အနက်ရောင်ပိတ်စများ

မီးပူတိုက်ပြီးမှရေလှောင်ကန်အတွင်းမှရေများအားကုန်စင်အောင်သွန်ပစ်ပါ။

–မလိုက်နာပါကနောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလျှင်အောက်ခံပလိပ်ပြားမှရေများထွက်လာနိုင်သည်။

မီးပူအသုံးမပြုပါကမီးပလပ်ဖြုတ်ထားပါ။

–မီးလောင်ခြင်း(သို့)ဓာတ်လိုက်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။

ထုံးဓာတ်ချေဖျက်မှုစနစ်

- မီးပူ၏ရေလှောင်ကန်တွင်ပါဝင်သောထုံးဓာတ်ချေဖျက်ရေးစနစ်သည်ထုံးဓာတ်ပါဝင်မှုပမာဏကိုအမြဲမပြတ်လျော့ချပေးသည်။ဤစနစ်သည်ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်သည့်စနစ်ကိုကြာရှည်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ လေပေါက်များပိတ်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။

- ရိုးရိုးရေအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မီးပူကိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီးရေနွေးငွေ့အသုံးပြုသောစနစ်ကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပါ။

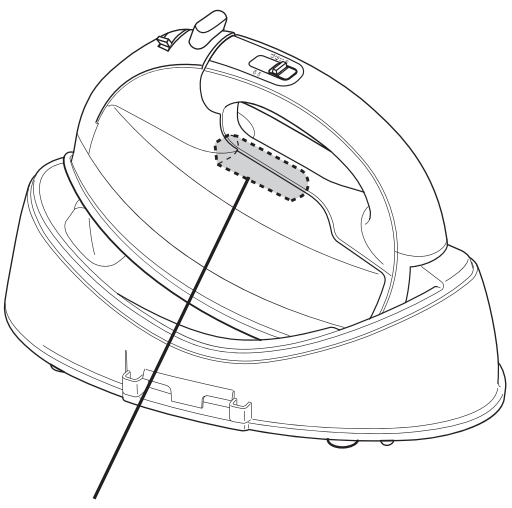

ထုံးဓာတ်ချေဖျက်ပေးသောအိတ်

(ရေလှောင်ကန်အတွင်း)

ရေစက်မကျရန်ကာကွယ်သောစနစ် (အလိုအလျောက်ရေလုံစနစ်)

ဤမော်ဒယ်အမျိုးအစားတစ်ခုသာဤရေလုံစနစ်ပါဝင်သည်။မီးပူ၏အောက်ခံပလိပ်ပြားအပူချိန် ၁၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ကျဆင်းသွားပါကမီးပူအတွင်းရှိရေငွေ့ ပျံသောအခန်းရှိလေဝင်ပေါက်များအလိုအလျောက်ပိတ်သွားပြီးရေများစီးဆင်းခြင်းမှရပ်သွားသည်။ရေရပ်တန့်သွားခြင်းသည်အဝတ်အစားများစွန်းထင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။အောက်ခံပလိပ်ပြားအားအပူထပ်ပေးရန်မလိုဘဲအလိုအလျောက်ခြောက်သွေ့ပြီးအေးသွားပါကသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။

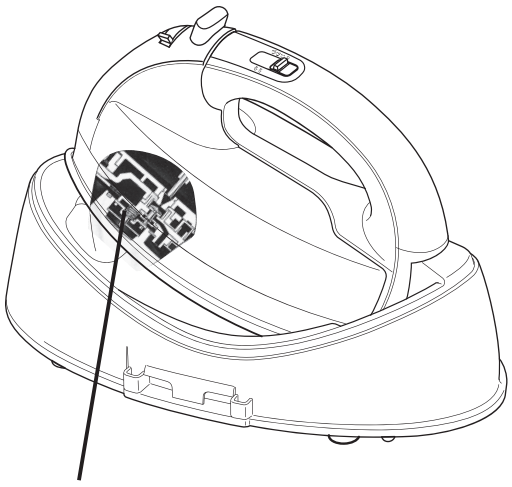

(အလိုအလျောက်ရေလုံစနစ်)

လျှပ်စစ်မီးပူတွင်ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ

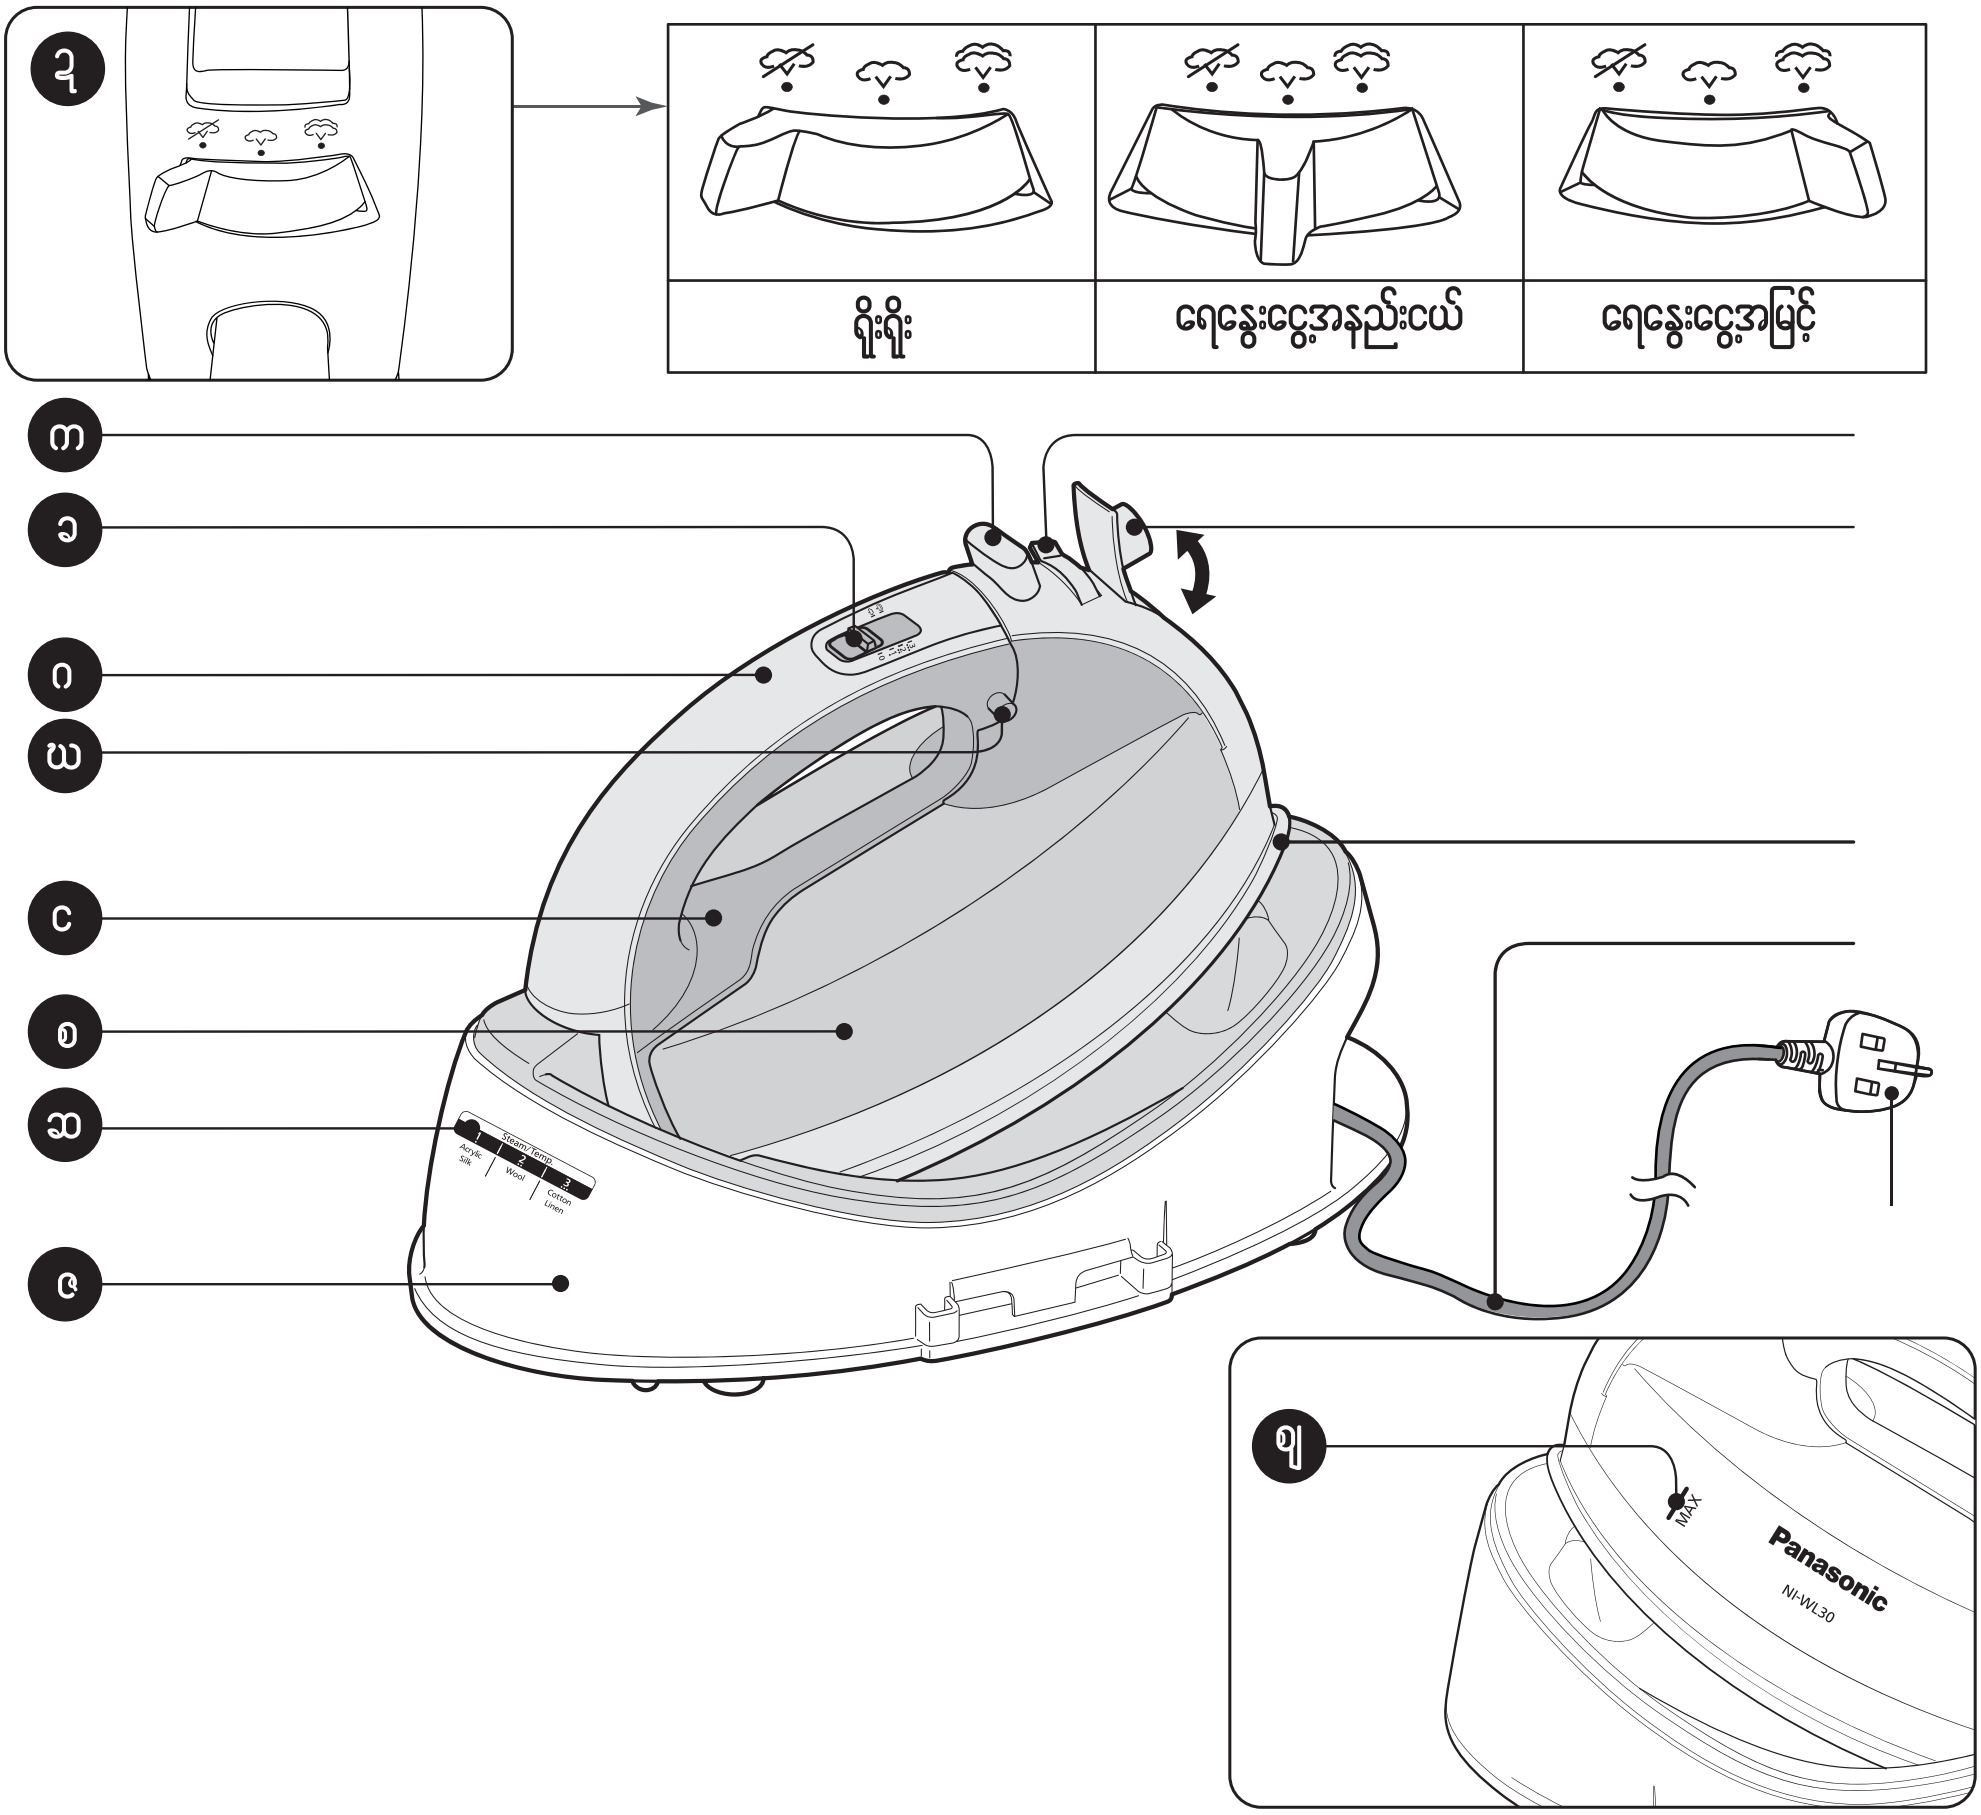

 က ရေနွေးငွေ့လွှတ်သည့်ခလုတ်

ခ အပူချိန်ရွေးချယ်သည့်ခလုတ်

ဂ လက်ကိုင်

ဃ ရေလှောင်ကန်ဖြုတ်ရန်ခလုတ်

င အသုံးပြုသောအပူချိန်ပြမီးလုံး

စ ရေလှောင်ကန်

ဆ အထည်အလိုက်အပူချိန်ပြဇယား

ဇ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးပို့သောအောက်ခံ

ဈ အမြင့်ဆုံးရေအတိုင်းအတာပြအမှတ်အသား(အမြင့်ဆုံးမျဉ်း)

ည မီးပလပ်ခေါင်း
(မီးပလပ်ခေါင်းသည်နိုင်ငံနှင့်ဒေသအလိုက်ကိုက်ညီသော
ပလပ်များ)

ဋ မီးကြိုး

ဌ အောက်ခံပလိပ်ပြား

ဍ ရေလှောင်ကန်အပိတ်

ပ ရေနွေးငွေ့/ရိုးရိုးရွေးချယ်သုံးခလုတ်

၈ အပူချိန်ရွေးချယ်ရန်ခလုတ်

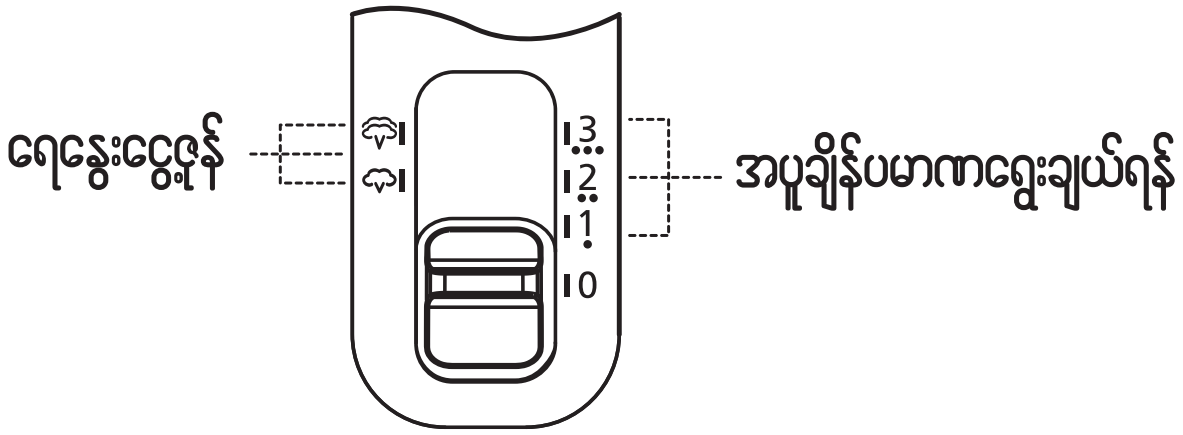

ကြိုးမဲ့မီးပူ

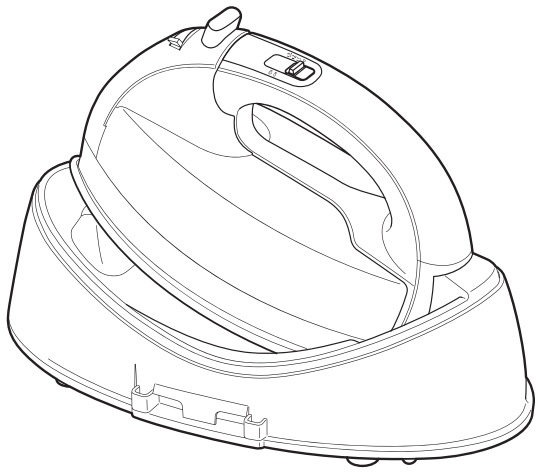

မီးပူအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရန်အောက်ခံပေါ်သို့တင်ထားပါကအောက်ခံပလိပ်ပြား၏ အပူချိန်အား ထိန်းသိမ်းထားပါမည်။

အောက်ခံပလိပ်ပြားသည်မီးပူတိုက်ရန်အပူရှိန်ရရှိနေမည်။

အောက်ခံပလိပ်ပြားအပူချိန်လျော့ကျလာသောအခါမီးပူတိုက်စင်ပေါ်မှအဝတ်ခေါက်၍ မီးပူအားလျှပ်စစ်လွှတ်ထားသောအောက်ခံပေါ်သို့တင်၍အပူထပ်ပေးပါ။

ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုပုံ

မီးပူအားပိတ်၍မီးခုံမှမီးကြိုးအားသေချာစွာဖြုတ်ပါ။မီးပူမှရေလောင်ကန်အားဖြုတ်ခြင်း(သို့)တပ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။

၁ . ရေနွေးငွေ့/ရိုးရိုးရွေးချယ်သည့်ခလုတ်အားရိုးရိုးသို့ပြောင်း၍ရေလောင်ကန်တပ်ခြင်း (သို့)ဖြုတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။

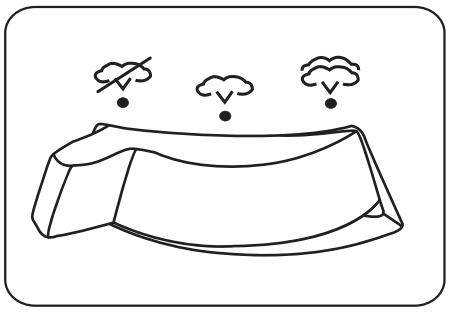

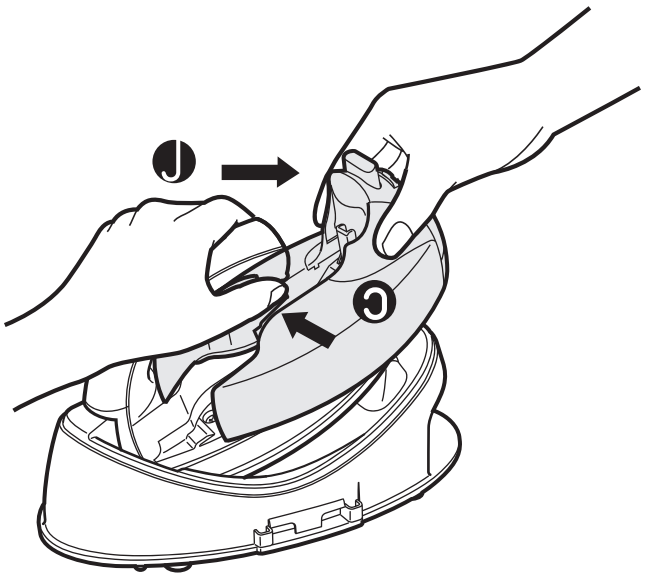

၂. ရေလောင်ကန်ဖြုတ်သည့်ခလုတ်အားနှိပ်၍ဖြုတ်ပါ။

❶ ခလုတ်အားဖိပါ။

❷ ရေလောင်ကန်ဖြုတ်ပါ။

၃. ရေလောင်ကန်အဖုံးဖွင့်ပါ။အမြင့်ဆုံးအမှတ်ထိရေဖြည့်ပါ။

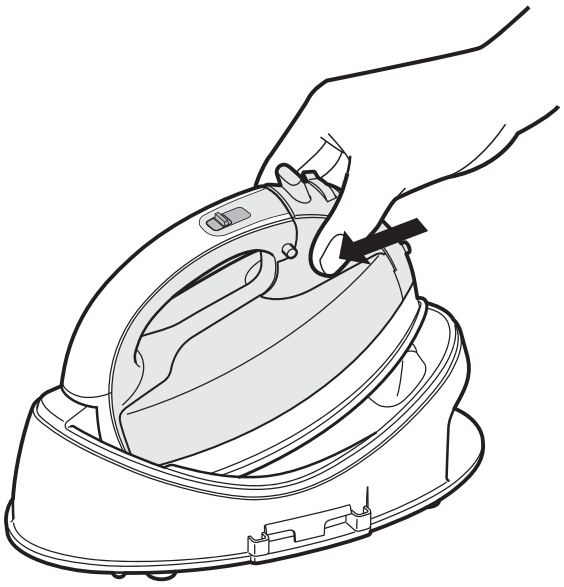

၄ . ရေလောင်ကန်အဖုံးပိတ်ပါ။
ရေလောင်ကန်အားမီးပူအတွင်းသို့ပြန်ထည့်ပါ။ "ကလစ်"ဟူ သောအသံထွက်ပေါ်လာသည်အထိတွန်းထည့်ပါ။

မှတ်ချက်

- ရေပြည့်နေစဉ်မီးပူအားပလပ်မထိုးပါနှင့်။
- သတ်မှတ်ထားသောပမာဏထပ်ပိုမထည့်ပါနှင့်။ရေလှောင်ကန်ကိုဒေါင်လိုက်အနေအထားပြုလုပ်၍ရေပမာဏအားစစ်ဆေးနိုင်သည်။
- သန့်စင်သောဘုံပိုင်ရေသန့်ကိုသုံးပါ။
- ပြုတ်ကျပါကရေလှောင်ကန်အက်ကွဲ၍ရေများထွက်လာနိုင်သည်။ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ပါ။

၅ မီးပလပ်ခုံတွင်မီးကြိုးတပ်ပါ။မီးပူအားလျှပ်စစ်ဖို့လွှတ်ထားသောအောက်ခံပေါ်သို့သေချာစွာတင်ပါ။
အပူချိန်ရွေးခလုတ်အား“၂”(သို့)“၃”သို့ပြောင်းပါ။
အသုံးပြုနေသောအပူချိန်ပြမီးလုံးလင်းလာပါလိမ့်မည်။

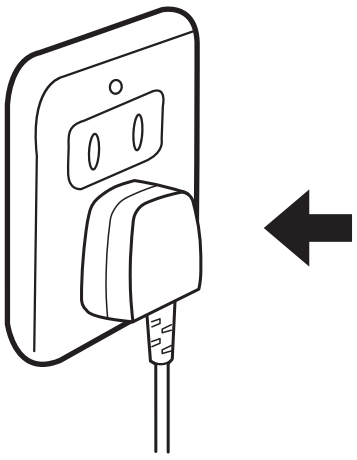

မှတ်ချက်

- ရေနွေးငွေ့သုံးသောအခါအပူချိန်ရွေးချယ်သည့်ခလုတ်အား“၂”(သို့)“၃”တွင်ထားပါ။
- ရေနွေးငွေ့ပြင်းရန်အတွက်အပူချိန်အား၃တွင်ထားပါ။အပူချိန်လျော့နည်းပါကရေများစိမ့်ထွက်လာမည်။
- မီးပူအားလျှပ်စစ်မီးသွယ်ထား၍မထားခဲ့ပါနှင့်။

၆.က) အပူချိန်ပြမီးသီးပိတ်သွားသည်အထိကြိုတင်၍အပူပေးပါ။(လျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်သို့မီးပူအားအသုံးပြုပြီးနဝိုအပူချိန်ရရှိသည်အထိတင်ထားပါ။

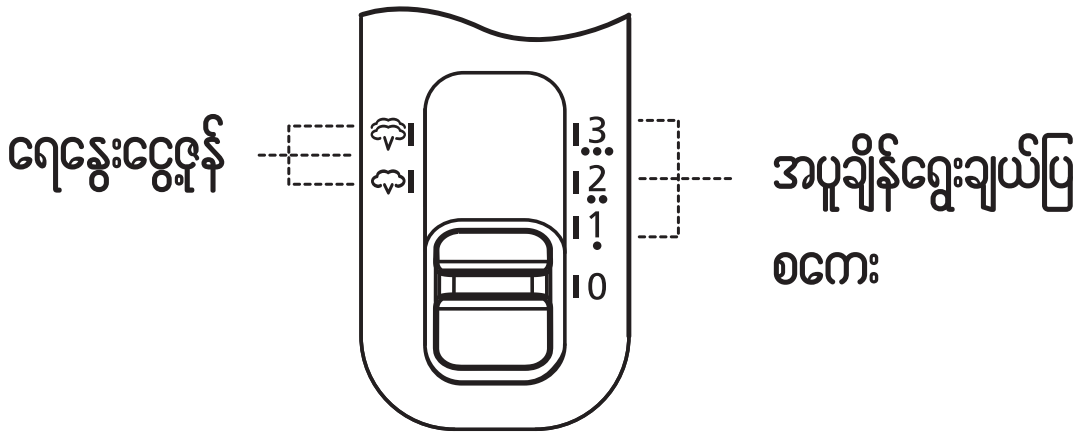

ခ) ရေနွေးငွေ့/ရိုးရိုးရွေးချယ်သည့်ခလုတ်အားရေနွေးငွေ့ပမာဏကိုရွေးချယ်၍မီးပူတိုက်နိုင်ပါသည်။

၈)　မီးပူတိုက်နေစဉ်ရေပမာဏအားစစ်ဆေးပါ။မီးပူအားရေပြန်မဖြည့်ခင်မီးပလပ်ဖြုတ်၍ဖော်ပြထားသောအဆင့်၁မှ၄ထိ လုပ်ဆောင်ပါ။

မှတ်ချက်

- လျှပ်စစ်မီးသွယ်ထားစဉ်မီးပူအားလျှပ်စစ်လွှတ်ထားသောအောက်ခံအတွင်းသေချာစွာထည့်သင့်သည်။မီးပူအသုံးမပြုပါက ရွေးချယ်ထားသောအပူချိန်အတိုင်းထိန်းရန်လျှပ်စစ်အောက်ခံအတွင်းပြန်ထည့်ထားပါ။လျှပ်စစ်အောက်ခံအတွင်းထည့်ပါ။ တခြားနေရာများတွင်မထားပါနှင့်။

* မီးပူသည်လျှပ်စစ်အောက်ခံဖြင့်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။

- မီးပူတိုက်နေစဉ်ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်ရန်အပူချိန် မလုံလောက်ပါကလျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်တွင်အနည်းဆုံးစက္ကန့်၃၀ တင်၍ကြိုတင်အပူပေးပါ။

ရေနွေးငွေ့/ ရိုးရိုးရွေးချယ်သည့်ခလုတ်ခလုတ် (အောက်ပါအတိုင်းဖွင့်ပါ)

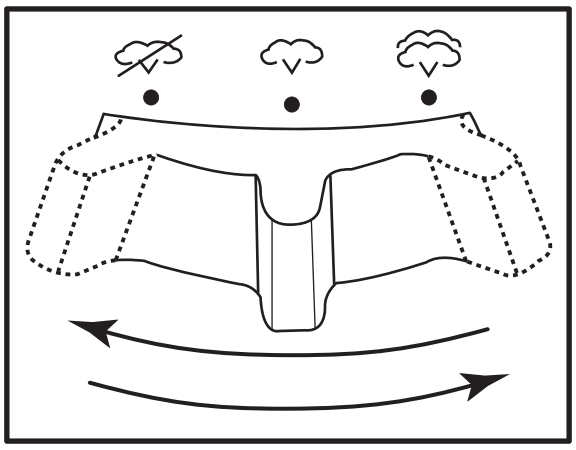

ရိုးရိုး/ရေနွေးငွေ့အနည်းငယ် / ရေနွေးငွေ့အမြင့်ဆုံး

ရေနွေးငွေ့အနည်းငယ် :　ရေနွေးငွေ့အနည်းသာလိုအပ်သည့်ပါးသော (သို့)နူးညံ့သောအထည်များ

ရေနွေးငွေ့အမြင့် :　ရေနွေးငွေ့များများလိုအပ်သောအထည်များ (ထူသောအထည်များ၊လွယ်ကူစွာမပြန့်နိုင်သော ခေါက်ရိုးပါသည့်အရာများ)

အသုံးပြုပြီးလျှင်

၁.　မီးပူအသုံးပြုပြီးပါကအပူချိန်ရွေးချယ်သောအလုပ်အား “၀” သို့ရွှေ့ပြီးမီးပလပ်ဖြုတ်ပါ။ ရေနွေးငွေ့/ရိုးရိုးရွေးသည့် ခလုတ်အားရိုးရိုးအနေအထားသို့ပြောင်းပါ။

၂.　ရေလှောင်ကန်ဖြုတ်သည့်ခလုတ်အားနှိပ်၍ရေလှောင်ကန်ဖြုတ်ပါ။ ရေလှောင်ကန်မှရေများအားအကုန်သွန်ပါ။

၃.　ရေလှောင်ကန်အားပြန်တပ်၍ရေနွေးငွေ့/ရိုးရိုးရွေးသည့်ခလုတ်အားရိုးရိုးအနေအထားတွင်ထားပါ။

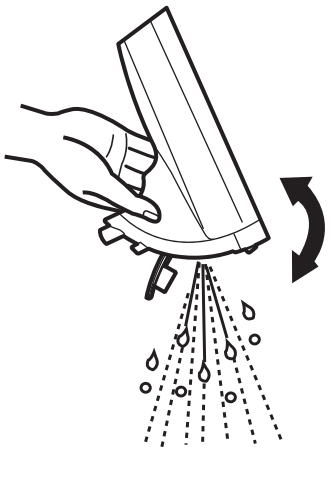

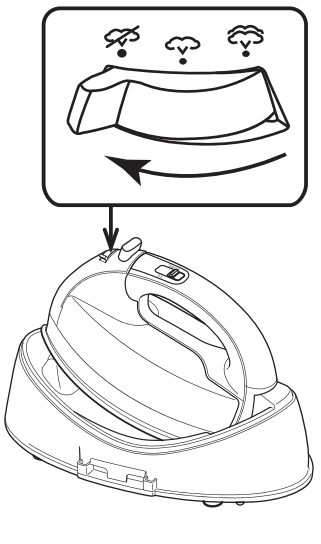

အလျှားလိုက်ဒေါင်လိုက်ရေနွေးငွေ့လွှတ်ခြင်းအသုံးပြုပုံ

ထူထဲသောအဝတ်အထည်များလွယ်ကူစွာမပြန့်နိုင်သောခေါက်ရိုးများပါသောအထည်များနှင့်မီးပူ၏ရေနွေးငွေ့ထုတ်သောလေပေါက်များသန့်စင်ခြင်းများတစ်ပြိုင်တည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။

၁ ရေနွေးငွေ့/ရိုးရိုးရွေးသည့်ခလုတ်အားရိုးရိုးအနေအထားတွင်ထား၍အပူချိန်ရွေးချယ်သည့်ခလုတ်အား “၃” တွင်ထားပါ။(သို့) ရေပူအနည်းငယ်ကျလာလိမ့်မည်။

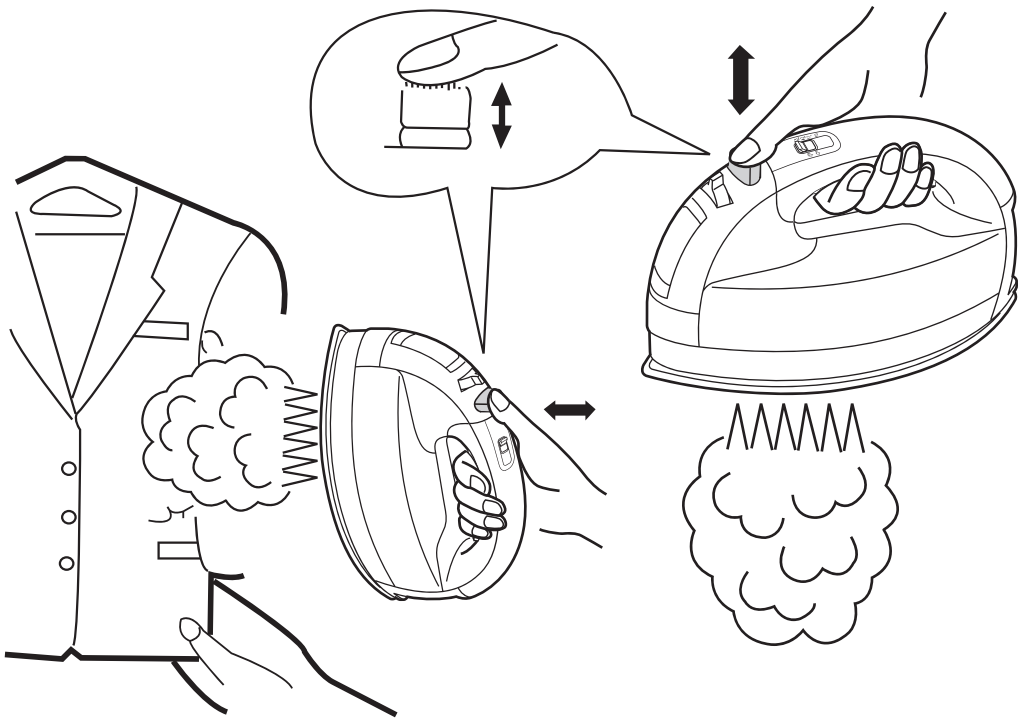

၂ ရေနွေးငွေ့သုံး၍မီးပူတိုက်မည့်အခါတိုင်းအသုံးမပြုမီ ရေနွေးငွေ့လွှတ်သည့်ခလုတ်အားအကြိမ်များစွာနှိပ်ပါ။

- အောက်ခံပလိပ်ပြားမှရေပူများမကျစေရန်ခလုတ်နှိပ်သည့်အခါတစ်ချက်နှင့်တစ်ချက်ကြား ၂စက္ကန့်ထက်ပိုမကြာပါစေနှင့်။

- မူလကဲ့သို့ရေနွေးငွေ့လုံလုံလောက်လောက်မထွက်ပါကမူလအတိုင်းရေနွေးငွေ့ထွက်သည်အထိခလုတ်အား အကြိမ်များစွာနှိပ်ပါ။

ဒေါင်လိုက်ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်အသုံးပြုသောအခါ

အဝတ်ကိုချိတ်တွင်ချိတ်ထားပါ။မီးပူအားခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဝေးရာတွင်ကိုင်ထားပါ။အဝတ်နှင့်ကပ်ထားပါ။မထိပါနှင့်။ အဝတ်အားကျန်လက်တစ်ဖက်မှတင်းကြပ်စွာဆွဲ၍တွန့်နေသောအပိုင်းပေါ်မှအလျှားလိုက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါက ၂စက္ကန့်မှ ၅စက္ကန့်အတွင်းအတွန့်များပျောက်သွားပါမည်။

မှတ်ချက်

- ကိုယ်ပေါ်တင်၍မီးပူတိုက်ခြင်း(သို့)ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုစဉ်တခြားသူများအားမီးပူနှင့်ချိန်ရွယ်ခြင်းမပြုရ။
- မီးပူတိုက်နေစဉ်ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်ရန်အပူချိန် မလုံလောက်ပါကလျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်တွင်အနည်းဆုံး စက္ကန့်၃၀တင်၍ကြိုတင်အပူပေးပါ။

ရိုးရိုးမီးပူအသုံးပြုပုံ

၁ ရေငွေ့ငွေ့/ရိုးရိုးရွေးချယ်သည့်ခလုတ်အားရိုးရိုးအနေအထားတွင်ထားပါ။

၂ မီးပူအားလျှပ်စစ်အောက်ခံပေါ်တွင်ထား၍ပလပ်ပေါက်တွင်ပလပ်ထိုးပါ။

၃ အထည်များမီးပူတိုက်ရန်အညွှန်းအတိုင်းအပူချိန်ရွေးချယ်သည့်ခလုတ်နှိပ်၍မိမိလိုအပ်သောအပူချိန်အားရွေးချယ်ပါ။
အပူချိန်ပြမီးပိတ်သွားသည်အထိအပူပေးပါ။

၄ မီးပူတိုက်ပြီးပါကလျှပ်စစ်အောက်ခံတွင်ပြန်ထား၍မီးပလပ်ဖြုတ်ပါ။လုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားပါ။

အကျီများနှင့်မီးပူတိုက်ရန်လမ်းညွှန်

အထည်	အပူချိန်ရွေးချယ်မှု	မီးပူတိုက်ရန်လမ်းညွှန်
အက်ခရီလစ် အက်ဆီတိတ်ရေယွန်	၁	မီးပူရိုးရိုးအနေအထားဖြင့်ပြောင်းပြန်လှန်၍တိုက်ပါ။(သို့) ၄င်းအပေါ်မှအဝတ်တစ်ခုခံ၍တိုက်ပါ။
နိုင်လွန်သားရေ		မီးပူရိုးရိုးအနေအထားဖြင့်ပြောင်းပြန်ပြန်လှန်၍တိုက်ပါ။
ပေါ်လီအက်စတာမိုင်တု	၂	ရိုးရိုးအနေအထားဖြင့်ပြောင်းပြန်လှန်၍တိုက်ပါ။ကော်လံ၊ လက်များနှင့်အိတ်ထောင်တို့ကိုထိရုံသာတိုက်၍အတည့်အနေအ ထားအဖြစ်ဖွ၍တိုက်ပါ။
သိုးမွှေး		အတည့်အနေအထားဖြင့်ဖွ၍တိုက်ပါ။
ချည်ထည်	၃	ရေငွေ့ငွေ့ဖြင့်တိုက်ရန်အကြံပြုပါသည်။အမဲရောင်အထည်များ အားပြောင်လက်နေခြင်းမဖြစ်စေရန်ပြောင်းပြန်လှန်၍တိုက်ပါ။
လီနင်		

မှတ်ချက်

- အပူဒဏ်မခံနိုင်သောအဝတ်များအတွက်အပေါ်တွင်အဝတ်တစ်ခုတင်၍တိုက်ပါ။ထိုသို့မဟုတ်ပါကပျက်စီးခြင်း(သို့)အဝတ်အစားထိခိုက်နိုင်သည်။
- ရောစပ်ထားသောအထည်များအားမီးပူတိုက်လျှင်အပူချိန်အားအနည်းဆုံးထားရသောအထည်များကဲ့သို့တိုက်ပါ။
- အခြားအဝတ်များကိုမီးအပူချိန်အမြင့်ဆုံးဖြင့်တိုက်နိုင်သည်။

မီးပူအားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

▶ မီးပူမျက်နှာပြင်

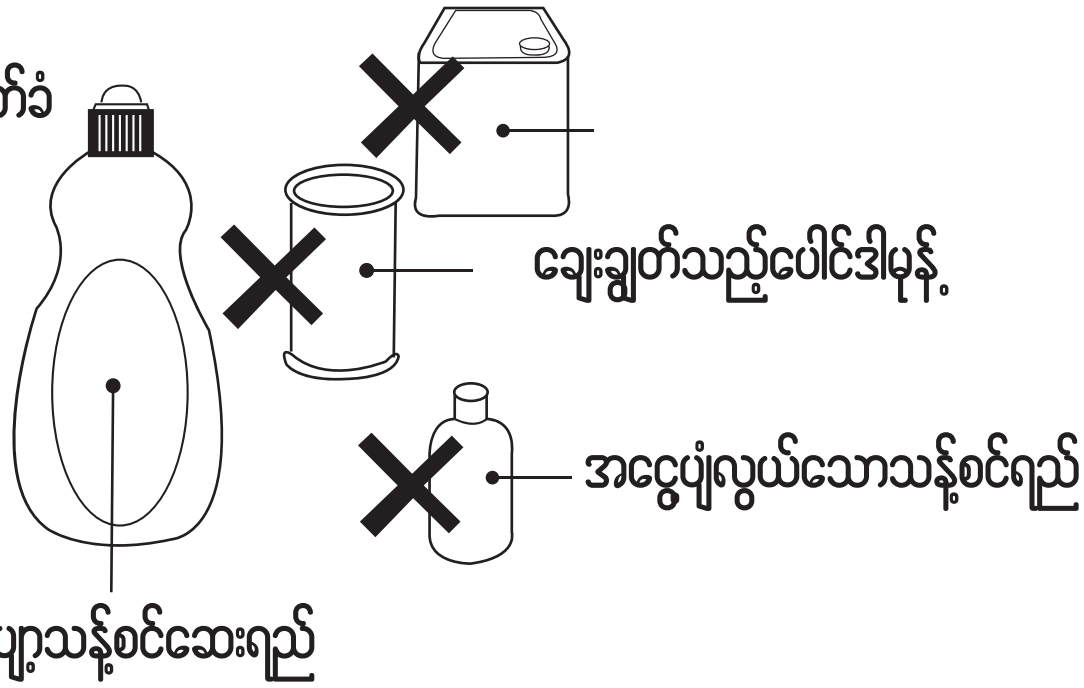

- မီးပူအားမီးပလပ်ဖြုတ်၍အအေးခံပြီးနောက်အောက်ခံပလိပ်ပြားအားအဝတ်ပါးဖြင့်သုတ်ပါ။ လိုအပ်ပါကဆပ်ပြာမှုန့်အပျော့စားကိုအသုံးပြုပါ။
- မည်သည့်ပြင်းသောသန့်ရှင်းသည့်အရည်များကိုမှအသုံးမပြုပါနှင့်။

▶ မီးပူအောက်ခံပလိပ်ပြား

- အောက်ခံပလိပ်ပြားမှခြစ်ရာများနှင့်အခြားအကြွင်းအကျန်များအားအဝတ်ပါးပါးဖြင့်ပွတ်ခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
- အောက်ခံပလိပ်ပြားခြစ်ရာများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အသုံးပြုပြီးသတ္တုများဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်မညီညာသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မီးပူချထားခြင်းမပြုပါနှင့်။
- မီးပူကိုအပူပေးပြီးဟောင်းနွမ်းသောအဝတ်ဖြင့်ပွတ်ခြင်းသည်မီးပူအောက်ခံပလိပ်ပြားမှအကြွင်းအကျန်များကိုရှင်းထုတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်

- မီးပူ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားပျက်စီးစေနိုင်သောရေနွေးငွေ့မီးပူသန့်စင်ဆေးရည်ထည့်၍အသုံးမပြုပါနှင့်။
- မီးပူအစပိုင်းအသုံးပြုလျှင်အနံ့တစ်မျိုးရနေပါလိမ့်မည်။သို့သော်အကျိုးများကိုအနံ့မစွဲကပ်ပါ။

ပင်ကိုယ်သန့်စင်စနစ်

ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်အောက်ခံပလိပ်ပြားနှင့်ပလိပ်ပြားရှိလေဝင်ပေါက်၏ရေနွေးငွေ့လွှတ်သည့်အခန်းအားရေနွေးငွေ့နှင့်ဒေါင်လိုက်ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုပုံ(စာမျက်နှာ–၁၁)တွင်ဖော်ပြသကဲ့သို့ရေနွေးငွေ့ခလုတ်အားရေနွေးငွေ့မထွက်တော့သည်အထိအကြိမ်ပေါင်းများစွာနှိပ်ခြင်းဖြင့်သန့်စင်နိုင်သည်။

အမေးများသောမေးခွန်းများ

မေးခွန်း		အဖြေ
မီးပူတိုက်နေစဉ်ချက်ကနဲအသံ(သို့)သတ္တုရိုက်သံများဘာကြောင့်ကြားရသနည်း။	►	ဤအသံသည်မီးပူအတွင်းမှလာသောအသံ၊ရေလုံစနစ်အစရှိသည်တို့ဖြည်းညှင်းစွာလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းမှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်တချို့အင်္ကျီများမီးပူတိုက်ပြီးလျှင်အညိုရောင်ပြောင်းသွားသနည်း။	►	အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာများအဝတ်အထည်များတွင် ကျန်ရှိနေခြင်းကြောင့်အဝတ်များအညိုရောင်ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်ရေနွေးငွေ့စနစ်အသုံးပြုလျှင်အဖြူရောင်အမှုန့်များ / အခဲများရေနွေးငွေ့အပေါက်မှထွက်လာသနည်း။(အထူးသဖြင့် ရေနွေးငွေ့အပြင်းစားသုံးနေစဉ်)	►	ထိုပေါင်ဒါမှုန့်များသည်ရေထဲမှတွေ့ရှိသောရေတွင်မပျော်ဝင်နိုင်သောအရာများ၊ဓာတ်ဆားများနှင့်အညစ်အကြေးများအား သန့်စင်စေသောစနစ်ဖြစ်သည်။အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါ။အဝတ်ဖြင့်ပွတ်ပစ်ပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းချက်

ပြဿနာ		အကြောင်းအရင်း၊ဖြေရှင်းချက်
မီးမပူခြင်း	►	မီးပူပလပ်အားမီးခုံ(သို့)စွမ်းအင်ထုတ်ပေးသောကိရိယာတွင်တပ်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။
ရေနွေးငွေ့မရလျှင်	►	ရေလှောင်ကန်အတွင်းသို့ရေပေါက်ခေါင်းမှရေများအားအမြင့်ဆုံးအမှတ်ထိရောက်အောင်ထည့်ပါ။
	►	ရေနွေးငွေ့မထွက်ပါကရေနွေးငွေ့/ရှိုးရှိုးရွေးသည့်ခလုတ်အားရေနွေးတွင်ထားပါ(သို့)အပူချိန်ရွေးချယ်ထားသည့်ခလုတ်အား“၃”သို့ပြောင်းပါ။ရှိုးရှိုး(ပြောင်း)
	►	ရေနွေးငွေ့မထွက်ပါကရေနွေးငွေ့/ရှိုးရှိုးခလုတ်အားအကြိမ်ကြိမ်ပြောင်း၍ရေနွေးငွေ့အနေအထားရွေးပီးအပူချိန်ပြင်းအား“၃”သို့ရွှေ့ပါ။
ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုအားနည်းလျှင်	►	မီးပူအသုံးမပြုခင်အပူချိန်ပြမီးပိတ်သည်အထိစောင့်ပါ။
	►	ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားမလုံလောက်သည့်အခြေအနေဖြစ်ပါက၊ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားသုံးခလုတ်ကိုအကြိမ်များစွာနှိပ်ပါ။
	►	ရေနွေးငွေ့မထွက်ပါကရေနွေးငွေ့/ရှိုးရှိုးရွေးသည့်ခလုတ်အားရေနွေးတွင်ထားပါ(သို့)အပူချိန်ရွေးချယ်ထားသည့်ခလုတ်အား“၃”သို့ပြောင်းပါ။ရှိုးရှိုး(ပြောင်း)
ရေများလေပေါက်မှကျလျှင်	►	ရေနွေးငွေ့ပြင်းအားအသုံးပြုနေစဉ်ခလုတ်အားတစ်ချက်နှင့်တစ်ချက်၂-၅စက္ကန့်သာခြား၍နှိပ်ပါ။
	►	အပူချိန်ထိန်းညှိခလုတ်အား“၃”တွင်ထားပါ။
အဝတ်များအရာထင်ခြင်း	►	ရေသိုလှောင်ကန်အားသန့်ရှင်း၍ရေအသစ်ဖြည့်ပါ။အကယ်၍ရေထည့်ရန်ခွက်ကိုသုံးပါကသန့်စင်ပြီးမှသုံးပါ။မီးပူအားညစ်ညမ်းစေသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်

မော်ဒယ်	NI-WL30
အသုံးပြုရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ (အင်ဒိုနီးရှား)	၂၂၀ဗို့~ ၅၀ဟတ်စ်
အသုံးပြုရမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ (အင်ဒိုနီးရှားမှလွဲ၍)	၂၂၀–၂၄၀ဗို့~ ၅၀–၆၀ဟတ်စ်
သုံးစွဲမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ (အင်ဒိုနီးရှား)	၁၂၀၀ဝပ်
သုံးစွဲမည့်လျှပ်စစ်ပမာဏ (အင်ဒိုနီးရှားမှလွဲ၍)	၁၃၀၀–၁၅၅၀ဝပ်
မီးပူအလေးချိန်(မှန်းခြေ)	၀.၉ကီလိုဂရမ်
မီးပူအလေးချိန် (လျှပ်စစ်အားပေးအထိုင်) (မှန်းခြေ)	၁.၅ကီလိုဂရမ်
ရေဆံ့သည့်ရေတိုင်ကီပမာဏ (ခန့်မှန်းခြေ)	၁၂၀မီလီလီတာ
ရေနွေးငွေ့လည်ပတ်သည့်ပုံစံ	အစက်ချစနစ်
ကြိုးအရှည်	၁.၆မီတာ
အပူချိန်ထိန်းညှိသည့်ကိရိယာ	အပူချိန်အတိုင်းအတာ "၁" မှ "၃" (၁၂၀–၂၀၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)
အထိုင်ပုံစံ	လျှပ်စစ်မီးအားပေးသည့်အထိုင်
မီး	အပူချိန်ရွေးချယ်အချက်ပြမီး
စက်၏အတိုင်းအတာ(ခန့်မှန်းခြေ)	(အလျား×အနံ×အမြင့်) ၂၈၈×၁၆၀×၂၀၀မီလီမီတာ

ဤမီးပူသည်အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်သာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

Panasonic Wanbao Appliances Electric Iron
(Guangzhou) Co., Ltd.

No.2 Wanbao South Street Wanbao Industry Zone Zhong Cun Town,
Panyu City, Guangdong Province, 511495 China