


Panasonic

နှင်းခဲ ကင်းစင်သော ရေခဲသေတ္တာ
အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
Model No.: NR-XC541CUHS

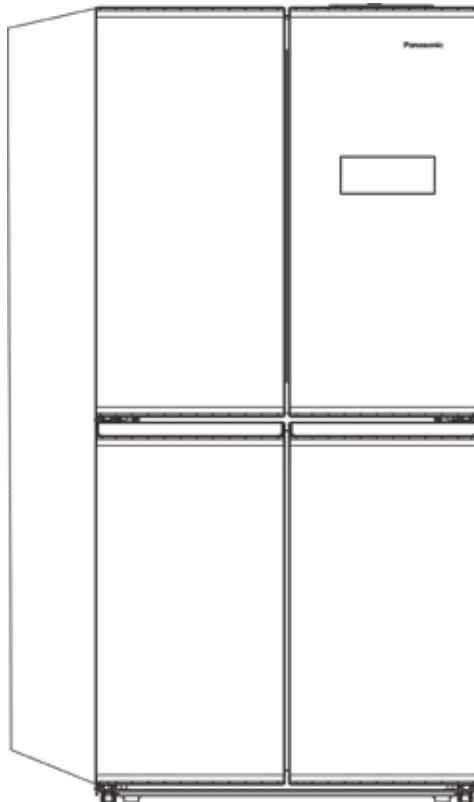

လေးစားအပ်ပါသော ရေခဲသေတ္တာ အသုံးပြုသူများခင်ဗျာ၊ ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် ထုပ်ကုန်၏အခြေခံအသိပညာ၊ အသုံးပြုပုံ၊ အမှားရှားဖွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြေခံပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများပါရှိပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုပါ။

အကြောင်းအရာ

I. ဘေးကင်းရေး	3
II. ရေခဲသေတ္တာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ	5
III. အသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်မှုများ	5
IV. လုပ်ဆောင်ချက်များ	6
V. အစားအစာသိုလှောင်မှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်များ	8
VI. အထူးအကြံပြုချက်များ	10
VII. ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ	10
VIII. ရိုးရှင်းသော အမှားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဖယ်ရှားခြင်း	11
IX. ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ	12
X. လုံးခြုံရေးအတွက် ညွှန်ကြားချက်များ	12

ဘေးကင်းရေး



သတိပေးချက်

I သည် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်းများမှလွဲ၍ အခြားမည်သူမဆို ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ရန် အန္တရာယ်ရှိသည့် အဖုံများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းနှင့်ခြေကို ရှောင်ရှားရန် ဤကိရိယာကို ပြုပြင်ရန်အတွက်အသုံးပြုပါ။

သတိပေးချက်

R မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများ



ဘေးကင်းရေးအကြံပြုချက်များ

D သင်ရေခဲသေတ္တာကိုအေးခဲစေရန် ဆံပင်လေမှုတ်စက် သို့မဟုတ် အပူပေးစက်ကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်နီးမိသင့်ပါ။

C မီးလောင်လွယ်သော ဓါတ်ငွေ့ အရည်များပါရှိသော အော်တိုမီး ဓါတ်ငွေ့ အရည်များသည် အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် အရည်များယိုစိမ့်တက်သည်။

D မီးလောင်လွယ်သော အရည်များပါသည့် မှုတ် ဗူးများ၊ မီးသတ်ဆေးဘူးများ၊ ယမ်းတောင့်များ၊ စသည့် ပစ္စည်းများကို မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။

D ကာဗွန်နိတ်ပါသော အအေး၊ အချိုရည်နှင့် ရေခဲချောင်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်းသိမ်းမထားသင့်ပါ။

D ရေခဲသေတ္တာအတွင်းမှပစ္စည်းများကို စိုစွတ်နေသောလက်ဖြင့်မကိုင်တွယ်သင့်ပါ။

လက်မှအက်ရာရှိနေပါက အရေပြားပွန်းပဲခြင်း၊ ရေခဲသေတ္တာမီးလောင်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။

M သက်ဆိုင်ရာမှာ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုထားသောရေခဲသေတ္တာအတွင်းမှာထားသင့်သည်များကိုလိုက်နာသင့်သည်။

D ကလေးများကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်းထဲသို့ ဝင်ပြီဆော့ကစားခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ ရေခဲသေတ္တာမှာလေးလံသောကြောင့် ရွေ့လျားသွားသည့်အခါ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

D ရေခဲသေတ္တာအတွင်းထဲသို့ မီးလောင်လွယ်သော ဓါတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် အရည်များကို ပသိမ်းဆည်းပါနှင့်။

I လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများပျက်စီးပါက ပန်နစ်ဆိုနစ် ဆာဖစ်စင်တာမှ အစားထိုးလယ်လှည့်ရမည်။

T ဤပစ္စည်းသည် (ကလေးများအပါအဝင်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံစိတ်၊ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အားနည်းသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသိပညာမရှိသေးသူများ အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ် ထားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် ထိုသူတို့၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ပစ္စည်း၏ အသုံးပြုပုံကို ရည်မှတ်ကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်ပေးမှုဖြင့် အသုံးပြုရမည်။

T ရေခဲသေတ္တာသည် တပ်ဆင်ခြင်းကိရိယာမဟုတ်ပါ။

T ဤစက်ပစ္စည်းကို အိမ်သုံးနှင့်အလားတူအပလီကေးရှင်းများတွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆိုင်များ၊ ရုံးခန်းများနှင့် အခြားသောလုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၊ မီးဖိုချောင်နေရာများ၊ လယ်ယာအိမ်များနှင့်ဟိုတယ်များ၊ မိုတယ်များနှင့် အခြားလူနေအိမ်များ

အိပ်ယာထနံနက်အစောအစားအစာများ

အစားအသောက်နှင့်အခြားပစ္စည်းများ

K ရေခဲသေတ္တာကို အခန်းအတွင်းတွင် လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော နေရာများတွင်ထားသင့်ပါသည်။

D ရေခဲသေတ္တာကို သင်ကိုယ်တိုင် အစိတ်အပိုင်းများဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။ ထိခိုက်လျှော့ပါးပါက သင်ကန်သည့် သိမဟုတ် တရားဝင် ဝန်ဆောင်မစင်တာဆီ တိုင်ပင်ပါ။

D အေးခဲနေသော လျှပ်စီးပတ်လမ်း (နောက်ဘက်ရှိ ပိုက်လိုင်းများ) ကို မပျက်စီးစေနှင့်။

သတိပေးချက်

ရေခဲသေတ္တာတွင်ပါရှိသော သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော လေဝင်လေထွက်ပေါက်များကို ပိတ်ဆို့မှု မရှိစေပဲ ရှင်းလင်းထားရမည်။

သတိပေးချက်

ရေခဲသေတ္တာမှ ရေခဲဖယ်ရှင်းနိုင်မှုကို အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုထားသော စက်ကိရိယာမှလွဲ၍ အခြားစက်မှုကိရိယာ သို့မဟုတ် အခြားသောနည်းလမ်းများအသုံးမပြုရ။

သတိပေးချက်

အေးခဲနေသော လျှပ်စီးပတ်လမ်း (နောက်ဘက်ရှိ ပိုက်လိုင်းများ) ကို မပျက်စီးစေနှင့်။

သတိပေးချက်

ကုန်ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော စက်ကိရိယာအမျိုးအစားမဟုတ်လျှင် အစားအစာသိုလှောင်ခန်းအတွင်းတွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်။

သတိပေးချက်

ရေခဲသေတ္တာအမျိုးအစားများသည် တစ်သမတ်တည်းမလည်ပတ်နိုင်ပါ။ အေးခဲထားသော အစားအစာအခန်းအတွင်း အပူချိန်များလွန်းခြင်း၊ နည်းလွန်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အအေးခန်း၏ အကွာအဝေးအောက်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာထားရှိနိုင်ပါသည်။

သတိပေးချက်

သော့များပါရှိသော ရေခဲသေတ္တာ တံခါးများ၏ အပုံးများကို သော့ခွက်ထားပြီး ကလေးများ လက်ဘုမ်းမမီသော ရေခဲသေတ္တာ အနီးအနားတွင်ထားရှိရပါမည်။

သတိပေးချက်

ရေခဲသေတ္တာ၏ အသုံးပြုပြီးသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားကိရိယာများကိုစွန့်ပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

သတိပေးချက်

ရေခဲသေတ္တာကို နေရာချထားစဉ်တွင် သွယ်တန်းသည့်ကြိုးအား ညှပ်မိစေခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေခြင်းမရှိစေနှင့်။

သတိပေးချက်

သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့် ပလတ်ပေါက်များနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ရေခဲသေတ္တာနောက်တွင် မထားပါနှင့်။

အစားအသောက်ညစ်ညမ်းမှုများကိုရှောင်ရှားရန် အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။

ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်ထားရန် စက်ခန်းအတွင်းအပူချိန်တိုးလာနိုင်ပါသည်။

အစားအစာများနှင့်ထုံတွေ့နိုင်သော အပေါ်စဉ်းခွက်များကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

ရေခဲသေတ္တာကို ၄၈ နာရီကြာအသုံးမပြုထားပါက ရေလှောင်ကန်နှင့်ရေပိုက်များကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီး ၅ ရက်ကြာလျှင်ရေကိုဖောက်ချပစ်ရမည်။

ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အသားစိမ်းနှင့်ငါးစိမ်းများကို ဗူးများဖြင့်သေခြားစွာသိမ်းဆည်းထားပါ။

ကြယ်လေးလုံးပါသောနေရာတွင် အခြားအစားအစာများနှင့်မထိတွေ့စေဘဲ ယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် အထူးဂရုစိုက် သိမ်းဆည်းထားပါ။

လပ်ဆတ်သောအစားအစာများကို အအေးခန်းအတွက် ကြယ်တစ်လုံး၊ နှစ်လုံးနှင့်ကြယ်သုံးပွင့်အကန်းအားတွင်ထားရန်မလိုပါ။

အအေးခန်းအတွင်းမှာ အအေးခံ ပစ္စည်းမရှိပါက မှိုမတက်စေရန် တံခါးကို ဖွင့်ပြီး သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ် အခြောက်ခံထားပေးပါ။

လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု

သတိပေးချက် သင့်အတွက်ဘေးကင်းစေရန်၊ လျှပ်စစ်ဝါယာ ရှောင်မဖြစ်စေရေး ဝါယာကြိုးသုံးချောင်နှင့်ပလပ်ခေါင်းသုံးခုပါသည့် ခေါင်ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။

ရေခဲသေတ္တာတစ်ခုလျှင် ဗိုလ်အား 220-240 V-AC 50/60 Hz လျှပ်စစ်ပလပ်ပေါက်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။

ဤရေခဲသေတ္တာကို အင်တာတာဖြင့်အသုံးပြု၍မရပါ။

လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးကို ရေခဲသေတ္တာ၏ နောက်တွင်ထားသင့်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးကို ပလပ်ပေါက်နှင့် တည်တည်တွင်ဆွဲထုတ်ပြီးတပ်ဆင်ပါ။

လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးကို အရှည်သုံးသင့်ပါသည်။ ဝါယာကြိုးတိုလျှင် ရေခဲသေတ္တာအနီးတွင် ပလပ်ပေါက်တစ်ခုတပ်ဆင်ပေးရပါမည်။

လျှပ်စစ်ဝါယာရှောင်မဖြစ်စေရန် အပ်ကြိုးပါသည့် ပလပ်ပေါက်ကိုသုံးပါ။ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးပျက်စီးပါက

ဆာပစ်စင်တာမှ ဝါယာကြိုးတစ်ခုအစားထိုးပါ။

ရုသီသတုအပြောင်းအလည်

ရေခဲသေတ္တာစက်၏အပူချိန်ကို ရုသီသတု အကွာအဝေးနှင့်ပတ်သတ်သည့်အချက်အလက်ကို အဆင့်သတ်မှတ်ပေးထားသည်။

၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် (စက်ကိရိယာအလုပ်လုပ်ပုံခန့်မှန်အပူချိန်) တွင် စက်၏လည်ပတ်မှုသည်

အကောင်းဆုံးညွှန်ပြနေပါသည်။

ရုသီသတုအပိုင်းအခြား	ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C

မှတ်ချက် ရေခဲသေတ္တာ၏အအေးခန်းကို ပတ်ဝန်းကျင် ရုသီသတု၊ အပူချိန်အတိုင်အတာ ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်

ရေခဲသေတ္တာ၏တည်နေရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် တံခါးဖွင့်ကြိအခန်းနံရံ၊ စသည့်အချက်အလက်များကို

ခွင့်ပြုရန် အပူချိန်တန်း ကိရိယာ ဆက်တင်တွင်ပါရှိပါသည်။

ရေခဲသေတ္တာစက်၏အပူချိန်ကို ရာသီသတု အကွာအဝေးနှင့်ပတ်သတ်သည့်အချက်အလက်ကို အဆင့်သတ်မှတ်ပေးထားသည်။
 ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် (စက်ကိရိယာအလုပ်လုပ်ပုံခန့်မှန်းအပူချိန်) တွင် စက်၏လည်ပတ်မှုသည်
 အကောင်းဆုံးညွှန်ပြနေပါသည်။



မှတ်ချက် : ရေခဲသေတ္တာ၏အအေးခန်းကို ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီသတု၊ အပူချိန်အတိုင်အတာ ကန့်သတ်ထားသောကြောင့်
 ရေခဲသေတ္တာ၏တည်နေရာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် တံခါးဖွင့်ကြိမ်အရေအတွက်၊ စသည့်အချက်အလက်များကို
 ခွင့်ပြုရန် အပူချိန်ထိန်း ကိရိယာ ဆက်တင်တွင်ပါရှိပါသည်။

သော

သင်၏ရေခဲသေတ္တာကို သော့ခတ်ထားလျှင် သော့ကို ကလေးသူငယ်များ လက်လှမ်းမမီသောအမြင့်တနေရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားပါ။
 ချိတ်ဆွဲထားသော နေရာကို ရေခဲသေတ္တာနှင့်အနီးတဝိုက်တွင် အလွယ်တကူဖြုတ်၍ ရနိုင်သောနေရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားရပါမည်။

ဖရီးယွန်-အာမဲ


The freon-free refrigerant (R600a) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတ ဖြစ်သော အမြတ်ထွက်သည့် လျှပ်ကာပစ္စည်း (cyclopentane)
 ကိုရေခဲသေတ္တာအတွက် အသုံးပြုထားသောကြောင့် အိရန်းလွှာကို မပျက်စီးစေဘဲ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအပေါ်အလွန်သေးငယ်သော သက်
 ရောက်မှုရှိသည်။ R 600a သည်မီးလောင်လွယ်ပြီး ပုံမှန်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ ရေခဲသေတ္တာစနစ်တွင်ပါရှိသည်။ သို့သော်
 refrigerant circuit ပျက်စီးမှုကြောင့် refrigerant ယိုစိမ့်ပါကဓာတ်ပစ္စည်းကို မဖွင့်မီ မီးတောက်များနှင့်ဝေးဝေးတွင်ထား၍ လေဝင်လေထွက်
 ကောင်းစေရန် ပြတင်းပေါက်များကို အမြန်ဆုံးဖွင့်ပေးပါ။

ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ

စုစုပေါင်းနှင်းခဲဒီဂရီ
 Multi air-flow cooling စနစ်

အပူချိန်ချုပ်ချုပ်ချိတ်လက်ထိန်းနံရံပစ္စည်း
 အတွင်းခန်း LED မီးအလင်းရောင်

Parts name:

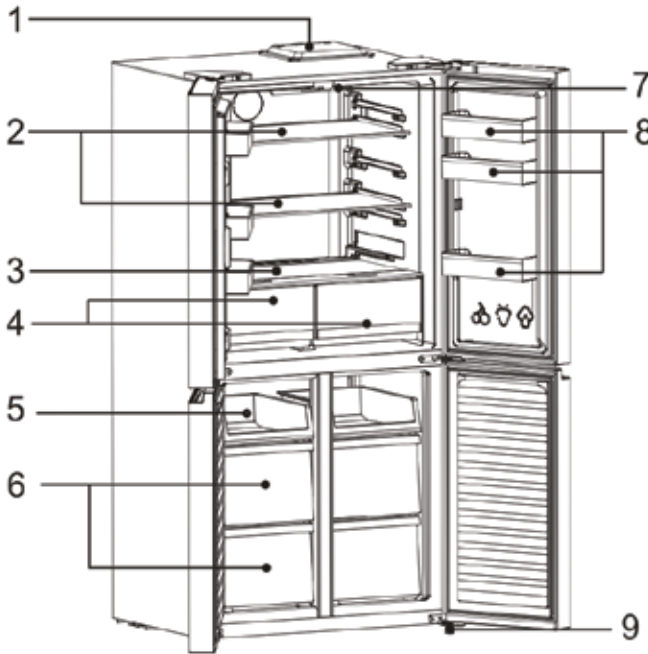

No.	အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်
1	ထိန်းချုပ်ရာနေရာ
2	ရေခဲသေတ္တာစင်များ
3	အံဆွဲအဖုံး
4	အံဆွဲ
5	ပူးခွံများ
6	အံဆွဲ
7	မီးခွက်ခေါင်း
8	ရေခဲခွက်
9	အဂျက်လုပ်နိုင်သောအောက်ခြေဘီး


နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြောင့်၊ ဤလက်စွဲစာအုပ်ရှိ ထုတ်ကုန်၏ဖော်ပြချက်များသည် သင့်ရေခဲသေတ္တာများနှင့် လုံးဝကိုက်ညီသည်မဟုတ်ပါ။
 အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ပစ္စည်းနှင့်အညီဖြစ်သည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ :

အကြောင်းအရာဖော်ပြချက်	ရေခဲသေတ္တာ
မော်ဒယ်	NR-XC541CUHS
နှစ်စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	420 kWh/year
အေးခဲနိုင်စွမ်း	10kg/24h
ရာသီဥတု	S N/N/S T/T

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား	220-240V ~
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်ရေ	50/60Hz
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောသည်	1.5AMPERES
အေးခဲနိုင်စွမ်း	230W
ရေခဲသေတ္တာ	R600a/80g
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော သိုလှောင်မှုပမာဏ	503L
လတ်ဆတ်သောအစားအစာပမာဏ	317L
ရေခဲသေတ္တာ ပမာဏ	186L
Foaming အေးဂျင်း	CYCLOPENTANE
လျှပ်စစ်ရှေ့တိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်မှုအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း	
အလေးချိန်	87kg

Diagram of Circuit ဖိုက်ကြမ်း

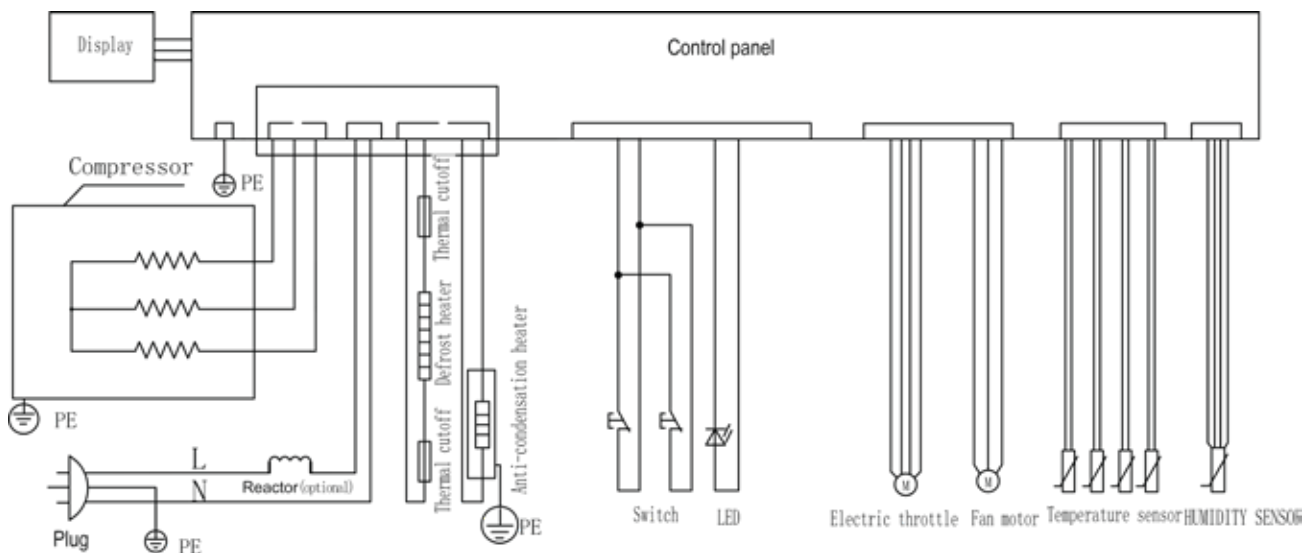

အသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်ချက်များ

တပ်ဆင်သည့်နေရာ

1. လေဝင်လေထွက်အခြေအနေ

ရေခဲသေတ္တာတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် သင်ရွေးချယ်ထားသော အနေအထားသည် လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး ပူသောလေကို နည်းပါးစေရပါမည်။ ရေခဲသေတ္တာကို မီးဖိုချောင်၊ ဘိုင်းလာကဲ့သို့သော အပူရင်းအနှီးတွင်မထားပါနှင့်။ ၎င်းကို နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ချွေတာချိန်တွင် ရေခဲသေတ္တာကို သံချေးတက်စေပြီး လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာကို စိုစွတ်သောနေရာတွင် မထားပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာကိုတပ်ဆင်ထားသည့် အခန်း၏ စုစုပေါင်းနေရာကို ရေခဲသေတ္တာ၏ refrigerant charge ပမာဏဖြင့် ဝိုင်းခြားထားသောရလဒ်သည် 1m^3 (space)/8g (refrigerant) မနည်းစေရပါ။


မှတ်ချက်: ရေခဲသေတ္တာအတွက် refrigerant ပမာဏကို တံဆိပ်ပြားပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

2. အပူပျံ့တံနေရာ


ရေခဲသေတ္တာစတင်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင် သူပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပူပျံ့နှံ့လေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အနည်းဆုံးရေခဲသေတ္တာ၏ ဘေးဘယ်ညာ အပေါ်အောက်ကို ၅၀ ဇီမီတာခွာထားပေးရပါမည်။

အတိုင်းအတာ မီလီမီတာ

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
853	686	1775	1310	1040	115	50	50

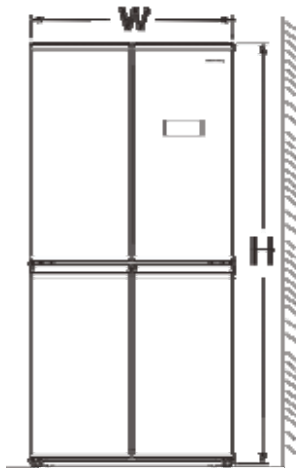

ပုံ - ၁

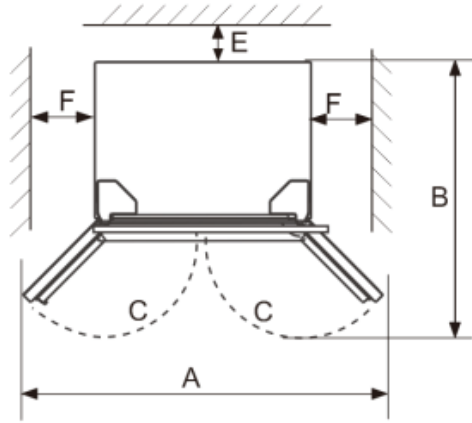

ပုံ - ၂

မျက်ချက် ။ ပုံ - ၁ နှင့် ပုံ - ၂ သည် ရေခဲသေတ္တာ၏ အကျယ်အဝန်းကို ဖော်ပြသည်။

3. မြေပြင်အခြေအနေ

ရေခဲသေတ္တာကို တည်ငြိမ်အောင်ထားရန် အစိုင်အခဲနှင့် ညီညာသောမြေဖြစ်ရမည်။ ကြမ်းပြင်မညီမညာယဖြစ်နေပါက တုန်းခါးမှုနှင့်ဆူညံသံများကြယ်လောင်စွာကြားရပေမည်။

 အတားအဆီးမဲ့လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ စက်ဝန်းပတ်ပတ်လည်း မြှုတ်ထားသောဖွဲ့စည်ပုံတွင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

အသုံးပြုရန်ပြင်ဆင်မှုများ

- ရပ်တန့်နေတဲ့အချိန်
ရေခဲသေတ္တာကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ပြီး ကောင်းမွန်စွာသန့်စင်ပြီးနောက် ချက်ချင်းမဖွင့်ပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် တစ်နာရီထက်ကြာမြင့်စွာ ရပ်နားပြီးနောက်မှ ရေခဲသေတ္တာကိုဖွင့်သင့်ပါသည်။
- သန့်ရှင်းရေး
ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အတည်ပြုပြီးနောက် အတွင်းပိုင်းကို နူးညံ့သောအဝတ်စဖြင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။
- ပါဝါလုပ်ငန်း
ကွန်ပရက်ဆာကို စတင်ရန်အတွက် ပလပ်ပေါက်ကို မီးပလပ်ပေါက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ တစ်နာရီကြာပြီးနောက် ရေခဲသေတ္တာတံခါးကိုဖွင့်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ အပူချိန်သိသိသာသာကျဆင်းသွားပါက ရေခဲသေတ္တာ ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နေကြောင်း သိရပါသည်။
- အစားအစာသိုလှောင်မှု
ရေခဲသေတ္တာသည် အချိန်အတိုင်းတစ်ခုအထိ အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် ၊ အသုံးပြုသူ၏အပူချိန်ဆက်တင်အရ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းပိုင်းရှိအပူချိန်ကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရေခဲသေတ္တာကို အပြည့်အဝအအေးခံရန် ၂ နာရီမှ ၃ နာရီ အထိလိုအပ်သည့် အစားအစာများထည့်ပါ။ နွေရာသီတွင် အပူချိန်မြင့်လာသော အခါ အစားအစာများကိုအပြည့်အဝအအေးခံရန် (၄) နာရီကျော်ကြာသည်။ (အတွင်းပိုင်းအပူချိန်မအေးမီ ရေခဲသေတ္တာတံခါးကိုတတ်နိုင်သမျှ လျော့ဖွင့်ကြည့်ပါ။)

 ရေခဲသေတ္တာကို စိုစွတ်သောနေရာတွင် တပ်ဆင်ထားပါက မြေစိုက်ဝါယာနှင့် ယိုစိမ့်ဆားကပ် ဘရိတ်ကာများပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲ သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။

ရေခဲသေတ္တာ နံရံနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့် တုန်ခါမှု၊ ဆူညံသံများဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ကွန်ပရက်ဆာ ပတ်ပတ်လည်တွင် လေဝင်လေထွက်ကောင်းရန် နံရံနှင့် ရေခဲသေတ္တာကိုဝေးရာသို့ရွှေ့ပါ။ ရေခဲသေတ္တာတပ်ဆင်ပါက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ လိုင်ဖုန်း၊ ရေဒီယို၊ အသံဖမ်းစက်၊ တီဗီတို့လို ဆူညံသံများပါသောကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကို ဆစ်နိုင်သမျှ ဝေးဝေးတွင်ထားပေးပါ။



လုပ်ဆောင်ချက်များ

ရေခဲသေတ္တာအား ပထမကြိမ် ပါဝါထောက်ပံ့မှုသို့ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အညွှန်းများအားလုံးသည် ၂၀ ကွန်ကြာပွင့်နေပြီး ၎င်းသည် ပုံမှန်အတိုင်း မုဒ် ၃ တွင် အလုပ်လုပ်နေပါသည်။

လုပ်ဆောင်ချက်ဆက်တင်

- ရေခဲသေတ္တာစနစ်အားပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝါဖွင့်သောအခါ၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ အိုင်ကွန်များအားလုံး ၅ စက္ကန့်ကြာလျှင်အားမီးလင်းလာပါမည်။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးပိတ်ပြီးနောက် ၁၅ စက္ကန့်အတွင်း သော့မလည်ပတ်ပါက မျက်နှာပြင်သည် အလိုအလျောက် ငြိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
- မျက်နှာကိုပိတ်ထားသည့်အခါ၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါးကိုဖွင့်ထားပါက သို့မဟုတ် သော့တစ်ခုခုကိုနှိပ်ပါက မီးလင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
- အောက်ဖော်ပြပါသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် သော့ဖွင့်ပြီးဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် လင်းထိန်းနေမှသာ မှန်ကန်ပါမည်။

1.1 အပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

- ၁) ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း
ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်ကိုမျှော်လင့်ထားသည့် အပူချိန်ထက် ချိန်ညှိရန် “ရေခဲသေတ္တာ” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် “အိုကေ” ကိုနှိပ်ပါ။
လက်ရှိအပူချိန်ဆက်တင်၏ တုန်းခါးမှရပ်တန့်သွားခြင်းဖြင့် ဆက်တင်ကိုအတည်ပြုရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်းသော့ခတ်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်မုဒ်များသည် အောက်ပါအတိုင်းလည်ပတ်နေသည်။
“5°C → 6°C → 7°C → 8°C → OF → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C”
“OF” သည် OFF အခြေအနေကို ကိုယ်စားပြုပြီး OF ဆက်တင်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အခါ “C” သင်္ကေတဖြင့် မီးပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာနှင့် FLEXI ZONE သည် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

 ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို မသတ်မှတ်မီ ရေခဲသေတ္တာအကန့်နှင့် FLEXI ZONE အတွင်းရှိအစားအစာအားလုံးကိုထုတ်ယူရန်သေချာပါစေ။

- ၂) ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း
ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်ကိုမျှော်လင့်ထားသည့် အပူချိန်ထက် ချိန်ညှိရန် “ရေခဲသေတ္တာ” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် “အိုကေ” ကိုနှိပ်ပါ။
လက်ရှိအပူချိန်ဆက်တင်၏ တုန်းခါးမှရပ်တန့်သွားခြင်းဖြင့် ဆက်တင်ကိုအတည်ပြုရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်းသော့ခတ်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာ၏အပူချိန် သည် အောက်ပါအတိုင်းလည်ပတ်နေသည်။
-18°C → -17°C → -16°C → -24°C → -23°C → -22°C → -21°C → -20°C → -19°C → -18°C ;

- ၃) FLEXI ZONE အပူချိန်ဆက်တင်
မျှော်လင့်ထားသည့် အပူချိန်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ FLEXI ZONE ၏အပူချိန် ချိန်ညှိရန် “FLEXI ZONE” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဆက်တင်ကိုအတည်ပြုရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်း “OK” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ လက်ရှိမုဒ်ညွှန်ပြချက်၏ တုန်းခါးမှရပ်တန့်သွားပါမည်။ FLEXI ZONE စက်ဝန်း၏ အပူချိန်မုဒ်များသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ → အသီး → အအေး → ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်ကို “OF” ဟုသတ်မှတ်သောအခါ၊ FLEXI ZONE ပိတ်သွားပါမည်။
မှတ်ချက် - ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်ကို “OF” မုဒ်တွင် သတ်မှတ်သောကခါ “FLEXI ZONE” ခလုပ်ကိုမနှိပ်ရပါ။

1.2 ECO

- ၁) ရေခဲသေတ္တာ ECO လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားသောအခါ၊ ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်ကို 5°C နှင့် ရေခဲသေတ္တာအပူချိန် - 18°C တွင်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူချိန်အကွာအဝေးတွင် အစားအစာများကို သိမ်းဆည်းထားကြောင်း သေချာစေကာ ရေခဲသေတ္တာကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်ပတ်စေပါသည်။

 ECO လုပ်ဆောင်ချက်သည် အသက်ဝင်သောအခါ

- ၂) “ECO” သို့ဝင်ရန်
“ECO” အိုင်ကွန်မိန့်ဖျော့သွားသည်အထိ “Function” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် “ECO” အိုင်ကွန်၏ ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်ထားသည့်ဆက်တင်ကို အတည်ပြုရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်း “OK” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။
- ၃) “ECO” မှထွက်ရန်
 - “ECO” အိုင်ကွန်မိန့်ဖျော့သွားသည်အထိ “Function” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် “ECO” အိုင်ကွန်၏ ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်ထားသည့်ဆက်တင်ကို အတည်ပြုရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်း “OK” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ECO လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိတ်ထားရန် “ECO” သင်္ကေတဖြင့် ငြိမ်းသွားပြီး နာရီ လုပ်ဆောင်ချက်ကို မဖွင့်မီတွင် သတ်မှတ်ထားသော အခန်းတစ်ခု၏ အပူချိန်ကို ပြန်လည်ရရှိရန် ဆက်တင်တွင်မရှိပါ။
 - Fast Freezing သို့မဟုတ် Fast Cooling လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ထားသောအခါ ECO လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလိုအလျောက်ထွက်ပါမည်။

1.3 အအေးမြန်ခြင်း

- ၁) အမြန်အအေးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားသောအခါ၊ လက်ဆတ်သော အစားအစာအခန်းရှိအပူချိန်သည် အမြန်အအေးသွားသဖြင့် ရေခဲသေတ္တာ အပူချိန်ကို 2°C ဟုသတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ နာရီကြာပြီးနောက် အမြန်အအေးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည် ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် လက်ဆတ်သော အစားအစာ၊ အရသာနှင့် အာဟာရဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

 အမြန်အအေးပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်သည် အသက်ဝင်သောအခါ

- ၂) “Fast Cooling” ကိုဝင်ရန်
“Fast Cooling” ၏အိုင်ကွန်မိန့်ဖျော့သွားသည်အထိ “Function” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် ဆက်တင်ကို အတည်ပြုရန် “Fast Cooling” သင်္ကေတကို ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်ထားရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်း “OK” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။
- ၃) “Fast Cooling” မှထွက်ရန်
 - နာရီကြာ ဆက်တင်လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ အမြန်အအေးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလိုအလျောက်ထွက်ပါမည်။
 - အမြန်အအေးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက် အသက်ဝင်သည့်အခါ “Fast Cooling” ၏အိုင်ကွန်မိန့်ဖျော့သွားသည်အထိ “Function” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် ဆက်တင်ကို အတည်ပြုရန် “Fast Cooling” သင်္ကေတဖြင့် ၅ စက္ကန့်အတွင်း “OK” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး “Fast Cooling” ခလုပ်ကိုပိတ်ပြီး အမြန်အအေးပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်သည် ချက်ချင်းရက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
 - ECO လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားသောအခါ အမြန်အအေးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလိုအလျောက်ထွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

1.4 အမြန်အေးခဲခြင်း

- 1) Fast Freezing လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ထားသောအခါ၊ ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်ကို -32℃ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၆ နာရီကြာပြီးနောက် အမြန်အေးခဲခြင်းမရှိတော့ပါ။ ရေခဲသေတ္တာ၏ အပူချိန်ကို လျင်မြန်စွာအေးခဲခြင်းသည် လတ်ဆတ်မှု အစားအစာနှင့် အာဟာရများကို ဆုံးရှုံးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။

 အမြန်အေးခဲခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်

- 2) “Fast Freezing” ကိုဝင်ရန်
 - “Fast Freezing” ၏အိုင်ကွန်မိန့်ဈေးသွားသည်အထိ “Function” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် ဆက်တင်ကို အတည်ပြုရန် “Fast Freezing” သင်္ကေတကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်ထားရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်း “OK” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။
- 3) “Fast Freezing” မှထွက်ရန်
 - ၂၆ နာရီကြာဆက်တိုက်လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ အမြန်အေးခဲသည့်လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလိုအလျောက်ပျက်ပြယ်သွားပါသည်။
 - အမြန်အေးခဲခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် အသက်ဝင်လာသောအခါ “Fast Freezing” ၏အိုင်ကွန်မိတ်တုတ်မိုတ်တုတ် မလှုပ်မချင်း “Function” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် ဆက်တင်ကို အတည်ပြုရန် “Fast Freezing” သင်္ကေတကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်ထားရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်း “OK” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ငြိမ်းသွားပြီးအမြန်အေးခဲသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိတ်ထားပါ။
 - ECO လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ထားသောအခါ အမြန်အေးခဲခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

1.5 အားလပ်ရက်

- ၁) အားလပ်ရက်မှာ ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်သောအခါ ရေခဲသေတ္တာ၏အပူချိန်ကို 14 ပါမည်။

 အားလပ်ရက်ရေခဲသေတ္တာဖွင့်သောအခါ

- 2) အားလပ်ရက်အတွင်း
 - “Vacation” ၏အိုင်ကွန်မိန့်ဈေးသွားသည်အထိ “Function” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် ဆက်တင်ကို အတည်ပြုရန် “Vacation” သင်္ကေတကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်ထားရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်း “OK” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။
- 3) အားလပ်ရက်အပြီး
 - အားလပ်ရက်လုပ်ဆောင်ချက် အသက်ဝင်လာသောအခါ “Vacation” ၏အိုင်ကွန်မိတ်တုတ်မိုတ်တုတ် မလှုပ်မချင်း “Function” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် ဆက်တင်ကို အတည်ပြုရန် “Vacation” သင်္ကေတကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်ထားရန် ၅ စက္ကန့်အတွင်း “OK” ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ ငြိမ်းသွားပြီးအမြန်အေးခဲသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိတ်ထားပါ။
 - ECO လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ထားသောအခါ အားလပ်ရက်လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

1.6 ကလေးလော့ခ်

ကလေးလော့ခ်ဖွင့်ထားသောအခါ အပူချိန်၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အပြောင်အလှည့်မရှိနိုင်ပါ။

- 1) ၁၅ စက္ကန့်အတွင်း သော့လည်ပတ်မှုမရှိတော့ပါက ကလေးလော့ခ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အလိုအလျောက်ပွင့်သွားပါမည်။
- 2) ကလေးလော့ခ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခြင်း/ပိတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
3s အတွက် OK (3s to Unlock) ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး ဖွင့်ထားပါက Child Lock လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ခြင်း/ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

1.7 တံခါးဖွင့်အချက်ပေးသံ

ရေခဲသေတ္တာ တံခါးကို ၃ မိနစ်ထက်ပို၍ဖွင့်ထားပါက သော့နှိပ်သည့်အခါ ဘကဖဖနမ ဇူဇာ များရပ်တန့်သွားမည်မဟုတ်ပဲ တံခါးကိုနောက်ထက် ၃ မိနစ်အကြာတွင် မူလပုံစံပြန်ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရေခဲသေတ္တာတံခါး မပိတ်မချင်း နီးစက်အသံ အလံအသံများရပ်တန့်သွားမည်မဟုတ်ပါ။

1.8 ပါဝါမိတ် memory

လျှပ်စစ်ပါဝါပြတ်တောက်သွားလျှင်၊ ပါဝါပြန်လည်ရရှိသည့်အခါတွင် ပထမ ရေခဲသေတ္တာ၏ မူလလည်ပတ်မှုပုံစံအတိုင်းပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

1.9 ပါဝါဖွင့်နှောင့်နှေးခြင်း

ရေခဲသေတ္တာကွန်ပရက်ဆာကို အချိန်တိုအတွင်း ပါဝါချိုယွင်းမှုတွင် (ဆိုလိုသည်မှာ ၅ မိနစ်ထက်နည်းသော) ရေခဲသေတ္တာကွန်ပရက်ဆာ ပျက်စီးခြင်းမှ ကွာကွယ်ရန် အတွက် ကွန်ပရက်ဆာကို ပါဝါဖွင့်ပြီးသည်နှင့် ချက်ချင်းစတင်လည်ပတ်မည်မဟုတ်ပါ။

1.10 ဓါတ်အားပြတ်တောက်သွားသောအခါ အပူချိန်များလျှင်အချက်ပေးစနစ်

ရေခဲသေတ္တာ အာရုံခံ ကိရိယာ၏ အပူချိန်သည် 10℃ ထက်မြင့်မားပါက၊ ၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာအိုင်ကွန်နှင့် အပူချိန်သည်တုန့်ယန်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာအပူချိန်ကို သော့နှိပ်ခြင်းပြုသမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ပြသမှုကို ၁၀ စက္ကန့်အကြာတွင် ခလုပ်တစ်ခုကိုထက်မံနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

1.11 အမှားအချက်ပေးသံ

E0, E1, E2, Eb, EH, EC, EE, စသည်တို့ကိုလည်ပတ်မှု Panel တွင်ပြသပါက၊ ၎င်းသည်ရေခဲသေတ္တာကို အမှားအယွင်းများကိုညွှန်ပြနေပါသည်။ ထိုသို့သောအခြေနေမျိုးတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံဆက်သွယ်ရပါမည်။

အစားအစာသိုလှောင်မှုအတွက် ညွှန်ကြားချက်များ

အသုံးပြုမှုအတွက်သတိထားပါ

အအေးခံကိရိယာကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အပူချိန် အကွာအဝေး၏ အအေးကန်သတ်ချက်အောက်၊ အချိန်ပိုကြာအောင် ရောချထားသောအခါတွင် စက်ပစ္စည်းသည် အေးခဲသွားခြင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်အလွန်းပူနွေးလာခြင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

ရေခဲသေတ္တာ၏ အမျိုးအစားပေါ်အလိုက် ရာသီဥတုပေါ်မူသိ၍ အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ရေခဲသေတ္တာတည်နေရာသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် တံခါးဖွင့်သည့် အကြိမ်ရေ စသည်တို့ ကဲ့သို့သော အဆိုပါအချက်များအတွက် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ၏ ဆက်တင်သတ်မှတ်မှု ကွဲပြားနိုင်ချေရှိသည့်ဟု၊ သတိပေးချက်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

အပြင်းစားအချို့ရည်များကိုရေခဲသေတ္တာအတွင်းသို့ အပူချိန်နိမ့်သောအခန်းတွင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုလုပ်သင့်သည့်အပြင် အချို့သောရေခဲသေတ္တာ ထုတ်ကုန်များသည် အေးလွန်းသဖြင့်မစားသုံးသင့်ပါ။

အစားအသောက်သိုလှောင်ရာနေရာ

ရေခဲသေတ္တာအတွင်းရှိ လေအေးများ လည်ပတ်မှုကြောင့် မတူညီတဲ့ အစားအစာ အမျိုးစားများကို မတူညီသော နေရာများတွင်ထားရှိသင့်ပါသည်။

လတ်ဆတ်သောအစားအစာအကန့်သည် အေးခဲရန်မသိအပ်သော အစားအစာများ၊ ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများ၊ ဘီယာများ၊ ဥများ၊ အအေးခံရန်လိုအပ်သော အချို့သော အစားအစာများ၊ နို့ရည်၊ သစ်သီးဈေးရည် စသည့်တို့ကို ထိန်းသိမ်းရန် တင်းကျပ်သောအကန့်နေရာများတွင်ထားသင့်ပါသည်။

ရေခဲသေတ္တာအကန့်သည် ရေခဲမုန့်များ၊ အေးခဲထားသောအစားအစာများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။

လတ်ဆတ်သောအစားအစာများကိုအသုံးပြုပါ

ရေခဲသေတ္တာအတွင်းပိုင်းက စင်ကိုဖယ်ဘိုက်ပြီး ကြွလာသည့်အခါ စင်ကိုဆွဲထုတ်ပါ။ စင်ကိုတပ်ဆင်သည့်အခါ အောက်ချေမချမီအနေအထားတွင်ထားရှိပါ။ အစားအစာများကို လိုင်နာ နံရံနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် စင်၏နောက်ဘတ် အနားကွပ်၏အထက်တွင်ထားပါ။ ထုတ်ယူသည့်အခါနှင့် စင်အတွင်းထည့်သွင်းသည့်အခါ မြဲမြံစွာကိုင်ထားပြီး ပျက်စီးမှုမဖြစ်စေရန် ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ပါ။

Crisper box - အစားအစာများထည့်သွင်းရန် အကန့်၏ အံ့ဆွဲကို ဆွဲထုတ်ပါ။ Crisper box ၏ အဖုံးအကန့်ကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးနောက် Crisper box ၏ အတွင်းပိုင်း အပူချိန်ကို မထိခိုက်စေရန် သေချာစွာပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

စိုထိုင်းဆထိန်းညှိတံကိုအသုံးပြုပါ

Crisper box - ၏စိုထိုင်းဆ ထိန်းညှိတံသည် အတွင်းတွင်သိမ်းဆည်းထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏စိုထိုင်းဆနှင့် လတ်ဆတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် တိထွန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ စိုထိုင်းဆထိန်းညှိတံကို ညာဘက်သို့ရှေ့လိုက်သောအခါ အပျက်များ ပိုမိုထင်ရှားလာပြီး စိုထိုင်းဆကို အံ့ဆွဲအတွင်းတွင် သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။ စိုထိုင်းဆ ထိန်းညှိတံကို ဘယ်ဘက်သို့ ရှေ့ချဘက်သို့ရှေ့လိုက်သောအခါ အပေါက်များ နည်းပါးသွားသဖြင့် စိုထိုင်းဆကို အံ့ဆွဲအတွင်း တွင် ပိုမိုသိမ်းဆည်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အစားအစာသိုလှောင်ခြင်းအတွက်သတိထားပါ

ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ မသိမ်းခင် အစားအစာတွေကို သန့်ရှင်းပြီး ခြောက်အောင်သုတ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ အစားအစာများကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်မီ လတ်ဆတ်သော သစ်သီးဝလံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လက်တစ်ဖက်တွင်ထားရန် နှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင် အနံ့အသက်ဆိုးများကင်းဝေးစေရန် ရေငွေ့ပျံ့ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အကြံပြုလုပ်ပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အလေးချိန်များလွန်းသော အစားအစာများကြားတွင် နေရာအလုံအလောက်ထားပါ။ အရမ်းနီးရင် အေးတယ်။ လေစီးဆင်းမှုကို ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့် ရေခဲသေတ္တာအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ကြိတ်ခံရခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် အလွန်အကျွံ သို့မဟုတ် အလွန်သော အစားအစာများကို မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ အစားအစာများကို သိမ်းဆည်းသည့်အခါ အတွင်းနံရံနှင့် အကွာအဝေးတွင်ထားပါ။ ရေခဲသေတ္တာကြွယ်ဝသောအစားအစာများကို ရေခဲသေတ္တာအနောက်နံရံနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာမထားပါနှင့်။ အတွင်းနံရံတွင် အေးခဲသွားစေရန်အတွက် အစားအစာများကို အမျိုးအစားခွဲ၍ သိမ်းဆည်းခြင်း - အစားအသောက်များကို အမျိုးအစားအလိုက် သိမ်းဆည်းထားသင့်ပြီး နေ့စဉ်စားနေသော အစားအစာများကို စင်ရှေ့တွင်ထားရှိကာ တံခါးဖွင့်သည့်ကြာချိန်ကို တိုစေကာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းကြောင့် အစားအသောက်များ ပျက်စီးခြင်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အစားအစာများကို အမျိုးအစားခွဲသိမ်းဆည်းခြင်း

အစားအစာများကို အမျိုးအစားခွဲ၍ သိမ်းဆည်းခြင်း - အစားအသောက်များကို အမျိုးအစားအလိုက်သိမ်းဆည်းထားသင့်ပြီး နေ့စဉ်စားနေသော အစားအစာများကို စင်ရှေ့တွင်ထားရှိကာ တံခါးဖွင့်သည့်ကြာချိန်ကို တိုစေကာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းကြောင့် အစားအသောက်များ ပျက်စီးခြင်းများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ရွေ့တာခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ - ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်မီ ပူသောအစားအစာများကို အခန်းအပူချိန်သို့ အေးအောင်ထားပါ။ အေးခဲထားသော အစားအစာများကို လတ်ဆတ်သော အစားအစာများအကန့်တွင် ထည့်ပြီး အေးခဲထားသော အစားအစာ၏ အပူချိန်နိမ့်သော အပူချိန်ကို အသုံးပြု၍ လတ်ဆတ်သော အစားအစာများကို အေးစေခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကို သက်သာစေပါသည်။

သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသိုလှောင်ခြင်း

အအေးခန်းပါသော အအေးခန်း ကိရိယာများတွင် အချို့သော လတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံ အမျိုးအစားများသည် အအေးဒဏ်ကို မခံနိုင်သောကြောင့် ဤအကန့်တွင် သိမ်းဆည်းရန် မသင့်လျော်ကြောင်း အကျိုးသက်ရောက်စေရန် ထုတ်ပြန်ချက် ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။

အေးခဲထားသောအစားအစာသိုလှောင်ခန်းကိုအသုံးပြုပါ

ရေခဲသေတ္တာ အပူချိန် - ၁၈ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ် အောက်တွင် ထိန်းချုပ်ထားပြီး ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အစားအသောက်များကို ရေရှည်ထိန်းချုပ်ထားပြီး ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အစားအသောက်များကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားရန် အကြံပြုလိုသော်လည်း အစားအသောက်ထုပ်ပိုးမှုတွင် ဖော်ပြထားသည့် သိုလှောင်မှုကြာချိန်ကို လိုက်နာသင့်သည်။ အေးခဲရန်လိုအပ်သော အစားအစာများကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာအံ့ဆွဲများကို အသုံးပြုပါသည်။ အတုံးအရွယ်အစဉ်ကြီးသောငါးနှင့် အသားများကို အတုံးသေးသေးလေးများခွဲ၍ ရေခဲသေတ္တာအံ့ဆွဲများအတွင်း အညီအမျှဖြန့်ဝေမီ လတ်ဆတ်သောအိတ်များထဲသို့ ထုပ်ပိုးထားသင့်သည်။

- ★ ပူသောအစားအစာများကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း မထည့်မီ အခန်းအတွင်း အပူချိန်လျော့ကျအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။
 - ★ အလုံးပိတ် စည်သွပ်ဘူးအရည်ပါသော ဖုန်းပူးများကိုရေခဲသေတ္တာအတွင်း အေးခဲသွားသောအခါ ကွဲထွက်ခြင်းမှကင်းဝေးစေရန် အအေးခန်းအတွင်းသို့မထည့်သင့်ပါ။
- အစားအသောက်ကို အပိုင်းလေးများအလိုက်ခွဲပေးပါ။
- ★ အစားအသောက်ကို အေးခဲသွားခင် ထုပ်ပိုးထားရန်နှင့် ခြောက်သွေ့သောအိတ်များဖြင့်ထုပ်ပိုးသင့်ပါသည်။ အစားအစာများကိုလုံးခြုံပြီး လေနှင့်ရေများ
 - ★ မစိမ့်ဝင်နိုင်ရန် အဆိတ်အတောက်မရှိ၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ အနံ့အသက်များ လွန်ပျံ့ခြင်းများမရှိစေရန် သင်လျော်သောပစ္စည်းများဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသင့်ပါသည်။

အေးခဲထားသောအစားအစာများကိုဈေးဝယ်ခြင်းအတွက်အကြံပြုချက်များ

- ၁ အေးခဲထားသော အစားအစာများကို ဝယ်ယူသည့်အခါထုပ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ သိုလှောင်မှု လမ်းညွှန်ချက်များကို ကြယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အအေးခဲ အစားအစာတစ်ခုစီကို သိမ်းဆည်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- ၂ အေးခဲထားသော အစားအစာများကို ဝယ်ယူသည့်ဆိုင်တွင် အေးခဲအစားအစာပုံး၏ အပူချိန်ကိုစစ်ဆေးပါ။
- ၃ အေးခဲထားသော အစားအစာထုပ်ပိုးသည့် ပုံစံသေချာပါစေ။
- ၄ ဈေးဝယ်သွားလျှင် ဈေး၊ စူပါမားကတ်များတွင် အေးခဲထုပ်ပိုးထားသော ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူပါ။
- ၅ ဈေးဝယ်စဉ်နှင့် အိမ်ပြန်ခရီးတွင် အေးခဲထားသော အစားအစာများကို အတူတကွ သိမ်းဆည်းထားရန်ဖြစ်သည်။
- ၆ ချက်ချင်းအေးခဲထားတဲ့ အစားအစာများကို မဝယ်သင့်ပါ။ အထူးလျှပ်ကာအိတ်များကို စူပါမားကတ်များနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲဆိုင်အများစုတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

- ၇ အချို့သော အစားအစာများအတွက်မူ ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီ ပြုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် ခေါက်ဆွဲများကို ပွတ်ပွတ်ဆူနေသော ရေနွေးဖြင့် တစ်ခါထဲထည့်နိုင်ပါသည်။ အေးခဲထားသော ငါးပြုတ်နှင့် ဟင်းချိုးများကို အယ်အိုအပူထဲသို့ထည့်ကာ အပူပေးနိုင်ပါသည်။
- ၈ အရည်အသွေးပြည့်မီသော အစားအစာကို တတ်နိုင်သမျှ နည်းပါးအောင်စားသုံးပါ။ အစားအစာများကို အအေးပမာဏ အနည်းငယ်ဖြင့်သာထားသင့်ပါသည်။
- ၉ အေးခဲထားရမည့် လက်ဆက်သော အစားအစာများကို အအေးပမာဏ အနည်းငယ်ဖြင့်သာထားရှိရပါမည်။

အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက် အကြံပြုချက်များ

ရေခဲသေတ္တာကိုရွှေ့

- တည်နေရာ
ရေခဲသေတ္တာကို အပူပေးသည့် အရာတွေနှင့် အနီးကပ်မထားပါနှင့် မီးဖို၊ ဘွိုင်လာ၊ ရေတိုင်ကီ၊ အပြင်ဘတ်ရှိ အဆောက်အအုံများ နေဝင်ခန်းများတွင် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
- အဆင့်
ရှေ့အဆင့်မြေပေါ်သို့ ကာသုံးပြု၍ ရေခဲသေတ္တာကို အဆင့်သတ်မှတ်ရန်သေချာပါစေ။ အဆင့်မသတ်မှတ်ပါက ရေခဲသေတ္တာတံခါးပိတ်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်လိမ့်မည်။ ရေခဲသေတ္တာ၏ လည်ပတ်မှုနှင့် ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာကို နေရာချထားပြီးနောက် အအေးပေးစက်ကို နည်းစနစ်မှန်ကန်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံးအချိန်တစ်နာရီစောင့်ဆိုင်းပေးရပါမည်။
- တပ်ဆင်ခြင်း
သင့်အချိန်အတော်ကြာကြာ အပြင်ထွက်သည့်အခါ သင်၏ ရေခဲသေတ္တာ၏ အပေါက်များကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။
 - သင့်၏ရေခဲသေတ္တာကို လပေါင်များစွာအသုံးပြုထားပါက နံရံမှ ပလက်ပေါက်ကို ဖြုတ်ထားပေးရပါမည်။
 - အစားအစာအားလုံးကို လုံးခြို့စွာထုပ်ပိုးထားပါ။
 - ရေခဲသေတ္တာအတွင်းခန်းကို သေချာစွာဆေးကြောပြီး အခြောက်ခံထားပေးရန်နှင့် အနံ့နှင့်မိုများ ပေါက်ဖွားခြင်းမှကာကွယ်ရန် တံခါးကို ဖြုတ်ထားသင့်ပါသည်။
 - သန့်စင်ထားသော စက်ပစ္စည်းများကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော နေရာတွင် အခြောက်ခံထားရန် စက်ပစ္စည်းများအပေါ်တွင် လေလံသော အရာများ တင်မထားသင့်ပါ။
 - ယူနစ်ကို ကလေးများ ကစားရန်အရာမဟုတ်ပါ။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေး

 သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ ပါဝါပလပ်ကို ဖြုတ်ထားပါ။ လျှပ်စစ်ရှေးခံဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့် ပလပ်ပေါက်ကို စိုစွတ်သော လက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ပလပ်ထိုးခြင်းနှင့် ပလပ်ဖြုတ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ သံချေးတက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် မတော်တဆထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန် ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ ရေများမစိတ်စဉ်စေပါနှင့် ချွန်ထက်သော သတ္တုထောင့်များဖြင့် ခြစ်မိခြင်းကြောင့် သင်၏လက်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ သတ်ထားကိုင်သွယ်သင့်ပါသည်။

အတွင်းပိုင်းသန့်ရှင်းမှုနှင့် ပြင်ပသန့်ရှင်းရေး
ရေခဲသေတ္တာ အတွင်းရှိ အစားအသောက်အကြွင်းအကျန်များသည် အနံ့ဆိုးများထွက်ရှိနိုင်သောကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ လတ်ဆတ်သော အစားအစာအခန်းကို များသောအားဖြင့် တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါမည်။

စင်များ၊ အကြည်သေတ္တာများ၊ ပုလင်းစင်များနှင့် အိတ်ဆွဲများ စသည်တို့အားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး နူးညံ့သော မျက်နှာသုတ်ပဝါ၊ ရေမြှုပ်နှင့် ရေနွေးပူပူ တွင် နှစ်ပြီး သန့်စင်ဆေးကြောပေးပါ။
ရေခဲသေတ္တာ၏ နောက်ဘက်ခြမ်းနှင့် ဘေးဘောင်များပေါ်တွင် စုပ်နေသော ဖုန်မှုန့်များကို ပြာခဏသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ။
ဆက်ပြာသုံးပြီးနောက် ရေသန့်ဖြင့် သေချာဆေးကြောပြီး ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။

 အမူးအမြင်ပါသော စုတ်တံ၊ သံမဏိကြိုး၊ ဆပ်ပြာ၊ ဆပ်ပြာမှုန့်၊ အယ်ကာလီဆပ်ပြာ၊ ဓါတ်ဆီ၊ အက်စစ်၊ ရေနွေးနှင့် အခြားအဆိတ်သင့်နိုင်သော၊ ပျော်ဝင်နိုင်သော ပစ္စည်းများကို တံခါးပေါက်၊ ပလပ်စတစ်အလှဆင်အစိတ်အပိုင်းများ စသည်တို့ကို သန့်စင်ရန်မသုံးသင့်ပါ။

တံခါးအစွပ်ကို ဂရုတစိုက် ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးနောက် တံခါးအစွပ်၏ ဒေါင့်လေးဒေါင့်ကို ဦးစွာ ပြုပြင်ပါ။ ထို့နောက် လေးဒေါင့်အပိုင်းကို တံခါးအပေါက်ထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ။ အအေးခန်းစနစ်၏ ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း၊ ချို့ယွင်းခြင်းများ မဖြစ်စေရပါ။

- ရေခဲသေတ္တာ၏ (ဓါတ်အားပြတ်တောက်ခြင်း၊ အအေးခန်းစနစ်ချို့ယွင်းခြင်း) ကဲ့သို့သော အအေးခန်း ကိရိယာများ သက်တမ်းကြာကြာလည်ပတ်မှုမရှိသည့် အချိန်တွင် အေးခဲထားသော အစားအစာများကို ဂရုစိုက်ပါ။
- ရေခဲသေတ္တာကို တတ်နိုင်သမျှ ဖြေညှင်းစွာဖွင့်ပါ။ ပူပြင်သော နေရာသီတွင်း နာရီပေါင်းများစွာ အစားအစာများကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။
- ဓါတ်အားပြတ်တောက်မှုရှိပါ ကြိုတင်သတ်ထားပါ။
 - 1) အစားအစာများအပြည့်အဝအေးခဲသွားစေရန် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာလုပ်ကို အမြင့်မှန်သို့ တစ်နာရီကြိုတင်ချိန်ညှိပါ။ (ဤအချိန်တွင်း အစားအစာအသစ်များကို မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။) ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာသောအခါ အပူချိန်မှန်ကို မူလဆက်တင်သို့ ပြန်လည်ရယူပါ။
 - 2) လတ်ဆတ်သော အစားအစာများ သိုလှောင်ရန် ရေခဲပူးများဖြင့်လည် ရေခဲသေတ္တာ၏ အပေါ်ပိုင်းအအေးခန်းအတွင်းသို့ ထားပေးနိုင်ပါသည်။

 မှတ်ချက် : ရေခဲသေတ္တာကို အသုံးပြုပြီးသည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို မထိခိုက်စေရန် ဆက်တိုက်အသုံးပြုပေးပါက ပိုကောင်းပါသည်။

နှင်းခဲခြင်း

ဤကိရိယာကိုအလိုအလျောက် defrosting လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းကို ကိုယ်တိုင် defrost လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။

မီးခွက်ပြောင်းလည်ခြင်း

မီးအမျိုးအစား : LED မီး

LED မီးအိမ်အား အလင်းရောင်အတွက် ရေခဲသေတ္တာမှာ အသုံးပြုထားပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသောကြောင့်တာရှည်ခံနိုင်သော သက်တမ်းပါရှိပါသည်။

မူမမှန်မှုတစ်ခုခုရှိနေပါက လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက် အရောင်ဝန်ထမ်းများထံဆက်သွယ်ပြီး မီးချောင်းများကို ထုတ်လုပ်သူကိုတိုင်မှီအစားထိုးပြုပြင်နိုင်ပါသည်။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးနောက်ဘေးကင်းစေရေးစစ်ဆေးပါ။

ပါဝါကြိုး ပျက်စီးနေပါသလား။


ပါဝါပလပ်ကို ပလပ်ပေါက်ထဲသို့ အခိုင်အမာ ထည့်သွင်းထားပါသလား။

ပါဝါပလပ်သည် ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ အပူလွန်းကဲနေပါသလား။

⚠ မှတ်ချက် : ပါဝါကြိုးနှင့် ပလပ်များပျက်စီးခြင်း၊ ဇုန်မှုန့်များစွန်းထင်းခြင်းတို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ရှောင်နှင့် မီးလောင်မှုများဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ မူမမှန်ပါက ပါဝါပလပ်ကို ဖြုတ်ပြီး ရောင်ချသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။

အစိတ်အပိုင်းတွေကိုမည်သို့ခြားမည်နည်း။

- ပုလင်းထားရန်စင်
- ပုလင်းထားရန်စင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ထားပြီးတွန်းတင်ပါ။

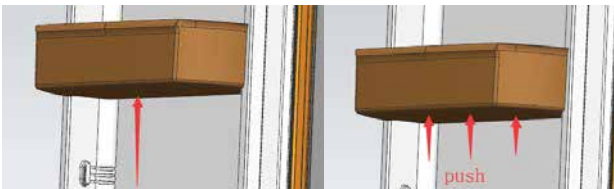

- ရေခဲသေတ္တာစင်
- စင်ကိုမြှောက်ရန် စင်၏အဆုံးတစ်ဖက်ကို ကိုင်းထားပြီး တချိန်တည်းတွင် စင်ကိုအပြင်သို့ဆွဲထုတ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့်စင်ကိုထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

အမှားများခွဲခြမ်းခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း

အောက်ဖော်ပြပါ သေးငယ်သောချို့ယွင်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပျက်ကွက်မှုတိုင်ကို နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်းများမှ ပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။

ဤပြဿနာကို သင်ကိုတိုင် ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားပါ။

ဖြစ်ရပ်မှန်	စစ်ဆေးရေး	ဖြေရှင်းချက်များ
ရေခဲသေတ္တာ လုံးဝမရှိခြင်း	• ပါဝါပလပ်ပိတ်ဆို့နေပါသလား • ဘရိတ်ကာများနှင့် ဖျပ်များကွဲနေပါသလား • လျှပ်စစ်မီးရှိနေပါသလား	• ပြန်တပ်ပါ • တံခါးဖွင့်ပြီး မီးခွက်ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ
ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံ	• ရေခဲသေတ္တာတည်ငြိမ်နေပါသလား • ရေခဲသေတ္တာက နံရံကိုရောက်သွားသလား	• ရေခဲသေတ္တာ၏ အောက်ခြေ ခြေထောက်များကို ချိန်ညှိခြင်း။ • အပေါ်နံရံကိုပိတ်ထားပါ
ရေခဲသေတ္တာ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း	• အစားအစာတွေ အရမ်းပနေပါသလား • မကြာခဏ တံခါးဖွင့်ထားပါသလား • အစားအသောက်အိမ်များကို တံခါးပေါက်နှင့် ညှပ်ထားပါသလား • နေရောင်ထဲ၊ မီးဖိုအနီးအနားမှာ ထားပါသလား • လေဝင်လေထွက်ကောင်းပါသလား • အပူချိန်အရမ်းမြင့်နေပါသလား	• အစားအစာတွေပူလာတဲ့အခါ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားလိုက်ပါ။ • တံခါးကို စစ်ဆေးပြီးပိတ်ထားပါ။ • ရေခဲသေတ္တာကို အပူချိန်အရမ်းမများပါစေနှင့် • လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန် ပတ်ဝန်းကျင်အကွာအဝေးကို သတိထားပါ။ • သင့်လျော်သောအပူချိန်ကိုသတ်မှတ်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထူးခြားသောအနံ့ရှိနေခြင်း	• အစားအသောက်ပျက်စီးနေတာမျိုးလား • ရေခဲသေတ္တာကို သန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါသလား • အရသာပြင်းတဲ့ အစားအစာတွေကို ထုတ်ပိုး ထားပါသလား	• ညစ်ပတ်သောအစားအစာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ • ရေခဲသေတ္တာကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။ • အရသာပြင်းသော အစားအစာများကို ထုတ်ပိုးထားပါ။
သော့မပျက်စီးစေခြင်း	• ခိုင်ခွန်ပေါ်တွင် ကလေးလော့ခ်လုပ်ဆောင်ချက် ကိုဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။	• သော့ဖွင့်ရန်အတွက် " OK^3s to Unlock " ခလုတ်ကို ၃ စက္ကန့်ကြာ ဖို့ထားပါ။ (အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် Child Lock ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ပါ။
အပူချိန်ထိန်းညှိရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း	• ECO, Fast Cooling, သို့မဟုတ် Fast Freezing ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ထားခြင်း ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။	• ECO ၊ အမြန်အအေးခံခြင်း၊ အမြန်အေးစက်စေခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်သည်။ မိမိအခန်း၏အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ အပူချိန်ညှိချင်လျှင် အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိတ်ဖားပါ။ (အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် Function ကဏ္ဍကိုဖတ်ရှုပါ။)

သတ်မှတ်ရေခဲသေတ္တာအမှတ်များကို နိုင်ငံတော်တွင် ပြသထားပြီး ကုမ္ပဏီပြ ဂဏန်းများသည် တည်ငြိမ်မှုမရှိပါ။	• ဓါတ်အားချို့လွှင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။	• အေးခဲထားသော၊ လတ်ဆတ်သော၊ သို့လျှောက်ထားသော အစားအစာများ မပျက်စီးစေရန်အတွက် နှိပ်စက်ကို ပတ်၍ သော့ကိုဖွင့်ပေးပါ။ (အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အမှတ်ချိန်းလွှန်းကဲသည့် အချက်ပေးသံကိုသတိထားပါ။)
--	---	---



မှတ်ချက် : အထက်ဖော်ပြချက်များသည် ပြဿနာရှင်းခြင်းတွင် အသုံးမဝင်ပါက ကိုယ်ကိုတိုင်းမပြုပြင်သင့်ပါ။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊

ပြင်ထန်သောချို့ယွင်းချက်များဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည့် အင်ဂျင်နီယာမှ ပြုပြင်ပြီး စစ်မှန်သော အပိုပစ္စည်းများ

ကိုသာအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

ရေခဲသေတ္တာကို ကြာရှည်အသုံးမပြုပါက လျှပ်စစ်မီး ပလပ်များကို ဖြုတ်ထားပါ။ အစားအစာများ အားလုံးကို ဖယ်ထုတ်ထားပြီး အနံ့ဆိုးများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် တံခါးကိုပိတ်ထားသင့်ပါသည်။

ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းများ

လျှပ်စစ်အချက်အလက်များ

ဤလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကို ခိုင်ခံ့စေရမည်။

ရေခဲသေတ္တာတွင် လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ပလပ်ပေါက်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားပါ။

တပ်ဆင်ထားသော ပလပ်ပေါက်နှင့် မကိုက်ညီပါက ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လျှပ်စစ်ရှောင် အန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားရန်အတွက်

စနစ်တကျစွန့်ပစ်သင့်သည်။

စွန့်ပစ်ရန်သတိပေးချက်များ

※ ရေခဲသေတ္တာအတွက် အသုံးပြုသော အအေးခံပစ္စည်းနှင့် ခပူသစနည်းအညွှန်း အမြှုတ်ထွက်ပစ္စည်းများသည် မီးလောင်လွယ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေခဲသေတ္တာကို စွန့်ပစ်လိုက်သည့်အခါ မီး သို့မဟုတ် လောင်ကြမ်းလွယ်သော အရာများနှင့် ဝေးဝေးတွင် စွန့်ပစ်ရန် ဒါမှမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအထူး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကုမ္ပဏီမှ သိမ်းဆည်းခြင်းက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုနည်းစေနိုင်ပါသည်။

※ ရေခဲသေတ္တာကို ဖျက်သိမ်းပြီးသောအခါ တံခါးများဖြုတ်ကာ တံခါးနှင့် စင် အပေါ်တွင်ရှိသော ဂဒ်စကတ်များကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ တံခါးနှင့်စင်များကို ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ကလေးငယ်များကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် လွတ်ကင်းသောနေရာတွင်ထားရှိပါ။

လုံးခြုံရေးအတွက်ပြန်လည်ညွှန်ကြားချက်များ

စွန့်ပစ်ခြင်း

ပစ္စည်းဟောင်းများသည် တန်ဖိုးအနည်းငယ်ရှိနိုင်သည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတ ဖြစ်သော အဖိုးတန်ကုန်ကြမ်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်စေရမည်။

စက်ကိရိယာများနှင့် လျှပ်ကာပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသော အအေးခံပစ္စည်းများသည် အထူးကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုမီ စက်ပစ္စည်း၏နောက်ကျောတွင် ပိုက်အပျက်အစီးများမရှိစေရပါ။

ပစ္စည်းဟောင်းများစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ခွင့် နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များကို ဒေသဆိုင်ရာ

စည်းပင်သာယာရေးရုံးမှယူနိုင်ပါသည်။

ဤထုပ်ကုန်ကို မှန်ကန်စွာစွန့်ပစ်ပါမည်။	
	ဤထုပ်ကုန်ကို EU တလျှောက်လုံးတွင် အခြားအိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြင့် ရှေးနှေး၍ မစွန့်ပစ်သင့်ကြောင်း ညွှန်ပြပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားကျန်းမာရေးကို မထိန်းချုပ်နိုင်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေကို ကာကွယ်ရန် ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များကို ရေရှည်တည်တံ့စွာ ပြန်လည်အသုံးပြုမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် တာဝန်သိစွာ ပြန်လည်အသုံးပြုပါမည်။ အသုံးပြုထားသော စက်ကို ပြန်ပို့ပေးရန်နှင့် စုဆောင်းခြင်းစနစ်များကို ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူခဲ့သည့် လက်လီရောင်းချသူထံဆက်သွယ်ပါ။ ဤထုပ်ကုန်ကို ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးကင်းစွာ ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် မှာယူနိုင်ပါသည်။