


Operating Instructions

လုပ်ဆောင်ချက် လမ်းညွှန်များ

Automatic Rice Cooker for Household Use

အော်တို ထမင်းပေါင်းအိုး အိမ်သုံးအတွက်

Model No. / မော်ဒယ် နံပါတ် SR-GA721

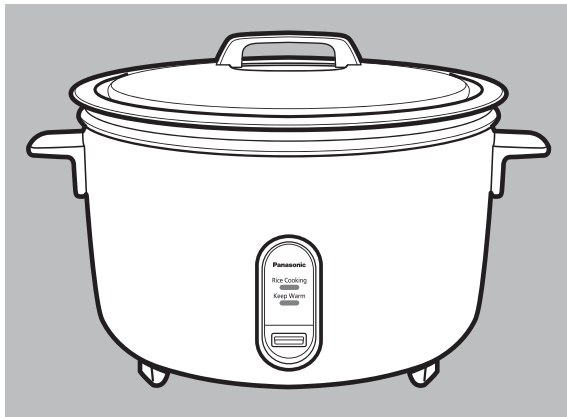

Contents

မာတိကာ

Safety Precautions	2-3	အန္တရာယ်ကင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှု	9-10
Usage Precautions.....	4	သုံးစွဲရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှု	11
Rice Cooking	4	ထမင်းချက်ခြင်း	11
Parts Identification.....	5	အစိတ်အပိုင်းများ ခွဲခြားသိရှိမှု	12
How to Use the Rice Cooker	6	ထမင်းပေါင်းအိုး သုံးစွဲပုံ	13
Tips.....	6	အကြံပြုချက်များ	13
Cleaning and Maintenance.....	7	သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	14
Troubleshooting.....	8	ချို့ယွင်းချက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း	15
Specifications.....	8	အသေးစိတ် အချက်အလက်များ.....	15

Thank you very much for purchasing **Panasonic** Product
Please Read Safety Precautions on page 2-3, Usage
Precautions on page 4 before use.
Please carefully read this instructions before use, and also
carefully keep this instructions for future use.

Panasonic ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက်
ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

မသုံးမီ စာမျက်နှာ 9-10 ရှိ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့် စာမျက်နှာ
11 ရှိ သုံးစွဲရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကို အထူး ဂရုပြုဖတ်ပေးပါ။

မသုံးမီ ဤလမ်းညွှန်များကို သေချာ ဖတ်ပေးပြီး နောင်အတွက် သုံးစွဲရန်
သိမ်းထားပေးပါ။

Safety Precautions

This instruction manual provides operating instructions and cautions for appropriate use.

Warning and Caution for important safeguards

	Warning :	This sign means [It may result in severe injuries or death].
	Caution :	This sign means [It may result in injuries or malfunction].

The samples of symbols used in this manual are described below.

	This sign means prohibited action.
	This sign means required action.

 Warning		
Plug in the AC cord to the outlet firmly.  (Not doing so can result in an electrical shock or fire due to generation of heat.) Do not use a damaged plug or outlet.	Do not damage the AC cord or plug.  Do not disassemble, expose to heat or fire, twist, pull, place heavy objects on or tie the AC cord in a bundle. Prohibited (A damaged cord or plug can lead to electrical shock or fire.) If the AC cord or plug is damaged, consult your nearest retailer or service center for repair.	Avoid rust on the plug.  (Rust may cause a malfunction or short circuit.) If there is the rust on the plug, wipe it with a dry cloth.
Do not plug or unplug the rice cooker with wet hands.  (Doing so can result in an electrical shock.) Do not use wet hands.	Do not insert metal objects such as pins or needles, or any other objects in the exhaust outlets, or in any other portion of the unit.  Do not insert clips, wire, or any metal objects in particular. Prohibited (Doing so can lead to an electric shock or malfunction.)	Do not use a damaged cord.  (As it may cause a short circuit or fire.) Prohibited
Do not place your hands or face over or near the steam vent.   Do not touch (Exposure to steam can cause personal injury.)	 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.	

Safety Precautions



Warning

Do not immerse the appliance in water or other liquids.

(Doing so can result in personal injury.)
If water leaks inside the appliance, consult your nearest retailer or service center.



Do not attempt to disassemble or repair the unit yourself.

(Doing so can result in electrical shock.)
Submit the appliance to your dealer or the manufacturer.



Do not disassemble.



Caution

Do not operate the appliance near water, near a heat source, or expose to high humidity.



Prohibited (Doing so can lead to an electrical shock or fire.)



The appliance becomes hot when in use, especially the lid and inner pan. This is normal. Allow to cool before touching them.



Do not touch (Not doing so can lead to personal injury.)



Do not touch the lid and inner pan.

Allow the inner pan to cool before handling.



(Handling a hot pan can lead to personal injury.)

Do not place the appliance on an unstable surface.



Prohibited

(It may become overturned causing personal injury or resulting in a fire.)

To prevent electric shock, be sure to grasp the plug itself when disconnecting it; never unplug by pulling the AC cord.



(Firmly grasp the appliance while unplugging it.)
(It may result in electrical shock or electrocution.)

Do not substitute the inner pan with other containers.

※ Do not use damaged inner pan with the rice cooker. Please contact authorized service agent for replacement.



Prohibited

(It may overheat causing personal injury or cause the appliance not to perform correctly.)

Unplug the appliance when not in use. Be sure to grasp the AC plug; not the cord.



Unplug

(Pulling the cord may cause it to become damaged, leading to an electrical shock.)

Do not place the appliance near a wall or furniture.



Prohibited

(The steam may result in color changes or deformation of any objects.)


Watch out the steam coming off the appliance.

Avoid sun reflection off the lid as this light can damage the wall decorations or furniture.



Prohibited

(Sunlight reflection may cause a fire)

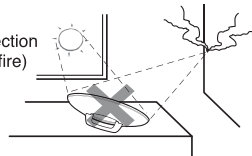

Usage Precautions

Avoiding damages to the appliance.

Do not cover the lid with a cloth.

The lid handle may become deformed, cracked or discolored and result in malfunction.


Do not place the appliance in direct sunlight.

Do not substitute the inner pan with other container.

Always keep the outside bottom of the inner pan and the heating plate clean and dry.

It may result in malfunction.

Always keep the outside bottom of the inner pan and the heating plate clean and dry.

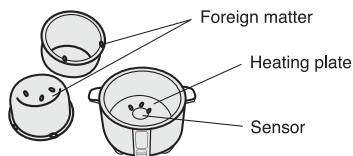

Avoiding damages to the inner pan.

Do not leave any other objects inside the inner pan.

The inner pan should be cleaned immediately after cooking with seasonings or condiments.

Do not use the inner pan as mixing utility.

Do not use metal utensils that can scratch or crack the inner pan.

Do not tap or rub the inner surface of the inner pan. Clean only with a sponge. (Do not use scouring pad.)

After prolonged steaming and stewing food by the rice cooker, black stains may form in the inner pan. This is a formation of calcium residue which is a normal phenomenon. The black stains are not formed by the material of the inner pan.

Rice Cooking

1 Select good rice

Glossy
Not broken

2 Measure rice

Use the measuring cup provided (Approx. 1.0 L).

3 Rinse the rice, stir with hand

Rinse the rice in a separate bowl until the water becomes relatively clear.
Do not rinse the rice in the provided inner pan.


4 Adjust water level

Wash and rinse the rice with drinking water.
When hot water is used to cook rice, it may result in discoloring and sogginess.

5 Stir Cooked rice

When the water is completely evaporated, the rice is cooked. Stir it to allow the moisture to swell the grains for the best tasting rice.

Parts Identification

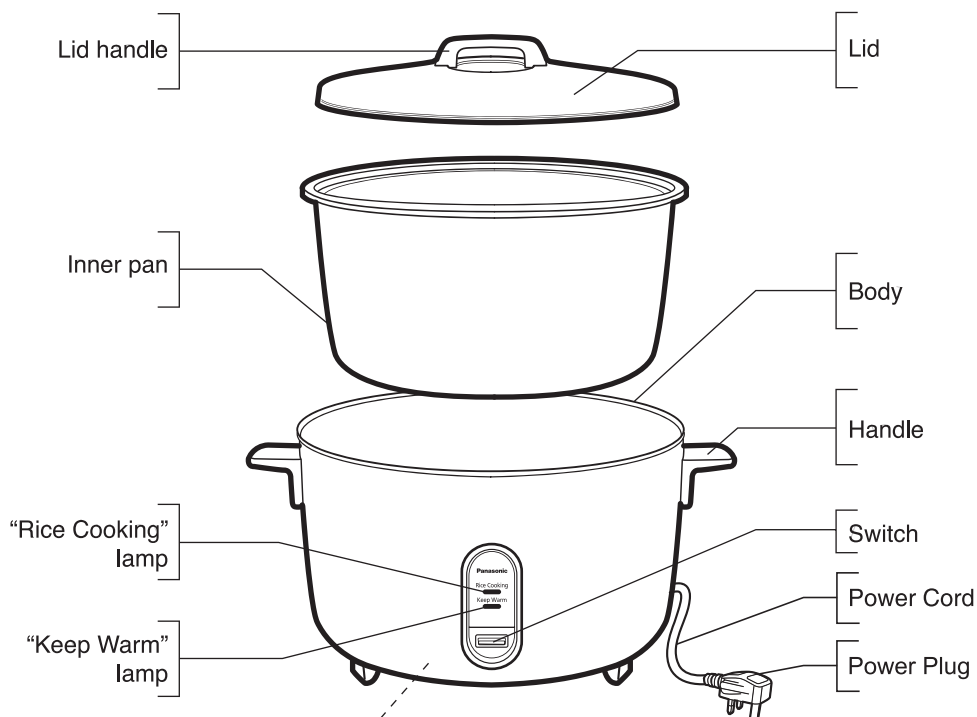

Before using, remove the sheet of paper placed between the heating plate and inner pan.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


Accessories



Measuring cup (1 PC.)
(Approx. 1.0 L)

How to Use the Rice Cooker

- 1** Measure rice with provided measuring cup. One cup of uncooked rice makes approximately 3 cups of cooked rice.



- 2** Rinse rice in a separate bowl until water becomes relatively clear.

- 3** Pour rinsed rice in the inner pan and add water according to the following table. Let rice soak for approximately 30 minutes. (see "Tips")

Proportion indicated by level line inside the inner pan	Proportion indicated by the measuring cup*	
e.g. : For 5 cups of rice, add water until it reaches level "5".	Rice amount (CUP)	Water (CUP)
	7	8 - 8 ³ / ₄
	6	7 - 7 ¹ / ₂
	5	6 - 6 ¹ / ₄
	4	5 - 5 ¹ / ₄
	3	4 - 4 ¹ / ₄
	* Use only the provided measuring cup.	


- 4** Put the inner pan into the Rice Cooker body. Make sure that the inner pan is directly in contact with the heating plate by turning it slightly to right and left until it sits securely. Wipe the surface of the inner pan before use. If it is wet, it may cause a noise while cooking. It may also damage the unit.



- 5** Close the lid tightly.

- 6** Insert the plug into the socket firmly.

- 7** Press the switch, the "Rice Cooking" indicator lights up. When rice is done, the Rice Cooker changes automatically to the warm function. The "Keep Warm" indicator lights up.

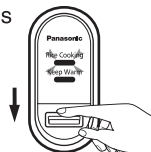

- 8** After rice is done, leave the lid closed for 15 minutes to fully steam the rice. Scoop and mix the rice well.

- 9** Unplug after use.

Tips

For consistently fine and tasty rice.

This Panasonic Electric Rice Cooker will cook rice thoroughly as desired.

The taste of rice will depend on the quality of rice and the period of soaking.

Adjust water quantity according to your taste.

Boiled water may overflow while cooking.

Adding excess water or placing the Rice Cooker at an angle may cause overflowing.

To avoid spillages, please add water according to volume indicated with provided measuring cup.

(See "How to Use the Rice Cooker")

Cleaning and Maintenance


Unplug before cleaning. Check dirt on the plug and the cord, and if so, clean immediately. Do not wipe or clean the Rice Cooker with benzine or thinner.

Lid / Inner Pan

Immerse the Lid and Inner Pan in warm water and then clean with a sponge. Do not use scouring pads or steel wool to clean.

Body

Wipe the Body with a damp cloth. Do not immerse the Rice Cooker in water.

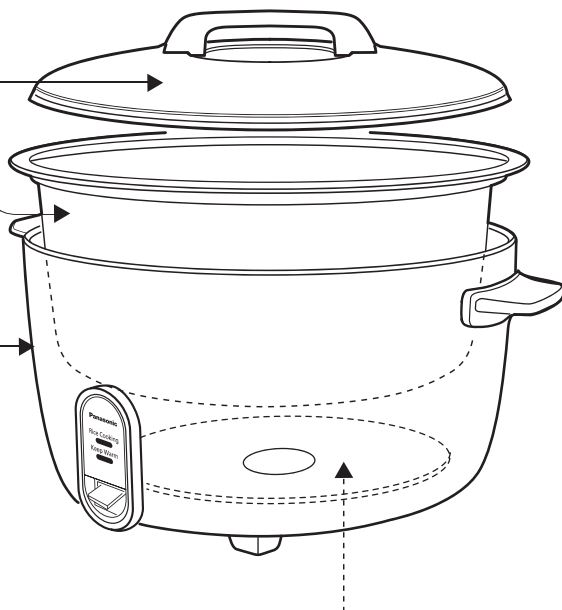

Heating plate

If foreign matters stick on the bottom of the inner pan or heating plate, remove them immediately. Foreign matters may cause a malfunction and damage.

Accessories



Measuring cup

Wash with sponge and wipe with a dry cloth.

Troubleshooting

Description	Rice cooking problem					Warming problem			No electrical power	Unusual noise
	Rice is hard	Rice is halfcooked	Rice is too soft	Water overflowing	Rice on the bottom is scorched	Rice smells bad	Rice changes colour	Rice is too dry		
Possible causes									No electrical power. Unplug and check the circuit breaker. If there is no problem at the breaker, take the rice cooker to the nearest service center.	Noise occurs if there is some water between the inner pan and heating plate. This may cause damage to the heating plate.
Improper proportion of rice and water	●	●	●	●	●					
Rinsed rice but not clean				●	●	●	●			
Scratches on the inner pan	●	●			●					
Rice cooked with oil	●	●			●	●	●			
Rice is not fluffed after done	●		●		●					
Warm rice more than 5 hours						●	●	●		
Foreign matters stuck on the inner pan						●				
Foreign matters stuck between the inner pan and heating plate	●	●	●		●	●	●			
Warm the leftover cooked rice						●				
Not closing the lid firmly						●		●		
Wash the inner pan but not clean					●	●				
Unplug or switch off		●				●				

Specifications

Model No.		SR-GA721
Power supply		220 V ~ 50-60 Hz
Power consumed	During cooking	2500 W
	During keeping warm	51 W
Capacity		3 - 7.2 liter (3 - 7 cups)
Net weight (approx.)		11.3 kg
Accessories		Measuring cup

အန္တရာယ်ကင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှု

ဤလမ်းညွှန်လက်စွဲတွင် သက်ဆိုင်ရာ သုံးစွဲမှုအတွက် သတိပေးချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် လမ်းညွှန်များကို ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။

အရေးကြီးသည့် ဘေးရန်ကာကွယ်ရေးအတွက် သတိပေးချက်များ

	သတိပေးချက်	ဤသင်္ကေတသည် [ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန် ရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်] ဟု ဆိုလိုပါသည်။
	သတိပြုရန်	ဤသင်္ကေတသည် [ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်း သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်] ဟု ဆိုလိုပါသည်။

ဤလက်စွဲအုပ်တွင် သုံးထားသည့် သင်္ကေတ နမူနာများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

    	ဤသင်္ကေတမှာ တားမြစ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
 	ဤသင်္ကေတမှာ လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သတိပေးချက်

AC ကြိုးကို ခလုတ်ခုံတွင် ပလတ်တင်းတင်း ထိုးပေးပါ။



(ထိုသို့ မလုပ်ပါက တွက်လာသော အပူကြောင့် မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

ပျက်စီးနေသည့် ပလတ် သို့မဟုတ် ခလုတ်ခုံကို မသုံးပါနှင့်။

ရေစိုနေသောလက်ဖြင့် ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပလတ်တပ်ခြင်း ဖြတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။



(ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ချွတ်ယွင်းချက် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်နိုင်စေပါသည်။)

ရေစိုလက်ဖြင့် မသုံးပါနှင့်။

ရေနွေးငွေ့ထွက်ပေါက်အနီး သို့မဟုတ် အပေါ်တွင် လက်ကို ထားပါနှင့်။



မထိပါနှင့်

(ရေနွေးငွေ့နှင့် ထိခြင်းဖြင့် တစ်ကိုယ်ရည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ပါသည်။)



ကြိုးနှင့်ပလတ်ကို မပျက်စီးပါစေနှင့်



တားမြစ်ထားပါသည်

AC ကြိုးကို အများအပြား တွဲချည်ခြင်း သို့မဟုတ် လေးလံသည့် အရာဝတ္ထုများ တင်ခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ လိမ်ခြင်း၊ မီး သို့မဟုတ် အပူနှင့် ထိတွေ့စေခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းများ မပြုပါနှင့်။

(ပျက်စီးနေသည့် ကြိုး သို့မဟုတ် ပလတ်သည် လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

AC ကြိုး သို့မဟုတ် ပလတ် ပျက်နေပါက ပြုပြင်ရန်အတွက် အနီးဆုံး အရောင်းကုန်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။

ပင် သို့မဟုတ် အင်္ဂါသည် သတ္တုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အခြားသော ပြင်ပ အရာဝတ္ထုများကို အနီးပေါက် သို့မဟုတ် အခြားသော ယူနစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင် မထိုးထည့်ပါနှင့်။



တားမြစ်ထားပါသည်

ကလစ်ခွား၊ ဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် အခြား သတ္တုပစ္စည်းများကို မထိုးထည့်ပါနှင့်။

(ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ချွတ်ယွင်းချက် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်နိုင်စေပါသည်။)

ပလတ်တွင် သံချေးမတက်ပါစေနှင့်။



(သံချေးတက်ခြင်းကြောင့် ချွတ်ယွင်းမှု သို့မဟုတ် ဆားကစိပ်တံလမ်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

ပါဝါပလတ်တွင် သံချေးတပ်နေပါက အဝတ်ခြောက်ဖြင့် သုတ်ပေးပါ။

ပျက်စီးနေသည့် ပလတ် မသုံးပါနှင့်။



တားမြစ်ထားပါသည်

(ဆားကစိပ်တံလမ်းတို့ သို့မဟုတ် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။)

စက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော မှီအားယူနစ်သည် သင့်ဒေသ မှီအားနှင့် တူညီကြောင်း သေချာပါစေ။



(ဆော့ကစိပ်များစွာ ပါရှိသည့် ပလတ်ခုံကို သုံးပါက ဆားကစိပ်တံလမ်းတို့ သို့မဟုတ် မီးလောင်မှု ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ရှောင်ကြဉ်ပါ။)

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံမှုပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု ရှိသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတ မရှိသူများ (ကလေးများ အပါအဝင်)ကို ၎င်းတို့၏ ဘေးကင်းရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူ၏ စက်သုံးစွဲမှု လမ်းညွှန် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ် ညွှန်ကြားမှု ရှိထားခြင်း မရှိပါက ဤစက်ကိရိယာကို ၎င်းတို့ သုံးစွဲရန် မရည်ရွယ်ထားပါ။

ဤစက်ကိရိယာကို ကလေးများ မဆော့စေရန် သေချာညွှန်ကြားထားပါ။



(၎င်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရစေနိုင်ပါသည်။)

အန္တရာယ်ကင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှု

⚠ သတိပေးချက်

စက်ကို ရေ သို့မဟုတ် အခြားအရည်အတွင်း မနှစ်ပါနှင့်။



(ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တစ်ကိုယ်ရည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရစေနိုင်ပါသည်။)
စက်အတွင်း ရေယိုပါက အနီးဆုံး အရောင်းကွယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။

စက်ကို သင့်ဘာသာ တပ်ဆင်ထားမှုမှ ဖြုတ်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းများ မလုပ်ပါနှင့်။



(ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)
သင့်ရောင်းချသူထံ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီသို့ ပြန်ပို့ပေးပါ။

တပ်ဆင်ထားမှုမှ မဖြုတ်ပါနှင့်။

⚠ သတိပြုရန်

ရေအနီး၊ ပူသည့်နေရာများအနီး သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆ ဖြင့်သည့်နေရာများတွင် စက်ကို မသုံးပါနှင့်။



တာမြစ်ထားပါသည်



(ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်နိုင်စေပါသည်။)

မကိုင်မီ အတွင်းအိုး အေးသည်အထိ ထားပါ။



(ပူနေသည့် အိုးကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် တစ်ကိုယ်ရည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိတတ်ပါသည်။)

သုံးနေစဉ် စက်သည် ပူလာပါမည်။ အထူးသဖြင့် အတွင်းအိုးနှင့် အဖုံး။ ဤသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို မထိမီ အေးသည်အထိ စောင့်ပေးပါ။



မထိပါနှင့်

(မဟုတ်ပါက တစ်ကိုယ်ရည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရစေနိုင်ပါသည်။)



အဖုံးနှင့် အတွင်းအိုးကို မထိပါနှင့်။

ပစ္စည်းကိရိယာများကို မျက်နှာပြင်မညီသောနေရာများတွင် မထားပါရန်။



တာမြစ်ထားပါသည်

(၎င်းသည် တစ်ကိုယ်ရည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်မှုများ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)

လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ချိတ်ဆက်မှုမှ ဖြုတ်ချိန်တွင် ပလပ်ကို သေချာကိုင်ပေးပါ။ AC ကြိုးတွဲလျက်ဖြင့် ပလပ်မဖြုတ်ပါနှင့်။



(ပလပ်ဖြုတ်သည့်အခါ စက်ပစ္စည်းကို မြဲမြံကိုင်ထားပါ။)
(လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် ဓာတ်လိုက်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

အတွင်းအိုးကို အခြားထည့်စရာဖြင့် အစားမထိုးပါနှင့်။

※ ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပျက်စီးနေသည့် အတွင်းအိုးဖြင့် မသုံးပါနှင့်။ အစားထိုး လဲလှယ်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက် ရထားသည့် ဆားဗစ် အေးဂျင့်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။



တာမြစ်ထားပါသည်

(တစ်ကိုယ်ရည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေတတ်သည့် အပူလွန်ကဲမှု သို့မဟုတ် စက်အား လုပ်ဆောင်ချက် မမှန်ကန်စေမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)

မသုံးသည့်အချိန်တွင် ဤစက်ကိရိယာကို ပလပ်ဖြုတ်ထားပါ။ AC ပလပ်ကို မြဲမြံကိုင်ပါ။ ကြိုးကို မဟုတ်ပါ။



ပလပ်ဖြုတ်ရန်

(ကြိုးကို ဆွဲခြင်းဖြင့် ပျက်စီးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

စက်ကို နံရံ သို့မဟုတ် ပရိဘောဂများအနီး မထားပါနှင့်။



တာမြစ်ထားပါသည်

(ရေခန်းငွေ့သည် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ပုံစံပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်ပြောင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)


စက်မှထွက်လာသည့် ရေခန်းငွေ့များကို သတိပြုပါ။

အဖုံးကြောင့် ဖြစ်သည့် နေအလင်းပြန်မှုသည် နံရံ အလှဆင်မှုများ သို့မဟုတ် ပရိဘောဂများကို အလှပျက်စေတတ်ပါသည်။



တာမြစ်ထားပါသည်

(နေအလင်းပြန်မှုသည် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုလည်း ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။)

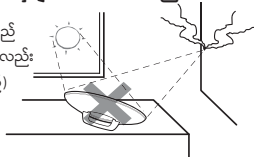

သုံးစွဲရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှု

စက်တွင် ပျက်စီးမှု မရှိစေရန် ရှောင်ကြဉ်ပါ။

အဖုံးကို အဝတ်ဖြင့် မဖုံးပါနှင့်။


အဖုံးလက်ကိုင်သည် ပုံစံပျက်သွားနိုင်ပါသည်။ ကွဲအက်သွားနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် အရောင်ပြောင်းပြီး ချွတ်ယွင်းသွားနိုင်ပါသည်။

စက်ကို နေအလင်း တိုက်ရိုက်ရသည် နေရာများတွင် မထားပါရန်။

အတွင်းအိုးကို အခြားထည့်စရာဖြင့် အစားမထိုးပါနှင့်။

အပူပြားနှင့် အတွင်းအိုး အောက်ခြေပြင်ပကို အမြဲ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားပါ။
၎င်းသည် ချွတ်ယွင်းစေနိုင်ပါသည်။

အပူပြားနှင့် အတွင်းအိုး အောက်ခြေပြင်ပကို အမြဲ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားပါ

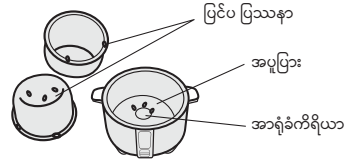

အတွင်းအိုး ပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားပါ။

အခြားအရာများကို အတွင်းအိုးတွင် ချန်မထားပါနှင့်။

ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များဖြင့် ချက်ပြုတ်ပြီးသည့်နောက် အတွင်းအိုးကို ချက်ချင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ အတွင်းအိုးကို မွှေသုံးရန်အဖြစ် မသုံးပါနှင့်။

အတွင်းအိုးကို ခြစ်ရာ၊ ပွန်းရာ သို့မဟုတ် ကွဲအက်စေနိုင်သည့် သတ္တုပစ္စည်းများနှင့် မသုံးပါနှင့်။

ထမင်းပေါင်းအိုးဖြင့် အစားအသောက်များကို ကြာရှည် ပေါင်းခံခြင်းနှင့် နှပ်ထားခြင်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် အတွင်းအိုးတွင် အနက်ရောင် ချေးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ပုံမှန်သဘာဝ ထုံးစာအကြွင်းအကျန်များ ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်ပါသည်။ အနက်ရောင် အစွန်းများသည် အတွင်းအိုးပြား၏ ပါဝင်ကုန်ကြမ်းများမှ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။

အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက် မျက်နှာပြင်ကို ပွတ်တိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရိုက်ပုတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
ဖော့ဖြင့်သာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
(ဝါယာမျှင်ပါ အိုးတိုက်ပြားများကို မသုံးပါနှင့်။)

ထမင်းချက်ခြင်း

1 ဆန်ကောင်းကောင်း ရွေးပါ

တောက်ပနေပါသည်။
မပျက်ပါ။

2 ဆန် ချိန်ပါ

ပေးထားသည့် တိုင်းတာခွက်ကို သုံးပါ (ခန့်မှန်း 1.0 L)

3 ဆန်ဆေးပါ။ လက်ဖြင့် မွှေပါ

ရေ မသန့်လာမချင်း သီးခြား ပန်းကန်လုံးဖြင့် ဆန်ဆေးပေးပါ။
ပေးထားသည့် အတွင်းအိုးဖြင့် ဆန်မဆေးပါနှင့်။
ပေးထားသည့် အတွင်းအိုးဖြင့် ဆန်မဆေးပါနှင့်။


4 ရေအဆင့် ချိန်ပါ

သောက်ရေသန့်ဖြင့် ဆန်ဆေးပါ။
ထမင်းချက်ရန် ရေပူကို သုံးသည့်အခါ အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ နူးသွားခြင်းများ ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။

5 ချက်ထားသည့် ဆန်ကို မွှေပါ

ရေ အပြည့်အဝ ခန်းသွားသည့်အခါ ထမင်းကျက်ပါပြီ။
ထမင်းကောင်းကောင်း ရစေရန်အတွက် ဆန်စေ့များ ပွလာစေမည့် စိုထိုင်းဆ ဖြစ်ပေါ်စေရန် မွှေပေးပါ။


အစိတ်အပိုင်းများ ခွဲခြားသိရှိမှု

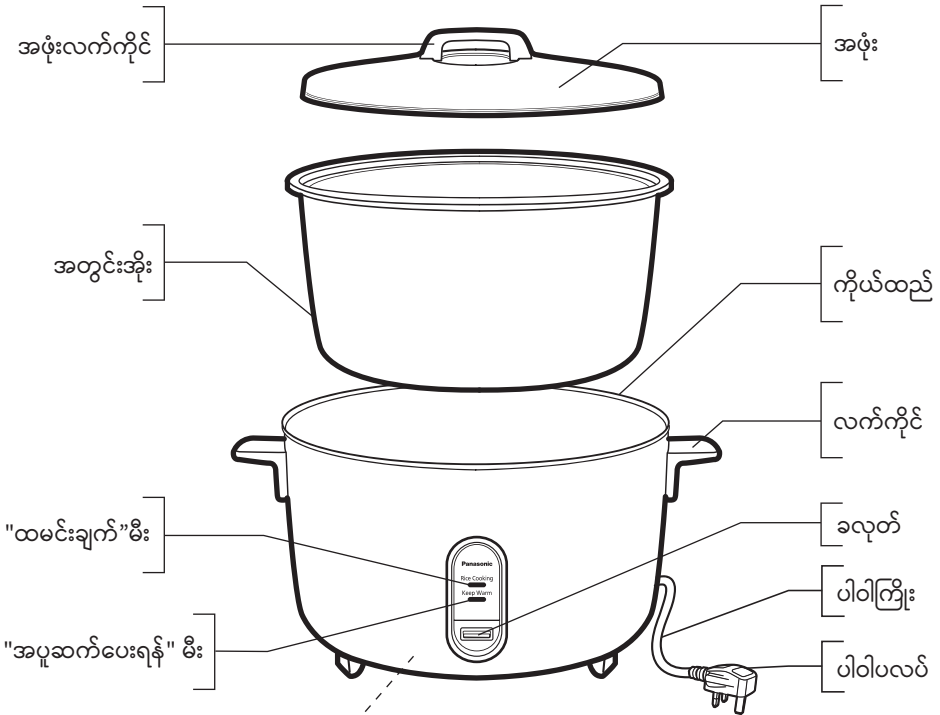

မသုံးမီ အပူပြားနှင့် အတွင်းအိုးအကြားရှိ စာရွက်ထုပ်ကို ဖယ်ပါ။

ကြိုးပျက်စီးပါက အန္တရာယ်ကင်းစေရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီမှလည်းကောင်း၊ ဆားဗစ်အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှလည်းကောင်း အသစ်လဲပေးပါလိမ့်မည်။

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

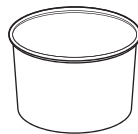

တိုင်းတာခွက် (1 PC.)
(ခန့်မှန်း 1.0 L)

ထမင်းပေါင်းအိုး သုံးစွဲပုံ

1

ဆန်ကို ပေးထားသည့် တိုင်းတာခွက်ဖြင့် ချိန်ပါ။
မချက်ရသေးသည့် ဆန်တစ်ခွက်သည် ချက်ပြီး
ဆန် 3 ခွက်နှင့် ညီမျှနိုင်ပါသည်။



2

ရေကြည်လာသည်အထိ ဆန်ကို
သီးခြားပန်းကန်လုံးတွင် ထည့်ဆေးပါ။

3

ဆေးပြီးသား ဆန်ကို အတွင်းအိုးတွင် ထည့်ပြီး
ဖော်ပြပါ ဇယားအတိုင်း ရေပေါင်းထည့်ပေးပါ။
ဆန်ကို 30 မိနစ်ကြာခန့် ရေစိမ့်ထားပါ
("အကြံပြုချက်များ"ကို ကြည့်ပါ)

အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက် လိုင်းအလိုက် အချိုးအစားကို ရည်ညွှန်းပြထားပါသည်။	တိုင်းတာခွက်အလိုက် အချိုးအစားကို ရည်ညွှန်းပြထားပါသည်*	
	ဆန်ပမာဏ (ခွက်)	ရေ (ခွက်)
ဥပမာ- ဆန် 15 ခွက်အတွက် အဆင့် "15" ရောက်သည်အထိ ရေထည့်ပေးပါ။ အဆင့် အချက်ပြ အများဆုံး အဆင့် ရေကို ဤအဆင့်ထက်ပို၍ ထည့်မချက်ပါနှင့်။	7	8 - 8 ³ / ₄
	6	7 - 7 ¹ / ₂
	5	6 - 6 ¹ / ₄
	4	5 - 5 ¹ / ₄
	3	4 - 4 ¹ / ₄
	*ပေးထားသည့် ခွက်ကိုသာ သုံးပါ။	

4

အတွင်းအိုးကို ထမင်းပေါင်းအိုး ကိုယ်ထည်အတွင်း
ထည့်ပါ။ အတွင်းအိုးကို စိတ်ချရစွာ
အထိုင်ကျသည်အထိ ဘယ်ညာ ဖြည်းဖြည်းချင်း
လှည့်ပြီး အပူပြားပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေစေရန်
နေရာချပါ။ မသုံးမီ အတွင်းအိုး အပြင်ဘက်ကို သုတ်ပါ။
စိုစွတ်နေပါက ချက်ပြုတ်သည့်အခါ ဆူညံသံများ
ထွက်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

၎င်းသည် ယူနစ်ကို
ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



5


အဖုံးကို လုံအောင် တင်းတင်းပိတ်ပေးပါ။

6

ပလပ်ကို ခလုတ်ခုံတွင် တင်းတင်း ထိုးတပ်ပေးပါ။

7

ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ "ထမင်းချက်"မီး
လင်းလာပါမည်။ ထမင်းကျက်သည့်အခါ
ထမင်းပေါင်းအိုးသည် အပူဆက်ပေး
လုပ်ဆောင်ချက်သို့ အော်တို
ပြောင်းသွားပါလိမ့်မည်။
"အပူဆက်ပေးရန်"
အချက်ပြမီး လင်းလာပါမည်။

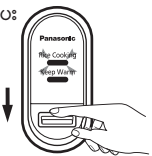

8

ထမင်းကျက်သည့်နောက် ထမင်းနပ်ရန် အနည်းဆုံး
15 မိနစ်ခန့် အဖုံးအုပ်လျက် ထားပါ။ ထမင်းကို
ယောက်မဖြင့် ကောင်းကောင်းမွှေပါ။

9

အသုံးပြုပြီးနောက် ပလပ်ဖြုတ်ပါ။

အကြံပြုချက်များ

အစဉ်တဆက် ကောင်းမွန်၍ အရသာရှိသည့် ထမင်းအတွက်။

ဤ Panasonic ထမင်းပေါင်းအိုးသည် ဆန္ဒရှိသလို ထမင်းချက်ပြုတ်နိုင်စေပါသည်။

ထမင်း အရသာသည် ဆန်အရည်အသွေးနှင့် ရေစိမ့်ထားသည့် အချိန်ကာလပေါ် မူတည်ပါသည်။

ရေပမာဏကို သင့်စိတ်ကြိုက် ချိန်ထည့်ပါ။

ချက်နေစဉ် ရေပူများ လျှံကျနိုင်ပါသည်။

ထမင်းပေါင်းအိုးကို ထောင့်တွင် နေရာချထားခြင်း သို့မဟုတ် ရေပိုထည့်ခြင်းဖြင့် ရေလျှံကျခြင်းများ
ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ယိုဖိတ်မှု မဖြစ်စေရန် ပေးထားသည့် တိုင်းတာခွက်ဖြင့် ပြထားသည့်
ပမာဏအတိုင်းသာ ရေထည့်ပေးပါ။

("ထမင်းပေါင်းအိုး သုံးစွဲပုံ"ကို ကြည့်ပါ။)

သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး


သန့်ရှင်းရေး မလုပ်မီ ပလပ်မြှုတ်ပေးပါ။ ပါဝါပလပ်နှင့် ပါဝါကြိုးတွင် ညစ်ပတ်နေခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပါ။ ညစ်ပတ်နေပါက ချက်ချင်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ။ အရက်ပျံ သို့မဟုတ် သင်နာတို့ဖြင့် ထမင်းပေါင်းအိုးကို မသုတ်ပါနှင့် သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ပါနှင့်။

အဖုံး / အတွင်းအိုး

အဖုံးနှင့် အတွင်းအိုးကို ရေခဲခန်းတွင် စိမ့်ပြီးနောက် အတွင်းဘက်ကို ရေမြှုပ်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရန် ကော်ဖီဖတ်ပြား သို့မဟုတ် စတီးခွေကို မသုံးပါနှင့်။

ကိုယ်ထည်

ကိုယ်ထည်ကို အဝတ်စိုဖြင့် သုတ်ပါ။ ထမင်းပေါင်းအိုးကို ရေအတွင်း မနှစ်ပါနှင့်။

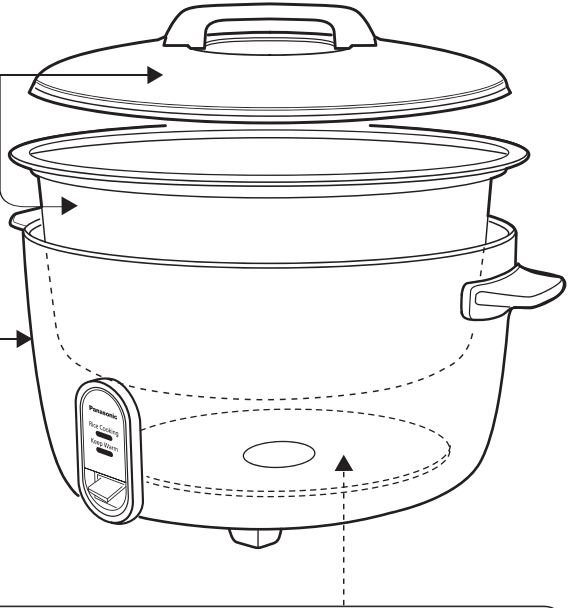

အပူပြား

အပူပြား သို့မဟုတ် အတွင်းအိုး အောက်ခြေတွင် ပြင်ပ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ကပ်နေပါက ချက်ချင်း ဖယ်ရှားပါ။ ပြင်ပ ပစ္စည်းများသည် စက်ချွတ်ယွင်း ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ



တိုင်းတာခွက်

ရေမြှုပ်ဖြင့် ဆေးပြီး အဝတ်ခြောက်ဖြင့် သုတ်ပါ။

ချို့ယွင်းချက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း

ဖော်ပြချက်	ထမင်းပေါင်းအိုး ပြဿနာ					အပူဆက်ပေး ပြဿနာ			လျှပ်စစ်ပေါ် မရှိပါ	ငုံနီ မဟုတ်သည့် ဆူညံသံ
	ထမင်းပေါင်းမရသည့်	ထမင်းပေါင်း အနံ့မကျက်ပါ	ထမင်း ပျော့လွန်သည်	ရေလျှံသည်	ဆောက်ရုံရှိ ထမင်းများ တျက်နေသည်	ထမင်း အနံ့မကောင်း	ထမင်း အနံ့ပျံ့နှံ့နေသည်	ထမင်း ချဉ်းကပ်နေသည်		
ဆီလျော်မှု မရှိသည့် ဆန်နှင့် ရေ အမျိုးအစား	●	●	●	●	●	●	●	●	လျှပ်စစ်ပေါ် မရှိပါ။ ပထမဦးဆုံး ဆောက်လုပ်မှုတိုက်က စစ်ဆေးပါ။ ဘက်စုံကောင်းပြဿနာ မရှိပါက ထမင်းပေါင်းအိုးကို နှိပ်စပ် ဆောက်လုပ်သည့် ဖြစ်ရပ်ပါ။	အတွင်းအိုးနှင့် အပြားကြား ခေါင်းပေါက် ဆူညံသံများ ပေါ်ထွက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် အပြားကို ဂျာနယ်စောင်းနိုင်ပါသည်။
ဆန် ဆေးထားသော်လည်း သန့်ရှင်းခြင်း မရှိပါ				●	●	●	●			
အတွင်းအိုးရှိ ခြစ်ရာများ	●	●			●					
ဆီဖြင့် ချက်ထားသော ဆန်	●	●			●	●	●			
ချက်ပြီးသည့်နောက် ဆန်သည် မွနေမည် မဟုတ်ပါ	●		●		●					
ထမင်းကို 5 မိနစ်အထက် အပူဆက်ပေးရန်						●	●	●		
အတွင်းအိုးတွင် ညပ်နေသည့် ပြင်ပ ပစ္စည်းများ						●				
အတွင်းအိုးနှင့် အပြားကြားတွင် ညပ်နေသည့် ပြင်ပ ပစ္စည်းများ	●	●	●		●	●	●			
ချက်ထားသည့် ထမင်းကျန်ကို အပူဆက်ပေးရန်						●				
အဖုံးကို တင်တင်မပိတ်ခြင်း						●		●		
အတွင်းအိုးကို ဆေးသော်လည်း သန့်စင်ခြင်း မရှိ					●	●				
ပလပ်မြှုတ်ပါ သို့မဟုတ် ပိတ်ပါ		●				●				

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

မော်ဒယ် နံပါတ်		SR-GA721
ပါဝါအား		220 V ~ 50-60 Hz
သုံးစွဲသည့် ပါဝါ	ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း	2500 W
	အပူဆက်ပေးနေစဉ်အတွင်း	51 W
ဝင်ဆုံသည့် ပမာဏ		3 - 7.2 လီတာ (3-7 ခွက်)
စုစုပေါင်း အလေးချိန် (ခန့်မှန်း)		11.3 kg
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ		တိုင်းတာခွက်

Panasonic Appliances India Co., Ltd.

Website : <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances India Co., Ltd. 2014