

မြန်မာ

Panasonic®

အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်များ

လျှပ်စစ်ထပ်ပေးပေါင်းအိုး

အိမ်သုံးအတွက်သာ

မော်ဒယ်နံပါတ်

SR-JN185/SR-JN105

SR-JQ185/SR-JQ105



ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာဇယား

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ ၂

အသုံးပြုမှုအတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက်များ ၄

အစိတ်အပိုင်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များ ၅

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ ၆

ပူပူနွေးနွေးနှင့်အရသာရှိစေရန်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၇

အစားအစာပေါင်းပုံ (ပေါင်းပုံခွက်ကိုအသုံးပြုခြင်း) ၇

သန့်ရှင်းခြင်း ၉

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း ၁၀

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၁၀

- ဝန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်များကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
- ဤစနစ်သည်အိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ဤစနစ်သည်အသုံးပြုသောအခါဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုလိုက်နာပါ။
- ဤစနစ်သည်အသုံးမပြုမီဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက်များအထူးသတိပြု၍ဖတ်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၂ နှင့် ၃ တွင်ကြည့်ပါ)

နောင်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သိမ်းဆည်းပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ကြိုတင်သတိပေးချက်များ

လိုက်နာရမည်

အသုံးပြုသူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း(သို့)ပစ္စည်းတစ်ခုခုပျက်စီးခြင်းတို့မဖြစ်စေရန်ကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။

- အသုံးမပြုမီအတွင်းထဲတွင်ထည့်ရသောအိုးနှင့်အပူပေးအခြားကြားတွင်သံချေးတက်ခြင်းမဖြစ်စေရန်ကုမ္ပဏီသုံးပေးထားသည့်စာရွက်ကိုဖယ်ရှားရမည်။
- အောက်ပါပုံများသည်ဖွင့်စွာအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအန္တရာယ်အဆင့်အခြေအနေကိုရည်ညွှန်းပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက် :

ဤသင်္ကေတသည်(ပြင်းထန်သောအန္တရာယ်များ(သို့)သေဆုံးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်)ဟုဆိုလိုပါသည်။



သတိပေးချက် :

၎င်းသည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း(သို့)ပျက်စီးစေသည့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုညွှန်ပြထားပါသည်။

- အောက်ပါသင်္ကေတများသည်အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များကိုအမျိုးအစားခွဲပြထားသောကြောင့်ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။



ဤသင်္ကေတသည်တားမြစ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုဆိုလိုပါသည်။



ဤသင်္ကေတသည်လိုက်နာရန်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုဆိုလိုပါသည်။

ပြန်မူ



အရေးကြီးသတိပေးချက်

ပလပ်ကိုပလပ်ပေါက်ထဲသို့သေချာဝင်သည့်အထိ ထည့်ပါ။

(ပလပ်ချောင်းပေါက်ကအပူထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်လျှပ်စစ်ရှောင်ရှားခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)



ပျက်စီးနေသောပါမီပလပ်(သို့)ပုံပျက်နေသောပါမီပလပ်ပေါက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

ထမင်းပေါင်းအိုး၏ပလပ်ကြိုးကိုစွတ်သောလက်များဖြင့်တင်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းမပြုရပါနှင့်။

(ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)



တားမြစ်ထားသည်

ထမင်းချက်ပြုတ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းသင်၏လက်များ(သို့)မျက်နှာကိုရေခွေးငွေ့အပူအနီးတွင်ပထားပါနှင့်။



မထိပါနှင့်

(အပူလောင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်သောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကိုရှောင်ရှားရန်)



ပလပ်ကြိုး(သို့) ပလပ်ခေါင်းကိုပျက်စီးပါစေရန်။



(၎င်းတို့ကိုဖြုတ်ခြင်းပူသောနေရာအသုံးယူဆောင်သွားခြင်း၊ ကျွေးခြင်း၊ ဖိခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ ငှင်းတိုအပေါ်တွင်လေးလံသောအရာဝတ္ထုများကိုထားခြင်း(သို့)တစ်စုံတစ်ရာဖြင့်စည်းနှောင်းတားမြစ်ထားသည့် ထားခြင်းစသည့်ဇာတ်ပြုပါအချက်များသည်အလွန်အမင်းတားမြစ်ထားသောအရာများဖြစ်ပါသည်။)

(ပျက်စီးသို့မယွင်းနေသောပလပ်ကြိုး(သို့) ပလပ်ခေါင်းသည်လျှပ်စစ်ရှောင်(သို့) မီးလောင်မှုကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)အကယ်၍ပျက်စီးရှိသောကြိုးပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ပါက၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်(သို့)ထုတ်လုပ်သူထံမှလမ်းညွှန်ချက်ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်အစားထိုးလဲလှယ်ရမည်။

ထမင်းပေါင်းအိုး၏ပလပ်ထည့်သည့်အခါအပိုင်းထဲကိုမထိုးဝင်အိုး(သို့) ချက်အိမ်များကိုသို့သောသတ္တုအရာဝတ္ထုများ(သို့) အခြားမည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမထိုးဝင်ထည့်ပါနှင့်။



အထူးသဖြင့်ကလပ်များ၊ ခိုင်သံကြိုး(သို့) အခြားမည်သည့်သတ္တုပစ္စည်းကိုမထိုးဝင်ထည့်ပါနှင့်။ (ထိုသို့လုပ်ခြင်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)ချွတ်ယွင်းမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

ပါမီပလပ်ကိုပုံပျက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

(စွန်းထင်းညစ်ပေးနေသောပါမီပလပ်သည်အစိတ်အပိုင်းကြောင့်လျှပ်ကူးအားနည်း၍မီးလောင်မှုကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)



ပါမီပလပ်ကိုဖြုတ်ပြီးသန့်ရှင်းသောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။

အကယ်၍ကြိုး(သို့)ပါမီပလပ်ပျက်စီးလျှင်(သို့)ပလပ်ပေါက်တွင်ပါမီပလပ်ကိုတပ်သောအခါချောင်းနေလျှင်ထမင်းပေါင်းအိုးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။



(အသုံးပြုပါကလျှပ်စစ်ရှောင်(သို့)လျှပ်စီးပတ်လမ်းတို့(သို့)မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)

တားမြစ်ထားသည်

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုထောက်ပံ့သောပိုဒားသည်သင်၏အိမ်တွင်ရှိသောပိုဒားနှင့်တူညီပါစေ



(ထိုသို့မတူညီပါကလျှပ်စစ်ရှောင်(သို့) မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)

ဤမိန့်သည်ပိုင်ဆိုင်သူများအသုံးမပြုရန်(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးငယ်များအပါအဝင်) (သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးမူဖိုရ်အတွက်အကြံပေးမှုတူညီပါသောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်မရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤမိန့်သည်အသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးမပြုသင့်ပါ။



ကလေးများကိုဤမိန့်အပေါ်မီနိုနှင့်မီတက်မိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ

လိုက်နာရမည်



အရေးကြီးသတိပေးချက်

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုစိတ်ဝိုင်းဆိုင်ရာချွမ်းချက်ရှိသူများ(သို့)တလေးများအသုံးပြုသောအခါ(သို့)ထိုသူတို့အနီးတွင်အသုံးပြုသောအခါအုပ်ထိန်းသူ၏အနီးတပ်ကြီးကြပ်မှုကိုလိုအပ်ပါသည်။



(၎င်းသည်အပူလောင်ဒဏ်ရာများကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)



တာမြစ်ထားသည်

စက်ကိုအခြားသောအရည်များ(သို့)ရေထဲသို့နှစ်မြ့်မထားပါနှင့်။

(ပြုလုပ်ပါကတစ်ခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။)
စက်အတွင်းသို့ရေစိမ့်ဝင်ပါကအားစစ်စစ်တား(သို့)အနီးဆုံးလက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်တိုင်ပင်ပါ။



မမြှတ်ပါနှင့်

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုပြင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။

(ပြုလုပ်ပါကရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါသည်။)
ထမင်းပေါင်းအိုးကိုငှင်းပစ္စည်း၏အားစစ်စစ်တားသောပြန်လည်ပြုပြင်ရမည်။




သတိပေးချက်

ထမင်းပေါင်းအိုးကို(သို့)မီးရုံသောနေရာအနီးတွင်အသုံးပြုပါနှင့်။



တာမြစ်ထားသည်

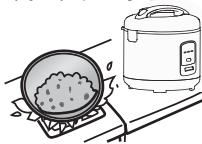

အသုံးပြုပါကလျှပ်စစ်ရှောင်(သို့)မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။

အထူးသဖြင့်အသုံးပြုစဉ်ထမင်းပေါင်းအိုး၏အပိုင်းနှင့်အတွင်းအိုးသည်ပူလာလိမ့်မည်။ငှင်းတိုက်သင်၏လက်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ထိခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။



မထိပါနှင့်



အတွင်းထဲတွင်ထည့်ရသောအိုးကိုမထိပါနှင့်

(၎င်းပူသောအရာများသည်အပူလောင်ဒဏ်ရာများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုမထိ(သို့)သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ၎င်းအိုးကိုအေးနေကြောင်းသေချာပါစေ။



(လောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်)

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုတည်ငြိမ်မှုရှိသောမျက်နှာပြင်(သို့)ကော်စောလျှပ်စစ်ကော်စောစားခွံခင်းများ(အိသယ်လင်းပလတ်စတစ်)(သို့)မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်စွမ်းအားမရှိသောအခြားအရာဝတ္ထုတို့အပေါ်တွင်မထားပါနှင့်။



တာမြစ်ထားသည်

(အသုံးပြုနေစဉ်၎င်းကိုပက်လက်လှည့်ထားသည့်အခါမီးလောင်မှုကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုသယ်ခြင်း(သို့)ရွှေ့ခြင်းတို့ပြုလုပ်သောအခါအပြင်ဘက်အပိုင်းရှိပူသည့်လက်ကိုမထိပါနှင့်။



မထိပါနှင့်

(အကယ်၍အပြင်ဘက်အပိုင်းသည်မပတ်တသပွင်းသွားလျှင်၎င်းသည်အပူလောင်ဒဏ်ရာများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

ပလပ်မြှတ်သည့်အခါပလတ်ခေါင်းမှကိုင်၍မြှတ်ပါ။ပလပ်ကြိုးကိုဆွဲ၍မမြှတ်ပါနှင့်။



(ပလပ်ကြိုးကိုမမြှတ်ပါကထမင်းပေါင်းအိုး၏အထိပ်ကိုယ်ထည်ကိုလည်းခြိမ့်စွာကိုင်ထားပါ။)

(ထိုသို့မကိုင်ပါကလျှပ်စစ်ရှောင်(သို့)ဓာတ်လိုက်သေခြင်းတို့ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)

အခြားသောအိုးများကိုအတွင်းထဲတွင်ထည့်ရသည့်အိုးနေရာတွင်အစားမထိုးပါနှင့်။



တာမြစ်ထားသည်

(၎င်းတို့ကိုအစားထိုးပါကမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်အပူလောင်ဒဏ်ရာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုအသုံးမပြုသောအခါ(သို့)အတွင်းရှိအိုးကိုအပြင်သို့မထုတ်မီပါပလတ်ခေါင်းကမှထမင်းပေါင်းအိုးလက်ကိုအမြဲမြှတ်ထားပါ။



ပလပ်မြှတ်ပါ။

(မြှတ်မထားပါကလျှပ်စစ်ရှောင်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုနှုတ်(သို့)ဝရိဘောကအနီးတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။



တာမြစ်ထားသည်

(အပူငွေ့များသည်မည်သည့်အရာဝတ္ထုတို့မဆိုအရောင်ပြောင်းလဲခြင်း(သို့)ပျက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

(ထမင်းပေါင်းအိုးကိုနှုတ်(သို့)ဝရိဘောကများမှဝစင်တိမီတား(သို့)ထိုထက်ပိုဝေးသည့်နေရာတွင်အမြဲထားပါ။)

ပူးတွဲပါသောပါဝါကြိုးမှလွှဲ၍အခြားကြိုးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
ငှင်းပါဝါကြိုးကိုအခြားသောဝတ္ထုများအတွက်အသုံးမပြုပါနှင့်။



တာမြစ်ထားသည်

(အသုံးပြုပါကလျှပ်စစ်ရှောင်(သို့)မီးလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။)

မြန်မာ

အသုံးပြုပုံကြိုတင်သတိပေးချက်များ

ထမင်းပေါင်းအိုးပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်း

အိုးအဖုံးကိုအဝတ်ဖြင့်မဖုံးပါနှင့်။


အဖုံး၏လက်ကိုင်သည်ကျခြင်း၊ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်ခြင်း(သို့)အရောင်ပျက်ခြင်းနှင့်ချွတ်ယွင်းခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။

ထမင်းပေါင်းအိုးကိုနေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။

အတွင်းထဲတွင်ထည့်ရသောအိုးကိုအဖုံးဖိစီးဖို့ပေါ်လျှပ်စစ်မီးဖို(သို့)အပူပေးသည့်မီးဖိုထဲတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။

အတွင်းအိုး၏မျက်နှာပြင်နှင့်အပူပေးပြားကိုအခြေသန့်ရှင်း၍ခြောက်သွေ့နေပါစေ

မသက်ဆိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုခုထိုအကြားတွင်ရှိပါကထမင်းပေါင်းအိုးချို့ယွင်းနိုင်ပါသည်။

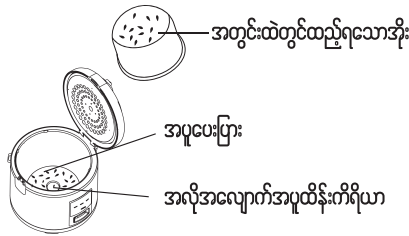

အတွင်းထဲတွင်ထည့်ရသောအိုးမပါဘဲနှင့်အပြင်ဘက်ထိုင်ကိုယ်ထည်အထဲသို့အစားအစာများကိုတိုက်ရိုက်မထည့်ပါနှင့်။

မည်သည့်ပြင်ပအရာဝတ္ထုကြောင့်မဆိုစက်ချွတ်ယွင်းခြင်းဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။

အဖွင့်အိတ်ခလုတ်ကိုဆက်၍မကိုင်ထားပါနှင့်။

အတွင်းအိုးပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်း

ထမင်းခတ်ခွန်း(သို့)အခြားသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုအတွင်းအိုးအတွင်းတွင်ထည့်မထားပါနှင့်။

ဟင်းခတ်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချက်ပြုတ်ပြီးသောအခါအတွင်းအိုးကိုချက်ခြင်းဆေးကြောသန့်စင်ပါ။

အတွင်းအိုးကိုစွယ်စုံချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်အသုံးမပြုပါနှင့်။

သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများသည်အတွင်းခန်းကိုခြစ်ရာ(သို့)ကွဲရာများဖြင့်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

အတွင်းထဲတွင်ထည့်ရသောအိုး၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အုပ်ထားသောအလွှာသည်တဖြည်းဖြည်းကွာသွားနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ဂရုတစိုက်အသုံးပြုပါ။

အတွင်းအိုး၏အတွင်းဘက်မျက်နှာကိုပွတ်ခြင်း(သို့)အမှတ်အသားပြုခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။

ရေမြှုပ်ဖြင့်သန့်ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။

(ပွတ်တိုက်စအစိမ်းဖတ်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်)


အိုး၏အလယ်ကိုအားဖြင့်မဖိပါနှင့်။

အားဖြင့်ဖိပါကပျက်စီးစေပါလိမ့်မည်။




အစိတ်အပိုင်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များ

ထမင်းခပ်သည့်ဖွင့်ထည့်သော နေရာ

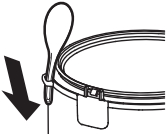

အတွင်းဖိုအုံး

- အမြဲတမ်းအသုံးပြုပြီးနောက် ဖယ်ထုတ်၍ဆေးကြောပါ။

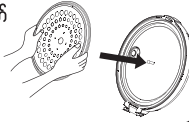

ရေငွေ့ငွေ့အုံး

- အမြဲတမ်းအသုံးပြုပြီးနောက် ဖယ်ထုတ်၍ဆေးကြောပါ။



ရေငွေ့ငွေ့အုံး
အဆီရှင်စွပ်စရာ


အတွင်းထဲ
သို့ထည့်
သည့်အိုး

အပြင်ဘက်အဖုံး
ဖွင့်သည့်ခလုတ်

အပြင်ဘက်အဖုံး

အလိုအလျောက်အပူချိန်
ထိန်းကိရိယာ

အတိုင်ကိုယ်ထည်

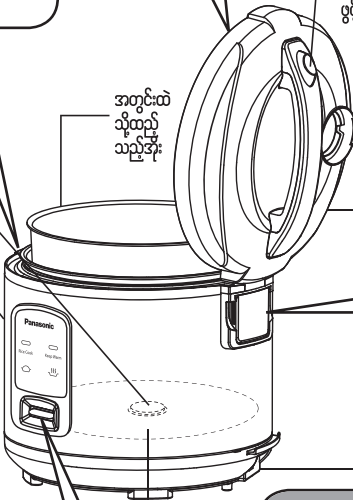


ထမင်းပေါင်းအိုး၏ပလပ်ပေါက်

အပူပေးအပြား

အပြင်ဘက်အဖုံး

- မြားဦးတည်ရှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းဘေးဘက် ကိုက်ရှည်၍ဖယ်ထုတ်ခြင်း/တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါ။
- ချွေးစုဆောင်းသည့်ခွက်ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြု ပြီးနောက်ဖယ်ထုတ်၍ရှင်းလင်းပါ။

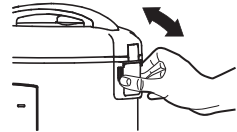

ထိန်းချုပ်သည့်မျက်နှာပြင်

ထမင်းချက်သည့်အခါ
လင်းသောမီး

ထမင်းကျက်ပြီးနောက်
ငွေ့ငွေ့သည့်အခါလင်း
သောမီး

ထမင်းချက်ရာတွင်သုံး
သောအဖွင့်အပိတ်ခ
လုတ်



SR-JN Series

ထမင်းချက်သည့်အခါ
လင်းသောမီး

ထမင်းကျက်ပြီးနောက်
ငွေ့ငွေ့သည့်အခါလင်း
သောမီး

ထမင်းချက်ရာတွင်သုံး
သောအဖွင့်အပိတ်ခ
လုတ်



SR-JQ Series


ပူးတွဲပါဆက်စပ်ပစ္စည်းများ



တိုင်းတာသည့်ခွက်
(သန့်မှန်ခြေခံဝေဖိလီတာ)
(၁ခွက်)




ထမင်းခပ်သည့်ဖွင့်
(၁ခု)



ပေါင်းသည့်ခွက်
(၁ခွက်)

ပီပီပလပ်ကြိုး

ထမင်းပေါင်းအိုးနှင့်
ချိတ်ဆက်သောကြိုး




ပီပီပလပ်

ကြိုး

ထမင်းပေါင်းအိုးအသုံးပြုပုံ

၁. စာမျက်နှာ ၁၀ တွင်ပြထားသည့် ဆန်ချိန်ခွက်နှင့် အတူဆန်ကို ချင်ထည့်ပါ။ သီးခြားပေးသောခွက်နှင့်အတူ ဆန်ကို ရေကြည်လင်လာသည့်အထိဆေးကြောပါ။

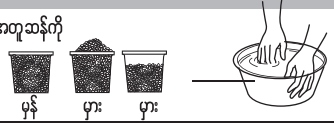


၂. ဆန်ချိန်ခွက်ကို ဆေးကြောထားသော ဆန်ကို ထည့်ပါ။ ၎င်းထဲတွင် ညွှန်ပြထားသည့် ရေချိန်မှတ်စုကိုပေါင်းထည့်ပါ။ ဥပမာ - ဆန် ၅ လုံး ချက်မည်ဆိုပါက ညွှန်ပြထားသည့် ရေချိန်မှတ်စုထိတိုးလောင်းထည့်ပါ။
- ညီညာပြီးငြိမ်သက်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အတွင်းချိန်ခွက်ကိုထားပြီး ရေထပ်ထည့်ပါ။
 - ထမင်းချက်သည် အချိန်တွင် နူးညံ့သော ဆန်သားများ ရရှိအောင် ရေငွေ့သည် မဟောက်ပေးနိုင်ပါ။

ဆန်ချိန်ခွက်၏ ရေမျက်နှာပြင်ညွှန်ပြချက်သည် သင်ချက်လိုသည့် အရာဖြစ်ပြီး သင်လိုချင်သော ရေပမာဏကို ချိန်ညှိပါ။ ချိန်ထည့်ပါ။ ရေချိန်မှတ်စုတို့ဖြင့် သောအခါတွင် ဆန်ကို ညီညာစွာ ထည့်ပါ။

၃. ထမင်းပေါင်းအိုးထဲသို့ ဆန်ချိန်ခွက်ကို ထည့်ပါ။ ချိန်ခွက်သည် အပူပေးပလီပ်ပြားပေါ်ကျသည့်အထိ ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်သို့ ဖြည့်ညှင်စွာ လှည့်ပေးခြင်းဖြင့် သေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။

မှတ်ချက်: ချိန်ခွက်ထဲသို့ အောက်မျက်နှာပြင်သည် ဖိစွတ်နေလျှင် ထမင်းပေါင်းအိုးမှ လာသော အချိန်တွင် ကွဲအပ်သော အသံများ ဖြစ်လာစေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းသည် ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အသုံးမပြုမီ ခြောက်သွေ့သည့် အနေအထားရှိအောင် စစ်ဆေးပါ။



၄. ချက်သန်ခြင်းသို့ အထိထမင်းပေါင်းအိုးအဖုံးကိုပိတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရေငွေ့ငွေ့အဖုံးနှင့် အတွင်းပိုင်းအဖုံးကို သေချာစွာ တပ်ဆင်ပါ။

မှတ်ချက်: အပြင်ဘက်အဖုံးအား လုံခြုံစွာပိတ်ပါက ချက်ပြုတ်ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိခိုက်လိမ့်မည်။

၅. ပါဝါပလပ်ခေါင်းကို ပါဝါပလပ်တွင် တပ်ဆင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သော ပလပ်ခေါင်းကို ထမင်းပေါင်းအိုးထဲသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။



ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုနိုင်သည့်အခါများ

၆. မီးနှိုးကို နှိပ်ပြီး “Rice Cook” ထမင်းချက်သည် အလုတ်ကို ပြောင်းပါ။ “The Keep Warm” အညွှန်းသည် မီးလင်းလာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ စတင်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် အလုတ်ကို အောက်သို့ နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် ချက်ပြုတ်သည့် အညွှန်းသည် မီးလင်းလာပြီး ထမင်းချက်ပြုတ်မှု စတင်သည်ကို ပြမည်ဖြစ်သည်။

မှတ်ချက်: အကယ်၍ ဆန်ချိန်ခွက်ကို အတွင်းကယ်ထည့်တွင် မထားပါက အောက်သို့ နှိပ်သော အချိန်တွင် အလုတ်သည် အကျမည်မဟုတ်ပေ။ ချက်ပြုတ်နေစဉ် အတွင်း ရေငွေ့ငွေ့သည် အပြင်ဘက်အဖုံးရှိ အပေါ်ရေငွေ့ငွေ့အစွပ်မှ ထွက်လာသည်ကို သတိပြုပါ။ ချက်ပြုတ်နေစဉ် (သို့) ငွေ့ငွေ့စဉ် အချိန်တွင် ပုံမျက်နှာပြင် (သို့) အရောင်ပြောင်းခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့် အပြင်ဘက်ရှိ အဖုံးကို အဝတ်စ (သို့) တစ်ခြားအရာတစ်ခုခုနှင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်း မပြုပါနှင့်။




၇. ချက်ပြုတ်ထားသော အခါတွင် အလုတ်သည် အပေါ်သို့ တက်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ချက်ပြုတ်သည့် အညွှန်းသည် ပျောက်သွားပြီး ငွေ့ငွေ့ထွေးသော အညွှန်းသည် မီးလင်းလာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအညွှန်းသည် ချက်ပြုတ်ခြင်း ပြီးပြီဟု ညွှန်ပြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့် ချက်ပြုတ်ပြီးသည်နှင့် အပြင်ဘက်အဖုံးကို ပိတ်ထားသင့်သည်။ ထို့နောက် ယောက်ချိန်နှင့် ဆန်ကို ကောင်းစွာ ရောမွှေပြီး အငွေ့သည် ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

- မှတ်ချက်:**
- ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးသည့်နှင့် ငွေ့ငွေ့ထွေးသော ဖြစ်စဉ်သည် အလိုလျောက် လျှပ်စစ်အား ပြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
 - အပြင်ဘက်အဖုံးမှ ရေကျခြင်း မဖြစ်စေရန် အပြင်ဘက်အဖုံးကို ဖြေညှင်းစွာ ဖွင့်ပါ။
 - ငွေ့ငွေ့စဉ် အလုတ်ကို ချက်ပြုတ်သည့် အပူတိုင်း မိမိထားသင့်ပါ။
 - ဌာနရှိ ကျော်သည်အထိ ငွေ့ငွေ့ထွေးပါနှင့်။
 - အပြင်ဘက်အဖုံးကို ချိန်ခွက်အပေါ်နတ်ခမ်းပေါ်တွင် တင်မထားပါနှင့်။ ၎င်းသည် ငွေ့ငွေ့ထွေးမှု လုပ်ဆောင်ချက်၏ ထိရောက်မှုကို လျော့နည်းစေမည်ဖြစ်သည်။



၈. ငွေ့ငွေ့သင်ဆန္ဒမရှိလျှင် ပါဝါပလပ်မှ ပါဝါပလပ်ခေါင်းကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။

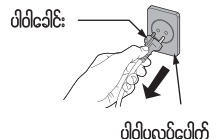

ပူပူငွေ့ငွေ့နှင့် အရသာရှိစေရန် ချက်ပြုတ်ခြင်း

- ကောင်းမွန်သော ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် အိုး၏အောက်ခြေကို မီးဖြင့် အပူပေးခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထမင်းချက်ပြုတ်ရာတွင် အနည်းဆုံး ရေ ၃ ခွက် (၁.၈ လီတာ) ထည့်၍ တည်ပါ။
- ရေကို အတော်လေး ကြည်လင်လာသည့်အထိ ဆေးကြောပါ။
- ဆန်ကို အပူပေးပြီး နောက် ယောက်ချိုနှင့် ဆန်ကို ညှပ်သော စွာ ရောနှောပေးပါ။
- ချိုနှင့် ဆန်ထဲတွင် ယောက်ချိုကို မထားခဲ့ပါနှင့်။
- ဆန်ကို ရွာရာထက် ပို၍ မငွေ့ပါနှင့် (အရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့် အနံ့ထွက်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။)
- အခြား အစားအစားများကို ငွေ့ရန် ထမင်းပေါင်းအိုးကို မသုံးပါနှင့်။
- အေးသော ဆန်များကို မငွေ့ပါနှင့်။

မှတ်ချက်:


- အခန်းအပူချိန် ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အရောင်ပြောင်းသွားပြီး အနံ့ထွက်နိုင်သည်။
- အသုံးမပြုသည့် အချိန်တွင် ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပြုတ်ထားပါ။
- နေ့စဉ် အသုံးပြုပြီး တိုအခါတိုင်း သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ထမင်းရည်ကျိုးများကို ရေဖြင့် ဆေးကြောခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။
အမြန်ချက်နည်း (SR-JQ185/SR-JQ105 အတွက်သာ)
- အောက်ဖော်ပြပါ ချက်ပြုတ်မည်ပမာဏအတွက် ဆန်ကို ၁ နှစ်မှ ၂ နှစ်ခန့် ခြေမိနပ် ၂၀ ခန့် ကြာချက်ပြုတ်မည်။ (ပန်နာဆိုးနစ်စမ်းသပ်ထားသော နည်းလမ်းများအရ)

မော်ဒယ်	ဆန် (ချိန်ခွက်)
SR-JQ105	၂
SR-JQ185	၃

အစားအစားပေါင်းပုံ (ပေါင်းခွက်ကို အသုံးပြုခြင်း)

၁. ပေးထားသော ရေချိန်ခွက်နှင့် အတူ ရေ ၂ ခွက် လောက် ချိန်ခွက်အိုးထဲသို့ ထည့်ပါ။

၂. ပေါင်းခွက်ကို ချိန်ခွက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။

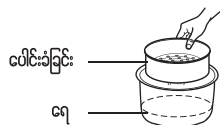

၃. ထမင်းပေါင်းအိုးထဲသို့ ချိန်ခွက်ကို ထည့်ပါ။

ပေါင်းခွက်ထဲသို့ အစားအစားကို ထည့်ပါ။ (လုံအပ်ပါက ပန်နာကို ထည့်ပြီး အသုံးပြုပါ။)

- ချိန်ခွက်၏ အောက်ခြေမျက်နှာပြင်သည် စိစစ်စွာ ထမင်းပေါင်းအိုးအောက်သော အချိန်တွင် ကွဲအပ်သော အသံများ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းက သို့သော် ဖြစ်ခြင်းသည် ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အသုံးမပြုဖို့ အချိန်တွင် ခြောက်သွေ့သည့် အနေအထားရှိအောင် စစ်ဆေးပါ။
- အပြင်ဘက်အဖုံးကို ကောင်းစွာပိတ်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့် အစားအစားများကို အများကြီး မထည့်ပါနှင့်။



၄. ချက်ခန့်မြင့်အောင် အပြင်ဘက်အဖုံးကို ပိတ်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရေငွေ့ငွေ့ အဖုံးနှင့် အတွင်းခိုင်းအဖုံးကို သေချာစွာ တပ်ဆင်ပါ။ ပါဝါပလပ်ခေါင်းကို ပါဝါပလပ်တွင် တပ်ဆင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သောလပ်ခေါင်းကို ထမင်းပေါင်းအိုးထဲသို့ ချိတ်သက်ပါ။ ထို့နောက် ထမင်းချက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ခလုတ်ကို မိပါ။ ချက်ပြုတ်သည့် အသွန်သည် မီးလင်းလာပြီး ထမင်းချက်ပြုတ်မှု စတင်သည်ကို ပြမည်ဖြစ်သည်။

- အပြင်ဘက်အဖုံးကို လုံခြုံစွာ မပိတ်ပါက ပေါင်းခွက်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိခိုက်လိမ့်မည်
- ပေါင်းခွက် မပြုမီ ပလပ်မတပ်ပါနှင့်။
- အကယ်၍ ချိန်ခွက်ကို အတွင်းကိုယ်ထည့်တွင် မထားပါက အောက်သို့ နှိပ်ထားသော ခလုတ်သည် အကျမည်မဟုတ်ပေ။



၅. ပေါင်းခံနေစဉ်အတွင်း အစားအစာ၏အခြေအနေကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။

* ချိန်ခွက်ထဲတွင်ရှိသော ရေသည် ခမ်းသွားချိန်တွင် ထမင်းပေါင်းအိုးသည် အလိုအလျောက် နွေးထွေးမှု လိုက်လံ အလိုအလျောက် ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။

* နွေးထွေးသော စနစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်သွားချိန်ထိ အောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမည်ဖြစ်သည်။

* အပြင်ဘက်အဖုံးမှ ရေကျခြင်းမဖြစ်စေရန် အပြင်ဘက်အဖုံးကို ဖြေညှင်းစွာ ဖွင့်ပါ။

၆. ပေါင်းခံခြင်းပြီးစီးသောအခါတွင် ပါဝါပလပ်မှ ပါဝါပလပ်ခေါင်းကို ဖြုတ်ချခြင်းဖြင့် ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပိတ်လိုက်မည် ဖြစ်သည်။

ပါဝါပလပ်ခေါင်း



၇. အစားအစာကို ထုတ်ယူပြီး ပေါင်းခံခြင်းနှင့် အိုးထဲမှ ရေကို နောက်ဆုံးတွင် သွန်းလောင်းပါ။

မှတ်ချက်:

- အပြင်ဘက်အဖုံးကို မဖွင့်ခင် ရေ နွေးငွေ့ခေါင်းမှ ထွက်လာသော ရေ နွေးငွေ့ကို သတိထားပါ။
- ပေါင်းခံခြင်းအစားစာနှင့် ထမင်းချက်သောအခါတွင် ဆန် ၅ လုံးအထက် မချက်ပါနှင့်။ ထမင်းချက်ထားသော အခါ အပြင်ဘက်အဖုံးကို မဖွင့်ပါနှင့်။ (ထမင်းချက်သည့်အချိန်နှင့်တူသော ပေါင်းခံခြင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းက ပိုကောင်းသည်။)

မော်ဒယ်	ဆန်(ချိန်ခွက်)
SR-JN105/SR-JQ105	၂
SR-JN185/SR-JQ185	၅


သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နည်း

- ထမင်းပေါင်းအီးသည် ချက်ပြုတ်မှုမရှိသော အချိန်တွင် ၎င်းချိန်ခွက်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး ပလပ်ခေါင်းပြုတ်ထားသည်ကို စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါ။
- ဓာတုပစ္စည်း၊ တင်းနာ၊ သန့်စင်ဆေးအမှုန့် (သို့) သတ္တုချေးချွတ်သည့် အရာများ စသော အရာများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

အတွင်းပိုင်း

- မြှားတွင် ပြုထားသည့် ဦးတည်ချက်တွင် အတွင်းပိုင်းကို ကိုင်ပြီး ဆွဲထုတ်ပယ်ယူပါ။
- အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာမှုန့်နှင့် ရေမြှုပ်တိုက် အောက်ခံပြားကို ဆေးကြောပါ။ အတွင်းပိုင်းပေါ်တွင်ရှိ ရှိသော ရေချိုးမျှားကို သုတ်ပြစ်ပါ။

တစ်ဆင့်ချိန်တွင် ခွက်ဝင်နေသော အခြမ်းသည် အပြင်ဘက်ဖြစ်ပြီး သုံးနေသော အောက်ခြမ်းသည် အတွင်းဘက်ဖြစ်သည်။
အပြင်ဘက်တွင်ရှိသော ဂျာနာလက်တိုင်တွင်းကို သေချာအောင် တပ်ဆင်ပါ။

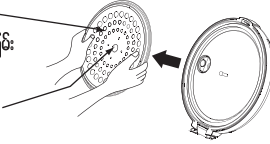

ကိုယ်ထည်/အပြင်ပိုင်း/အပေါ်အနားတွင်


- အဝတ်စိုတစ်ခုနှင့် သုတ်ပါ။
မှတ်ချက်: အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါတိုင်း သန့်ရှင်းပါ။

အတွင်းအိုး

အဝတ်လျှော်စက်ပြာမှုန့်နှင့် ရေမြှုပ်တိုက် အသုံးပြုပြီး အောက်ခံပြားကို ဆေးကြော၍ အပြင်အဖုံးတွင်ရှိသော ရေချိုးမျှားကို သုတ်ပစ်ပါ။

အပူပလိပ်ပြား/အပူချိန်ညှိကိရိယာ

အပူပလိပ်ပြားနှင့် အပူချိန်ညှိကိရိယာပေါ်တွင် တစ်ခုခုကပ်နေမည်ဆိုပါက ကော်ပက်ပြား (၆၀၀) (သို့) စတီးပတ်နှင့် ပြည့်သွင်းစွာတိုက်ပေးပါ။ ထို့နောက် အဝတ်ဆွတ်တစ်ခုနှင့် သုတ်ပစ်ပါ။

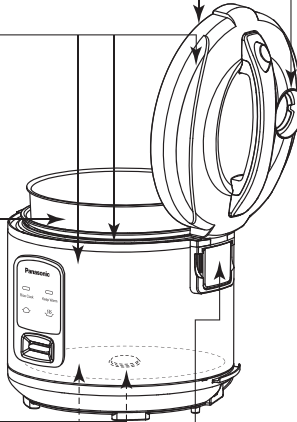

ရေခွေးခွက်

အသုံးပြုပြီးသည့်အခါတိုင်း ဖယ်ထုတ်သန့်ရှင်းပါ။

ပိတ်ဝင်ပစ္စည်းများ




ချိန်ခွက်



ယောက်ချိုရွှန်း



သန့်ပြုတ်ယောက်ချို



ပေါင်းခွက်

ဤပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီးနောက် ပန်းတန်ဆေးဆပ်ပြာနှင့် ရေမြှုပ်တိုက် အသုံးပြု၍ ဆေးပါ။

ရေခွေးအဖုံး

■ ဖယ်ရှားအသုံးပြုနည်း

- ၁. ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ရေခွေးငွေ့အဖုံးကို ဖယ်ရှားပြီး ဆွဲထုတ်ရန်။



- ၂. အဆိုရှင်ကို နာရီလက်တံအတိုင်း ညာဘက်သို့ လှည့်ပြီး ဖယ်ထုတ်ပါ။ အဝတ်စိုတစ်ခုနှင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။



ဂျာနာလက်စကတ်ကို ဖယ်ပါရန်

- ၃. အပူပလိပ်ပြား အဖုံးနှင့် အပေါက်အတွင်းပိုင်းတို့ကို အဝတ်စိုတစ်ခုနှင့် သုတ်ပစ်ပါ။




- ကျေးဇူးပြု၍ အသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း သုတ်ပါ။
- ကျေးဇူးပြု၍ ထမင်းချက်ပြုတ်နေစဉ်တွင် ရေခွေးငွေ့အဖုံးကို ဖယ်ရှားပါရန်။

ရေခွေးငွေ့အဖုံးကို တပ်ဆင်နည်း

- ၁. အဆိုရှင်ကို ရေခွေးငွေ့အဖုံးထဲသို့ ၎င်းမြှားပြုထားသည့်အတိုင်း ချိန်ညှိစွာ ထည့်ပါ။ (က) ရေခွေးအဖုံးနှင့် (ခ) ၎င်းအဆိုရှင်စနစ်တစ်ခုခု သတ်မှတ်ထားသည့် အထိ လက်ယာရစ် လှည့်ပါ။

- ၂. အပြင်ဘက်အဖုံးပေါ်ရှိ အပေါက်ထဲသို့ ရေခွေးအဖုံးကို တပ်ဆင်ပါ။

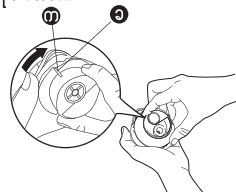

မြန်မာ

ပြဿနာများရှာဖွေရှင်းလင်းခြင်း

သရုပ်ဖော်ပြချက်	ထမင်းချက်ခြင်းပြဿနာ					မွေးခြင်းပြဿနာ			လျှပ်စစ်မဝခြင်း	ပုံမှန်သောအသံ
ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းများ	ထမင်းမာသည်	ထမင်းတစ်ဝက်ကျန်သည်	ထမင်းပြိုသည်	ထမင်းရေရည်သည်	ထမင်းရိုးထူသည်	ထမင်းအနံ့ဆိုးသည်	ထမင်းအရက်ပြင်းသည်	ထမင်းချွတ်လွန်သည်	အားကစားကိတ်ကားပေးပြန်ပြီးစစ်ဆေးပါ။ နံရံပြင်ဆိုင်ကိုထမင်းခေါင်းအိုးလှည့်ပါ။	ထမင်းအိုးနှင့်အရက်ပေးပြန်ပြီးစစ်ဆေးပါ။ အရက်ပေးပြန်ပြီးစစ်ဆေးပါ။
ရေနှင့်ဆန်အချိုးအစားများ	•	•	•	•	•					
ဆန်ကိုစင်ကြယ်စွာမဆေးခြင်း				•	•	•	•			
ထမင်းအိုးကိုခြစ်ခြင်း	•	•								
ဆီဖြင့်ထမင်းချက်ခြင်း	•	•			•	•	•			
ချက်ပြုတ်ပြီးနောက်မငြိမ်းပေးခြင်း	•		•		•					
ဆန်နံနံနှင့်မွှေးထွေးခြင်း(သို့)၅နာရီထက်ပို၍ တည်ထားခြင်း						•	•	•		
ရေငွေအဖုံးနှင့်အတွင်းဖုံးမှန်ကန်စွာမတင်ဆင်ထားခြင်း	•			•		•	•	•		
ချိန်ခွက်နှင့်အပူပေးပလိပ်ပြားကြားထဲတွင်တစ်ခြားအရာများ တပ်နေခြင်း	•	•	•		•	•	•			
ထမင်းအကျန်များမွှေးခြင်း						•				
အပြင်အဖုံးကိုသေချာစွာမပိတ်ခြင်း						•		•		
ထမင်းအိုးအားမဆေးခြင်း					•	•				
ပလပ်ပြုတ်ထားခြင်း(သို့)ခလုတ်ပိတ်ထားခြင်း		•				•				
ယောက်ချိုမွှေးကိုအိုးထဲတွင်ထည့်ပြီးမွှေးထားခြင်း						•				

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်နံပါတ်		SR-JN185	SR-JQ185	SR-JN105	SR-JQ105
ပိတ်လိုက်နိုင်မှု		၂၂၀ဝီ.~၅၀ဟတ်စ်			
ပိတ်သုံးစွဲမှု	ထမင်းချက်ခြင်း	၆၅၀ဝီ.	၈၀၀ဝီ	၅၀၀ဝီ	၆၀၀ဝီ
	မွှေးခြင်း	၄၈ဝီ	၄၉ဝီ	၄၇ဝီ	၄၈ဝီ
ဝင်ဆန့်နိုင်သောဝန်		၀.၅၄-၁.၈လီတာ(၃-၁၀ခွက်)		၀.၃၆-၁.၀လီတာ(၂-၅ခွက်)	
အသားတင်အလေးချိန် (အနီးစပ်ဆုံး)		၂.၉ကီလိုဂရမ်		၂.၂ကီလိုဂရမ်	
ပမာဏ(အနီးစပ်ဆုံး) အလျား × အနံ × အမြင့်		၂၇.၅စင်တီမီတာ × ၂၇.၈စင်တီမီတာ × ၂၈.၇စင်တီမီတာ		၂၅.၈စင်တီမီတာ × ၂၄.၃စင်တီမီတာ × ၂၅.၅စင်တီမီတာ	
ပါဝင်ပစ္စည်းများ		ထမင်းယောက်ချို/ချိန်ခွက် / ပေါင်းဆွက်			

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.