

ပြင်ဆင်ခြင်းလက်စွဲ

သစ်သီးဖျော်စက်



MX-EX1001



MX-EX1011



M X-EX1031

Model No. MX-EX1001WSK/WRA/WSN/WSG
MX-EX1011WSK/WSP/WRA/WSN/WSG
MX-EX1031WSK/WRA/WSN/WSG

ကိုယ်ထည်

ထုတ်ကုန်အရောင်
တည်နေရာ

အဖြူရောင်

SK : မလေးရှား

RA : ဗီယက်နမ်

SN : ထိုင်း

SG : PSPR (ဘရူနိုင်း)

SP : စင်္ကာပူ

⚠ သတိပေးချက်

ဤဝန်ဆောင်မှုအချက်အလက်များသည် အတွေ့အကြုံရှိ ပြုပြင်ရေးပညာရှင်များအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပြီး အများပြည်သူအသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင် ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များကို နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သူများအတွက် သတိပေးချက်များ သို့မဟုတ် တားမြစ်ချက်များ မပါရှိပါ။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ထုတ်ကုန်များကို အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကသာ ဝန်ဆောင်မှုပေး ပြုပြင်သင့်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုအချက်အလက်များတွင် ပါရှိသော ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ပါဝင်ပတ်သက်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို အခြားသူတစ်ဦးဦးမှ ဝန်ဆောင်မှုပေး ပြုပြင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းအထိ ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အရေးကြီးသော ဘေးကင်းလုံးခြုံရေး သတိပေးချက်

ဤစက်ပစ္စည်းတွင် ဘေးကင်းလုံးခြုံရေးအတွက် အရေးကြီးသော အထူးအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ထိုအစိတ်အပိုင်းများကို သရုပ်ဖော်ပုံ ဇယားကွက်များ၊ ဆားကပ်ဘုတ်ပြားများ၊ ပေါက်ကွဲမှု ရုပ်သေပုံများနှင့် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ စာရင်းတွင်ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသည်။ လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ် များဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အဆိုပါ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်သူ သတ်မှတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် အစားထိုးလုပ်ငန်းများ အရေးကြီးပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မူရင်းဒီဇိုင်းကို မပြုပြင်ပါနှင့်။

အကြောင်းအရာများ မာတိကာ

	စာမျက်နှာ	PAGE
1 ဘေးကင်းလုံးခြုံရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ	2	
2 အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	3	
3 အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမည်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ	4	
4 အသုံးမပြုမီ	4	
5 အသုံးပြုပုံ	5	
6 သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ဂရုစိုက်မှု	6	
7 ဘေးကင်းလုံးခြုံရေးစနစ်	7	
8 ဝန်ပိုခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း	7	
9 ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	8	
10 အစိတ်အပိုင်းများ ဖြုတ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များ	9	
11 ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု ပုံကြမ်း	12	
12 ပေါက်ကွဲမှု ရုပ်သေပုံနှင့် အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများ စာရင်း	16	

၁ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

ပြုပြင်နေစဉ် မတော်တဆမှုများ ကာကွယ်ရန်နှင့် ပြုပြင်ပြီးနောက် ထုတ်ကုန်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို သေချာစေရန် အောက်ဖော်ပြပါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို လိုက်နာရပါမည်။

■ အောက်ဖော်ပြပါ အညွှန်းများသည် အဆိုပါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို မလိုက်နာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့် ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာကို ဖော်ပြပါသည်။

	အန္တရာယ်	ဤသည်မှာ အရေးပေါ်သေဆုံးနိုင်သည့် အန္တရာယ် သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်ကို သတိပေးသည်။
	သတိပေးချက်	ဤသည်မှာ သေဆုံးနိုင်ချေရှိခြင်း သို့မဟုတ် အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်ကို သတိပေးသည်။
	တားမြစ်ချက်	ဤသည်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ချေရှိခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း ပျက်စီးစေနိုင်သည်ကို သတိပေးသည်။

■ အောက်ဖော်ပြပါ အညွှန်းများသည် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းအမျိုးအစားများကို ဖော်ပြသည်။ (ဤအညွှန်းများသည် သာကေများဖြစ်သည်)

	ဤအညွှန်းသည် သတိပြုဆောင်ရွက်ရန် သတိပေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ပြသည်။
	ဤအညွှန်းသည် တားမြစ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ပြသည်။
	ဤအညွှန်းသည် မပျက်မကွက် လိုက်နာရမည့် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖော်ပြသည်။

 သတိပေးချက်

ပြုပြင်ပြီးနောက် ဝိုင်ယာကြိုးများကို မူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။



ချိတ်ဆက်ထားသော ခဲသည် အံဝင်မကျသည့်အခါ ချွန်ထက်သော အစိတ်အပိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

သတ်မှတ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးပြုပါ



အစိတ်အပိုင်းကို ဆားကပ်ပုံကြမ်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်း စာရင်းများတွင် မှတ်သားသည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသည့် အစိတ်အပိုင်းကို အသုံးပြုရန် သေချာစေပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် မီးခိုးထွက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

မပြုပြင်မီ

A.C. ဓာတ်အား
လိုင်းကို ဖြတ်
တောက်ထားပါ။

အစိတ်အပိုင်းများဖြတ်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းများ မပြုလုပ်မီ ဓာတ်အားလိုင်းကို ဖြတ်တောက်ထားရန် သေချာစေပါ။ သို့မဟုတ်လျှင် လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများ လုံးဝရပ်တန့်သွားသည်အထိ စောင့်ပါ။



မထိရ

အစိတ်အပိုင်းသည် ဖြည့်ညင်းစွာ လည်ပတ်နေလျှင်ပင် သင့်လက်များကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်။

 တားမြစ်ချက်



အစိတ်အပိုင်းများဖြတ်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ရန် လက်အိတ်များ ဝတ်ထားပါ။

ပါဝါဖွင့်ထားသည့်အခါ လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် သတ္တုအစွန်များဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လက်အိတ်များ ဝတ်ဆင်ထားရန် သေချာစေပါ။

၂ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ			
		သစ်သီးဖျော်စက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ	အမှုန်ကြိတ်စက်(အခြောက်)ကို အသုံးပြုသည့်အခါ (MX-EX1011, MX-EX1031 အတွက်သာ)
စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု		220-240 V ~ 50-60 Hz	
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု		230-260 W	
သတ်မှတ်ထားသောအချိန်		ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း (၁ မိနစ်စွန့်ပြီး ၃ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ပြန်လည်ပတ်ပါ)	ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း (၁ မိနစ်စွန့်ပြီး ၂ မိနစ်ပိတ်သည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ပြန်လည်ပတ်ပါ)
ဝင်ဆွဲသောပမာဏ (ခန့်မှန်းခြေ)		1000 mL	50 g
အတိုင်းအတာ (ခန့်မှန်းခြေ)	အလျား	173 mm	148 mm
	အနံ	161 mm	161 mm
	အမြင့်	353 mm	257 mm
အလေးချိန် (ခန့်မှန်းခြေ)		1.5 kg	1.3 kg

၃ အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမည်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမည်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ

ကြိတ်စက်

MX-EX1001 / MX-EX1011 : ၁စုံ
MX-EX1031: ၂စုံ

* ပလပ်ခေါင်းပုံသဏ္ဌာန်သည် ပုံတွင်ပြထားသည်နှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။

အမှုန်ကြိတ်စက်(အခြောက်)
(MX-EX1011, MX-EX1031အတွက်သာ)

ဆက်စပ်ပစ္စည်း

- ရောမွှေနေစဉ် ခြစ်တံကို အဖုံးရှိ အပေါက်မှ တစ်ဆင့် ထည့်သွင်း အသုံးပြုပါ။ အဖုံးဖွင့်၍ အသုံးမပြုပါနှင့်။

အဖွင့်အပိတ်လှေကား

- မြတ်တောင်းမြတ်တောင်းလည်ပတ်မှုအတွက် ထပ်မံလဲလဲ အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်ပါ။

၄ အသုံးမပြုမီ

အသုံးမပြုမီ

စက်ပစ္စည်းကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စတင်အသုံးမပြုမီ သို့မဟုတ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုထားပါက ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သန့်ရှင်းပေးပြီး လုံခြုံစွာ ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။ (P.EN7 “အသုံးပြုပုံ” နှင့် P.EN8 “သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဂရုစိုက်မှု”)

ကြိတ်စက်

သစ်သီးဖျော်စက်သည်

- သစ်သီးများ ကြိတ်ရန်
- ဥပမာ - သစ်သီး/အရွက်ဖျော်ရည်၊ စမူတီ၊ ရွပ်ပြုပ်ရည်များ၊ ဆော့
- ချက်ပြုတ်ထားသည့် ယှဉ်သော အစားအစာများ
- ဥပမာ - ကလေးအစားအစာများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။

တားမြစ်ထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ

- အသား
- ငါး
- လုပ်ငန်းသုံး ရေခဲတုံးများ
- မာကြောသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - အခြောက်ခံထားသော ပဲ၊ နနွင်း၊ အေးခဲထားသော အစားအစာများ)။
- စေးကပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - မြေပဲထောပတ်)။
- ရေဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - အာလူးပြုပ်)

ကိုင်းတွယ်သည့်အခါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

- အစားအစာများကို ဦးစွာ (၁ - ၂ စင်တီမီတာ) လှီးဖြတ်ပြီး အရည်နှင့် ရောပါ။
- သစ်သီးဖျော်စက်ကရားအိုးထဲတွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အများဆုံးဆွဲသောပမာဏ ၁၀၀၀ မီလီလီတာ ထက် ပိုမထည့်ပါနှင့်။
- တစ်ကြိမ်လျှင် ၃ မိနစ်ထက်ပို၍ မလည်ပတ်ပါနှင့်။ နောက်တစ်ကြိမ် မလည်ပတ်မီ ၁ မိနစ်ခန့် အနားပေးပါ။

အမှုန်ကြိတ်စက်(အခြောက်)
(MX-EX1011, MX-EX1031အတွက်သာ)

အမှုန်ကြိတ်စက်(အခြောက်)သည်

- အခြောက်ခံထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ
- ဥပမာ - ငရုတ်ကောင်း၊ ငရုတ်သီးခြောက်၊ ကော်ဖီရေ၊ ပဲပုပ်ခြောက်၊ အခြောက်ခံထားသော ပဲစွေ၊ နမ်းစေ့၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ အစေ့အဆံများ (အစွဲမာသီး)၊ ပေါင်မုန့်အစအနများအတွက် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်သည်။

မှတ်ချက် - အမှုန်ကြိတ်စက်စွက်ထဲသို့ အရည်များ သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ မထည့်ပါနှင့်။

အမှုန်ကြိတ်စက်စွက်ထဲသို့ အများဆုံးဆွဲသော ပမာဏအတိုင်း ထည့်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များ

အစားအစာ	အများဆုံးဆွဲသောပမာဏ	အချိန်
ငရုတ်ကောင်း	၂၀ ဂရမ်	၃၀ - ၆၀ စက္ကန့်
ငရုတ်သီးခြောက်	၂၀ ဂရမ်	၃၀ - ၆၀ စက္ကန့်
ကော်ဖီရေ	၅၀ ဂရမ်	၁၅ - ၃၀ စက္ကန့်

ကိုင်းတွယ်သည့်အခါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

- အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူးထဲသို့ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ၅၀ ဂရမ်ထက် ပိုမထည့်ရ။
- ၁ မိနစ်ထက် ပို၍ မလည်ပတ်ပါနှင့်။ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်မလည်ပတ်မီ ၂ မိနစ်ခန့် အနားပေးပါ။

အသုံးပြုပုံ


ကြိတ်စက်

၀ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးထဲသို့ ထည့်ပြီး အဖုံးပိတ်ပါ။

- အရည်ကို ဦးစွာလောင်းထည့်ပြီး ပျော့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ထည့်ပြီးမှ အခြား အရာများကို ထည့်ပါ။ ၁) အရည်၊ ၂) ပျော့သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ၃) မာသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ၄) ရေခဲတုံးများ

၂ ကရားအိုးကို မော်တာအိမ်တွင် တပ်ဆင်ပါ။

- က) ▲ ကို မော်တာအိမ်ပေါ်နှင့် ▽ ကို ကရားအိုးပေါ်တွင် ချိန်ညှိထားပါ။
- ခ) ကရားအိုးကို အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။

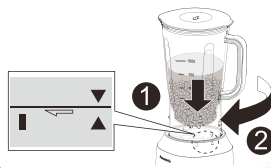


- ကရားအိုးကို အထက်ပါ အဆင့်များအတိုင်းသာ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။

၃ ပလတ်ထိုးပါ။ ကရားအိုးကို ဖိထားပြီး အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်ကို “1” နေရာတွင် လှည့်ထား၍ စတင်ပါ။

- စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ရပ်တန့်သွားပါက (P.EN8)




၄ ရောမွှေပြီးသွားပါက ခလုတ်ကို “0” နေရာသို့ လှည့်ထား၍ ပိတ်ပါ။ ပလတ်မြှုပ်ပါ။ ကရားအိုးကို ဖယ်ရှားရန် လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ။ အဖုံးဖွင့်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပါ။

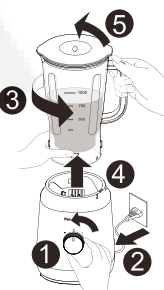

အမှုန့်ကြိတ်စက်(အခြောက်) (MX-EX1011, MX-EX1031 အတွက်သာ)


အစိတ်အပိုင်းများ ဖြတ်ရန်

လက်ယာရစ်လှည့်ပါ

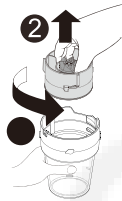

အစိတ်အပိုင်းများ တပ်ဆင်ရန်

လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ

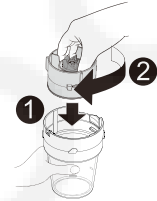


တပ်ဆင်မှုမပြုလုပ်မီ ဂတ်စကတ်သည် ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ကောင်းစွာထည့်သွင်းထားသည်ကို သေချာစေပါ။

၀ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ပြောင်းပြန်ထားပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဘူးထဲသို့ ထည့်ပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်အခြောက် အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။

၂ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို မော်တာအိမ်တွင် တပ်ဆင်ပါ။

- က) ▲ ကို မော်တာအိမ်ပေါ်နှင့် ▽ ကို အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးပေါ်တွင် ချိန်ညှိထားပါ။
- ခ) အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို အသံတစ်ချက်မြည်သံ ကြားသည်အထိ လက်ယာရစ်လှည့်ပါ။
- အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို အထက်ပါ အဆင့်များအတိုင်းသာ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။

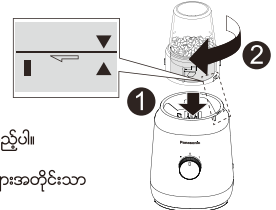


၃ ပလတ်ထိုးပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ဖိထားပြီး အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်ကို “1” နေရာတွင် လှည့်ထား၍ စတင်ပါ။

- စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ရပ်တန့်သွားပါက (P.EN8)



၄ အမှုန့်ကြိတ်ပြီးသွားပါက ခလုတ်ကို “0” နေရာတွင် လှည့်ထား၍ ပိတ်ပါ။ ပလတ်မြှုပ်ပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ဖယ်ရှားရန် လက်ဝဲရစ်လှည့်ပါ။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ဘူးကို ဖွင့်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပါ။

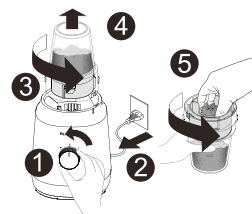


ခြစ်တံ အသုံးပြုပုံ

- ရောမွှေနေစဉ် သစ်သီးဖျော်စက်စားသွားနှင့် ထိမိခြင်းမရှိဘဲ ခြစ်တံကို အဖုံးရှိ အပေါက်မှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
- ခြစ်တံကို အဖုံးရှိ အပေါက်မှတစ်ဆင့် အောက်သို့ လျှိုသွင်းပြီး သစ်သီးဖျော်စက် ဘေးမျက်နှာပြင်များတွင် ကပ်ညှိနေသော အစားအစာများကို ဖယ်ရှားရန် ခြစ်ပါ။
- ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖိတ်စင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် သစ်သီးဖျော်စက် ကရားအိုးကို အသုံးပြုသည့်အခါ ခြစ်တံကို အဖုံးရှိ အပေါက်မှတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုပါသည်။

ခြစ်တံသည် အသုံးဝင်သည်

- အရည်နည်းလွန်းသည့်အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ရောမွှေရန် ခက်ခဲသည့်အခါ (ဥပမာ အနှစ်ရည်၊ ဆော့၊ ဟင်းခဲများအတွက်)
- ဘူး၏ အတွင်းမျက်နှာပြင်တွင် ကပ်ညှိနေသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ ကြေးနီသော ရေခဲ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်း)

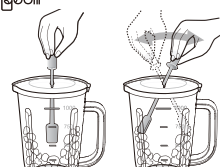

၆ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဂရုစိုက်မှု


သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဂရုစိုက်မှု

- သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ ပလတ်စထရပ်စ်။
- အသုံးပြုပြီးတိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို အကုန်အစင်သန့်ရှင်းပေးပါ။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို အခြေသန့်စင်၊ ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
- စက်ပစ္စည်း၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပန်းကန်ဆေးစက်တွင် မဆေးကြောပါနှင့်။
- အရက်ပျံ့၊ သင်နာ၊ အစွန်းချွတ်ဆေး၊ အရက်၊ နိုင်လွန်မျက်နှာပြင်ပါသော ရေမျှပ်၊ သတ္တုရုတ်တံ သို့မဟုတ် အရောင်တင်ဆေးမှုန့်စသည်တို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အသုံးပြုမှုမတည်မီ ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းအချို့အရောင်ပျက်ပြယ်သွားသော်လည်း အသုံးပြုမှုကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။

ကရားအိုးကို ကြိုတင်ဆေးကြောထားခြင်း

ခွက်ထဲသို့ ရေသန့် ၅၀၀ မီလီလီတာ ထည့်၍ ပလတ်တိုင်းပြီး ၁ မိနစ်ခန့် မွှေပေးပါ။

ထည့်စရာဘူးများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ

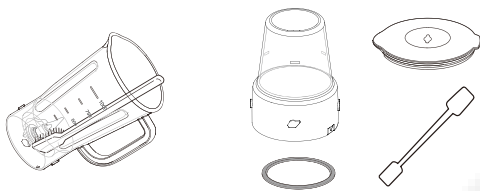

အားပျော့သော မီးဖိုချောင်သုံးဆင်ပြာတွင် စိမ်းထားသည့် ပျော့ပျောင်းသော ရေမျှပ်ကို အသုံးပြု၍ အစိတ်အပိုင်းများကို ဆေးကြောပါ။ သေချာရေကျင်းပြီး ခြောက်အောင်ထားပါ။ (စုတ်တံကို ထောက်ပံ့မပေးထားပါ)

- မဆေးကြောမီ ဂတ်စကတ်ကို ဖယ်ရှားပါ။

သိုလှောင်ထားခြင်း

- အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူးအခြေကို အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူးတွင် တပ်ဆင်ပါ။ (MX-EX1011, MX-EX1031 အတွက်သာ)
- အဖုံးကို သေချာအခြောက်ခံထားပြီး သီးခြားစီထားပါ။

အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူးအခြေ



ဓားသွားများကို သွားဖွတ်တံဖြင့် သေချာစွာ သန့်စင်ပေးပါ။ ရေကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ (သွားဖွတ်တံကို ထောက်ပံ့မပေးထားပါ)

မော်တာအိမ်




စိုထိုင်းသော အဝတ်စဖြင့် မော်တာအိမ်ကို သုတ်ပါ

၇ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်

သစ်သီးဖျော်စက်ကရားအိုး သို့မဟုတ် အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူး စသည်တို့သည် နေရာမှန်တွင် ကောင်းစွာရှိမနေဘဲ စက်ပစ္စည်းကို ဖွင့်မိခြင်းမှကာကွယ်ရန် လုံခြုံရေးစနစ်ကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပင်

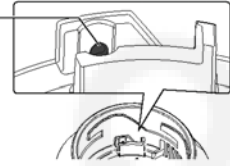

၇ ဝန်ပိုခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း

ဝန်ပိုခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း

ဝန်ပိုခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းတွင် အကာအကွယ်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်မှုကို ရပ်တန့်ရန် အစပျိုးပေးပြီး ၎င်းသည် ပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ လည်ပတ်မှုရပ်တန့်ပြီးနောက် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာပါ။

- တန်ပြန်မှုမရှိဘဲ စက်ကို ထပ်မံတလဲလဲ အသုံးမပြုပါနှင့်။

၁ ခလုတ်ကို “0” နေရာတွင် လှည့်ထားပြီး စက်ကို ပလတ်ဖြုတ်ပါ။

၂ သစ်သီးဖျော်စက်ကရားအိုး သို့မဟုတ် အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူးကို မော်တာအိမ်မှ ဖယ်ရှားပါ။ ပိုလျှံနေသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် ပမာဏအတိုင်း ဖြစ်စေရန် သေချာစေပါ။ (သစ်သီးဖျော်စက်ကရားခွက်အတွက် အရည်ကိုလည်း ပေါင်းထည့်နိုင်သည်)

- အသုံးပြုလျှင် တားမြစ်ထားသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးပါ။

၃ သစ်သီးဖျော်စက်ကရားအိုး သို့မဟုတ် အမှုန်ကြိတ်စက်ဘူးကို တပ်ဆင်ပြီး ပြန်လည်စတင်ပါ။ (P. EN6)

အထက်ဖော်ပြပါအဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးသည့်နောက် စက်ပစ္စည်းသည် လည်ပတ်မှုမရှိသေးပါက အပူလွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်မှုသည် အသက်ဝင်လုပ်ဆောင်နေသည်။

ခလုတ်ကို “0” နေရာသို့ လှည့်ထားပြီး ပလတ်ဖြုတ်ထားကာ စက်ပစ္စည်းကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်အသုံးမပြုမီ အပူလွန်ကဲခြင်း ကာကွယ်မှုကို ဖယ်ရှားရန် ၁၅ မိနစ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ကြာအောင် (မော်တာအိမ်သည် ပုံမှန်အပူချိန်ပြန်ရောက်သည်အထိ) အနားပေးထားပါ။