

Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

အမှုန့်ကြိတ်စက် (အိမ်သုံးအတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ်. **MX-V310**
MX-V300



MX-V310



MX-V300

ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာဇယား

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ	၂
အစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း	၄
အသုံးပြုပုံ	၅
လုပ်ငန်းပြဇယားနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များလမ်းညွှန်	၆
မွှေစက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ	၇
အစားအစာအစုံအခြောက်ကြိတ်စက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ	၉
အသုံးပြုပြီး	၁၀
ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်း	၁၁
အသေးစိတ်အချက်အလက်	၁၁

- ပန်နာဆီးနစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်မှန်ကန်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်ဤအသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤပစ္စည်းကိုအသုံးမပြုမီကျေးဇူးပြု၍ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုအထူးဂရုစိုက်၍ဖတ်ပါ။
- ဤပစ္စည်းကိုအိမ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။
- ကျေးဇူးပြု၍ဤအသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များကိုနောင်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်လည်းသိမ်းဆည်းထားပါ။
- အကယ်၍ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပုံမှားယွင်းလျှင် (သို့) ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိလျှင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ပျက်စီးမှုများကိုပန်နာဆီးနစ်မှတာဝန်ယူလက်ခံခြင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်သေချာပါစေ

အသုံးပြုသူများမတော်တဆထိခိုက်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းတို့မှကာကွယ်ရန်ကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။

- အောက်ပါညွှန်ပြချက်များသည်အသုံးပြုပုံမှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဆင့်များကိုညွှန်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 အရေးကြီးသတိပေးချက် ခြင်းထန်သောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်(သို့)သေဆုံးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုညွှန်ပြသည်။	 သတိပေးချက် အနာတရဖြစ်မှုအန္တရာယ်(သို့)ပစ္စည်းပျက်စီးမှုတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုညွှန်ပြသည်။
--	--

- သင်္ကေတများကိုအမျိုးအစားခွဲပြီးအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြထားပါသည်။

 ဤသင်္ကေတသည်တာဝန်ဖြစ်ခြင်းကိုညွှန်ပြပါသည်။	 ဤသင်္ကေတသည်လိုက်နာရမည့်လိုအပ်ချက်များကိုညွှန်ပြပါသည်။
--	---

အရေးကြီးသတိပေးချက်

လျှပ်စစ်ရှောင်လျှပ်စီးပတ်လမ်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းဒဏ်ရာဒဏ်ချက်(သို့)မီးခိုးငွေ့များဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်

- ကြိုး(သို့)ပလပ်တိုပျက်စီးပါစေနှင့်။
- အကယ်၍ကြိုး(သို့)ပလပ်ပျက်စီးခြင်း(သို့)ပလပ်ပေါက်သိပ်ပလပ်ထည့်သောအခါချောင်နေလျှင်ဤငွေ့စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
 - အကယ်၍ကြိုးပျက်စီးလျှင်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်၎င်းကိုထုတ်လုပ်သူ၊၎င်းဆားဖစ်ဝဲတာ(သို့)အလားတူအရာမည်အချင်းပြည့်စီကျွမ်းကျင်သောသူတို့ကအစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမည်။
- စိုစွတ်သောလက်များနှင့်ပလပ်တင်ခြင်း၊ ပြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- စက်တွင်ဖော်ပြထားသောစွဲအားမှလွဲ၍အခြားသောမီးအားကိုအသုံးမပြုပါနှင့်(သို့)ပလပ်ခံတွင်ရှိသောစွဲအားထက်မကျော်လွန်ပါစေနှင့်။
 - သင်၏အိမ်ရှိမီးအားနှင့်ငွေ့စက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောစွဲအားနှင့်တူညီပါစေ။
 - တူညီသောပလပ်ပေါက်သိပ်အခြားသောစက်ပစ္စည်းများ၏ပလပ်ထိုးခြင်းသည်အမူလွန်ကဲမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ကြိုးပျက်စီးသွားသောအခါဤငွေ့စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ဖော်တာစက်အုံ့တိုရေထဲမြှုပ်ခြင်း(သို့)၎င်းစက်အုံ့အပေါ်သို့ရေစက်များစင်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။
- ငွေ့စက်ကိုတစ်စီပြုတ်ခြင်း၊ပြုပြင်ခြင်း(သို့)ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့ကိုမပြုလုပ်ပါနှင့်။
 - ပြုပြင်ရန်အတွက်ကျေးဇူးပြု၍သင့်ပစ္စည်း၏ဆားဖစ်ဝဲတာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
- လေဝင်လေထွက်အပေါက်(သို့)အပေါက်ကြားထဲသို့မည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမဝထည့်ပါနှင့်။
 - အထူးသဖြင့်ပင်အိမ်များ(သို့)နံရံကြိုးကဲ့သို့သောသတ္တုအရာဝတ္ထုများ
- ငွေ့စက်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုမူလအစိတ်အပိုင်းများမဟုတ်သည့်အပိုပစ္စည်းများနှင့်အစားထိုးခြင်းမပြုရပါ။
- ငွေ့စက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်၎င်း၏အဖုံးကိုဖယ်ရှားပါနှင့်။
- ငွေ့စက်ကိုသန့်စင်ရန်အချိန်ဝဲဒီဂရီစင်တီဂရီထက်ကျော်လွန်သောရေပူကိုအသုံးမပြုပါနှင့်(သို့)၎င်းငွေ့စက်ကိုအခြောက်ခံရန်မီးအနီးတွင်မထားပါနှင့်။
- ငွေ့စက်ကဏ္ဍ(သို့)ကြိတ်ခွံသည့်ကဲ့သို့အပူချိန်ဝဲဒီဂရီစင်တီဂရီထက်ကျော်လွန်သောပူသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမထည့်ပါနှင့်။
- ငွေ့စက်ကဏ္ဍအောက်ခြေနှင့်ငွေ့စက်ကဏ္ဍတို့ကိုနေရာမှနှုတ်ထားခြင်းမရှိဘဲမလည်ပတ်စေနှင့်။
- ကြိတ်ခွံသည့်ကဲ့သို့အောက်ခြေနှင့်ကြိတ်ခွံသည့်ကဲ့သို့နေရာမှနှုတ်ထားခြင်းမရှိဘဲမလည်ပတ်ပါစေနှင့်။
- ငွေ့စက်မလည်ပတ်နေစဉ်ငွေ့စက်ကဏ္ဍထဲသို့ခက်ရင်း(သို့)ခွန်ကဲ့သို့သောအသုံးဆောင်များ(သို့)လက်ချောင်းများကိုမထည့်ပါနှင့်။
- ဖော်တာမလည်ပတ်နေစဉ်တွင်ငွေ့စက်ကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပါနှင့်။
- ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ထိန်းချုပ်ပိတ်နှင့်ထိန်းချုပ်လိမ္မော်တို့ကိုတုတ်ချောင်းကဲ့သို့သောမည်သည့်ကိရိယာနှင့်မှမတွန်းပါနှင့်။ထိုသို့တွန်းပါကငွေ့စက်ကိုပါမီးဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်



- ကြိုငွေစက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးငယ်များအပါအဝင်) (သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြိုငွေစက်မှု ဖြေရှင်းအတွေးအကြံပေးမှုတစ်ခုခုပေးသောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကြိုငွေစက်ကိုအသုံးပြုရာတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုသင့်ပါ။ ကလေးများကိုကြိုငွေစက်နှင့်ကစားစိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။
- ပလတ်စတစ်သေချာဝင်သည့်အထိထည့်ပါ။
 - ပလတ်စတစ်ဟတ်လည်တွင်အပူထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်အပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောလျှပ်စစ်ရှောင်နှင်ဖိးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
- ပလတ်စတစ်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။
 - ညစ်ပေနေသောပလတ်စတစ်အစိစာတို့ကြောင့်လျှပ်ကာအားနည်းမှုနှင့်ဖိးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
- ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်ခြင်း(သို့)စက်ပျက်ခြင်းဖြစ်ပွားပါကငွေစက်လည်ပတ်နှုန်းနှုန်းကိုချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီးပလတ်စတစ်ထားပါ။
 - ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်ခြင်း(သို့)စက်ပျက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့်ဥပမာများ-
 - ပလတ်(သို့)ကြိုးအဆမတန်ပူလာသည်။
 - ကြိုးပျက်စီးခြင်း(သို့)ပါဝါအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်လာသည်။
 - ဖော်တစ်ကိုအံ့ပုံပျက်ခြင်း (သို့)အဆမတန်ပူလာခြင်းတို့ဖြစ်လာသည်။
- ကျေးဇူးပြု၍ကြိုငွေစက်ပလတ်စတစ်ချက်ချင်းဖြုတ်ပြီးအကြိမ်ပေးရန် (သို့)ဆွေးနွေးရန်အတွက်ဆားဖမ်းစစ်တာနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
- ပလတ်စတစ်သေချာဝင်သောပလတ်စတစ်သေချာစွာကိုင်၍ဖြုတ်ပါ။ကြိုးကိုဆွဲ၍ဖြုတ်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- အကယ်၍ပြုသောအခါကြိုငွေစက်ကဧကန်အားဖြင့်လောင်ထည့်လျှင်လူတိုက်အပူငွေထွက်ခြင်းကြောင့်ငွေစက်ကဧကန်အပူသည်အပြင်သို့ကန့်ထွက်လာနိုင်သောကြောင့် သတိထားပါ။



သတိပေးချက်

လျှပ်စစ်ရှောင်လျှပ်စီးပတ်လမ်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဖိးလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ဒဏ်ရာ၊ဒဏ်ချက်(သို့)ဖိးဒိုငွေများဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်




- ငွေစက်လည်ပတ်နေစဉ်တွင်ငွေစက်ကြည့်ရှုသူမရှိဘဲထားခဲ့ပါနှင့်။
 - ကြည့်ရှုသူမရှိဘဲကြိုငွေစက်ကိုထားခဲ့မည်ဆိုပါကငွေစက်၏ပါဝါလက်ကိုင်ပိတ်ထားပါ။
- အောက်ဖော်ပြပါနေရာများတွင်ငွေစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
 - မည်သည့်သေချာမည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆို၊အပူဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသောကော်ဇောစားပွဲခင်းအစရှိသည့်နေရာများ
 - ငွေစက်ကိုထိခိုက်နိုင်သောနေရာများဖြစ်သည့်ရေခဲနိုင်သောနေရာများ(သို့)အပူရှိသောနေရာအနီး
- ငွေစက်ကဧကန်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ငွေစက်ထည့်သွင်းသောပမာဏ၊ဂရုတစိုက်ပိုမိုကြိုတင်ခြေရာစပ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ကြိုတင်ခွဲသည့်ခွက်အတွက်ခွင့်ပြုထားသောဝင်ဆံ့သည့်ပမာဏထက်ပိုမိုထည့်ပါနှင့်။ကြိုတင်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရန်အတွက်အကြိုပြုထားသောပါဝင်ပစ္စည်းပမာဏအတိုင်းသာ ထည့်ပါ။(ငွေစက်မျက်နှာပြင်ရှိသော "အစားအစာအခြောက်ကြိုတင်သောစက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ" ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။)
- အောက်ဖော်ပြပါဝေးကွာအခြေခံ၍ငွေစက်ကိုလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ရပ်နားတို့ပြုလုပ်ပါ။

ပန်ရှင်	လည်ပတ်ချိန် (မိနစ်များ)	ရပ်နားချိန် (မိနစ်များ)
ငွေစက်	၂	၂
ကြိုတင်ခွဲစက်	၁	၂

- ငွေစက်ကိုအသုံးမပြုသည့်အခါငွေစက်၏ပလတ်စတစ်ဖြုတ်ထားပါ။
- ငွေစက်ကိုသယ်ဆောင်သည့်အခါဖော်တစ်ကိုအံ့ပုံလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သေချာစွာကိုင်ပါ။
- အသုံးပြုသောအခါငွေစက်များသောအစိစာအပိုင်းများကိုချဉ်းကပ်ခြင်း(သို့)ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလဲလှယ်ခြင်းတို့မပြုလုပ်မီငွေစက်ပါဝါလက်ကိုင်ပိတ်ပြီးလျှပ်စစ်ဖိးအထက်အပုံကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
- သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့်အချိန်နှင့်ငွေစက်ကဧကန်(သို့)ကြိုတင်ခွဲစက်ထဲတွင်မည်သည့်အရာမှမရှိသည့်အချိန်အသွားထက်သောစားများကိုကိုင်တွယ်ပါကဂရုတစိုက်တိုင်တွယ်သင့်ပါသည်။
- ငွေစက်ကိုသန့်ရှင်းသောညီညာမြင့်မြင့်သောမာကြော၍ခြောက်သွေ့သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သာအသုံးပြုပါ။
- အကယ်၍ငွေစက်စားသွားကြပ်နေပါကပါဝါချက်ချင်းပိတ်ပြီးပလတ်စတစ်ဖြုတ်ထားပါ။ငွေစက်ကဧကန်ထဲသို့လက်ချောင်းများထိုးထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ငွေစက်စားသွားကိုပိတ်ဆို့နေသော အရာများကိုဖယ်ရှားရန်ငွေစက်ကိုရိုသေစွာအသုံးပြုပါ။

အစိတ်အပိုင်းများ၏သတ်မှတ်ချက်

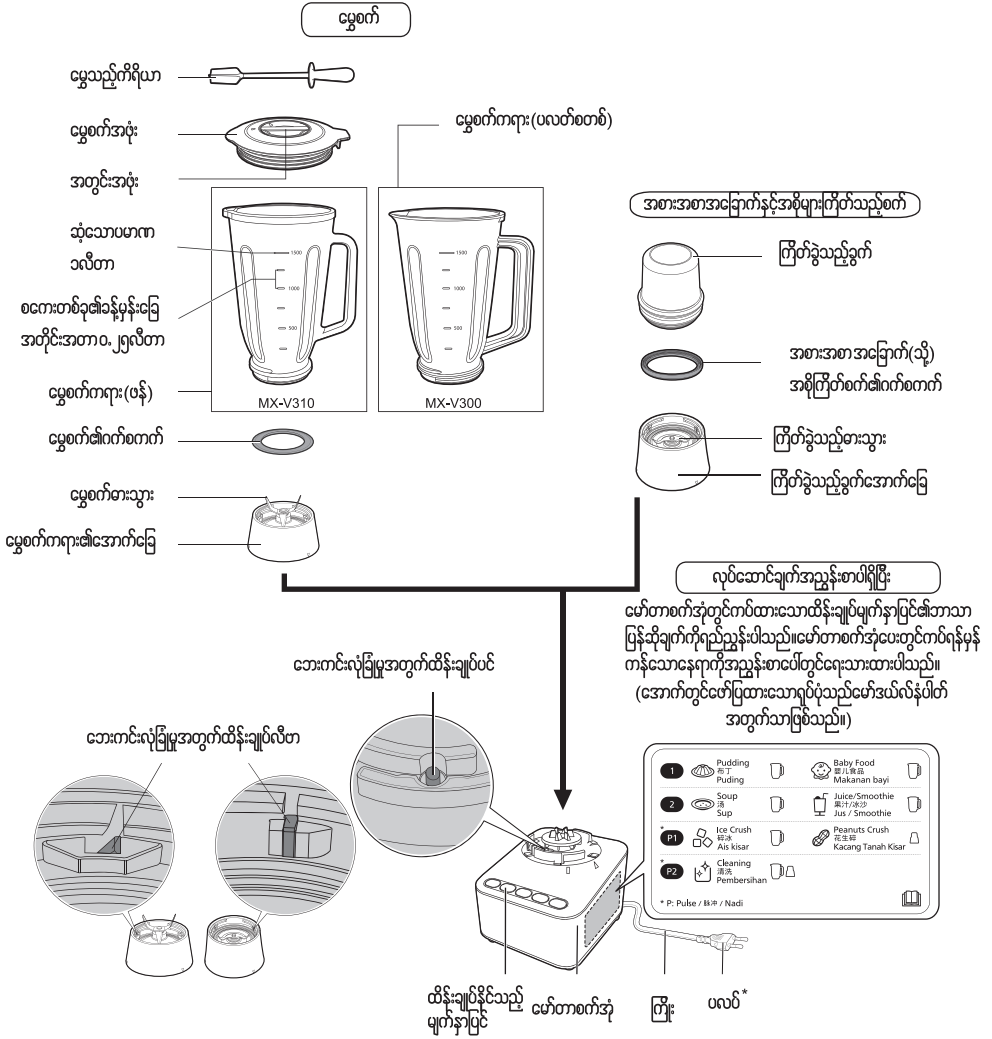

* ပလပ်ပုံစံများသည်နိုင်ငံများ(သို့)ဒေသအလိုက်ကွဲပြားသည်။

မွှေစက်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုသောအခါခလုတ်ဖွင့်သွားစေရန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်စက်အစိတ်အပိုင်းများမရွေ့လျားနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ထားသောကိရိယာကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။

မှတ်ချက်

- ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်လော့ခ်ချသည့်ပင်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်လီစာတို့ကိုတုတ်ချောင်းကဲ့သို့သောမည်သည့်ကိရိယာနှင့်မှမတွန်းပါနှင့်။
- ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ထိန်းချုပ်ပင်နှင့်ခလုတ်ဖို့သောနေရာတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများ(သို့)အရည်များကိုမလောင်းချပါနှင့်။
- ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ထိန်းချုပ်ပင်နှင့်ထိန်းချုပ်လီစာတို့ဝန်းကျင်တွင်အခြားမသက်ဆိုင်သောအပူနံ့များစုဆောင်းခြင်းမပြုစေရန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

မွေစက်ဘားအသုံးမပြုမီ


■ မုတ်သားရနံ့:

- 
- သံကိုင်

တိရိယာကိုဖြုတ်ရန်

ငွေစက်

- ၁) မွေခွက်အောက်ခံကိုနာရီလက်တံအတိုင်း
ညာဘက်သို့လှည့်၍ဖြတ်ပါ။
• ဖြတ်စက်စားသွားကိုသတိထားပါ။
- ၂) မွေခွက်ကိုမွေခွက်အောက်ခံတွင်တပ်ပါ။

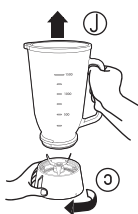

ကြိတ်စက်


- ၉ ကြိတ်ခွက်ကိုပြောင်းပြန်လှည့်၍ခွက်အောက်ဘက်နားရီလက်တံ
ပြောင်းပြန်အတိုင်းဘယ်ဘက်သို့လှည့်၍ပြုတ်ပါ။
• ဖြတ်စက်မားသွားကဲ့သို့တီးထားပါ။
- ၁၀ ကြိတ်ခွက်အောက်ဘက်ကြိတ်ခွက်တွင်တပ်ပါ။



ကိရိယာကိုတပ်ရန်

မွေ့ဝတ်

- ၁) မွှေစက်တစ်စက်ကိုမွှေခွက်အောက်ဘက်တွင် တပ်ပါ။
- မွှေစက်တစ်စက်သည်နေရာမကျပါကယိုမိမိမှုများရှိနိုင်ပါသည်။
- ၂) ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်တွင်ပြထားသည့်ပြားအတိုင်းတပ်ဆင်ပါ။ မွှေခွက်ကိုမွှေခွက်အောက်ဘက်တွင်၍ အောက်ဘက်နှာရိုလက်စွဲပြောင်းပြန်အတိုင်း ဘယ်ဘက်သို့တင်းကြပ်အောင်လှည့်၍တပ်ဆင်ပါ။
- မွှေစက်တစ်စက်ကိုသေချာစွာတပ်ဆင်၍မွှေခွက်ကိုတင်းကျပ်ခိုင်မာအောင်တပ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကယိုမိမိမှုများရှိနိုင်ပါသည်။
 - မွှေခွက်အောက်ဘက်ခေါ်စာစာစက်အံ့တွဲတပ်ဆင်ပြီးသည့်အခါ၊ ချိုင်းမွှေခွက်တပ်ခြင်း(သို့) ဖြုတ်ခြင်းပြုပါရန်။ အညစ်များစီးစွဲလွယ်ခြင်း၊ ခေါ်စာစာအလုပ်မလုပ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
-

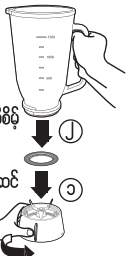

ကြိုက်စရာ

- ၁) ကြိတ်ခွက်ကိုပြောင်းပြန်လှည့်ပါ။
- ၂) ကြိတ်ခွက်တွင်ကြိတ်စက်တံစက်ကတိုတပ်ဆင်ပါ။
- ကြိတ်ခွက်ခနော့ကျပေါ်သိပ်မှုများလှိုင်ပါသည်။
- ၃) ကြိတ်ခွက်အောက်ဘက်ကြိတ်ခွက်တွင်တပ်နှိပ်ခွက်ကတံအတိုင်းကြိတ်ခွက်ကိုညှာကတံသို့တင်းကျပ်သည်အထိလှည့်ပါ။
- ကြိတ်စက်တံစက်ကတိုသောစွာတပ်ဆင်၍ကြိတ်ခွက်ကတံတင်းကျပ်နိုင်ဖာအောက်တပ်ပါသို့မဟုတ်ပါကသိပ်မှုများလှိုင်ပါသည်။
 - ကြိတ်ခွက်အောက်ဘက်မတ်တစက်အုံတွင်တပ်ဆင်ပြီးသည့်အခါမျိုးတွင်မွှေ့ကတံတပ်ခြင်း(သို့)မြှတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။အရည်များစိမ့်ဝင်ခြင်း၊မော်တအရပ်မလုပ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
- 
- ကြိတ်




မွှေစက်အားအသုံးပြုပုံ


■ မှတ်ချက် :

- မွှေစက်၏အလုပ်လုပ်နိုင်သောပမာဏ : ၁.၅လီတာ
- မွှေစက်အလွတ်ဖြင့်မွှေစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- မွှေစက်သည်မွှေခွက်ယူနစ်နေရာတကျမဖြစ်ပါကအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
- မွှေစက်ပြုတ်စက်စားသွားသည်သည်တကသလတ်ချင်းမိတ်၍ပလပ်မြှုပ်ပါ။မွှေခွက်ထဲသို့လက်မထည့်ပါနှင့်။
- ထိုသို့ပယ်ထုတ်နေစဉ်စားသွားနှင့်မထိမိအောင်သတိထားပါ။
- မွှေခွက်အောက်ဘက်ရှိကြိတ်ခွက်တွင်သေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။ဤသို့တပ်ဆင်ရာတွင်ကြိတ်ခွက်အောက်ဘက်ရှိအသုံးမပြုပါနှင့်။
- မွှေစက်မပျက်စီးစေရန်စက်အားမပြုတ်ကျပါစေနှင့်။
- မွှေခွက်ထဲတွင်ရေမထည့်ထားပါနှင့်။
- မွှေစက်ထဲတွင်အသားငါး၊ကုန်မာများ၊ပဲပုတ်ခြောက်များ၊နွန့်မှုန့်များ၊အေးခဲနေသောအစားအစာများ၊သစ်ကြိုးကောက်ကဲ့သို့အရာများ၊ဝေးကပ်သောအစားအစာများ (ခြေပုံထောပတ်) အစရှိစာတို့နှင့်သောအစားအစာများ (အာလူးထောင်း) ထည့်ခြင်းများ၊ကြိတ်ခွက်ထဲသို့ပြင်ပရေခဲတုံးများ (MX-V310) သို့မည်သည့်ရေခဲတုံးမဆို (MX-V300) ထည့်ခြင်းများမပြုပါနှင့်။

- ၁) ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမွှေခွက်ထဲထည့်ပါ။
- ၂) မွှေစက်အဖုံးကိုပိတ်ပါ။
 - အတွင်းဖုံးကိုသေချာတပ်ပါ။
- ၃) ခလုတ်ပိတ်ထားပါ။ပုံ (က) တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းမွှေခွက်ယူနစ်ကိုမွှေစက်အောက်ခံနှင့်မော်တာအုံတွင်ကြိတ်အမှတ်အသားအတိုင်းတပ်ပါ။
 - စက်၏မော်တာအုံနှင့်ကွက်ကပ်ကျယ်ချင်းမွှေစက်ကိုအချိန်အနည်းငယ်ကြား(ဘယ်နှင့်ညာ) လှည့်၍တပ်ပါ။
- ၄) မွှေခွက်ယူနစ်ကိုချက်ကန့်အသံကြားသည်အထိနဂိုလတ်တံအတိုင်းညာဘက်သို့လှည့်ပါ။အမှတ်အသားများသည်ပုံ (ခ) တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းရှိရပါမည်။
- ၅) သတ်မှတ်ထားသောပါဝင်ပစ္စည်းတို့တွင်ပလပ်ထိုးပါ။
- ၆) လိုအပ်သောအရှိန်နှုန်းကိုနှိပ်၍မွှေစက်ခလုတ်ဖွင့်ပါ။
 - မွှေနေစဉ်အဖုံးပြင်ပစေရန်လက်ဖြင့်မိထားပါ။

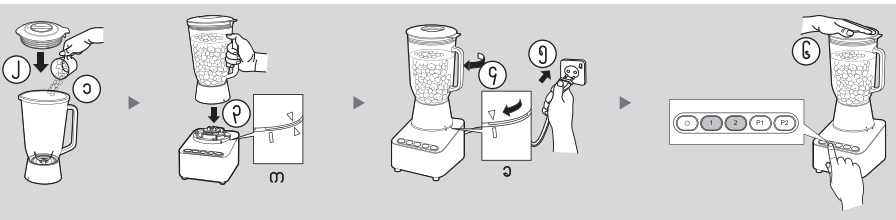

- ၇) မွှေပြီးသည့်နှင့် “ ” ခလုတ်ကိုနှိပ်၍စက်ပိတ်ပါ။
- ၈) ပလပ်မြှုပ်ပါ။
- ၉) မွှေစက်ယူနစ်အားမော်တာစက်အုံမှပြုတ်၍နဂိုလတ်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းလှည့်ပါ။
- ၁၀) ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုယူပါ။အရာများကိုမွှေစက်ထဲမှလောင်းချရာတွင်အပြင်သို့လျှပ်ထွက်စေရန်သတိထားပါ။
 - ပါဝင်ပစ္စည်းများကြောင့်မည်သို့ပေါ်စေနှင့်။

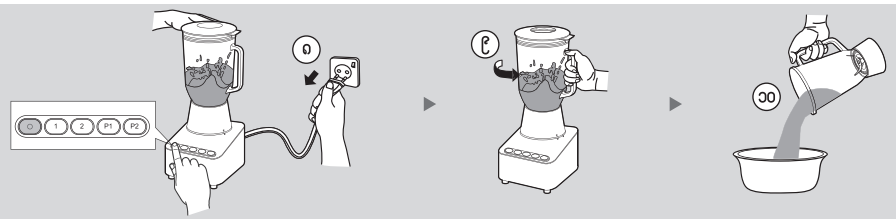

မြန်မာ

မွှေစက်ကိုအသုံးပြုပုံ

ခြစ်တံကိုအသုံးပြုပုံ

■ ခြစ်တံကို

- ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အရည်ပျစ်သောအရာများကြောင့်မွှေစက်နေသည့်အခါတွင်သုံးပါ။ (ဥပမာ - ရေတ်သီးများ၊ဟင်းများ)
- ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်မွှေခွက်ဘေးပတ်လည်တွင်ကပ်နေသည့်အခါသုံးပါ။ (ဥပမာ - ကြက်သွန်ဖြူ၊အရွတ်များ)
- ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်မွှေစက်မြိတ်စက်စားသွားအောက်ခြေတွင်ကပ်နေသည့်အခါတွင်သုံးပါ။ (ရေခဲအကြေများ)

■ မှတ်ချက် :

- မွှေသည့်အခါတွင်မွှေစက်အဖုံး၏အပေါက်မှတစ်ဆင့်သာခြစ်တံကိုအသုံးပြုပါ။
- ဤထုတ်ကုန်အားအခြားဇော်ဒယ်များ၏ခြစ်တံနှင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ခြစ်တံအသုံးမပြုသည့်အခါမွှေစက်အတွင်းအဖုံးကိုသေချာစွာစွပ်ပါ။

① ကိရိယာကိုခလုတ်ပိတ်၍အတွင်းအဖုံးကိုသေချာစွာစွပ်ပါ။

④ စက်လည်ပတ်စေရန် မွှေခွက်အဖုံးမှခြစ်တံကိုဖြည့်သင်းစွာထည့်ပါ။မွှေနေစဉ်ခြစ်တံကိုမွှေစက်စားသွားကိုမထိဘဲမွှေခွက်အဖုံးမှတစ်ဆင့်ထည့်နိုင်ပါသည်။




ရေခဲအကြေများဖယ်ရှားခြင်း

① ရေခဲအကြေများကိုမွှေခွက်ထဲမှဖယ်ပါ။

④ မွှေခွက်ဘေးပတ်လည်ကိုဖြတ်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၅)

② မွှေခွက်မြိတ်စက်စားသွားအောက်ရှိရေခဲအကြေများကိုခြစ်တံသုံး၍ဖယ်ပါ။

*စားသွားများကိုသတိထားပါ။

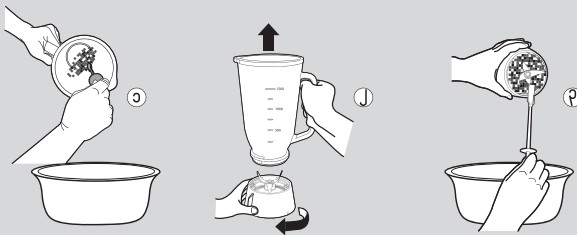


အစိုကြိတ်စက်နှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်အသုံးပြုပုံ

ဤအစိုကြိတ်စက်နှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်သည်ကော်ဖီစေ့များ၊ ငရုတ်ခြောက်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကိုသို့ကုန်ခြောက်များကိုကြိတ်စက်များကိုကြိတ်စက်ရတွင်အသုံးပြုသည်။ ငရုတ်သီးများ၊ ငှက်ပျောသီးများ၊ ခရမ်းချဉ်သီးများကိုသို့ကုန်အစိုများကိုလည်းမွှေနိုင်ပါသည်။


■ ပုတ်ချက်:

- ကြိတ်စက်၏ဝင်ဆံ့မှုပမာဏ-အခြောက်-၅၀၀ဂရမ်(ကော်ဖီစေ့)၊ အစို-၀.၂လီတာ
- အစို(သို့) အခြောက်ကြိတ်စက်အလွတ်ဖြင့်စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကြိတ်ခွက်ထဲမှပါဝင်ပစ္စည်းများယူသည့်အခါကြိတ်စက်ပြတ်စက်စားသွားနိုင်သည်အထိထားပါ။
- စက်လည်ခြင်းလုံးစပ်သွားသည်အထိအစို(သို့) အခြောက်ကြိတ်စက်ကိုစက်အုံမှမဖြုတ်ပါနှင့်။
- စက်သည် P သို့ P၂ ယထိမလည်ခင်တွင်ကြိတ်ခွက်တွင်တပ်ဆင်ပါ။ ထိုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်မွှေခွက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုကြိတ်ခွက်တွင်တပ်ဆင်ပါ။ ထိုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်မွှေခွက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကြိတ်စက်ထဲတွင်ကုန်ပစ္စည်းများ (ပုံပတ်ခြောက်များ၊ နှုတ်မှုန့်များ၊ အေးခဲနေသော အစားအစာများ၊ သစ်ကြာဦးကောက်ကဲ့သို့အရာများ) အမျှင်ပါသောအရာများ၊ စေးကပ်သော အစားအစာများ (ဥပမာ-ငြေပိတ်ထောပတ်) နှင့်ရေခဲတုံးများမထည့်ပါနှင့်။


- ၁) ကြိတ်ခွက်ကိုပြောင်းပြန်လှန်၍ပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်ပါ။
- ၂) ကြိတ်ခွက်တွင်ခွက်အောက်ခံကိုတပ်၍နာရီလက်တံအတိုင်းတင်ကြပ်သွားသည်အထိလှည့်ပါ။
- ၃) အစိုနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်ကိုမော်တာစက်အုံပေါ်တွင်တပ်၍ကြိတ်ခွက်နှင့်စက်အုံသည်ပုံ (က) တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကြိတ်အမှတ်အသားပေါ်တွင်ရှိရပါမည်။
- ၄) ကြိတ်စက်ယူနစ်ကိုချက်ကန်အသံကြားသည်အထိနာရီလက်တံအတိုင်းညာဘက်လှည့်ပြီးမှ ခွက်ပြောင်းသည့်အတိုင်းအမှတ်နှင့်တစ်တန်းတည်းရှိနေပါစေ။
- ၅) ပါဝါပလပ်သံတွင်ပလပ်ထိုးပါ။

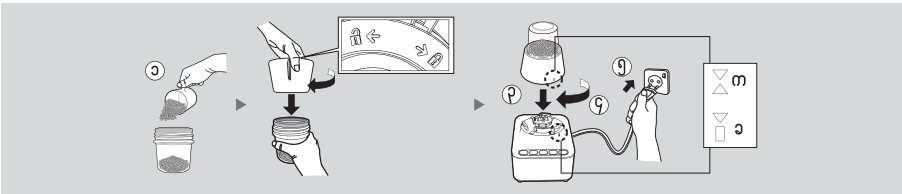

- ၆) လိုအပ်သောအရှိန်ကိုနှိပ်၍အစိုနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်ကိုခလုတ်ဖွင့်ပါ။
 - မွှေနေစဉ်အဖုံးငြိမ်စေရန်အတွက်လက်ဖြင့်ဖိထားပါ။
- ၇) မွှေပြီးနောက်ပါဝါပလပ်သံကိုပိတ်ပါ။
- ၈) ပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။

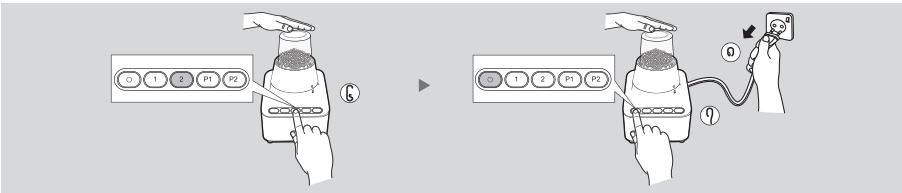

- ၉) ကြိတ်စက်ယူနစ်ကိုမော်တာစက်အုံမှနာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းဘယ်ဘက်သို့လှည့်၍ဖြုတ်ပါ။
- ၁၀) ကြိတ်စက်ယူနစ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်၍ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုကြိတ်စက်မှဖြုတ်ရန်နာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းဘယ်ဘက်သို့လှည့်ပါ။
- ၁၁) ကြိတ်ပြီးသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုယူပါ။

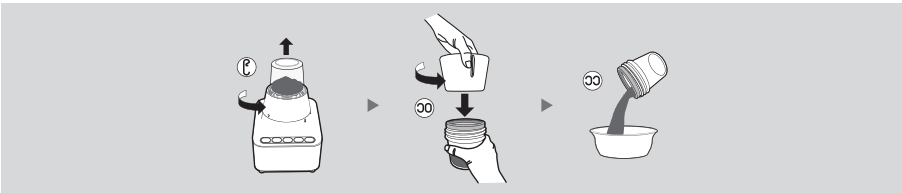

မြန်မာ

အသုံးပြုပြီးနောက်


သန့်ရှင်းခြင်း

■ မှတ်ချက် :

- ရေသေးရာတွင်သတ်မှတ်ပမာဏထက်ပိုရေပိုမထည့်ပါနှင့်။ စက်တုန့်ချမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ရေသေးပြီးနောက်မသန့်စင်မီကိရိယာကိုပလပ်မြတ်ပါ။ သန့်ရှင်းစဉ်စားသွားနှင့်ပန်းသားများကိုရုတ်တရက်ကိုင်တွယ်ပါ။
- မပြင်းသောပန်းကန်သေးဆပ်ပြာ(အားပျော့သော) နှင့် နူးညံ့သောရေမြှုပ်နှင့်သေးကြောပါ။ သေးကြောပြီးနောက်ရေကျင်းပြီးခြောက်သွေ့သွေးသည်အထိနေရာအနှံ့သုတ်ပါ။
- ကိရိယာကိုသန့်စင်ရန်ဝန်ဇင်း၊ တင်နားအရက်မြှုပ်၊ အရောင်ချွတ်သေး၊ အရောင်ချွတ်သေး၊ အရောင်ထင်သေး(သို့) သတ္တုဘရက်ရှ်တို့ကိုမသုံးပါနှင့်။ ခွက်မျက်နှာပြင်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
- ဤစက်ကိုပန်းကန်သေးစက်နှင့်ပန်းကန်အခြောက်ခံစက်ပေါ်တွင်မထားပါနှင့်။
- စက်အားသန့်စင်ရာတွင်ပန်းကန်သေးစက်(သို့) ပန်းကန်အခြောက်ခံစက်ကိုမသုံးပါနှင့်။
- အသုံးပြုပြီးနောက်သန့်စင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်သေချာပါစေ။


ပသေးကြောပီ

- မွှေစက်အတွက်ရိုးရိုးရေ၁၅၀မီလီလီတာထည့်ပါ။ မွှေစက်သန့်စင်ရာတွင်မွှေခွက်ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်၍ (P2) ကိုနှိပ်ကာခုကြိမ်မှ၁၀ကြိမ်စက်လည်ပတ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
- အရိုးနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်အတွက်ရိုးရိုးရေ၁၀၀မီလီလီတာထည့်ပါ။ ကြိတ်စက်သန့်စင်ရာတွင်ကြိတ်ခွက်ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်၍ (P2) ကိုနှိပ်ကာခုကြိမ်မှ၁၀ကြိမ်စက်လည်ပတ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။

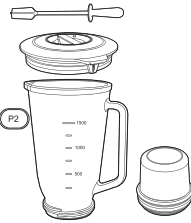


သေးကြောရန်

- သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီမွှေစက်ဝတ်စကတ်နှင့်ကြိတ်စက်ဝတ်စကတ်ကိုစက်မှထုတ်ယူပါ။



- စားသွားကိုသွားတိုက်နှင့်လွတ်၍ရေကိုခေါင်းအောက်တွင်သေးပါ။ လက်ဖြင့်ပသေးပါနှင့်။

* ဘရက်ရှ်မပါရှိပါ။

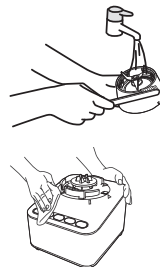

သုတ်ရန်

- မော်တာစက်အုံ့ကိုအဝတ်စုံဖြင့်သုတ်ပါ။

မွှေစက်အားသိမ်းဆည်းခြင်း

■ မှတ်ချက် :

- မော်တာစက်အုံ့ကိုမီးကြိုးဖြင့်မပတ်ပါနှင့်။
- မွှေခွက်အောက်ခံပေါ်တွင်မွှေခွက်ကိုထပ်၍သိမ်းပါ။
- ကြိတ်ခွက်အောက်ခံပေါ်တွင်ကြိတ်ခွက်ကိုထပ်၍သိမ်းပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

အောက်ပါဇယားတွင်ပြထားသည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမစတင်မီကိုရီယာနှင့်ပါဝါပလပ်ခွဲကိုပိတ်ပါ။

ပြဿနာများ	ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအရင်း	လုပ်ရမည့်အချက်များ
ကိုရီယာအလုပ်မလုပ်ပါ	ပလပ်ခွဲတွင်ပလပ်မထိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	ပလပ်ခွဲတွင်ပလပ်တပ်ပါ။
ပါဝါဖွင့်ထားသော်လည်းကိုရီယာမတင်လည်ပတ်ခြင်းမရှိပါ။	မွှေစက်(သို့)ကြိတ်ခွက်သည်နေရာတကျရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပစ္စည်း(သို့)တားမြစ်ပစ္စည်းများအဆမတန်များနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘေးကင်းရန်ပြုရေထိန်းချုပ်မှုလီဟာသည်ညှပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	မွှေခွက်(သို့)ကြိတ်ခွက်ကိုနေရာတကျစားပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်ပမာဏထက်ပိုမထည့်ပါနှင့်။တားမြစ်ပစ္စည်းအားမထည့်ပါနှင့်။ မွှေခွက်အောက်ခံကိုဖြုတ်၍အောက်ပါတပ်ဆင်သည်။(ဓာတ်ျာနာဂအတိုင်းတပ်ဆင်ပါ။)
ကိုရီယာသည်မွှေနေရုံမကတုတ်တုတ်လှုပ်ရှားသည်။	ဘေးကင်းစာရိတ်ကာအလုပ်လုပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ • ပါဝင်ပစ္စည်း(သို့)ကုန်များအားအဆမတန်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမွှေခွက်၏ဝင်သံမှပမာဏတစ်စက်အောက်နှင့်အောင်လျှော့၍ကုန်များကိုပယ်ကာလုပ်ငန်းအားနောက်တစ်ခေါက်စတင်ပါ။ စက်အလုပ်လုပ်သေးပါက  သလုတ်နောက်တစ်ကြိမ်နှိပ်၍ဘေးကင်းစာရိတ်ကာကိုပြန်စပြီးစက်လည်ပတ်အောင်လုပ်ပါ။ဘေးကင်းစာရိတ်ကာကိုထပ်တလဲလဲလည်ပတ်ခြင်းမျိုးမရှိပါစေနှင့်။
မွှေစက်မှအရာများသိရှိမိလာသည်။	တားမြစ်ပစ္စည်းများအားသုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးလည်ပတ်ချိန်ကျော်လွန်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	တားမြစ်ပစ္စည်းများအားမယ်ပါ။ ကိုရီယာကိုပိတ်၍သတ်မှတ်လည်ပတ်ချိန်အတွင်းသားသုံးပါ။(ဓာတ်ျာနာဂ)
	မွှေစက်အောက်ခံတပ်ဆင်မှုလျော့နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မွှေစက်ဂတ်စကတ်ကိုကွန်ကရစ်ခွက်တပ်ဆင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မွှေစက်ဂတ်စကတ်ဟောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခွက်အောက်ခံများနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	မွှေစက်အောက်ခံကိုမွှေခွက်တွင်ခိုင်မြဲတင်ကြပ်အောင်တပ်ဆင်ပါ။ မွှေစက်ဂတ်စကတ်ကိုကွန်ကရစ်ခွက်တပ်ဆင်ပါ။ မွှေစက်ဂတ်စကတ်တပ်ပါ။ ခွက်အောက်ခံအမှန်ကိုသုံးပါ။ • မွှေစက်အောက်ခံကိုမွှေခွက်တွင်တပ်ပါ။(ဓာတ်ျာနာဂ) • ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုကြိတ်ခွက်တွင်တပ်ပါ။(ဓာတ်ျာနာဂ)
	ဘေးကင်းရန်ပြုရေထိန်းချုပ်လီဟာညှပ်နေသည်။	မွှေခွက်အောက်ခံကိုဖြုတ်ပါ။အောက်ဖော်ပြပါ(ဓာတ်ျာနာဂ)တွင်ဖော်ပြထားသည့်တပ်ဆင်မှုအတိုင်းလုပ်ပါ။
မူမှန်သောအသံထွက်ခြင်း(သို့)ကုန်မီနေခြင်းများရှိသည်။	မွှေခွက်တွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများလွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မွှေခွက်အောက်ခံကိုလျော့ကွာတပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	ကိုရီယာလုတ်ပိတ်၍ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ပါ။ မွှေခွက်အောက်ခံကိုမွှေခွက်တွင်ခိုင်မြဲတင်ကြပ်အောင်တပ်ဆင်ပါ။
မြှတ်စက်စားသွားသည့်ပစ္စည်းများကိုမရှိမြှတ်ဘဲအလွတ်သက်သက်လည်နေသည်။	ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်မွှေစက်၏ဘေးဟုတ်လည်တွင်ကပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရည်ပမာဏနှင့်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	ကိုရီယာကိုလုတ်ပိတ်၍စက်လည်ပတ်နိုင်ရန်ခြစ်ထည့်ပါ။ အရည်ထည့်ပါ။

• စက်လည်ပတ်နေစဉ် “ကင်း” ဟူသောအသံများထွက်နိုင်သည်မှာပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။

မြန်မာ

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ဖော်အပ်နံပါတ်	MX-V310		MX-V300	
ဖုန်းဂျင်	မွှေစက်	အစိုနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်	မွှေစက်	အစိုနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်
လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀-၂၄၀ ဂီ-၅၀-၆၀ ဟတ်စ်			
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ	၂၉၀-၃၂၀ ဝပ်			
Max. Motor Locked Approx. Wattage	၆၀၀ ဝပ်			
ခလုတ်	O (ဖိတ်)၊  P၊  J			
လည်ပတ်နှုန်း	၂၆၃၆ ဖွင့်၊ ၂၆၃၆ ပိတ်	၁၆၃၆ ဖွင့်၊ ၂၆၃၆ ပိတ်	၂၆၃၆ ဖွင့်၊ ၂၆၃၆ ပိတ်	၁၆၃၆ ဖွင့်၊ ၂၆၃၆ ပိတ်
အတိုင်းအတာပမာဏ(အလျား×အနံ×အမြင့်) (ခန့်မှန်းခြေ)	၁၈၈×၂၀၀×၄၀၅	၁၇၀×၂၀၀×၂၇၅	၁၉၆×၂၀၀×၄၀၅	၁၇၀×၂၀၀×၂၇၅
အလေးချိန်(ခန့်မှန်းခြေ)(ကီလိုဂရမ်)	၃.၆	၂.၃	၂.၄	၂.၃
ဝင်သံမှပမာဏ(ခန့်မှန်းခြေ)	၁.၅ လီတာ	အခြောက်ကြိတ်စက် ၅၀၀ ဂရမ် (ဇက်နီဇေများ)၊ အစိုကြိတ်စက် ၀.၂ လီတာ	၁.၅ လီတာ	အခြောက်ကြိတ်စက် ၅၀၀ ဂရမ် (ဇက်နီဇေများ)၊ အစိုကြိတ်စက် ၀.၂ လီတာ
မြှတ်စက်စားသွား(သံမဏိ)	သံမဏိစားသွား(၄)ချောင်း	သံမဏိစားသွား(၂)ချောင်း	သံမဏိစားသွား(၄)ချောင်း	သံမဏိစားသွား(၂)ချောင်း

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.

No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.