


Panasonic®

အသုံးပြုပုံ လမ်းညွှန်

လျှပ်စစ်အပူပေးအိုး

အိမ်သုံး

Model No. NC-EG4000
NC-EG3000
NC-EG2200

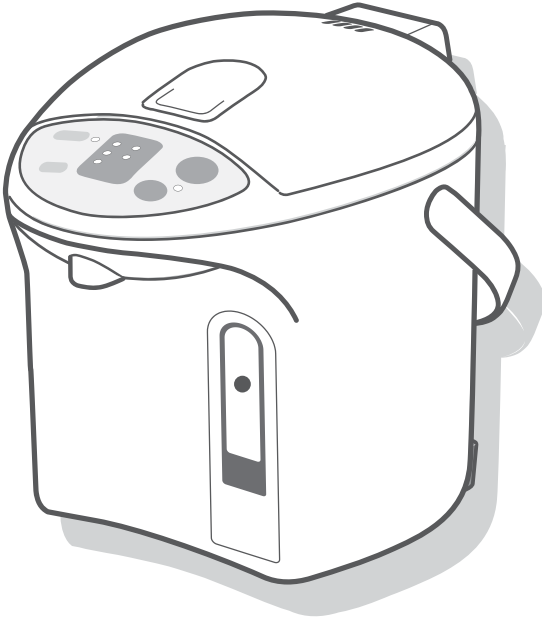

Panasonic စက်ပစ္စည်းအားဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးမပြုမီ ကျေးဇူးပြု၍ အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား ဖတ်ရှုပြီး လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အသုံးပြုပါ။

ဤထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုမီ “ဘေးကင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ” စာမျက်နှာ(၅မှ၇)ကို အထူးဂရုပြုပါ။

ဤထုတ်ကုန်သည် အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။

အကြောင်းအရာများ

အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ..... 4

ဘေးကင်းရေးကြိုတင်သတိပေးချက်များ5-7

အစိတ်အပိုင်းအမည်များနှင့် ကိုင်တွယ်ပုံလမ်းညွှန်များ8-9

အသုံးပြုပုံ 10-11

လွယ်ကူသော အသုံးပြုနည်းများ.....12-13

နေ့စဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း 14-15

ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း 16


အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုးခြင်း 17

အသေးစိတ်ရှင်းလင်းခြင်း 17

အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ


အလွယ်တကူသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်

- အမည်းရောင်သုတ်ထားသော အိုးအတွင်းပိုင်း
အိုးအတွင်းပိုင်းကို ဖလူရင်းရည်သုတ်လိမ်းထားပြီး
အလွယ်တကူသန့်စင်၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။

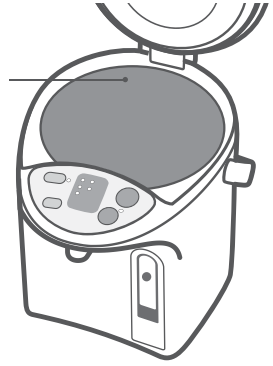


လွယ်ကူသော

- လျှပ်စစ်ရေထုတ်ခလုတ်
(ရေထုတ်ခလုတ် စာမျက်နှာ ၁၀ - ၁၁ ကိုကြည့်ပါ)
- ကော်ဖီဖျော်ရာတွင် ညှင်းသာသောရေထွက်စနစ်
Slow Drip Mode (P.12-13)

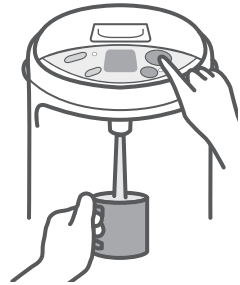

စွမ်းအင်သက်သာအသုံးပြုနည်း

- ၆ နာရီ အချိန်ပေးသတ်မှတ်ခြင်း
(၆ နာရီကြာအချိန်ပေးသတ်မှတ်ခြင်းအကြောင်း
စာမျက်နှာ ၁၂ - ၁၃ ကိုကြည့်ပါ)
- အပူဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးသော
အပူချိန် ၄ မျိုးကို ရွေးချယ်ခြင်း
၉၈/၉၀/၈၀/၇၀ စသည့်အပူချိန်များကို
ရွေးချယ်ထိန်းထားနိုင်သည်။
(အပူဓာတ်ထိန်းခြင်းစနစ်ကို စာမျက်နှာ ၁၂ - ၁၃ တွင်ကြည့်ပါ)

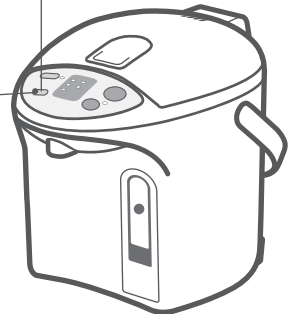

ဘေးကင်းရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

ဤသတိပေးချက်များကိုအတိအကျလိုက်နာပါ

ကိုယ်တိုင်ဘေးကင်းရန်၊ စက်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့် အသုံးပြုသူများနှင့်အခြားသူများကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန် အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကို အတိအကျလိုက်နာပါ။

■ အချက်ပြများသည် ရေခွေးအိုးကို မှားယွင်းစွာအသုံးပြုမိပါက ဖြစ်ပေါ်တတ်သောထိခိုက်မှုများနှင့်ပျက်စီးခြင်းများကို ညွှန်ပြသည်။



WARNING

ဆိုးဆုံးရွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်
သေဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်း
ညွှန်ပြသည်။



CAUTION

အသုံးပြုသူ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြင်း၊
သို့မဟုတ် ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ကြောင်း
ညွှန်ပြသည်။

■ သင်္ကေတများသည် လိုက်နာရမည့်အချက်များကို ညွှန်ပြသည်



ဤသင်္ကေတသည်တာခြစ်ကြောင်းကို ညွှန်ပြသည်။



ဤသင်္ကေတသည် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရန်ညွှန်ပြသည်။




သတိပေးချက်

အပူလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်



- ဤစက်ပစ္စည်းအား (ကလေးများအပါအဝင်) နွေကုန်ယံချီဘွဲ့သူများ၊ အာရုံကြောအားနည်းသူများ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်ရှိသူများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန်ကြိုတင်ညွှန်ကြားပြသပေးခြင်း မပြုလုပ်ထားသူများ အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကလေးငယ်များ စက်ပစ္စည်းကို ဆော့ကစားခြင်းမပြုလုပ်ရန် စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်ရပါမည်။
- အိုးအတွင်းမှရေပူများဖိတ်စင်ထွက်ကျခြင်းမရှိပါစေနှင့်၊ အိုးကိုအဖုံးမှကိုင်တွယ်၍ သယ်ဆောင်ခြင်း၊ လှုပ်ခါခြင်း၊ စောင်းခြင်း၊ ပင့်မြှောက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
ရေထွက် (သွန်) ပေါက်ခလုတ်အားဖိတ်ထားသော်ငြားလည်း အိုးကိုစောင်းမိခြင်းနှင့် ထိမိ၍ပြုတ်ကျမိပါက ရေငွေ့ထွက်ပေါက်နှင့်ရေထွက်ပြွန်တို့မှ ရေပူများဖိတ်စင်ကာ အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- အဖုံးကိုစောင့်၍ဖိတ်ပါနှင့်။
ရေပူများဖိတ်စင်ပြီး အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- ဖော်ပြထားသောအမြင့်ဆုံးအမှတ်ထက်ကျော်လွန်၍ရေကို မဖြည့်ပါနှင့်။
အိုးအတွင်းရေများပြည့်လျှံပါက ရေဆူလာသောအခါ ရေပူများ ထွက်ကျနိုင်ပါသည်။ ရေပူများဖိတ်စင်ပြီး အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- ရေမှလွှဲ၍အခြားအရာများကို မကျိပ်ပါနှင့်။
လက်ဖက်ရည်ကြမ်းအိတ်၊ လက်ဖက်ခြောက်၊ နို့၊ အရက် သို့မဟုတ် ရေမဟုတ်သောအရာများကို ထည့်မကျိပ်ပါနှင့်။ အရည်ပူများဖိတ်စင် ကျပြီး အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
ရေထည့်အိုးသည်လည်း အပေါက်များဖိတ်ရုံနှင့်အိုးသည်လည်း လောင်ကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆွေးမြေ့ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သုတ်လိမ်းထားသည့် ဖလူအိန်နီစင်းသည်လည်း ကွာကျနိုင်ပါသည်။
- ရေငွေ့ထွက်ပေါက်အားဖိတ်ပါနှင့်။
ရေပူများလျှံထွက်လာနိုင်ပြီး အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- အဖုံးဖိတ်ထားလျက် ကျန်ရှိသောရေပူများကို မသွန်ပစ်ပါနှင့်။
အဖုံးပြုတ်ထွက်သွားပါက ရေပူများဖိတ်စင်ကာ အပူလောင် စေနိုင်ပါသည်။
- ရေငွေ့ထွက်ပေါက်အားမထိပါနှင့်။
အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။ ကလေးငယ်များ ရေငွေ့ထွက်ပေါက် အား ထိမိခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ရန် အထူးဂရုရှိကပ်ပါ။
- အဖုံးကိုလုံခြုံအောင်ပိတ်ပါ။
အဖုံးမပိတ်ပါက ရေပူများဖိတ်စင်ကာ အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။

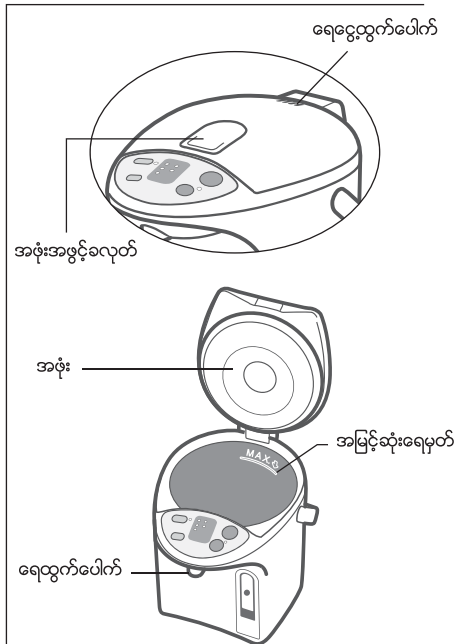

သတိပေးချက်

ပါဝါကြိုး



- ပါဝါကြိုးကိုပျက်စီးသွားနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ရာကို မည်သည့်အခါမျှ မလုပ်မိပါစေနှင့်။
မီးပလပ်မှကြိုးကိုဆွဲဖြုတ်ခြင်း၊ စက်ကိုယ်ထည့်မှုကြိုးကို ဆွဲဖြုတ်ခြင်း။
၎င်းတို့ကိုပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါနှင့်။ ပြုပြင်ဆန်းသစ်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။
ပူသောအရာဝတ္ထုများအနီးတွင်မထားပါနှင့်။ မကွေးပါနှင့်။ မလိမ်ပါနှင့်။
မဆွဲဆန့်ပါနှင့်။ လေးလံသောအရာဝတ္ထုများမဖိမိပါစေနှင့်။ ပျက်စီးနေလျက်နှင့်
အသုံးပြုမိပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်တတ်ပြီးမီးလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- အကယ်၍ပါဝါကြိုးပျက်စီးသွားပါက တရားဝင်အရောင်းစင်တာမှ
ကြိုးသစ်တစ်ကြိုးနှင့်အစားထိုးလဲလှယ်ရပါမည်။
- ရေရိုလက်ဖြင့် မီးပလပ်မှကြိုးကိုဆွဲဖြုတ်ခြင်း၊ စက်ကိုယ်ထည့်မှုကြိုးကို
ဆွဲဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်တတ်ပါသည်။
- အိုးကိုယ်ထည့်မှုပလပ်ပေါက်ကို ကလေးများမထိမိပါစေနှင့်။
အိုးကိုချိတ်ဆက်သောပလပ်အား ကလေးငယ်များ ပါးစပ်အတွင်း
မထည့်မိစေရန် အထူးသတိပြုပါ။ ထိုသို့ပြုမိခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ခြင်း၊
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
- အိုးချိတ်ဆက်ပလပ်အနီးအနားတွင် သေးငယ်သောသတ္တုအပိုင်းအစများမထားပါနှင့်။
ထိုသို့ပြုမိပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ခြင်း၊ ဆားကပ်ပြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ် လောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ပါဝါပလပ်ကြိုးကို ပလပ်ပေါက်အတွင်းသေချာချိတ်ဆက်မိနေအောင် ထည့်သွင်းပါ။
ပလပ်ကိုသေချာမထည့်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်တတ်ပြီး မီးလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- အပေါက်ရောင်သောပလပ်ပေါက်အတွင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသောပလပ်ကိုမထည့်သွင်းပါနှင့်။
လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ပါဝါပလပ်နှင့်အိုးချိတ်ဆက်သောပလပ်ကို ပုံမှန်စနစ်သုတ်သန့်စင်ပေးပါ။
ရေရိုထိုင်းနေသောရန်များ ကေဘယ်သို့မဟုတ်ပလပ်တွင် စုပုံနေပါက လျှပ်စီးကြောင်းကိုအားနည်းစေပါသည်။
 - ပလပ်ကိုဖြုတ်၍ ခြောက်သွေ့သောအဝတ်စနှင့်သန့်စင်ပါ။
- အိုးနှင့်ကိုက်ညီသောမီးအားထွက်သည့်တစ်ခုတည်းပလပ်ပေါက်ကိုအသုံးပြုပါ။
မီးအားထွက်ပေါက်တစ်ခုတည်းမှ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုချိတ်ဆက်မီးဆွဲပါက အပူတက်စေပြီး မီးလောင်နိုင်စေပါသည်။


ပါဝါကြိုး

ပါဝါပလပ်*

ကြိုး

အိုးနဲ့

ချိတ်ဆက်သောပလပ်

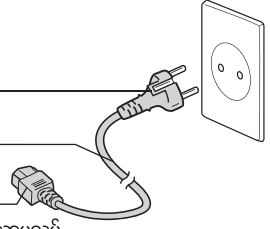

* နေရာဒေသအလိုက် ပလပ်ခေါင်းပုံသဏ္ဌာန်များပြောင်းလဲ
နိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုနေစဉ်



- ရေခဲအိုးကို ရေထဲသို့မနှစ်ပါနှင့်။ သို့မဟုတ် အိုးအပေါ်သို့ရေစက်များမဖိတ်စင်ပါစေနှင့်။
- ရေကိုရေရိုက်ခေါင်းမှတိုက်ရိုက်ဖွင့်မထည့်ပါနှင့် သို့မဟုတ် အိုးကို ရေထဲသို့နှစ်၍မထည့်ပါနှင့်။ အိုးအောက်ခြေရေရိုသွားနိုင်ပါသည်။
- အိုးအောက်ခြေရေရိုနေလျှင် အိုးကို အထက်အောက်ပြောင်းပြန်မလှည့်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်မိပါက အိုးကိုယ်ထည့်အတွင်းရှိလျှပ်စစ်
အစိတ်အပိုင်းများသို့ ရေဝင်ရောက်ကာ ဆားကပ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- အိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြုတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
ထိုသို့တစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်မိပါက အိုးသည်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲချို့ယွင်းသွားနိုင်သည့်နည်းတူ မီးလောင်ခြင်းသို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့
ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
 - စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတို့လုပ်ဆောင်ရန် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
- ရေရိုများထည့်၍မသိမ်းပါနှင့်။
ရေရိုများပျော်ဝင်ပြီးလျှပ်စစ်ရှောင်ခြစ်ပေါ်ကာ စက်ချို့ယွင်းနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်

အပူလောင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်



- မညီညာသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်၍ အသုံးမပြုပါနှင့်။
ရေခဲအိုးစောင်းကျပြီး အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- ရေဆူပွတ်နေချိန်အဖုံးကိုမဖွင့်ပါနှင့်။ ရေခဲအိုးများကိုမထုတ်ပါနှင့်။
ရေခဲအိုးအစက်များသို့မဟုတ်ရေခဲအိုးများကြောင့် အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- ရေခဲအိုးများကိုထုတ်ယူနေစဉ် အိုးကိုမလှည့်ပါနှင့်။
ရေခဲအိုးအစက်များကြောင့် အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- ရေခဲအိုးအိုးကိုအသုံးပြုနေစဉ်နှင့်အသုံးပြုပြီးချင်း ပူသောအစိတ်အပိုင်းများကိုမထိမိပါစေနှင့်။
ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။



- အဖုံးအဖွင့်အစိတ်ပြုလုပ်လျှင် လက်များကိုရေခဲအိုးအဖွင့်နှင့်မထိမိပါစေနှင့်။
ရေခဲအိုးအဖွင့်များသည် လက်ကိုအပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
- အိုးကိုသယ်ဆောင်လျှင် အဖုံးဖွင့်လှေကားကိုမထိမိပါစေနှင့်။
အဖုံးဖွင့်ပြီး အပူလောင်ခြင်းနှင့်အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ရေခဲအိုးအိုးကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်မည်ဆိုပါက အေးသွားသည်အထိစောင့်ပါ။
ပူနေသောအိုးကြောင့် အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။
 - ရေခဲအိုးများကိုသွန်ပစ်နေစဉ် အပူလောင်စေရန် ဂရုပြုပါ။

ပါဝါကြိုး



- အခြားပါဝါကြိုးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ဤပါဝါကြိုးဖြင့်လည်း အခြားသောစက်များကိုချိတ်ဆက်အသုံးမပြုပါနှင့်။
(အခြားသောပါဝါကြိုးများကို အသုံးမပြုဘဲ ဤရေ ခဲအိုးအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသောပါဝါကြိုးကိုသာအသုံးပြုပါ။)
ငှသည်စက်ချို့ယွင်းမှုနှင့် မီးလောင်မှုတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



- ရေခဲအိုးအိုးကိုအသုံးမပြုလျှင် ပါဝါပလတ်ကို မီးပလပ်ပေါက်မှဖြုတ်ထားပါ။
လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကြောင့် လျှပ်စစ်ရှောင်သို့မဟုတ် မီးလောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
- ပလပ်ကိုဖြုတ်သောအခါ မီးကြိုးမှမကိုင်ဘဲ ပါဝါပလပ်ခေါင်းမှကိုင်၍ဖြုတ်ပါ။
လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် ဆားကပ်ပြတ်တောက်မှုကြောင့် မီးလောင်စေနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုနေစဉ်




- ကြာမြင့်စွာအပူလောင်ခြင်းကြောင့်ပျက်စီးနိုင်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်၍ အသုံးမပြုပါနှင့်။
အရောင်လွင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



- နံရံများသို့မဟုတ်ပရိဘောဂများအနီးအနားတွင် မထားပါနှင့်။
ရေခဲအိုးအဖွင့်များနှင့်မီးအပူများကြောင့် နံရံများနှင့်ပရိဘောဂများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဂတ်ကက်များအဖြူရောင်သန့်လေပါက အစားထိုးလဲလှယ်ပါ။ (စာမျက်နှာ - ၁၇)
ထိုသို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆကြောင့် ရေခဲအိုးလဲကျသောအခါ ရေခဲအိုးပူများဖိတ်စင်နိုင်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းများ၏အမည်များနှင့်ကိုင်တွယ်ပုံလမ်းညွှန်

အစိတ်အပိုင်းများ၏အမည်များနှင့်ကိုင်တွယ်ပုံလမ်းညွှန်

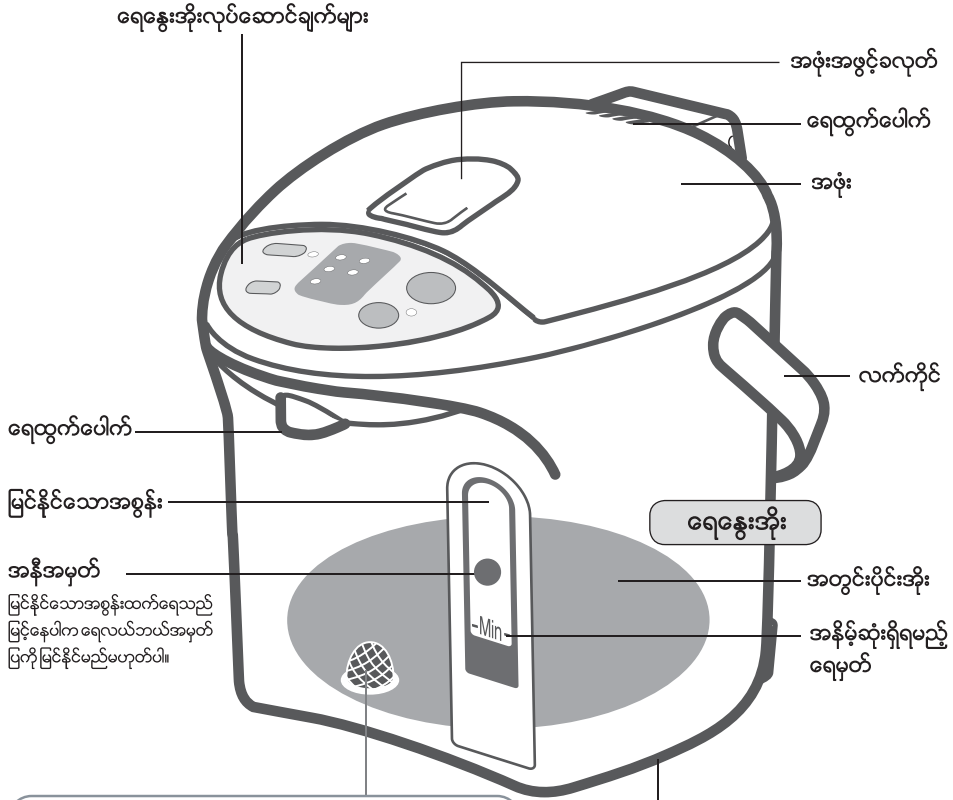

ဆန်ခါကွက်ရေစပ်

(အစားထိုးလဲလှယ်နိုင်သည့်အစိတ်အပိုင်း)
အတွင်းအိုးအောက်ခြေမှပြုတ်ထွက်လာတတ်သည်။
အနေအထားမှန်ကန်စွာစီစဉ်ပါ။
(စာမျက်နှာ ၁၇)


လှည့်နိုင်သောအောက်ခံ (၃၆၀ ဒီဂရီ)
ရေနွေးအိုးကိုလှည့်ရာတွင် ပါဝါကြိုးကိုအိုးပတ်လည်တွင်
မရစ်ပတ်ပါစေနှင့်။

ပါဝါကြိုး

*နေရာဒေသအလိုက် ပလပ်ခေါင်းပုံသဏ္ဌာန်များပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။


အဖုံးအားဖြတ်တပ်ပုံ

အဖုံးကိုဖွင့်ရန် အဖုံးဖွင့်ခလုတ်ကိုဖိ၍ဆွဲပါ။

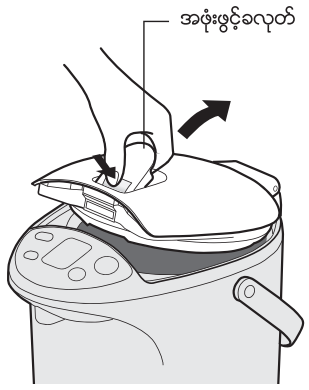

ပိတ်ရန်
“ကလစ်” အသံကြားသည်အထိဖိလိုက်ပါ။

အဖုံးဖယ်ရှားခလုတ်အားဖိထားစဉ် အပေါ်သို့ တစောင်းဆွဲဖွင့်ထားပါ။

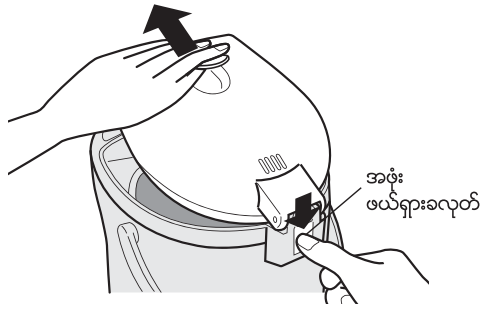


တပ်ဆင်ရန်
အဖုံးကိုတစောင်းအနေအထားတပ်ဆင်ပါ။

အပူလွန်ကဲမှုကာကွယ်ခြင်း

အကယ်၍အတွင်းအိုးအတွင်းဘာမှမပါဘဲအပူပေးမိပါက အပူလွန်ကဲမှုကာကွယ်စနစ် (အတွင်းအိုးအတွင်းဘာမှမပါဘဲ အပူပေးခြင်းမှကာကွယ်ဟန့်တားပေးသည်) စတင်အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိုးကို ကာကွယ်ရန် ပါဝါမီးအားအလိုအလျောက်ပြတ်တောက်သွားပါမည်။

အလှည့်ကျမီးလင်း

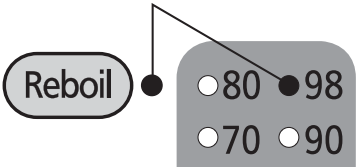

အပူလွန်ကဲမှုဖြစ်ပေါ်သည့်အချိန်


- အိုးအတွင်းအနံ့မဲ့ဆုံးရေအမှတ်အောက်လျော့ကျပြီး ရေခွေးအိုးတည်သည့်အချိန်
- ရေဖြည့်ပြီးသည့်အချိန် အဖုံးဖွင့်လျက်သားကျန်နေခဲ့တတ်သည်။

အချက်ပြမှုကိုဖျောက်ရန်

ရေခွေးအိုးအတွင်းရေဖြည့်ပြီး **Reboil** ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

သတိပြုရန်

အိုးအတွင်းရေမပါဘဲတည်မိပါက အနံ့ထွက်ပြီး အရောင်းများလွှင့်ပြယ်လာနိုင်ပါသည်။

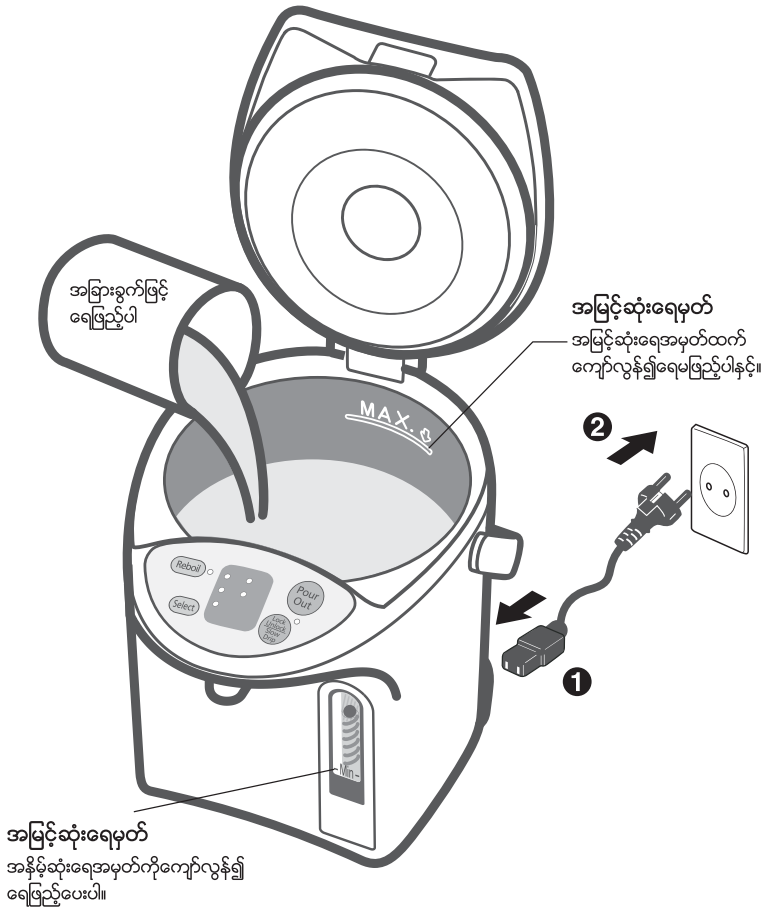

ရေဇွေး
ဆူအောင်
တည်ခြင်း

ရေထုတ်
ပေးခြင်း
(လျှပ်စစ်ရေထုတ်စနစ်)

ရေဇွေးအိုးကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်အသုံးပြုပုံ

- 1 အခြားခွက်တစ်ခုဖြင့်ရေကို အမြင့်ဆုံးအမှတ် ရောက်သည်အထိဖြည့်ပါ။
- 2 အဖုံးကိုလုံခြုံအောင်ပိတ်ပါ။
- 3 **Reboil** မီးမှိတ်သည်အထိ ရေကိုဆူအောင်တည်ပါ။
- 4 ရေဇွေးပူများကိုထုတ်ပါ။
- 5 ပလပ်မြတ်ပြီး အဖုံးကိုဖယ်ရှားပါ။
- 6 ကျန်ရှိသောရေဇွေးပူများကို ရေစီးအမှတ်အသားမှ တစ်ဆင့် ဖြည်းဖြည်းချင်းစွာလောင်းချပါ။


ရေတွင်ပါသောကလိုရင်းများကိုလျှော့ချခြင်း

အညွန့်မီးလင်းလာစေရန် **Reboil** လေ့လာနိုင်ပါသည်။
(ကြာရှည်ဆူပွတ်သောစနစ်)


(ရေဆူနေသောအချိန်တွင် တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ ရေဇွေးပူကို အပူ ထိန်းသိမ်းထားစဉ် နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ)
ရေတွင်ပါသောကလိုရင်း ၈၀% အထိကိုဖယ်ရှားရန် ရေဆူချိန်ကို ၆ မိနစ်ပို၍တိုးပေးသည်။

- **Reboil** လေ့လာကိုနောက်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။

အခြားခွက်တစ်ခုဖြင့်ရေကိုဖြည့်ပါ။ အဖုံးကိုလုံခြုံစွာပိတ်ပါ။
 ရေနွေးအိုးကိုယ်ထည်နှင့်ချိတ်ဆက်သည့်ပလပ်ကို အလျားလိုက်သေချာထိုးသွင်းပါ။
 နံရံပလပ်ပေါက်အတွင်းပလပ်ကိုထိုးသွင်းပါ။ (စာမျက်နှာ - ၁၀ → ၁ - ၂)

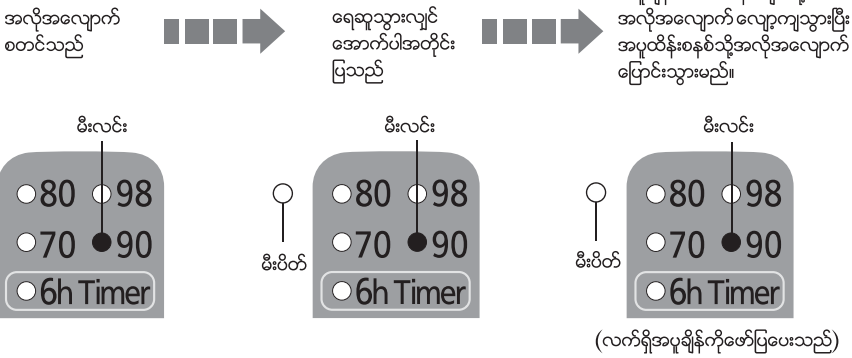


ရေဆူပွက်သည်အထိလိုအပ်သောအချိန်
 NC-EG4000: ခန့်မှန်း ၃၅ မိနစ် / NC-EG3000: ခန့်မှန်း ၂၇ မိနစ် / NC-EG2200: ခန့်မှန်း ၂၀ မိနစ်။
 (ရေပမာဏ - အမြင့်ဆုံးရေအမှတ် / အခန်းတွင်းအပူချိန် - 20°C)

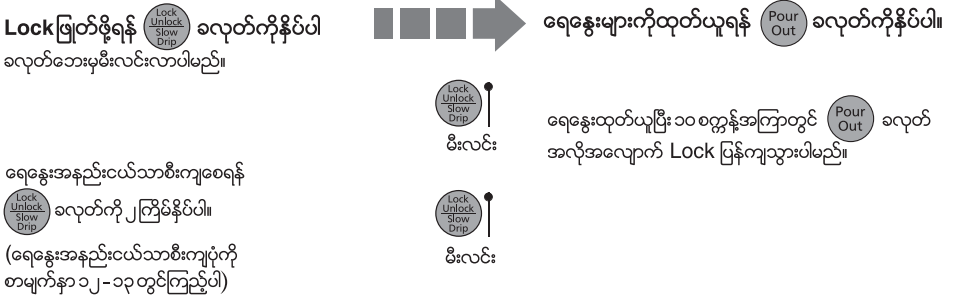

ရေခန်းအိုးအားအသုံးမပြုလျှင်

ပလပ်ဖြုတ်ထားပြီး အဖုံးကိုဖယ်ရှားထားပါ။ ရေခန်းပူအကျန်များကို DRAIN အမှတ်မှတစ်ဆင့် ကုန်စင်အောင်ဖြည်းညင်းစွာလောင်းချပါ။

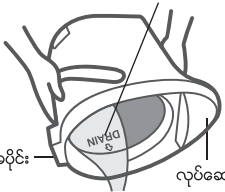


အဖုံးဖြုတ်အစိတ်အပိုင်း - လုပ်ဆောင်မှုထိန်းချုပ်ပြား

- သတိပေးချက်
- ရေများကိုပြီးစလွယ်မလောင်းချပါနှင့်။
 (အကယ်၍ အဖုံးဖြုတ်အစိတ်အပိုင်းသို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုထိန်းချုပ် ပြားပေါ်သို့ ရေစက်များဖိတ်စင်ကျသွားပါက ချို့ယွင်းချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေ နိုင်ပါသည်။)
 - အတွင်းထိတွင် ရေချိန်မထားခဲ့ပါနှင့်။
 (အတွင်းပိုင်းပုပ်သိုးခြင်း သို့မဟုတ် အနံ့အသက်ဆိုးခြင်းများဖြစ်စေနိုင်သည်)

လွယ်ကူသောအသုံးပြုနည်းများ

လွယ်ကူသောအသုံးပြုနည်းများ

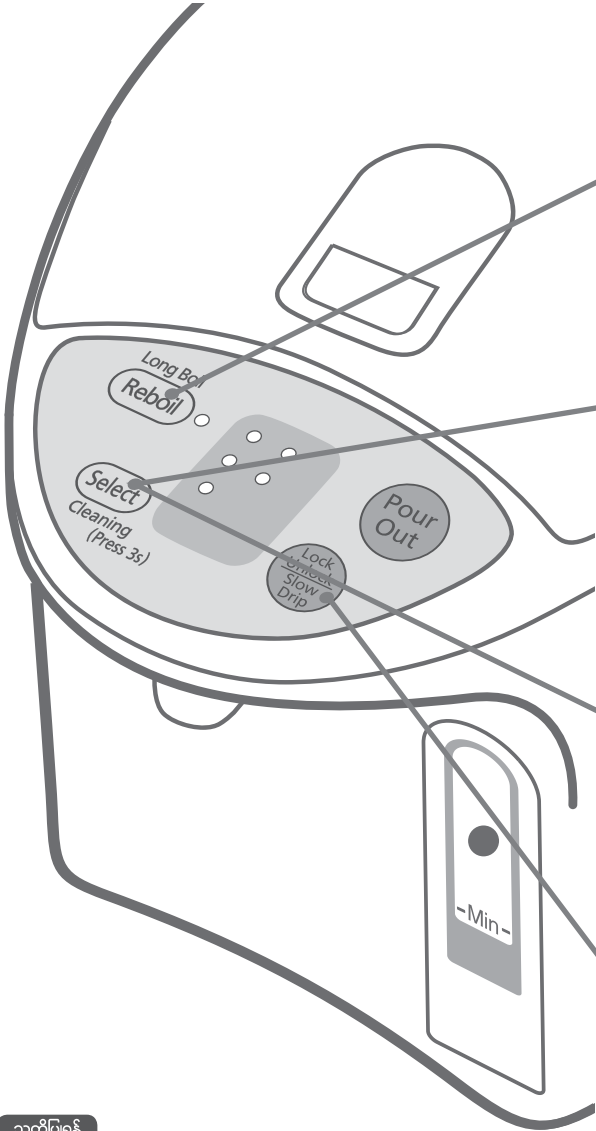

သတိပြုရန်

- အပူချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ် ကြာချိန်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို ရေနွေးကည်နေ့စဉ်နှင့်တည့်ပြီးအပူချိန်ထိန်းထားစဉ် သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
- မီးပျက်သွားပြီး မီးပြန်လာချိန်တွင် ကြာချိန်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အပူချိန်ထိန်းသိမ်းမှုကို ၉၈၊ ၈၀ သို့မဟုတ် ၇၀ တို့တွင် သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့ပါသော်လည်း ၉၀ သို့အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါမည်။

ပြန်လည်ဆူအောင်တည်ခြင်း

- ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည်ဖျော်ရန်၊ အသင့်စားခေါက်ဆွဲစသည်တို့ကိုလုပ်စားရန်အတွက် ရေနွေးမှုကို အသုံးပြုနိုင် ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ရေနွေးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်း

- “80 keep-warm” သည် ရေနွေးကြမ်းခပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
- “70 keep-warm” သည် ကလေးသူငယ်များအတွက် နို့ဖျော်ရန်ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်ကိုနို့မတိုက်မီ နို့ကိုအအေးခံဖို့ရန် သို့မဟုတ် ရေချက်အေးနှင့်ရောစပ်ဖို့ရန်မမေ့ပါနှင့်။

- တစ်နေ့တာအပြင်ထွက်ရန်ရှိသည့်အတွက် ရေနွေးအိုးကို ဓာတာအသုံးမပြုတော့လျှင်...

ကြာချိန် ၆ နာရီသတ်မှတ်ခြင်း

- အချိန်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖွင့်ထားလျှင် လျှပ်စစ်အပူပေးစနစ်သည်ရပ်တန့်သွားသည်

ကော်ဖီဖျော်ရန်ရေစက်ကျစနစ်


- ရေကိုဖြည်းဖြည်းနှင့်အနည်းငယ်သာထုတ်ပေးသည်။
- ဆူပွက်ပြီးပြီးချင်းတွင် ရေထွက်အားအခက်အခဲရှိနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်ရေမထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

ရေပူကိုထိန်းသိမ်းထားရင်း ပြန်လည် ဆူပွက်စေလိုလျှင် **Reboil** ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

မီးလင်း

ခဏအကြာတွင် ရေသည်ပြန်လည် ဆူပွက်လာပါမည်။

- သတ်မှတ်ပေးထားသည့် အပူ ထိန်းသိမ်းခြင်းအပူချိန်သည် ပြောင်းလဲမသွားပေ။

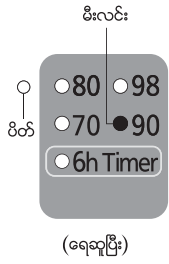

ပြန်လည်ဆူပွက်စေခြင်းအတွက် လိုအပ်သောအချိန်

၉၈ အပူချိန်ထိန်းအတွက် - ခန့်မှန်း ၂ မိနစ်ခွဲမှ ၄ မိနစ်

၉၀ အပူချိန်ထိန်းအတွက် - ခန့်မှန်း ၄ မိနစ်မှ ၆ မိနစ်ခွဲ

၈၀ အပူချိန်ထိန်းအတွက် - ခန့်မှန်း ၆ မိနစ်မှ ၁၂ မိနစ်

၇၀ အပူချိန်ထိန်းအတွက် - ခန့်မှန်း ၇ မိနစ်မှ ၁၄ မိနစ်

(ရေပမာဏ - အမြင့်ဆုံးအမှတ်)
(အခန်းတွင်းအပူချိန် - 20°C)


Select ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ

80 98

70 90

6h Timer

ခလုတ်တစ်ကြိမ်နှိပ်တိုင်း “●” မှတ်သည် နောက်ထပ် ရွေးချယ်စရာသို့ပြောင်းသွားပြီး အပူချိန်ထိန်း သို့မဟုတ် ကြာချိန် သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို ပြောင်းလဲ ပေးသည်။

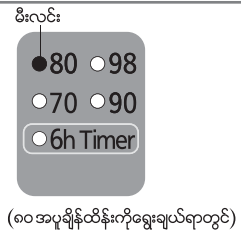

သတ်မှတ်အပူချိန်ထိန်းသို့ရောက်ရန် လိုအပ်သောအချိန်


90 → 98 အပူချိန်ထိန်းအတွက် - ခန့်မှန်း ၂ မိနစ်မှ ၃ မိနစ်

90 → 80 အပူချိန်ထိန်းအတွက် - ခန့်မှန်း နာရီဝက်မှ ၁ နာရီ

90 → 70 အပူချိန်ထိန်းအတွက် - ၁ နာရီခွဲမှ ၂ နာရီခွဲ

(ရေပမာဏ - အမြင့်ဆုံးအမှတ်)
(အခန်းတွင်းအပူချိန် - 20°C)
(ယခင်အပူချိန်ထိန်း - 90°C)

ခဏအကြာတွင် ရေသည်ခန့်မှန်းအပူချိန် 80°C သို့ပြောင်းလဲသွားမည်။

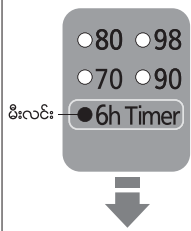


၆ နာရီကြာပြီးနောက်တွင် အချိန်သတ်မှတ်ချက်ပြီးဆုံးသွားပြီး ရေသည်စတင်ဆူပွက်လာပါမည်။

ရေသည်သတ်မှတ်အပူချိန်သို့ရောက်အောင်ဆူပွက်လာသောအခါ ၉၀ ဒီဂရီဆဲလ်ဆီးယပ်စ်တွင် အပူချိန်ထိန်းသိမ်းခံရပါမည်။

Lock/Unlock/Slow/Drip ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ မီးလင်း ကို နှိပ်ကြိမ်နှိပ်ပါ။ ကော်ဖီဖျော်ရန်အတွက် Pour Out ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

- ရေကိုထုတ်ပေးပြီး ၃၀ စက္ကန့်အကြာတွင် အလိုအလျောက်ပြန်ပိတ်သွားသည်။
- ရေခန်းပူကိုနောက်ထပ်ထည့်လိုလျှင် ၃၀ စက္ကန့်မတိုင်မီ Pour Out ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
- Pour Out ခလုတ်ကို မနှိပ်ပါက ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း ၎င်းသည် Pour Out အလိုအလျောက်ပြန်ပိတ်သွားပါမည်။

Lock/Unlock/Slow/Drip ခလုတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်တိုင်း အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းလဲသွားပါမည်။



နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ခြင်း

(မသန့်စင်မီ မီးပလပ်ပေါက်မှပါဝါကြိုးကိုဖြုတ်ထားရမည်။ ရေကိုထုတ်ပြီး အိုးကိုအေးအောင်ထားရမည်။)

အိုးကိုယ်ထည်နှင့်အဖုံး


သေချာညစ်ထားသောရေစိုအဝတ်ဖြင့်သန့်စင်ပါ။

- အိုးကိုယ်ထည်ကိုရေစင်နစ်ခြင်း၊ ရေစွတ်ခြင်းမလုပ်ပါနှင့်။

(အကယ်၍အိုးကိုယ်ထည်အတွင်းသို့အောက်ခြေမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ် ရေထွက်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ရေဝင်ပါက အိုးကိုယ်ထည်အတွင်းရှိလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွင်းသို့လည်းရောက်ရှိနိုင်ပြီး ယင်းချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

- ဆပ်ပြာမှုန့်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ (အနံ့စွဲကျန်စေပါသည်။)

- ဘန်ဇင်း သို့မဟုတ် တင်နာကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ (ငှင်းတို့သည်မျက်နှာပြင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။)

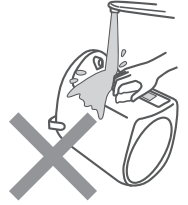

အတွင်းအိုး

ရေစိုဖော့အပျောက်နှင့်သန့်စင်ပါ

- ပေါလစ်မှုန့်၊ ဖွတ်တိုက်ဘရပ်ရှ်၊ သို့မဟုတ် နိုင်လွန်ဘရပ်ရှ်တို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။



(အတွင်းအိုးအတွင်းရှိ ဖလူအိုရိုစင်းကို ပျက်စီးစေပါသည်။)

"Scale" ဆိုသည်မှာ

ရေနွေးအိုးကိုအသုံးပြုနေစဉ် (ကယ်လီဖီယမ်ကွဲသို့သော) ရေထဲတွင် ပါဝင်သောသတ္တုဓာတ်များသည် အတွင်းအိုး သို့မဟုတ် ဆန်ခါကွက် စိပ်ရေစစ်တွင်ကပ်ကျန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်ကို Scale ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းသည် ဘေးဥပါဉ်မဖြစ်စေပါ။

- နို့နှစ်ရောင်အက်အပျောက်မျက်နှာပြင် (ကယ်လီဖီယမ်ကြောင့် ဖြစ်သည်)
- ရေတွင်ပေါသောအမြူရောင်လက်လက်သတ္တုစများ (သတ္တုပုံဆောင် ခဲများ)
- အညိုရောင်၊ သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင်အကွက်များ ကဲ့သို့သော အတွင်းအိုးရှိအရောင်လွှင့်ပြယ်သောနေရာများ။

၎င်းတို့သည် အတွင်းအိုး အရောင်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆွေးမြည့်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဖလူအိုရိုစင်းကွာကျခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။




အတွင်းအိုးကိုဆိုက်ထရစ်အက်စစ်အသုံးပြုပြီး သန့်စင်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၁၅)

ဆန်ခါကွက်စိပ်ရေစစ်


ရေစစ်ကိုဘရပ်ရှ်ဖြင့်သန့်စင်ပါ။

ရေစစ်ပိတ်ဆို့မီပါက ရေသည်ချောမွတ်လွယ်ကူစွာဖမ်းဆင်းပါ။

* ရေစစ်ကိုသန့်စင်ပြီးပါက အတွင်းအိုးအတွင်းပြန်လည်တပ်ဆင် ပြီးကြောင်းစစ်ဆေးပါ။

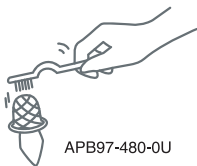

APB97-480-0U

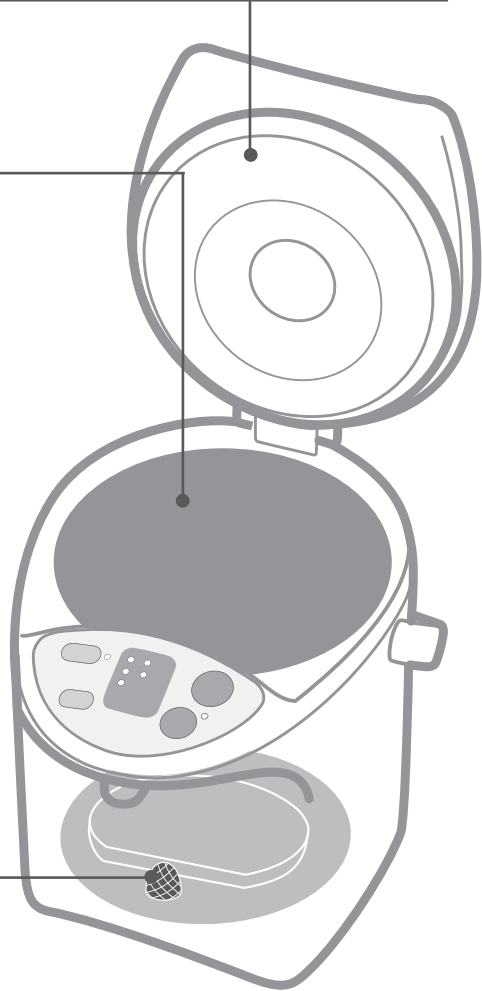

ရေနွေးအိုးကိုသိမ်းဆည်းရာတွင်

- သေချာခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ
- ပလပ်စတစ်အိတ်အတွင်းသိမ်းဆည်းပြီး ဝိုးကောင်များ မဝင်အောင်ကြိုးချည်ပိတ်ထားပါ။

ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်အသုံးပြုပြီး အတွင်းအိုးကိုသန့်စင်နည်း


(နှစ်လသုံးလတစ်ကြိမ် အတိုင်းအတာဖြင့်) ရှင်းလင်းရန်

နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ခြင်း

1 အိုးအတွင်းပိုင်းရှိ ဆန်ခါကွက်စိပ်ရေစစ်ကိုတပ်ဆင်ထားပါ။

2 အတွင်းအိုးအတွင်းသို့ ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်ကိုထည့်ပါ။


- တစ်ကြိမ်စာအသုံးပြုရမည့်ပမာဏ - ၈၀ ဂရမ် (၂ ထုတ်) သို့မဟုတ် စားပွဲဖွန်း ၇ ဖွန်း
- * ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်မရှိပါက သံပရာသီးပါးပါး ၂ ချပ်ကိုအဝတ်စပါးပါးနှင့်ပတ်ပြီး အိုးအတွင်းသို့ထည့်ပါ။
(သံပရာသီး၏သန့်စင်ပေးနိုင်မှုသည် ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်ထက် အားလျော့နည်းပါသည်။)

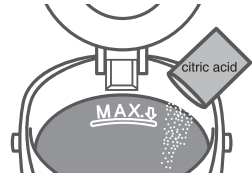


ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်ကိုတရားဝင်အရောင်းစင်တာတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ (မော်ဒယ်အမှတ် : SAN-80N)

- * ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်အထုတ်တွင်ရေးထားသော သန့်စင်ပုံအညွှန်းအတိုင်းလိုက်နာပါ။
- * အသုံးပြုနေသောဆိုက်ထရစ်အက်စစ်သည် အစားအစာများတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုရသောအရာဖြစ်သည့်အတွက် လူကိုဆိုးကျိုးမဖြစ်စေပါ။

3 အမြင့်ဆုံးရေအမှတ်သို့ ရေကိုထည့်ပါ။ ပြီးနောက်ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်နှင့် ရေကိုသေချာရောစပ်ပါ။ အဖုံးကိုပိတ်ပါ။

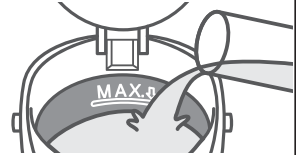

4 ပလပ်ကိုချက်ချင်းချိတ်ဆက်ပြီး (Select) ခလုတ်ကို ၃ စက္ကန့်ထက်ကျော်လွန်၍နှိပ်ပါ။

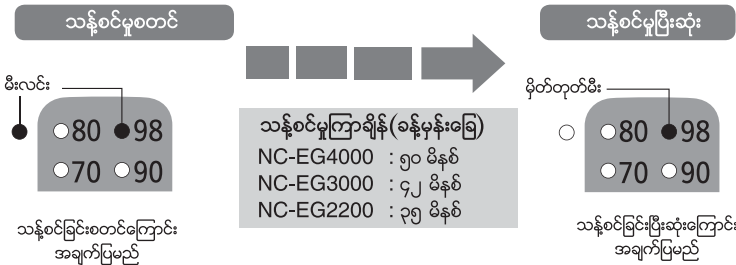

5 ရေအနည်းငယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။ အဖုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ ပြီးနောက် ရေနွေးပူများကို Drain လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်လောင်းချပါ။

6 ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်သို့မဟုတ်သံပရာအနံ့များကို ဖယ်ရှားရန် ရေပြန်ဖြည့်ပြီးဆူအောင်ပြန်တည်ပါ။ ပြီးနောက် အဆင့် 5 အတိုင်း ရေနွေးကို သွန်ပစ်ပါ။

- အမြင့်ဆုံးရေအမှတ်အထက်ရှိ အရောင်လွင်သောနေရာများကိုဖယ်ရှားရန် အတွင်းပိုင်းကို ရေစိုဖော့နှင့်ဖြည်းညင်းစွာပွတ်တိုက်ပါ။
- ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်အရောင်လွင်ခြင်းမဖယ်ရှားပါက အတွင်းအိုးကို ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်သို့မဟုတ်သံပရာသီးဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်သန့်စင်ပါ။

ကြိုတင်သတိပေးချက်

- ကျေးဇူးပြု၍ အိုးအတွင်းပိုင်းကိုသန့်စင်ရန် ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်ကိုအသုံးပြုပါ။
- အမြင့်ဆုံးရေချိန်အမှတ်ထက်ကျော်လွန်၍ ရေကိုမဖြည့်ပါနှင့်။
- အတွင်းအိုးကို ရေပိုက်ခေါင်းမှရေဖြင့်သာဖြည့်ပါ။ (ရေပူမဖြည့်ပါနှင့်)။ ရေပူများဖိတ်စင်ပြီး အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။

ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုဌာနကိုမခေါ်မီ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါဖြစ်နိုင်ခြေ တို့ကိုစစ်ဆေးပါ။


ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

အကယ်၍	ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရာ	ပြုပြင်ရန်
White or glittering flakes coating in the hot water. Rough milky white substances are adhered to inner container.	The cause of this is "scale". (see P.14) It is not flakes of fluoro-resin. *Water with a large content of minerals in it such as mineral water or ionized water, is more likely to cause a scale or white layer in the hot water.	Clean the inner container with a wet soft sponge. (See P.14) If the "scale" still remained, clean with citric acid. (See P.15)
ရေဆူပွက်သံရှိ၍ ကျယ်လောင်ခြင်း	Scale စုပုံလာသောအခါ ရေဆူပွက်သံရှိ၍ ကျယ်လောင်လာသည်။	
ရေခွေးတွင် ကလိုရင်းအနံ့ ထွက်ခြင်း	ကလိုရင်းအနံ့ကျန်နေခြင်းသည် ရေတွင်ပါဝင်သော ကလိုရင်း ပမာဏပေါ်မူတည်ပါသည်။	ကလိုရင်းလျှော့ချရန် Reboil ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ (စာမျက်နှာ - ၁၀)
ရေခွေးတွင်မကောင်းသော အနံ့ ထွက်ပေါ်ခြင်း	- ရေခွေးအိုးအသစ်ဖြစ်လျှင် ဓာတ်ပြုရည်အနံ့အနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအနံ့သည် အသုံးပြုနေရင်း ကွယ်ပျောက်သွားပါမည်။ - အကယ်၍ ရေခွေးအိုးကို စီနင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ထားပါက အနံ့သည် ရေနှင့်အတူ ပါလာနိုင်ပါသည်။	
ရေခွေးပူများ အလိုလိုစီးကျလာခြင်း	အမြင့်ဆုံးအမှတ်ထက်ကျော်လွန်၍ ရေကိုဖြည့်ထားသည်။	ရေကိုလျှော့ချပါ။
ရေခွေးပူများ ကောင်းစွာမထွက်ပါ	- ဆန်ခါကွက်ရေစစ်တွင် Scale များပိတ်ဆို့နိုင်ပါသည်။ (စာ - ၁၄) - အတွင်းအိုးတွင် Scale များ စုရုံးလာပြီး ရေခွေးများလည်း နည်းနေပါက ရေခွေးများကောင်းစွာစီးထွက်မည်မဟုတ်ပါ။ - ရေဆူပွက်ပြီးပြီးချင်း ရေခွေးများကောင်းစွာစီးထွက်မည် မဟုတ်ပါ။	- ရေစစ်ကို ဘရော်ရိနှင့်သန့်စင်ပါ။ - အကယ်၍ Scale များကိုဖယ်ရှား၍မရပါက ရေစစ်ကိုလဲလှယ်ပါ။ (စာ - ၁၇)
အချက်ပြမီးများ အလှည့်ကျလင်းသည်	အပူလွန်ကဲမှု ကာကွယ်ခြင်းကို ဖွင့်ထားသည်။ (စာ - ၉)	ရေဖြည့်၍ Reboil ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
	အချက်ပြမီးများအလှည့်ကျလင်းခြင်းမှာ ရေခွေးပူများကိုဖြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေကိုဖြည့်သည့်ပုံစံပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။	Reboil ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
	အကယ်၍ အတွင်းအိုးကို ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်ဖြင့်သန့်စင်ပါက ၎င်းသည်အိုးအောက်ခြေတွင်စုရုံးလာနိုင်ပါသည်။	မလင်ကိုဖြုတ်၍ဆိုက်ထရစ်အက်စစ်စစ်စုဝေးလာ ရန် ကောင်းစွာမွှေပေးပါ။
ရေခွေးငွေ့များ ထွက်မလာခြင်း	အလိုအလျောက်ပိတ်သော ခလုတ်ကျနေခြင်းဖြစ်သည်။	Lock Unlock Slow Drip ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
	- အထက်ပါဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရာများကိုစစ်ဆေးပြီး အကယ်၍ ချို့ယွင်းချက်ကို မပြုပြင်နိုင်ပါက သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာများလွှဲကြောင်းထင်မြင်မိပါက အိုးနှင့်ချိတ်ဆက်သော ပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။ ၁ စက္ကန့်ခန့်စောင့်ပါ။ ပြီးနောက်ပလပ်ကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ။ - အဖုံးအတွင်းပိုင်းတစ်ဝက်မြင့်ရသော အကြည်ရောင်သည် အဝါရောင်သန်းလာနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည် ရေခွေးအိုး၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို မထိခိုက်စေပါ။ - ရေခွေးအိုးအဖုံးထက်ကျော်လွန်၍ရေများလျှံထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသော ဘောလုံးသံကွန်အစိတ်အပိုင်းအသေးလေးကြောင့် အသံဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်သည်။ - အခန်းအပူချိန်အလွန်မြင့်မားပါက အိုးအပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည် 55°C သို့ ရောက်နိုင်ပါသည်။	
ရေခွေးအိုးဖုံးဖွင့်မရပါ	- ရေကိုရေပိုက်ခေါင်းမှ တိုက်ရိုက်ရေဖြည့်နေသည်။ - ရေခွေးအိုးကိုရေထဲသို့နှစ်ထားသည်။ - ရေခွေးအိုးကို အောက်ခြေရေစိုအနေအထားဖြင့် ပြောင်းပြန် လှန်ထားသည်။ - ရေခွေးအိုးကို ရေတွင်ဆေးကြောနေသည်။	လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ရေတွင် ယူဆောင်လာပါက ၎င်းတို့သည် ပျက်စီး နိုင်ပါသည်။ ပြုပြင်ရန် ဝယ်ယူခဲ့သောဆိုင်ကို ဆက်သွယ်ပါ။
“Reboil” နှင့် “80” အချက်ပြမီး တစ်လှည့်စီ လင်းသည်	- ဆင်ဆာချို့ယွင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ - ပြုပြင်ရန် ဝယ်ယူခဲ့သောဆိုင်ကိုဆက်သွယ်ပါ။	

အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုးခြင်း

ရာဘာဂတ်စကက်အပိုင်း


အကယ်၍ ဂတ်စကက်များ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ လေမလုံခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရေနွေးအိုးနှင့် အဖုံးကြားမှ ရေနွေးငွေ့များ ထွက်ပေါ်လာပါက ၎င်းတို့ကို လဲလှယ်ပါ။

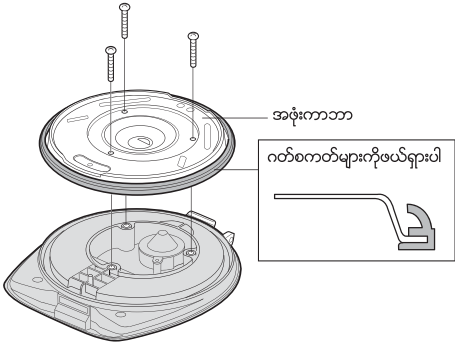


အဖုံးကိုယ်စားပါ။ ဂတ်စကက် ၃ ခုကို ဖြုတ်ပြီး အဖုံးကာဘာကို ဖယ်ရှားပါ။ ဂတ်စကက်များကို လဲလှယ်ပါ။ ပြီးနောက် အဖုံး ကာဘာကို ပြန်တပ်ပါ။ ပြီးနောက် ခိုင်မာအောင် ဂတ်စကက် ၃ ခုကို လှည့်၍ ကြပ်ပါ။

ဆန်ခါကွက်စိပ်ရေစစ်

အကယ်၍ ပြင်ပမှ အရာတစ်စုံတစ်ခု စိတ်ဆို့နေပြီး ဘရန်ရှိနှင့် ပွတ်တိုက် ဖယ်ရှား၍ ပင် မရတော့ပါက ရေစစ်ကို လဲလှယ်ပါ။

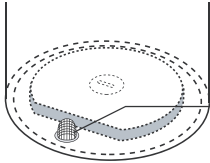

ရေစစ်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကိုင်တွယ်ပြီး ဆွဲဖြတ် ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။

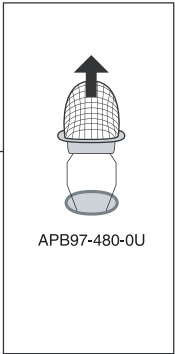

အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုးလဲလှယ်မည်ဆိုပါက တရားဝင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကို ဆက်သွယ်ပါ။

အစိတ်အပိုင်းအမည်	အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်
ရာဘာဂတ်စကတ်အဖုံး	APH65-480
ဆန်ခါကွက်အစိပ်ရေစစ်	APB97-480-0U

အသေးစိတ်ရှင်းလင်းခြင်း

မော်ဒယ်နံပါတ်		NC-EG4000NC	EG3000NC	EG2200
ပါဝါမီးအား		220Vg 50Hz		
ပါဝါမီးအားသုံးစွဲမှု		700 W		
ရေပူကို ထိန်းသိမ်းစဉ် သုံးစွဲသော ပါဝါမီးအား (ရေပမာဏ - အများဆုံး အခန်းတွင်း အပူချိန် 20°C)	at 98	49 Wh	45 Wh	40 Wh
	at 90	43 Wh	39 Wh	33 Wh
	at 80	35 Wh	31 Wh	27 Wh
	at 70	30 Wh	26 Wh	23 Wh
ထုထည်ပမာဏ (လက်ကိုင်ကို စောင့်၍ ထားစဉ်)	အမြင့် (ခန့်မှန်း)	32.4 cm	27.5 cm	23.8 cm
	အကျယ် (ခန့်မှန်း)	21.7 cm	21.7 cm	21.7 cm
	အနက် (ခန့်မှန်း)	28.7 cm	28.7 cm	28.7 cm
အလေးချိန် (မီးကြိုးအပါအဝင်) (ခန့်မှန်း)		2.2 kg	2.1 kg	2.0 kg
ဝင်ဆံ့သည့် ပမာဏ (ခန့်မှန်း)		4.0 L	3.0 L	2.2 L

* မြင့်မားသော အရပ်နှင့် အလွန်အေးသော အရပ်ဒေသကို သို့သော် အခြေအနေများတွင် ရေနွေးအိုးသည် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုဒေသများတွင် ဤရေနွေးအိုးကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။

* အကယ်၍ ရေနွေးအိုးကို အေးသော အချိန်တွင် အသုံးမပြုပါက အတွင်းမှ ရေများကို ဖယ်ရှားထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရေကျန်များသည် အတွင်းအိုးအတွင်း အငွေ့ပြန်ပြီးအိုးကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

Panasonic Corporation
Website : <http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2015

PZ05Y693
TP0815E0
Printed in Thailand