

စက်ကိရိယာလည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း
အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
အလိုအလျောက်လည်ပတ်သော အဝတ်လျှော်စက်
(အိမ်သုံး)

Model No. **NA-F80VB7**
NA-F75S7
NA-F70S7



အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း	3
စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	4
ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) အမျိုးမျိုး	5
ချေးချွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာမှုန့်)	6
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	7
လျှော်ဖွတ်ရန် ရွေးချယ်မှုများ	8
- နည်းသော - စောင့် - လေမှတ်အခြောက်ခံခြင်း - လျှော်ဖွတ်သည်။ ရေကျင်းသည်။ လှည့်သည်။	
အဆင်ပြေ လုပ်ဆောင်ချက်များ	10
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	10
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	12
ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	14
မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း	15
ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	16

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံး
စွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက်
ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း
အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။



W9901-9NU50
A0415-5119(S)(P)
Printed in Vietnam
11-2019

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို ဖတ်ရှုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။



WARNING



ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်စတစ်အား အောက်ဖော်ပြပါ

အချက်များအတိုင်း မပြုလုပ်ရ။

(မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ရေရှိလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုးပလတ်အား တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။
- ပလတ်ပေါက်မှ ပလတ်ဖြုတ်လျှင် ကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
- ပျက်စီးနေသော ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်အား အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်နေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၊ ယင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူအရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်စတစ်အား အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

(မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ဤစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအတွက် လိုအပ်သောအဆင့်သတ်မှတ် ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ပလတ်ပေါက်တစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုပါ။ တွဲဆက်မီးခေါင်း adaptor နှင့် extension ကြိုး မသုံးပါနှင့်။
- ပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ပါဝါပလတ်ကို အဆုံးထိရောက်အောက် တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။
- ပါဝါပလတ်ကို အခါအားလျော်စွာ ခြောက်သွေ့သော အဝတ်စဖြင့် သန့်ရှင်းပေးပါ။ (တင်ကျန်လာသော ဖုန်မှုန့်များသည် အစိုဓာတ်ကို စုဆည်းပေးပြီး လျှပ်ကူးမှု ကာကွယ်ပေးခြင်းကို ပျက်ကွက်စေကာ မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။)
- သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ထားပါ။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ

- စက်ချို့ယွင်းပျက်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပါက အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြုပြင်ရန်အတွက် အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။

- ဤစက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံစိတ်စွမ်းရည် အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသောသူများ၏ ဘေးကင်းမှု အတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ် ပေးမှုမပါဘဲ အသုံးမပြုပါစေနှင့်။
- စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

စက်ပစ္စည်းကို မီးနှင့်အဝေးတွင် ထားရှိပါ။ မီးလောင်လွယ် သောပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အဝတ်များကို စည်ပိုင်းတွင် မထည့်ပါနှင့်။ စက်ပစ္စည်းနှင့် အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

(မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ဥပမာ - ရေနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ အရက်ပျံ၊ သင်နာ၊ အရက် စသည်ဖြင့်။

လုံးဝရပ်တန့်မသွားမီ စည်ပိုင်းကို မထိပါနှင့်။

(ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- စည်ပိုင်းလှည့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အစုံးပွင့်နေပြီး ၁၅ စက္ကန့် အတွင်း ရပ်တန့်မသွားပါက စက်ပစ္စည်းကို ချက်ချင်းပိတ်လိုက်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ပါ။

(လျှပ်စီးပတ်လမ်းမှ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်)

- မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
- J - ပင် ပါဝါကြိုးဖြစ်နေပါက မြေစိုက်ကြိုးငုတ်တည်ဆောက်ပါ။

သံလိုက်များနှင့် သံလိုက်ဓာတ်ပါသောဝတ္ထုပစ္စည်းများကို စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်နှင့် အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

- အစုံးပွင့်နေပင်လျှင် စည်ပိုင်းလှည့်နေမည်ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေနိုင်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းအမည်များ



CAUTION



ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း
သို့မဟုတ် ဝက်ပစ္စည်းပျက်စီးစေခြင်း
ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ရေစိုခံအိမ်ရာခင်းများ သို့မဟုတ် အဝတ်အထည်များကို
လျှော်ဖွတ်ဆေးခြင်း မပြုပါနှင့်။
(စက်လှည့်နေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းအလွန်အမင်းလူးလာဆန်ခတ်
လှုပ်ရှားနေလျှင် အဓိကယူနစ်၊ နံရံများ၊ အောက်ခြံကြမ်းခင်း သို့မဟုတ်
ဒီဘီခန်းအား ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း၊ ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- မိုးကာအကျိုး၊ ရေဘာအကျိုး စသည်ဖြင့်။



အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

- စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ ရေလိုက်အစုံ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းသစ်များကို
အသုံးပြုပြီး ရေလိုက်အစုံအဟောင်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အဖုံးအဖွင့်၊ အပိတ်ပြုလုပ်ချိန်တွင် လက်မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။
- သင့်လက်နှင့် ခြေထောက်များကို အဓိကယူနစ်အောက်တွင်
မထည့်ပါနှင့်။ (လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် လေးလံသောပစ္စည်းများ
တင်ထားခြင်း မပြုပါနှင့်။ (ရုပ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းအားဖြင့်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- အဖုံးကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေပါက စက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်းမှ ချက်ချင်း
ရပ်တန့်ပါ။ (ရုပ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းအားဖြင့် ထိခိုက်
ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- ရေပေးဝေမှုစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။
- စည်ပိုင်းထဲသို့ ၅၀ ဒီဂရီ သို့မဟုတ် ယင်းအထက် အပူပေးထားသော
ရေအား လောင်းထည့်ခြင်း မပြုရ။
- အောက်ခြေရှိ အဖွင့်များကို ကော်ဇောဖြင့် ပိတ်မထားပါနှင့်။

အသုံးပြုပြီး ရေဘုံပိုင်းခေါင်းကို ပိတ်ထားပေးပါ။

(ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)


ဤစက်ပစ္စည်းသည် washing machine washable
အညွှန်းကပ်ထားသည့် အဝတ်အထည်များအတွက်သာ
သင့်လျော်သည်။

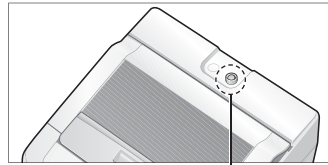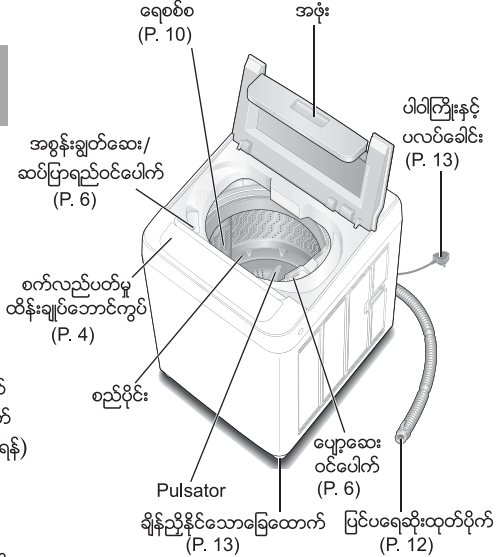

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

† ရေပေးဝေပိုက်(၁)* (P. 13)

* ထောက်ပံ့သည့်ရေလိုက်သည် ယူနစ်ရောင်း
ချသော နိုင်ငံများအပေါ်မူတည်သည်။
(အဆက်အမျိုးအစား) ဝက်အူအမျိုးအစား



• အလျား - ၁.၀မီတာ

• အလျား - ၁.၀မီတာ


† ဖြပ်ပရေဆိုး
ထုတ်ပိုက် (၁)
(P. 12)



† ရေဘုံပိုက်ခေါင်း
adaptor* (1)
(P. 13)



† အောက်ခြေအဖုံး (၁)
(P. 12)



† ဝက်အူ (၁)
(P. 12)



* အဆက်အမျိုးအစားအတွက်သာ

စက်လည်ပတ်မှုထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

ရေချိန် / ဆပ်ပြာပမာဏ
 ရေချိန်အလိုက်ထည့်ရမည့် ဆပ်ပြာပမာဏ
 ညွှန်ကြားချက်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြ
 ထားသည်။
 (ဆပ်ပြာ တစ်ဂေါ်စာ)

	55	Water level
	42	
	37	
	32	
	29	Detergent volume
	20	

ရေချိန် / ကျန်ရှိသောအချိန်

1

ရွေးချယ်ထားသော ပရိုဂရမ်ကို ဖော်ပြသည်
 (No.)

55 L

စတင်လည်ပတ်ပြီးနောက် လျှော့ဖွတ်မည့်အဝတ်
 အစားပမာဏအလျောက် ရေချိန်ကို ဖော်ပြသည်။

52 min

၅ စက္ကန့်ခန့်ကြာပြီးနောက် ခန့်မှန်းခြေကျန်ရှိ
 သော အချိန် (မိနစ်) ကို ဖော်ပြသည်။

**အလိုအလျောက်
 ပြန်လည်စတင်အချက်ပြမီး**
 စက်လည်ပတ်နေစဉ် ပါဝါပြတ်
 တောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ရပ်တန့်သွား
 သော နေရာမှ ပါဝါပြန်လည်ရရှိချိန်တွင်
 လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေး
 ပါသည်။

• Operation panel of NA-F80VB7

● Wash ● Rinse ● Spin

55 42 37 32 29 20 L

88 min L

1 Normal 2 Delicate 3 Baby Care 4 Fragrance 5 Blanket 6 Soak 7 Speedy 8 Water Save 9 Air Dry (90 min) 10 Tub Hygiene

Power On/Off

Process Water Level Preset (Hours) Program (Press 5 seconds) Start/Pause

လျှော့ဖွတ်/ရေကျင်း
 /လှည့် (P. 9)

ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်ခြင်း (P. 5)

စတင်သည်/ရပ်သည်

ကလေးများမှ ကာကွယ်အချက်ပြမီး (P. 10)

ရေချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း
 စက်လည်ပတ်နေစဉ် “water level” ကိုနှိပ်ပြီး
 ရေချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါ။

- ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်ပြီး အချို့ရေချိန်ကို
 ရွေးချယ်၍မရနိုင်ပါ။
- ကျန်ရှိသောအချိန်ကို ပြသထားသောအခါ
 ရေချိန်ကို စစ်ဆေးရန် “water level” ကို
 နှိပ်ပါ။

ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း
 လျှော့ဖွတ်ခြင်း ပြီးပြောက်မည့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးထားပါ။
 (နာရီ)

08

ဥပမာ) နေရာရှိအကြာ

- ချိန်ညှိမှုအမျိုးမျိုး - ၂ - ၂၄ နာရီအကြာတွင် တစ်နာရီတိုး။
 ([6] Soak and Super Clean Program အတွက်
 ၃ - ၂၄ နာရီအကြာ။
- အောက်ဖော်ပြပါ ပရိုဂရမ်များအတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ -
 [2] နူးညံ့သော
 [4] ဖွေးရနံ့
 [9] လေမှတ်အခြောက်ခံခြင်း
 [10] စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး

ပါဝါအဖွင့်/အပိတ်
 ပါဝါဖွင့်ပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်း
 “Start”/“Pause” ကို
 မနှိပ်လျှင် အလိုအလျောက်
 ပါဝါပိတ်သွားသည်။

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)အမျိုးမျိုး

ရည်ရွယ်ချက်		Program	အများဆုံးဆန်သောပမာဏ		
			NA-F80VB7	NA-F75S7	NA-F70S7
နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အထည်များ 	နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်ခြင်း	1 ပုံမှန် (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
နူးညံ့သော အဝတ်အထည်များ 	နူးညံ့သော အဝတ်အထည်များကို ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း	2 နူးညံ့သော (P. 8)	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg
ကလေးငယ်များနှင့် အထိခိုက်ပံ့သော အားများ အရရှိသူများအတွက် အဝတ်အထည်များ	နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဆေးကြောခြင်း	3 ကလေးစောင့်ရှောက်မှု (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
အထူးပျော့ဆေးအသုံးပြုခြင်း	ပိုမိုပြင်းထန်သောရနံ့	4 မွေးရနံ့ (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
စောင်များ 		5 စောင် (P. 8)	4.2 kg	4.2 kg	4.2 kg
ချေးများသော အဝတ်အထည်များ	လျှော်ဖွတ်ရန်ကြိုတင် ရေစိမ့်ယူခြင်း	6 ရေစိမ့်သည် (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
စွမ်းအင်နှင့် အချိန်ချွတ်ခြင်း * [1] Normal ပရိုဂရမ်၏စွမ်းအင်သုံးဆွဲမှုကို ၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချပေးသည်။	အညစ်အကြေးအနှည်ငယ်ကို လျင်မြန်စွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း	7 စွမ်းအင်ချွတ်ခြင်း (လျင်မြန်သော) (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
ရေချွတ်သုံးခြင်း * နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောသန့်စင်ရန် [1] Normal သို့မဟုတ် [3] Baby-care ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါ။		8 ရေချွတ်ခြင်း (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
စည်ပိုင်း သန့်ရှင်းရေး	အနက်ရောင် ပိုမိုပြင်းထန်မှုနှင့် အနံ့သီးမှုတ်မှုကို ဖယ်ရှားခြင်း	9 လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (P. 9)	—	—	—
	အနက်ရောင်မှိုနှင့် အနံ့သီးများရှိနေလျှင်	10 စည်ပိုင်း သန့်ရှင်းရေး (P. 11)	—	—	—
ခြံပိုင်တာ အဝတ်အထည်များ အခြောက်ခံခြင်း		9 လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (P. 9)	2.0 kg	2.0 kg	2.0 kg

- (မှတ်ချက်) • [1] ဤအဝတ်လျှော်စက်၏ သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်တွင် သာမန်ညစ်ပေသော အဝတ်အစားများအတွက် ပုံမှန်ရရှိရန်နှင့်
[8] ရေချွတ်တာရေးပရိုဂရမ်ကို အကြံပြုသည်။
• စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွက် [8] ရေချွတ်တာရေးပရိုဂရမ်ကို အကြံပြုသည်။

အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း

အလွယ်တကူ အရောင်ကျွတ်သော အဝတ်အစားများအတွက် သီးသန့်လျှော်ဖွတ်ပါ။



အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။

အဝတ်အထည်များ ပျက်စီးခြင်း၊ စက်ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်ခြင်းစနစ် ပျက်ကွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်

- အကြွေးမေးများ၊ တွယ်အပ်များ၊ စက္ကညှပ်များ၊ လက်သည့်ထည်များ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပါ။
- ကြယ်သီးများကို တပ်ဆင်ထားပြီး ခပ်ကြီးများကို ပိတ်ထားပါ။
- အဝတ်လျှော်ဖွတ်ခြင်းမှလွဲ၍ (ဥပမာအားဖြင့် ကိုသို့) ပစ္စည်းများကို မလျှော်ဖွတ်ပါနှင့်။
- အလွန်ကွာကွာစေနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်နှင့် အဝတ်များကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားပါ။
- တိရိစ္ဆာန်မွေး၊ ဆံပင်နှင့် သဲ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားရန် စုတ်တက်သုံးပါ။
- ကြိုးများ စသည်တို့ကို ချည်ထားပါ။

နူးညံ့သော အတွင်းခံအဝတ်အစားများအတွက်သာလျှင် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်များကို အသုံးပြုပါ။


- အတွင်းကြိုးပါသော ဘရာဇီယာများ
- ဓာတ်ထည်များ၊ အမျိုးသမီးအတွင်းခံနှင့် ခြေအိတ်စသည်များအတွက် ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုပါ။
- တင်းကြပ်အောင် ထုပ်ပိုးထားပါနှင့်။
- ခပ်ကြိုး၏ slider ကို အမှတ်ထည့်ထားပါ။ (အဝတ်အစားနှင့် အဓိကယူနှစ် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- [9] Air Dry ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါနှင့်။ (မညီမညာခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့် အရေအကြောဒဏ်များ ကာကွယ်ရန်)

ချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာမှုန့်)

ပြသထားသည့် ရေချိန်နှင့်အညီ ဆပ်ပြာ၊ ချွတ်ဆေးနှင့် ပျောဆေးကိုထည့်ပါ။

- အထုတ်တစ်ရစ်၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။

■ ဆပ်ပြာမှုန့်/ချွတ်ဆေး

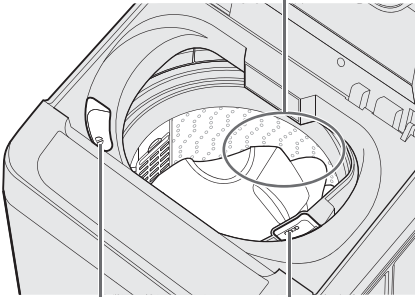

■ ဆပ်ပြာရည်/ချွတ်ဆေး

■ ပျောဆေး

- ပျောဆေးဝင်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ရန်ကော်ခဲပါက စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့် လှည့်ပါ။ (P. 10)

ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်ခြင်း

- အကယ်၍ ဆပ်ပြာမှုန့်များသည် ပျော်ဝင်မှုအားနည်းပါက ရေနွေးတွင် ပျော်ဝင်စေပြီးမှ ဆပ်ပြာကိုထည့်ပါ။



- အခဲဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမှုန်အမြွှာ ကျန်ရှိခြင်းမဖြစ်စေရန် ဆပ်ပြာကို နည်းနည်းချင်းထည့်၍ မွှေပေးပါ။

Water of approx. 30 °C (approx. 5 L)


- စည်ပိုင်းထဲတွင် ထူသော သို့မဟုတ် ကြီးသော အဝတ်အစားများ (ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ အိပ်ရာခင်းများ စသည်) ထည့်ထားလျှင် ဆပ်ပြာအရည် မပျော်ဝင်ဘဲ ကျန်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ အထက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း ဆပ်ပြာကို ပျော်ဝင်အောင်လုပ်ပါ သို့မဟုတ် အဝတ်အစားပမာဏကို လျှော့ချပါ။
- အမြွှာ အလွန်အကျွံများသည့်အခါ ဆပ်ပြာပမာဏကို လျော့ထည့်ပါ သို့မဟုတ် ဆပ်ပြာပြောင်းလဲအသုံးပြုပါ။

ချွတ်ဆေးထည့်ခြင်း

- အရောင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အရောင်ရှိသော အဝတ်အစားများအတွက် ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်ဆေးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်ဆေးကို အသုံးပြုပါက စည်ပိုင်းကို ချွတ်ဆေးမပါဘဲ ⑩ Tub Hygiene ပရိုဂရမ်ဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ။ (P. 11)
- ② Delicate ပရိုဂရမ်အတွက် ချွတ်ဆေးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

ပျောဆေးထည့်ခြင်း

- ပျောဆေးကို နောက်ဆုံးဆေးကြောသည့်အဆင့်တွင် အလိုအလျောက်ထွက်လာစေသည်။
- စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပျောဆေးကိုထည့်ရန် ဦးဆုံး “Pause” ကိုနှိပ်ပါ။
- ၇၀ မီလီမီတာအထိ ထည့်နိုင်ပါသည်။ ပျောဆေးပိုမိုထည့်နိုင်ရန် ④ Fragrance ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါ။
- ပျောဆေးထည့်ပြီးနောက် အခုံးကို လုံအောင်ပြန်ပိတ်ပါ။
- ပျော်သော ပျောဆေးကို အသုံးပြုသည့်အခါ ယင်းကို မထည့်မီ ရေနှင့်ရောစပ်ပေးပါ။

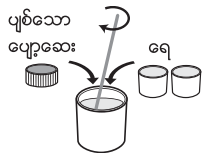


မှတ်ချက်

- ပျောဆေးကို ⑧ Water Save ပရိုဂရမ်ဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
- သီးခြား သို့မဟုတ် အေးခဲနေသော ပျောဆေးများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အကယ်၍ စက်လှည့်နေစဉ်အတွင်း “Pause” ကိုနှိပ်ပါက ပျောဆေးကို စောလွန်းစွာ ထည့်မိပြီး ယင်း၏ထိရောက်မှုကို လျော့ကျသွားလိမ့်မည်။
- ဆေးကြောခြင်းဦးဆုံးသည့်အချိန်တွင် မထည့်ပါက ပျောဆေးကို အလိုအလျောက်ထည့်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

လျှော်ဖွတ်ခြင်း

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- အဝတ်လျှော်စက်ကို စနစ်တကျတင်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ (P. 12)
- ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါ။
- NA-F80VB7 ၏ စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

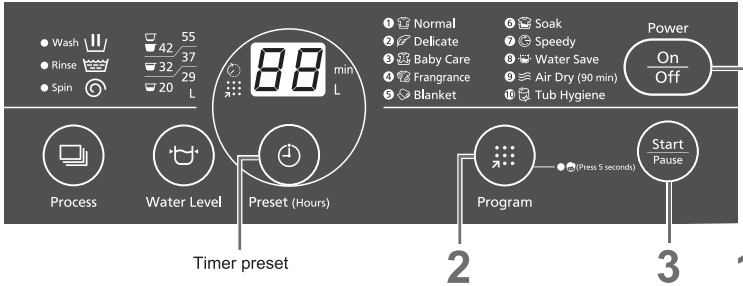

1

အဝတ်အစားများထည့်ပြီးနောက်



ပါဝါဖွင့်ပါ

2



ပရိုဂရမ်တစ်ခုရွေးချယ်ပါ။
(P. 5)

Program



ဥပမာ) 1 ပုံမှန်ပရိုဂရမ်

■ အချိန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း

3



စတင်သည်။

ရေမပါပဲ Pulsator လည်ပတ်ပြီး
လျှော်ဖွတ်မည့်ပမာဏကို တိုင်းတာသည်
(ခန့်မှန်းခြေ ၅ စက္ကန့်)

ရေချိန်ညှန်ပြချက် (ခန့်မှန်းခြေ ၅ စက္ကန့်)

ရေကို စတင်ပေးစေသည်။

ကျန်ရှိသောအချိန် ညှန်ပြချက်

- ရေချိန်ကို စစ်ဆေးရန်
→ "Water Level" ကိုနှိပ်ပါ။
- ပရိုဂရမ်ကို စစ်ဆေးရန်
→ "Program" ကိုနှိပ်ပါ။

4

ရေချိန်ညှန်ပြချက်အတိုင်း
ဆပ်ပြာထည့်ပါ။

5

အဖုံးကို ပိတ်ပါ။



တတိယအချက်ပေးသံများဖြင့် လည်ပတ်မှုကို
အဆုံးသတ်သည်။

နာရီမည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကို ပြီးဆုံးရန်
သတ်မှတ်ပါ။ (P. 4)



Preset (Hours)

- စတင်ပြီး ၂ မိနစ်အကြာတွင် "Preset" မှအပ အချက်ပြခြင်း
အားလုံး ပိတ်သွားမည်။
- Timer ကိုသတ်မှတ်ပြီးသည့်နောက် အတည်ပြုရန်
"Preset" ကိုနှိပ်ပါ။
- ပယ်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲရန် "On/Off" ကိုနှိပ်ပါ။
- ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်ပြီး နာရီကို ကွဲပြားခြားနားစွာ
သတ်မှတ်နိုင်သည်။

4) Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ

နောက်ဆုံးဆေးကြောခြင်းမတိုင်မီ တတိယမြည်သံနှင့်
လည်ပတ်မှုစေ့ဆိုင်ငံထားသည်။ ရေနံ့ ဧရာစပ်ထားပြီး
သော ပျော့ဆေးကို မိမိစိတ်ကြိုက်ပမာဏအလျောက်
စည်ပိုင်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။



တတိယမြည်သံ
၅ ချက်

- အကယ်၍ အဖုံးကိုပိတ်ထားလျှင် ၁ နာရီအထိ ၁၀ မိနစ်တိုင်း
တတိယမြည်နေမည်။
- အဖုံးကို ၁ နာရီထက်ကြာအောင် ပိတ်ထားလျှင် လည်ပတ်မှု
ပြန်လည်စတင်သည်။
- Child Lock ကိုသတ်မှတ်ထားလျှင်
4) Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်၍ မရနိုင်ပါ။ (P. 10)

■ "Start" ကိုနှိပ်ပြီးနောက်


- လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်အထိ ရေချိန်ကို
ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ပရိုဂရမ်ကို ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

ချေးချက်ဆေး (ဆပ်ပြာနံ့)

လျှော်ဖွတ်ခြင်း

လျှော်ဖွတ်ရန်ရွေးချယ်မှုများ

• NA-F80VB7 ၏ စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

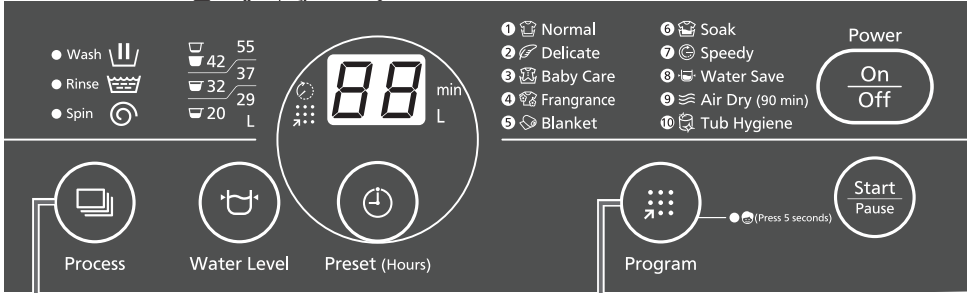


လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်း

ပရိုဂရမ်တစ်ခု ရွေးချယ်ခြင်း

နှုံးညှို့သော

ဤပရိုဂရမ်ကို နှုံးညှို့သောအဝတ်အစားများနှင့် စတင်ကျသော အဝတ်အထည်များကို ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ရန် အသုံးပြုပါ။

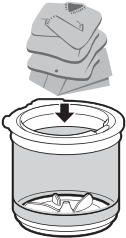

အဝတ်အစားများကို ညီညီညာညာထည့်ပါ။

- ပထမဦးဆုံး ပိုမိုပေါ့ပါးသော အဝတ်အစားများကို ထည့်ပြီး အပေါ်မှစပြီးပါ။
- အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကို နှုံးညှို့သော အတွင်းခံအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။
- တစ်ကြိမ်တွင် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော ပမာဏ -

၄၂ လီတာ	၃.၅ ကီလိုဂရမ်
၄၇ လီတာ	၂.၀ ကီလိုဂရမ်

မှတ်ချက်


- ချွတ်ဆေးအသုံးမပြုပါနှင့်။
- နှုံးညှို့သောဆင်ပြာရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- စက်လည်ပတ်ပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ။
(အရေးအကြောင်းများနှင့် အရောင်စွန်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

စောင်

■ လျှော်ဖွတ်နိုင်သော စောင်များ

- အထည်ပစ္စည်း - ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ခြင်္သေ့ဘာ သို့မဟုတ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည်
- အလေးချိန် - ၄.၂ ကီလိုဂရမ် နှင့် အောက်
- စက်ဖြင့်လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အညွှန်းပါစောင်များ
- စောင်ကို ပိုက်ကွန်ထဲထည့်ပြီး စည်ပိုင်းထဲတွင် ထည့်ပါ။

လိမ့်ထည့်ပါ



• ဇစ်အပိုင်းကို အပေါ်ဖော့ထားသင့်သည်။
(ပိုက်ကွန်ကို ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

မှတ်ချက်

- ဆင်ပြာရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- ရေချိန်ညှိပြချက်သည် အများဆုံးရေချိန်ကို ပြသပြီး ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း

စည်ပိုင်းလှည့်ခြင်းမှ လေမှုတ်ခြင်းဖြင့် အဝတ်အစားများမှ ရေများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။

■ အခြောက်ခံနိုင်သော အဝတ်အစားများ

- အထည်ပစ္စည်း - ခြင်္သေ့ဘာ
- အလေးချိန် - ၂ ကီလိုဂရမ် နှင့် အောက်

1 အဝတ်အစားများထည့်၍ အဖုံးကိုပိတ်ပြီးနောက် ပါဝါကို ဖွင့်ပါ



2 **9** လေမှုတ်အခြောက်ခံ ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်ပါ။



3 စတင်သည်



မိနစ် ၉၀ ကြာပြီးနောက် တတိယ ဖြည့်သံများဖြင့် အခြောက်ခံခြင်းပြီးဆုံးသည်။

မှတ်ချက်

- အဝတ်အစားပမာဏနှင့်အမျိုးအစား၊ အပူချိန်နှင့်အဝတ်လျှော်စက်၏ တပ်ဆင်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဝတ်အစားလုံလောက်စွာ မခြောက်သွေ့နိုင်ပါ။
- ဤလုပ်ဆောင်မှုအတွက် အပူပေးစက်ကို အသုံးမပြုထားသောကြောင့် အဝတ်အစားများသည် အေးပြီး တစ်ဝက်ခြောက်သွေ့နေသည်ကို ခံစားရမည်။

လျှော်ဖွတ်သည်/ရေကျင်းသည်/လှည့်သည်

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - ရေတိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါ။

1 အဝတ်အစားများထည့်ပြီးနောက် ပါဝါကို ဖွင့်ပါ



2 မိမိရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်များကို ပြောင်းပါ။



- လိုအပ်သလို ရေချိန်ကို ပြောင်းလဲပါ။
- ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတည်းကိုသာ ရွေးချယ်၍ မရနိုင်ပါ။

3 အဖုံးပိတ်ပြီးနောက်



စတင်သည်



တတိယမြည့်သံများဖြင့် လည်ပတ်မှုကို အဆုံးသတ်သည်။

ပရိုဂရမ် ဗာတိကာ

ပရိုဂရမ်	အချိန်စုစုပေါင်း (ခန့်မှန်းခြေ)	လျှော်ဖွတ်သည်	ရေကျင်းသည်	လှည့်သည်
1 ပုံမှန်	55 min	14 min	နှစ်ကြိမ်	4 min
2 နုညသော	35 min	3 min	နှစ်ကြိမ်	1 min
3 ကလေးစောင့်ရှောက်မှု	50 min	8 min	နှစ်ကြိမ်	4 min
4 မွေးရန်	70 min	12 min	နှစ်ကြိမ်	5 min
5 စောင့်	60 min	12 min	နှစ်ကြိမ်	5 min
6 ရေစိမ့်သည်	120 min ^{၁)}	84 min ^{၂)}	နှစ်ကြိမ်	4 min
7 လျင်မြန်သော (လျင်မြန်သော)	45 min	12 min	နှစ်ကြိမ်	4 min
8 ရေချွတ်ခြင်း	50 min	12 min	နှစ်ကြိမ်	5 min
၁၀ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	135 min ^{၁)}	63 min	နှစ်ကြိမ်	30 min

မှတ်ချက်

- စုစုပေါင်းအချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်။ (ရေပေးဝေမှုနှုန်းသည် ၁၅ လီတာ၊ အနည်းဆုံးဖြစ်သည့် အခါ)
- ရေစိမ့်အားနည်းခြင်း၊ ရေဆိုးထုတ်မှု ဆိုးဝါးသည့်အခြေအနေနှင့် အဝတ်အစားပမာဏနှင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ စုစုပေါင်းအချိန် တိုးလာနိုင်သည်။

၁) ဤတွင် ရေစိမ့်သောအချိန်နှင့် လျှော်ဖွတ်သောအချိန်ပါဝင်သည်။

-- → 90

၂) မိနစ် ၉၀ သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသောအချိန်ကို ပြသလိမ့်မည်။

အဆင်ပြေလုပ်ဆောင်ချက်များ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

တတိတီမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

1



နိပ်ထားပါ



နိပ်ပါ

ပြီးနောက် ၃ စက္ကန့်အကြာ
ဖိနိပ်ထားပါ။

တတိတီမြည်သံ
၂ ချက်

တတိတီမြည်သံ
၄ ချက်

- ပြန်လည်စတင်ရန် တူညီသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

Child Lock ဆက်တင်

ကလေးများအား စည်ပိုင်းထဲသို့ ကျခြင်းနှင့် ရေနစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အတွက် အဝတ်လျှော်စက်လည်ပတ်နေစဉ်တွင် အဖုံးပွင့်နေပါက ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် အဖုံးပိတ်လိုက်သည်အထိ တတိတီမြည်နေလိမ့်မည်။ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း မပိတ်ပါက ရေများအပြင်သို့ လွင့်စင်လာမည်။

- ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အဖုံးနှင့် ခလုတ်လည်ပတ်မှုများကို သော့ခတ်မထားပါ။
- ရေကို အတင်းအကျပ်ညှစ်ထုတ်သောအခါ "U99" ကိုပြသည်။ (P. 15)

1



အဖုံးပိတ်ပြီးနောက်

ပါဝါဖွင့်ပါ။

2



၅ စက္ကန့်အကြာ
ဖိနိပ်ထားပါ။

Program

တတိတီမြည်သံ
၂ ချက်



CL

- ပယ်ဖျက်ရန် တူညီသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

တတိတီမြည်သံ
၂ ချက်

စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ခြင်း

ပျော့ဆေး သို့မဟုတ် ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ကို လက်လှမ်းမီရန် ခက်ခဲပါက


1



ပါဝါဖွင့်ပါ။

2

နိပ်လိုက်သည့်အသံကြားပါက
စည်ပိုင်းကိုလှည့်ပါ။
(လက်ယာရစ်ဖြင့်သာ)

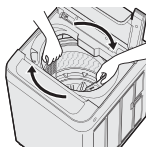


မှတ်ချက်

- စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိလျှင် သို့မဟုတ် "Start" ကိုနိပ်ထားလျှင် စည်ပိုင်းကို လှည့်၍မရပါ။


ရေစစ်စ

လည်ပတ်မှု တစ်ခုပြီးတိုင်း




1

ရေစစ်စကို
ဖယ်ရှားလိုက်ပါ

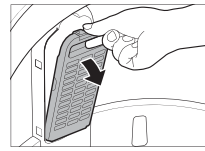

2

ရေစစ်စကိုဖွင့်ပြီး အစကို
ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။


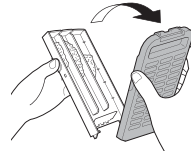


- အစကို ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲနေပါက ရေစစ်စကို ရေတွင်နှစ်ပြီး ဆေးကြောပါ။



3

မူလနေရာတွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။

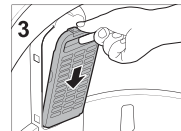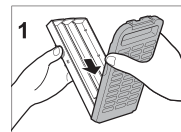

မှတ်ချက်

- အဝတ်အစားများကို ရေစစ်စမပါပဲ လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ (အဝတ်အစားများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- ရေစစ်စကို ဖယ်ရှားရန် ခက်ခဲနေလျှင် စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ပါ။
- ရေစစ်ပျက်စီးနေလျှင် နီးစပ်ရာ Panasonic Service Centre တွင် အသစ်တစ်ခု ဝယ်ယူတပ်ဆင်ပါ။

ရေပေးဝေရေး ရေစစ်

ရေအလွယ်တကူစီးဆင်းမှုမရှိလျှင်

- ရေစင်ထွက်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို လိုက်နာပါ။


1 ရေသုံးပိုင်းခေါင်းကို ပိတ်ပြီးနောက်
 ပါဝါဖွင့်ပါ




2  စတင်ပါ

3 ဝတ္တန်(၁၀)ခန့် ကြာပြီးနောက်
 ပါဝါပိတ်ပါ

4 မူလီခေါင်းကို
 ချွတ်ပြီး ရေပိုက်ကို
 ဖယ်ရှားပါ။

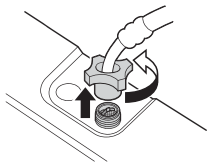

5 ရေစစ်ကိုဖယ်ရှားပြီး အညစ်အကြေးများကို
 သန့်ရှင်းပါ။

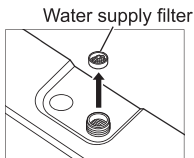

အဓိကယူနစ်၊ အဖုံး

ဆပ်ပြာ(သို့)ပျောဆေးဖြင့် အစွန်းအထင်းများချွတ်လျှင်

- နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။
 (ကော်စေးကပ်သောအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် သတ္တုချေးပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန်)
- မြေအစွန်းအကွက်များအတွက် မီးဖိုချောင်သုံး ဆပ်ပြာဖြင့် သုတ်ပစ်ပါ။
- ရေမမြန်းပါနှင့်။

စည်ပိုင်း

တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း)

1 စက်လည်ပတ်ပြီးနောက်
 အဝတ်အစားများမထည့်ပဲ
9 လေမှုတ်အခြောက်ခံ ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပါ။
 (P.9)



တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - ရေသုံးပိုင်းခေါင်းကိုဖွင့်ပါ။

1 အဝတ်အစားများမထည့်ပဲ
 ပါဝါဖွင့်ပါ

2  **10** စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ပရိုဂရမ်ကို
 ရွေးချယ်ပါ။



3  စတင်ပါ

 စည်ပိုင်းရေပြည့်လာသောအခါ
 ခေတ္တရပ်လိုက်ပါ။

4 စည်ပိုင်းထဲသို့ ချွတ်ဆေးထည့်ပါ။
 အဝတ်အစားများအတွက် အသုံးပြုသော
 ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကို သုံးပါ။



ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၀ မီလီလီတာ

5 အဖုံးပိတ်ပြီးနောက်
 စတင်ပါ

 ခန့်မှန်းခြေ ၂ နာရီကြာပြီးနောက်
 စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးပြီးဆုံးသည်။

စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း


(၁)တည်နေရာ စစ်ဆေးပါ။

- တပ်ဆင်မှုအတွက် အောက်ပါတည်နေရာများကိုရှောင်ပါ။
 - အေးခဲနိုင်ဖွယ်ရှိသော နေရာများ
 - စိုစွတ်သောနေရာများ သို့မဟုတ် မိုးရွာလျှင် ထိတွေ့စေနိုင်သည့် နေရာများ စသည်ဖြင့်။ (လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးဘေးမှ ကာကွယ်ရန်)
 - နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာများ (စက်ချွတ်ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ပျက်စေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
 - မညီညာသော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော နေရာများ အုတ်ခဲ၊ သစ်သားတုံးပေါ်၊ ဘီးပါသည့် စားပွဲ စသည်)



(၂)အောက်ခြေအဖုံးကို တပ်ဆင်ပါ။

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - စက်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းနှင့် ရုပ်ပျက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန် ကတ်ထုပြားစသည်ကို တပ်ဆင်ပြီး ယင်းပေါ်တွင် အဝတ်လျှော် စက်ကို တင်ထားပါ။ (ရှေ့ဘက်ခြမ်းကို နှိမ့်ထားပါ။)

1 အောက်ခြေအဖုံးကို ယင်း၏ဝက်အူပေါက်နှင့်အတူ အောက်ခြေတွင် ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ။

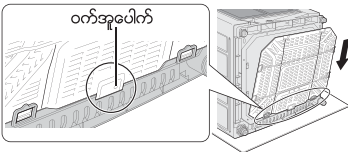


2 ကိုက်ညီသောအစွန်းများကို အပေါက် ၆ ခုတွင်တပ်ဆင်ပြီး ဝက်အူတစ်ခုဖြင့် တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။

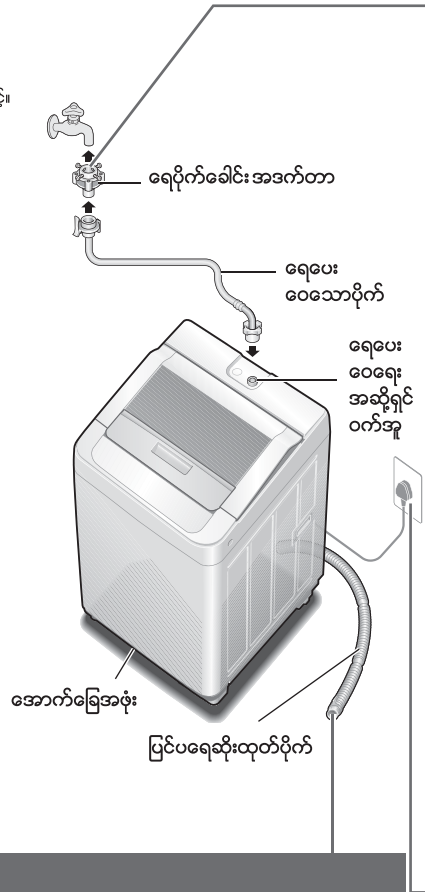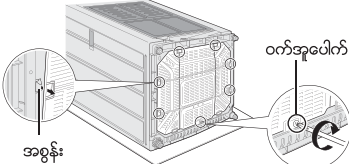


(၃)ပြင်ပရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို တပ်ဆင်ပါ။

1 ချိတ်ဆက်သည်။

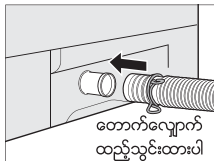


- မှတ်ချက်
- ရေပိုက်အစွန်းအဖျားကို ရေအောက်တွင် မထားပါနှင့်။




2 မြားဦးတည်ချက် အတိုင်း ရေပိုက် အရစ်ကို လျှိုသွင်းပါ။

- အဆုံးထိ တစ်လျှောက်လုံး လျှိုသွင်းပါ။

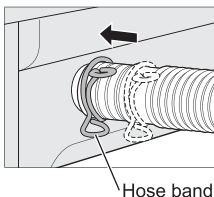


- ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင်မှ ၁၀ စင်တီမီတာထက် ပိုသောအမြင့်တွင် မတင်ထားပါနှင့်။
- ၃ မီတာထက်ပိုပြီး ဆွဲဆန့်မထားပါနှင့်။

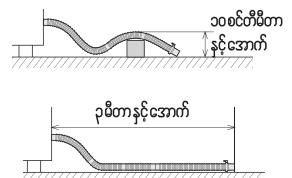

- တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။ ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- အကယ်၍ အဝတ်လျှော်စက်အား တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းကို ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြုလုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

(၄) ရေပိုက်အဖက်တာနှင့် ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ထားပါ။

■ အဆက်အမျိုးအစား

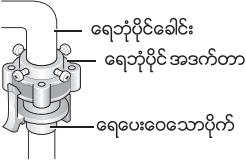

သတိ

- မူလခေါင်းကို တင်းကျပ်နိုင်မယအောင် တပ်ဆင်ပါ။
- ရေပိုက်ကို ခြိတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မှုမပြုခြင်း၊ ထိုးသပ်ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

1 ရေပိုက်အဖက်တာကို ရေတံပိုင်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါ။

- ၁) အပိုင်း ဗ ကို ဝဲဘက်သို့ ၄ မီလီမီတာခန့် ဝက်အူရစ်ပေါ်လာသည့်အထိ လှည့်ပါ။
- ၂) ဝက်အူ ၄ လုံးကို ဖြုတ်ပါ။
- ၃) ရေတံပိုင်ခေါင်းကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဝက်အူဖြင့် တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။
- ၄) အပိုင်း ဗ ယာဘက်သို့လှည့်ပြီး လုံခြုံအောင် တင်းကျပ်ထားပါ။ (ရေယိုစိမ့်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

2 ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ရေပိုက်ခေါင်းအဖက်တာတွင် ချိတ်ဆက်ထားပါ။


မောင်းတံကို အောက်သို့ တွန်းထားစဉ် အဖက်တာထဲသို့ ပိုက်ကိုထည့်ပြီး မောင်းတံ၏လက်သည်းကို အဖက်တာ၏ ဘောင်ကွပ်ပေါ်သို့ ချိတ်ထားပါ။

3 ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ရေပေးဝေရေးအဆိုရှင် ဝက်အူနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

- ၁) တံတောင်ဆစ်ချိုးကို ကိုင်ထားပြီး မူလခေါင်းကို တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။
- ၂) တံတောင်ဆစ်ချိုးချောင်မနေစေရန် စစ်ဆေးပါ။


■ ဝက်အူရစ်အမျိုးအစား

1 ရေပိုက်၏အစွန်းတစ်ဖက်ကို ရေပိုက်ခေါင်းတွင်တပ်ဆင်ပြီး လက်ဖြင့် တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။

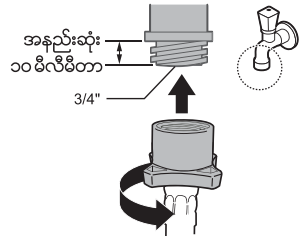

2 ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ရေပေးဝေရေးအဆိုရှင်ဝက်အူတွင် ချိတ်ဆက်ပါ။

- ၁) တံတောင်ဆစ်ချိုးကို ကိုင်ထားပြီး မူလခေါင်းကို တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။
- ၂) တံတောင်ဆစ်ချိုးချောင်မနေစေရန် စစ်ဆေးပါ။

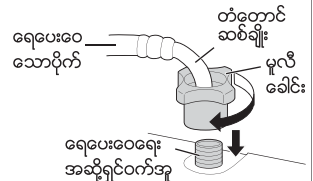

(၅) ပါဝါပလတ်ခေါင်းနှင့် မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း


- မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား မေးမြန်းပါ။
- ၂-ပင်ကြိုးဖြစ်နေပါက မြေစိုက်ကြိုးငုတ် တည်ဆောက်ပါ။

(၆) အဝတ်လျှော်စက်မျက်နှာပြင် ညီညာမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

■ အဝတ်လျှော်စက် ယိမ်းယိုင်တိမ်းစောင်းနေလျှင်

- ၂) ယိမ်းယိုင်မှုကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ချိန်ညှိခြေထောက်ကို လှည့်ပါ။

- ၁) ချိန်ညှိခြေထောက်ဖုတ်ကို လျော့ကျစေရန် ဘယ်ဘက်သို့ လှည့်ပါ။

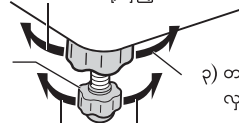

- ၃) တင်းကျပ်စေရန် ညာဘက်သို့ လှည့်ပါ။

(၇) စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း


- ရေယိုစိမ့်မှု၊ မူမမှန်သောအသံများ သို့မဟုတ် မှားယွင်းချက် ပြဿနာမရှိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

လက္ခဏာများ		စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
အချိန်	အချိန်ညွှန်ပြချက်တိုးလာခြင်း သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲခြင်း	• အချိန်ညွှန်ပြချက်သည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ပေးပြီး ပြသသည်။
	လည်ပတ်ချိန်သည် အချိန်ညွှန်ပြချက်ထက် ပိုကြာသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ပြီး နောက် လည်ပတ်မှု ရပ်တန့်မသွားပါ။	• အဝတ်အစားများသည် တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေခြင်း သို့မဟုတ် ရေပေးဝေမှု သို့မဟုတ် ရေဆိုးထုတ်မှုမကောင်းလျှင် လည်ပတ်ချိန် ပိုကြာနိုင်သည်။ (P. 15 “U 11” “U 14”)
အဓိကယူနစ်	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း	• ပါဝါပြတ်တောက်နေသလား။ • အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ထားပါသလား။ • ပါဝါဖျူးပြတ်နေလား သို့မဟုတ် ဘမန်နေမ ခလုတ်ကျနေပါသလား။ • ပါဝါပလတ်ကို အဆုံးထိ တိုးထားပါသလား။ • ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • “Start” ကိုနှိပ်ပါသလား။ • Timer ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပါသလား။
	ရေပေးဝေမှုမရှိပါ။	• ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • ရေပြတ်တောက်နေပါသလား။ • ရေပေးဝေမှုရေစစ်သည် အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်နေပါသလား။ (P. 11)
လျှော့ဖွတ်သည်	ရေကို လျှော့ဖွတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ဝက်ပြီးမြောက်စဉ် ထောက်ပံ့သည်။	• ရေချိန် လျော့ကျသွားလျှင် ရေကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်သည်။ • အဝတ်အစားများပြီး ရေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အလိုအလျောက်ဖြည့်သည်။
	ထည့်ထားသော အဝတ်အစားပမာဏ အတွက် ရေချိန်များလွန်းနေသည်။	• လည်ပတ်မှုမစတင်မီ အဝတ်အစားများ ရေစိုနေလျှင် သို့မဟုတ် စည်ပိုင်းတွင် ရေရှိနေလျှင် ရေချိန်ပိုများနိုင်သည်။
	ထည့်ထားသော အဝတ်အစားပမာဏ အတွက် ရေချိန်နည်းလွန်းသည်။	• ပေါ့ပါးသောအဝတ်အစားများ (ခြင်ပိုင်သာ စသည်ဖြင့်) အတွက် ရေချိန်နည်းနိုင်သည်။
ရေကျင်းသည်/လှည့်သည်	ရေကျင်းသည် လည်ပတ်မှု စတင်သော်လည်း ရေထောက်ပံ့မှုမရှိ။	• စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေမရှိပါက လှည့်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။ • စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိပါက ရေစွန့်ထုတ်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။
	လှည့်နေစဉ်အတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ် မှုသည် ရုတ်တရက် ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ် သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ လှည့်ခြင်းကို အလိုရှိသော်လည်း ရေကျင်းခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်သည်။	• အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက်ပြုပြင်ပေးသည်။ (အဝတ်အစားများကို တတ်နိုင်သမျှ အညီအမျှထားပါ။)
	လှည့်နေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှု	• လှည့်နေစဉ် အမြှင်လျှော့ချရန် စည်ပိုင်းလည်ပတ်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။
အခြားအကြောင်းအရာများ	ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း / braker ခလုတ်ကျခြင်း	• “Auto Restart”သည် ပါဝါပြန်လည်ရရှိပါက ရပ်တန့်သည့်နေရာမှစ၍ လုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်သည်။
	ရေပြတ်တောက်ခြင်း	• ရေပေးဝေမှုပြန်လည်ရရှိလာသည့်အခါ ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ရေဘုံပိုင်ခေါင်းမှ အနည်များကို ထုတ်လွှတ်ပစ်ပါ။ ပြီးနောက် အဝတ်လျှော်စက်ကို စတင်ပါ။
	4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်မရပါ။	• Child Lock (P. 10) ကို သတ်မှတ်ထားလျှင် 4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်မရပါ။

မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း

- တတိတိမြည်ပြီး “U”/ “H” နှင့် နံပါတ်တစ်ခုကို တစ်လှည့်စီပြသသည်။
- Child Lock ကို သတ်မှတ်ပေးထားလျှင် ပယ်ဖျက်ပါ။ (P. 10)

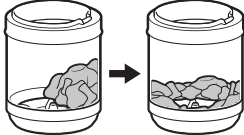မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
U 11	ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မရပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းများအတွက် ရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို စစ်ဆေးပါ။ • ရေပိုက် ပျက်စီးနေပါသလား။ • အဝတ်အနွယ်များဖြင့် ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ • ရေပိုက်အစွန့်အဖျားသည် ရေအောက်တွင် နစ်နေပါသလား။ • ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင်မှ ၁၀ စင်တီမီတာထက် ပိုသော အမြင့်တွင် တင်ထားပါသလား။ (P. 12) • ပိုက်ကို (ကြားဆက်ပိုက်အပါအဝင်) ၃ မီတာထက် ပိုပြီး ဆွဲဆန့်ထားပါသလား။ (P. 12) အထက်ပါ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပြီးပါက အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
U 12	အဖုံးဖွင့်ထားသည်။ • အဖုံးဖွင့်လျက် အဝတ်လျှော်စက်ကို လည်ပတ်ရန် လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါသလား။ → အဖုံးကို ပိတ်ပါ။
U 13	လှည့်ခြင်း သို့မဟုတ် လေမှုတ်အခြောက်ခံ၍ မရပါ။ • အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏ တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေပါသလား။ → အဝတ်အစားများကို အညီအမျှ ဖြန့်ထားပေးပြီး အဖုံးကို ပိတ်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်ကို မတည့်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် တိမ်းစောင်းနေသော ဖျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသလား။ → အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။ 
U 14	ရေပေးဝေ၍ မရပါ။ • ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • ရေပြတ်တောက်နေပါသလား။ • ရေပေးဝေမှု ရေစစ်သည် အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ (P. 11) အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
U 99	ရေကို အတင်းအကြပ်ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။ • Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားပြီး အဖုံးကို ၁၀ စက္ကန့် သို့မဟုတ် ထိုထက်မက ဖွင့်ထားသောကြောင့် ရေကို အတင်းအကြပ်ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။ (P. 10) → ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ပြီး ၅ စက္ကန့် ကြာပြီးနောက် ပလတ်ကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
H □□	စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ • ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ပါ။ ထို့နောက် ပြသထားသော အမှား (“H” နောက် ၈၈၈၆ ၂ လုံး) ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူထံ သတင်းပို့ပါ။

Specifications

	NA-F80VB7	NA-F75S7		NA-F70S7	
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝို့အား	220 - 240 V	220 - 240 V	230 V	220 - 240 V	230 V
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း	50 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	450 W				
ရေပမာဏ စံနှုန်း	55 L	53 L		52 L	
အများဆုံး ဆုံသောပမာဏ (အဝတ်ခြောက်)	8.0 kg	7.5 kg		7.0 kg	
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား	525 mm (W) × 571 mm (D) × 929 mm (H)				
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်	28 kg				
ဘုံပိုင်ရေဖိအား	0.01 - 1 MPa				

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2015