

စက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန် အလိုအလျောက်လည်ပတ်သော အဝတ်လျှော်စက် (အိမ်သုံး)

Model No. **NA-F90S10**



အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည် / ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ	6
အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ	7
စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	8
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	9
ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) အမျိုးမျိုး	10
ချေးချွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာ) / ပျော့ဆေး / ချွတ်ဆေး	12
လျှော်ဖွတ်ရန် ရွေးချယ်မှုများ	14
• ကြိုတင်သတ်မှတ်သည် • လျှော်ဖွတ်သည် / ရေကျင်းသည် / လှည့်သည် • နူးညံ့သော • စောင့် • လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (မိနစ် ၉၀) • အမွှေးရနံ့	
အဆင်ပြေလုပ်ဆောင်ချက်များ	16
ပရိုဂရမ်မာတိကာ	17
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	18
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	22
မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း	26
ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	28
ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	30

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။

AWW9901C0BRC0-0C0

A1021-0(PMSS)

Printed in Vietnam

10-2021



ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

⚠ WARNING

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။




⚠ ၏စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံခံစားမှုပိုင်း အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသော သူများ၏ ဘေးကင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ပေးမှုမပါဘဲ အသုံးမပြုပါစေနှင့်။

⚠ စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

လုံးဝရပ်တန့်မသွားမီ စည်ပိုင်းကို မထိပါနှင့်။

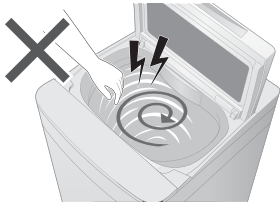


⚠ သရေစက္ကန့်အတွင်း စည်ပိုင်းရပ်တန့်မသွားလျှင်

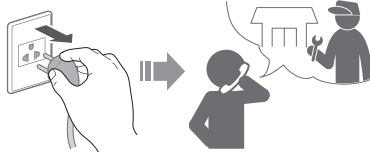


မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခံနိုင်စွမ်းဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


ရေစိုလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုးပလတ်အား ထိတွေ့ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

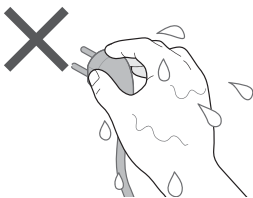


အဆုံးထိရောက်အောင် ထည့်သွင်းပါ။

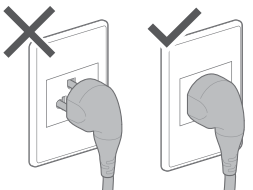


ပါဝါကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

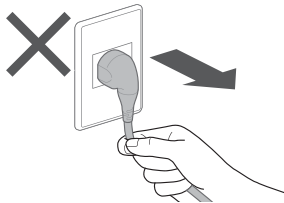

အသုံးမပြုရ။

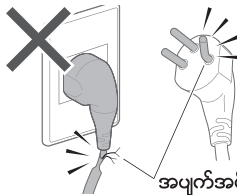


အသုံးမပြုရ။

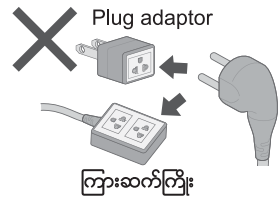


ကြားဆက်ကြိုး

⚠ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူ ပစ္စည်း၊ ယင်း၏ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူအရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

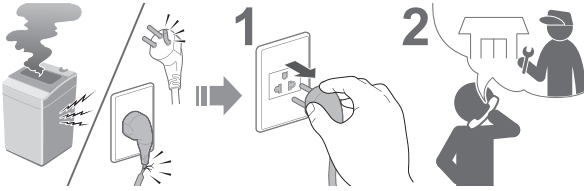

စုပုံလာသော ဖုန်မှုန့်များသည် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

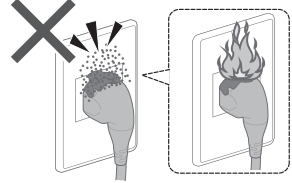


မြေစိုက်ကြိုးငုတ်ကို လုံခြုံစွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။ မပါရှိပါက လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်း၍ ပလတ်ပေါက်အသစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ပါ။



အခါအားလျော်စွာ ပါဝါပလတ်ကို ရှင်းလင်းပေးပါ။



ဤစက်ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သည့် ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပါ။




⚠ ပလတ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ ပလတ်ပေါက်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် နိုင်အလိုက် ကွဲပြားခြားနားသည့် လိုအပ်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

မီးလောင်လွယ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း များနှင့် အဝေးတွင်ထားရှိပါ။



ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ။

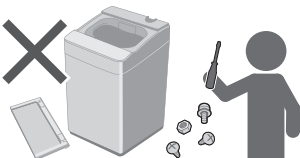


ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်


! CAUTION

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

လက်မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။

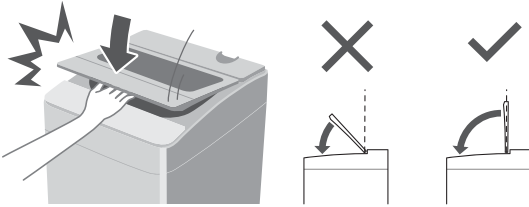


စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် လေးလံသောပစ္စည်းများတင်ထားခြင်း မပြုပါနှင့်။

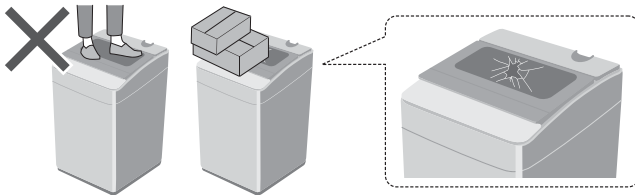


အစုံအလင်ပုံစံအား အသုံးပြုခြင်းမှ
ချက်ချင်းရင်တန့်ပါ။

ခြေလက်များမထိခိုက်မိစေရန် သတိပြုပါ။

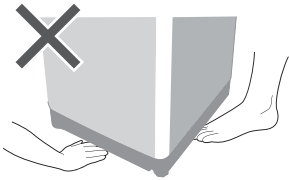


ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။

ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ထားပါ။

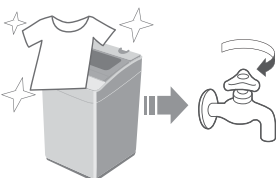

ရေပိုက်အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။

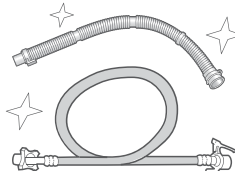


အစုံအလင်ပုံစံအား အသုံးပြုခြင်းမှ
ချက်ချင်းရင်တန့်ပါ။

④ အများဆုံး ခြောက်သွေ့သောအဝတ်အစားနှင့် ရေပိုက်ဖိအားအတွက် စာမျက်နှာ ၃၂ တွင်ကြည့်ပါ။

ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အပူနှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာနှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။

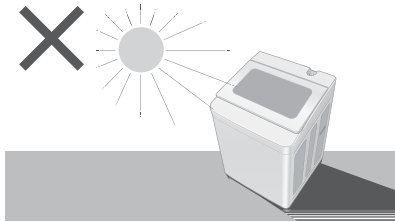


ရေစိုခံအဝတ်အထည်များ လျှော်ဖွတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။




ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်



ရေပူကို မသုံးပါနှင့်။

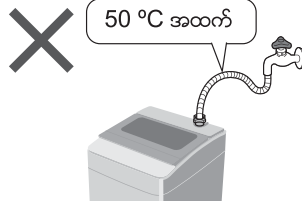


အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အဝတ်အထည်များအတွက်သာ။

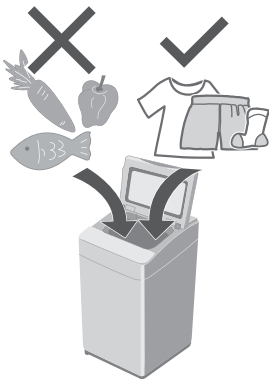

- အောက်ပါအတိုင်း အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းကို အောက်ပါကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် မရည်ရွယ်ပါ။
- ဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့် အခြားအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မီးဖိုချောင်နေရာများ။
 - လယ်ယာအိမ်များ။
 - ဟိုတယ်များ၊ ဗိုတယ်များနှင့် အခြားလူနေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖောက်သည်များ။
 - ညအိပ်ရန်နှင့် နံနက်စာစားရန်အတွက်သာဖြစ်သည့် ဟိုတယ်အမျိုးအစား ပတ်ဝန်းကျင်များ။
 - တိုက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ဒီဘီဆိုင်များတွင် အများသုံးရန်အတွက် ထားသောနေရာများ။

အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည်/ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည်

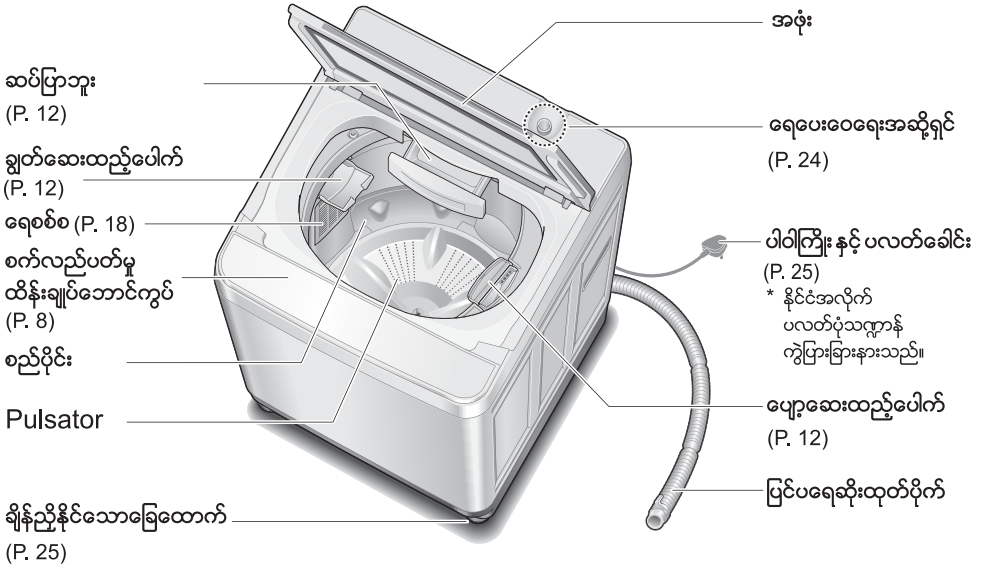

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


† ရေပေးဝေရေးပိုက်* (၁)
(P. 24)



† ပြင်ပရေဆိုးထုတ်ပိုက် (၁)
(P. 23)



† အောက်ခြေအဖုံး(၁)ဝက်အူ(၁)
(P. 23)

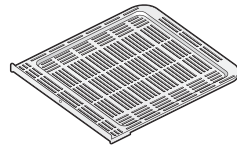




† ရေဘုံပိုင်ချောင်း adaptor* (၁)
(P. 24)




အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ

အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း


မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။

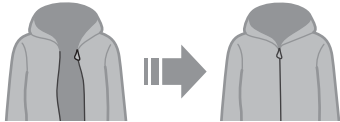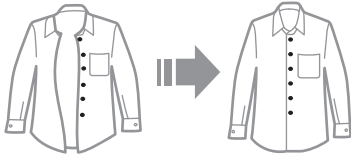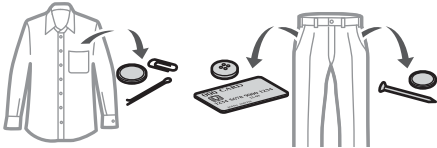


အလိပ်လိုက်ကွာနိုင်ဖွယ် အဝတ်အစားများ

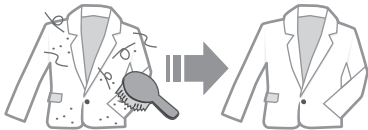

နူးညံ့သောအဝတ်အစားများအတွက် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။

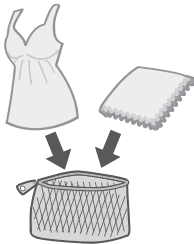

အရောင်စွန်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်

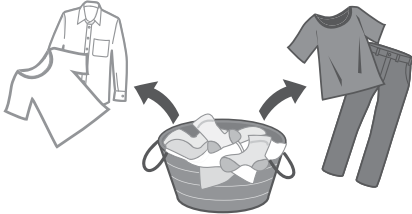

စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်များ
ပြောင်းလဲခြင်း (P. 14)

မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်
လင်းသည်
(ဆောင်ရွက်ဆဲ)

0 Wash

1 Rinse

2 Spin

ရေပမာဏ



69 L

ခန့်မှန်းခြေ
၅ ဝတ္ထုနှံ

ကျန်ရှိသောအချိန်




Time Left 60 min

ဆပ်ပြာမာဏ

Water level (L)	Detergent *
69	55
47	38
27	14

* ဆပ်ပြာ တစ်ဂေါ်စာ / တစ်ခွက်

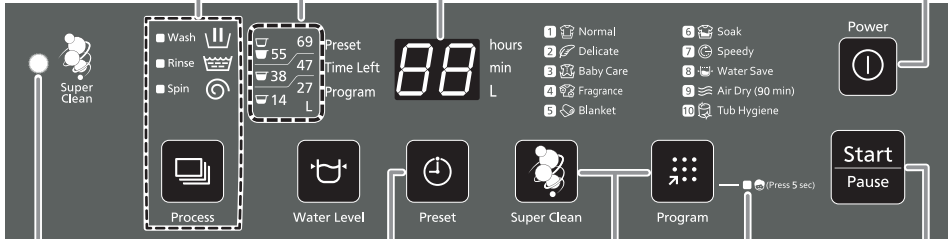

အထူးသန့်စင်အချက်ပြမီး

ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း
(P. 14)

ကလေးများမှ
ကာကွယ်အချက်ပြမီး (P. 16)



ပိတ်အဖွင့်/အပိတ်

ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်ခြင်း (P. 10)


- မှတ်ချက်**
- ✿ ပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပါက
 - ➡ ပါဝါပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် ရပ်တန့်သွားသော နေရာမှ လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေးပါသည်။
 - ✿ ပါဝါဖွင့်ပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်း Start/Pause ကိုမနှိပ်လျှင်
 - ➡ အလိုအလျောက်ပါဝါပိတ်သွားသည်။
 - ✿ “Stain Master” နှင့် “Soak” ပရိုဂရမ်၏ လျှော်ဖွတ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။

လျှော်ဖွတ်ခြင်း


1

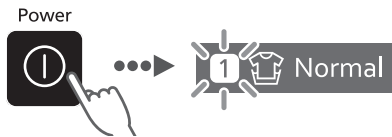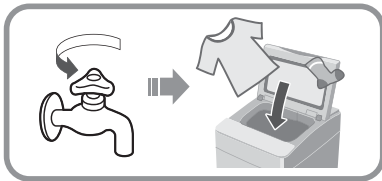


2

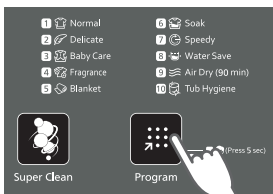


3

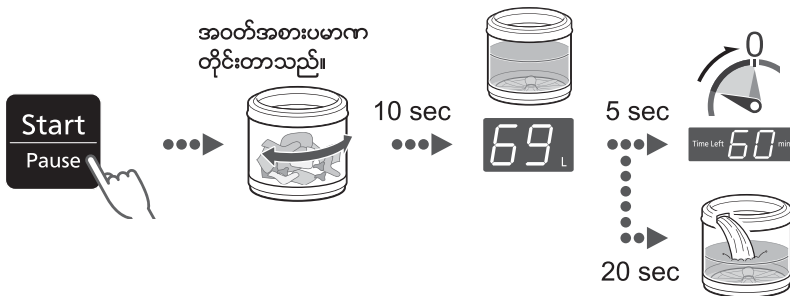

4

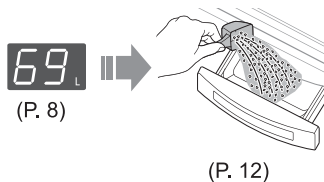

5

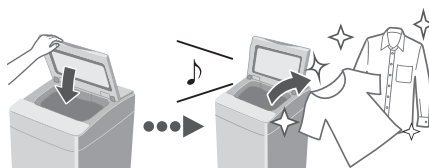

④ “Start” ကိုနှိပ်ပြီးနောက်

✿ စက်လည်ပတ်မှုတစ်ခုစီကို ပြောင်းလဲရန် (လျှော်ဖွတ်နေစဉ်)



✿ ရေချိန်ကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရန် (လျှော်ဖွတ်နေစဉ်)

✿ ပရိုဂရမ်ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။



ညွှန်ကြားချက်(ပရိဂရမ်)အမျိုးမျိုး

ပိဋကတ်


	ပရိုဂရမ်	ရည်ရွယ်ချက်	အများဆုံး ဆန့်သော ပမာဏ* (kg)
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	6  ရေစိမ့်ထားခြင်း (P. 9)	နို့ အညစ်အကြေးများသော အဝတ်အထည်အတွက် လျှော်ဖွတ်ရန် ရေစိမ့်ထားခြင်း 	9.0
	7  လျင်မြန်သော (P. 9)	နို့ အညစ်အကြေးငယ်အတွက် 	9.0
	8  ရေချွေတာခြင်း (P. 9)	နို့ ရေချွေတာပေးခြင်း 	9.0
	အထူးသန့်စင်ခြင်း (P. 9)	နို့ အထူးသန့်စင်ခြင်း အညစ်အကြေးများသော အဝတ်အထည်အတွက် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း	9.0
အခြောက်ခံခြင်း	9  လေမှုတ် အခြောက်ခံခြင်း (မိနစ် ၉၀) (P. 15, 21)	နို့ ခြပ်ပိုင်ဘာအဝတ်အထည်များ အခြောက်ခံခြင်း 	2.0
		နို့ စည်ပိုင်းအခြောက်ခံခြင်း 	—
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	10  စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး (P. 21)	နို့ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး အနက်ရောင်မှိုနှင့် အနံ့ဆိုးများ ဖယ်ရှားခြင်း 	—

မှတ်ချက်



နို့ ဤအဝတ်လျှော်စက်၏ သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်တွင် ပုံမှန်ညစ်ပေသော အဝတ်အထည်များအတွက်
1 “Normal” ပရိုဂရမ်နှင့် **8** “Water Save” ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။

ချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာ)/ပျော့ဆေး/ချွတ်ဆေး


- ✎ အထုတ်တစ်ခုစီ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
- ✎ အသုံးမပြုမီ ဆပ်ပြာနှင့် ပျော့ဆေးအံ့ဆွဲကို လုံအောင်ပိတ်ပါ။
- ✎ သန့်ရှင်းရေးအတွက် (P. 19)

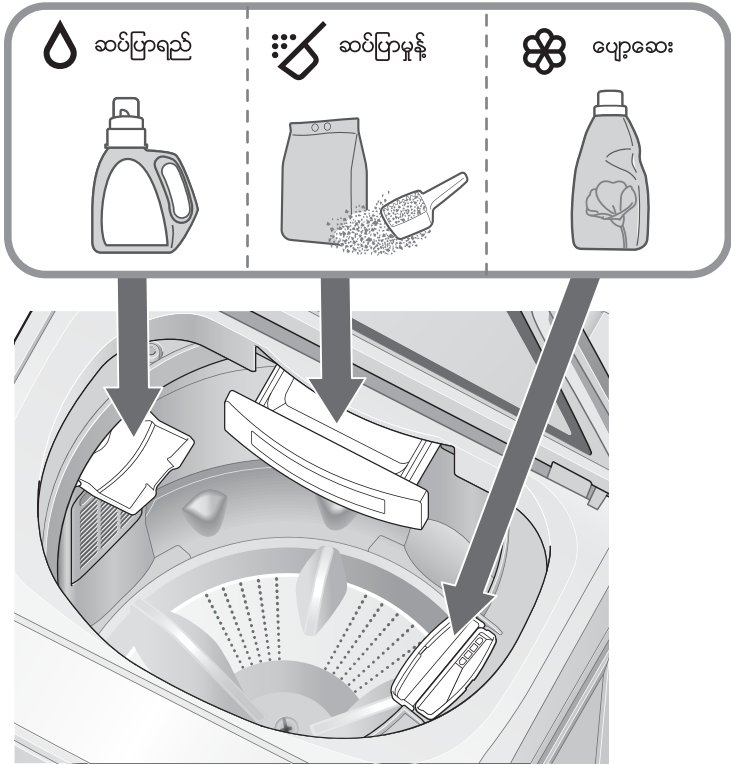

ဆပ်ပြာ




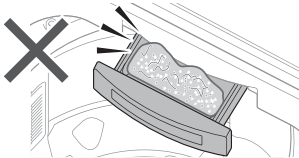
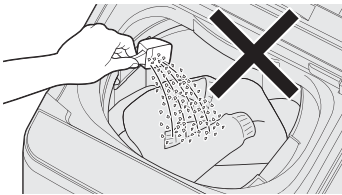


✎ ဆပ်ပြာမှုန့်သည် ရေတွင်ကောင်းစွာ မပျော်ဝင်ပါက ဆပ်ပြာမှုန့်ကို ရေနွေးခွက်ထဲတွင် ရောစပ်ပျော်ဝင်စေပြီးမှ ချွတ်ဆေးထည့်ပေါက်တွင် ထည့်ပါ။

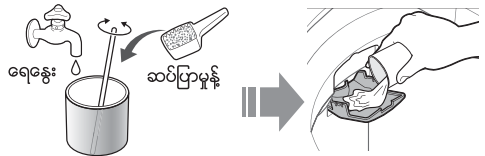

✎ အမြှုပ်ထွက်နှုန်းသည် ဝန်ပမာဏ၊ အညစ်အကြေး၊ ဆပ်ပြာအမျိုးအစားနှင့် ရေစေးစသည်တို့ပေါ်မူတည်သည်။

ချွတ်ဆေး/ဆပ်ပြာရည်

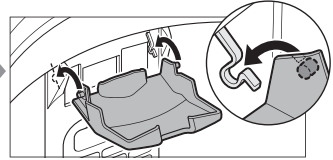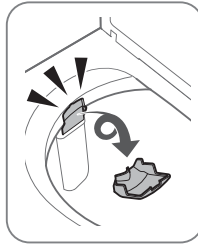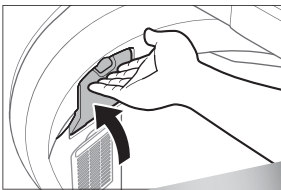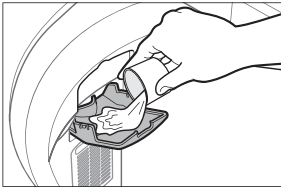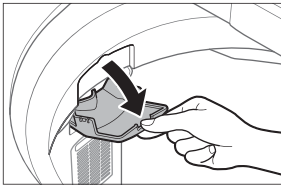


ဖြူမွေးတောက်ပြောင်စေသော
ချွတ်ဆေး (ကလိုရင်း ချွတ်ဆေး)



Softener

အိတ်စာ
ရပ်တန့်ပါ

St
Pa

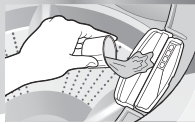

သီးခြားစီဖြစ်နေသော
သို့မဟုတ် အေးခဲ
နေသောပျော့ဆေး

ရေ



ပျစ်သောပျော့ဆေး

အိတ် 8 “Water Save” ပရိုဂရမ်ဖြင့် ပျော့ဆေးကို
အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။

လျှော်ဖွတ်ရန် ရွေးချယ်မှုများ

ကြိုတင်သတ်မှတ်သည်

အချိန်မည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် သတ်မှတ်ပါ။

1   hours
Preset

2   ၂မိနစ်
Start/Pause


အခြားအချက်
မြဲခြင်းအားလုံး
ပိတ်သွားမည်။

1  Normal	2 - 24
2  Delicate	-
3  Baby Care	2 - 24
4  Fragrance	-
5  Blanket	-
6  Soak	3 - 24
7  Speedy	1 - 24
8  Water Save	2 - 24
9  Air Dry (90 min)	-
10  Tub Hygiene	-
 Super Clean	3 - 24

④ အတည်ပြုရန်




④ ပြောင်းလဲရန် (သို့) ပယ်ဖျက်ရန်



လျှော်ဖွတ်သည်/ရေကျင်းသည်/လှည့်သည်

1  Power

2  Process

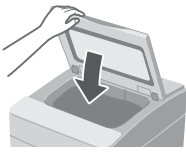3   Start/Pause

2 နှိုင်းညှိသော

၅၅ လီတာ	၄.၂ ကီလိုဂရမ်
၄၇ လီတာ	၃.၀ ကီလိုဂရမ်

မှတ်ချက်

 ချွတ်ဆေး


 အားပျော့သော ဆပ်ပြာရည်

④ လည်ပတ်မှု ပြီးဆုံးပါက



5 စောင်


အများဆုံး ရေပမာဏ	4.2 kg • 100 % ခြပ်စိုက်ဘာ • 100 % ချည်ထင်
---------------------	--

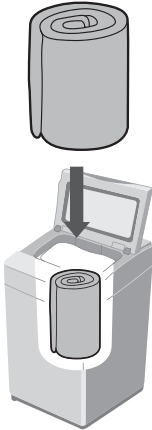

မှတ်ချက်
အရေချိန်ညွှန်ပြချက်သည် အများဆုံးရေချိန်ကို
ပြသပြီး ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

9 လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (၉၀ မိနစ်)

စည်ပိုင်းလှည့်ခြင်းမှ လေမှုတ်ခြင်းဖြင့် အဝတ်အစားများမှ
ရေများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
အခြောက်ခံနိုင်သော အဝတ်အစားများ - ခြပ်စိုက်ဘာ
(အများဆုံး ၂.၀ ကီလိုဂရမ်)

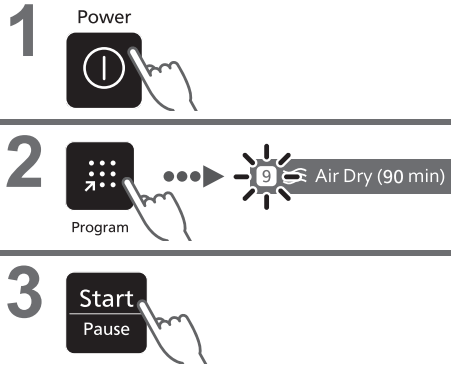


မှတ်ချက်

အဝတ်အထည်ပမာဏ၊ အမျိုးအစားနှင့် အပူချိန်
အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဝတ်အထည်
လုံလောက်စွာ မခြောက်သွေ့နိုင်ပါ။

ဤလုပ်ဆောင်မှုအတွက် အပူပေးစက်ကို အသုံး
မပြုထားပါ။ အဝတ်အထည်များသည် အေးပြီး
တစ်ဝက်ခြောက်သွေ့နေမည်။

4 အမွှေးရနံ့


နောက်ဆုံး ရေကျင်းခြင်းမပြုလုပ်မည် တတိတီမြည်၍
လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားမည်။ ရေနင့် ရောစပ်ထားသော
ပျော့ဆေးကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပမာဏအတိုင်း စည်ပိုင်းထဲသို့
တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။



- အဖုံးကို ပိတ်ထားမိပါက ၁ နာရီအထိ ၁၀ မိနစ်တိုင်း တတိတီ
မြည်သံ ထွက်ပေါ်နေမည်။
- အဖုံးကို ၁ နာရီထက်ကြာအောင် ပိတ်ထားမိပါက လည်ပတ်မှုကို
ပြန်လည်စတင်ပေးသည်။
- Child Lock (P.16) ကို သတ်မှတ်ထားသည့်အခါတွင်
4 "Fragrance" ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

အဆင်ပြေ လုပ်ဆောင်ချက်များ

တတိတိမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

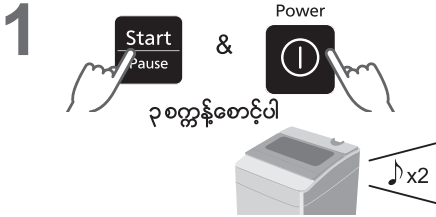


④ ပြန်လည်စတင်ရန်


တူညီသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း
လုပ်ဆောင်ပါ

♪ x4

စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ခြင်း

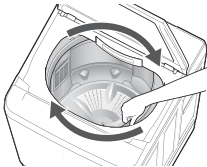

Child Lock ဆက်တင်

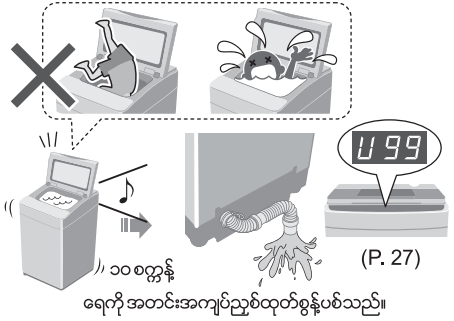

* ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အဖုံးနှင့် ခလုတ်လည်ပတ်မှုများကို သော့ခတ်မထားပါ။



④ ပယ်ဖျက်ရန် - တူညီသည့် လုပ်ထုံး
လုပ်နည်းအတိုင်း
လုပ်ဆောင်ပါ

♪ x4

ပရိုဂရမ်မာတိကာ

ပရိုဂရမ်	အချိန်စုစုပေါင်း ^{*1} (မိနစ်)	လျှော်ဖွတ်သည် (မိနစ်)	ရေကျင်းသည် (အကြိမ်)	လှည့်သည် (မိနစ်)
1  ပုံမှန်	60	11	2	5
2  နူးညံ့သော	40	9	2	1
3  ကလေးစောင့်ရှောက်မှု	65	11	2	7
4  အမွှေးရနံ့	75	11	2	5
5  စောင့်	65	13	2	3
6  ရေစိမ့်သည်	90	39 (Soak 29)	2	5
7  လျင်မြန်သော	35	2	2	3
8  ရေချွေတာခြင်း	90	15	4	5
10  စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	140 ^{*2}	63 (Soak 61)	2	30
အထူးသန့်စင်ခြင်း	90	38 (Soak 36)	2	5

*1 စုစုပေါင်းအချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည်။ (ရေပေးဝေမှုနှုန်းသည် ၁၅ လီတာ/ အနည်းဆုံးနှင့် ရေအပူချိန်သည် ၂၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည့်အခါ)

*2 ကျန်ရှိချိန် မိနစ် ၉၀ သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသောအချိန်ကို ပြသလိမ့်မည်။ -- ➔ 90




ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု



ရေစစ်ဝ

လည်ပတ်မှုတစ်ခုပြီးတိုင်း





1

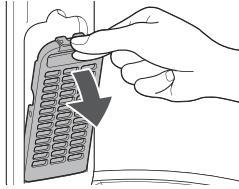

2

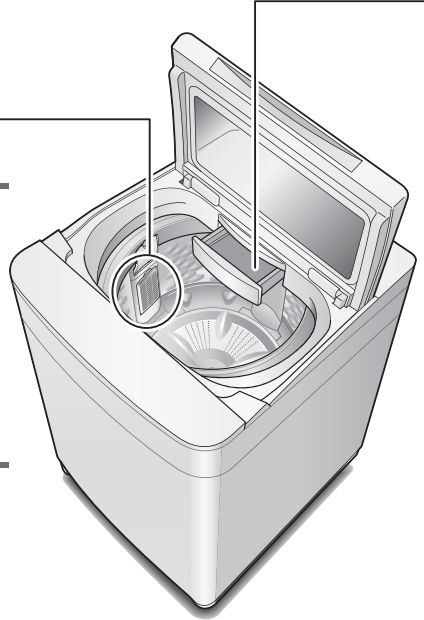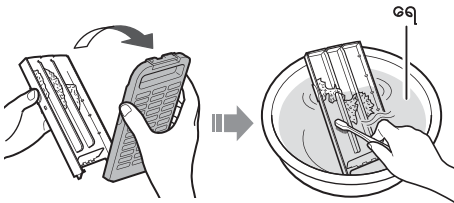


3

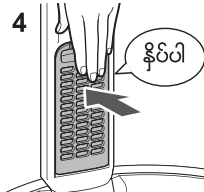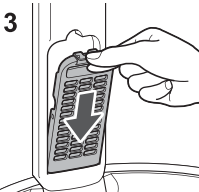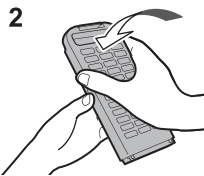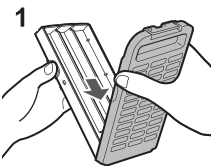


မှတ်ချက်


ရေစစ်ပါပဲ

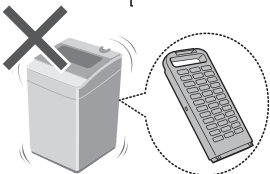

ရေစစ်ကို ဖယ်ရှားရန်
ခက်ခဲနေလျှင် (P. 16)

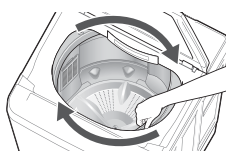

ရေစစ်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားလျှင်




ဒေသခံ ကိုယ်စားလှယ်




ဆပ်ပြာနှင့် ပျော့ဆေးအံဆွဲ

ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ပျော့ဆေးဖြင့် အစွန်းအထင်းများ ချွတ်လျှင်


1

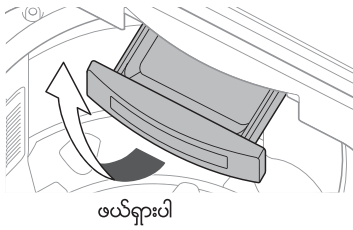

2

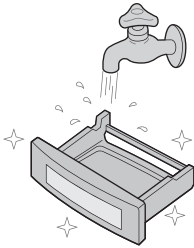

3

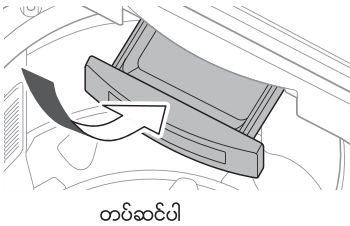


အဓိကယူနစ်၊ အဖုံး



အညစ်အကြေးများတွက်

မီးဖိုချောင်သုံး ဆပ်ပြာဖြင့်
သုတ်ပစ်ပါ။




×



ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပေးဝေရေးရေစစ်

ရေအလွယ်တကူစီးဆင်းမှုမရှိလျှင်

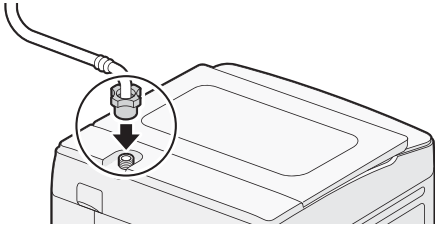

1



2




3



4




5

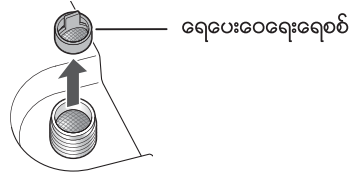


6



7


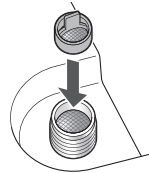


8

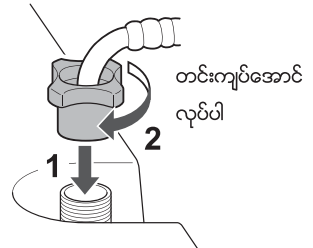

စည်ပိုင်း

တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (မိနစ် ၉၀))

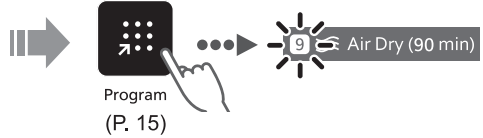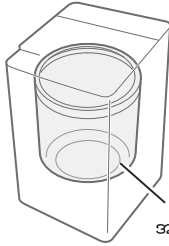


တစ်လတစ်ကြိမ် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)


1





2

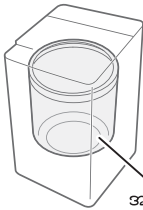

3

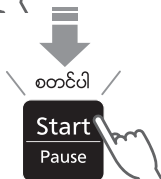




4

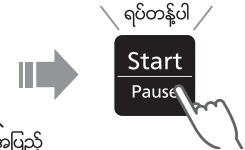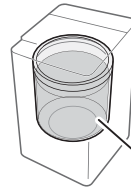

5






6

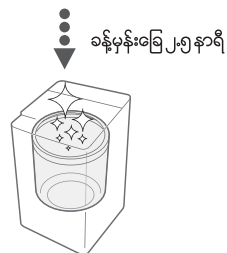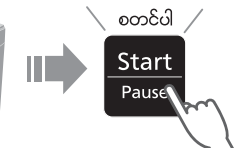

စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း


တည်နေရာကိုစစ်ဆေးပါ

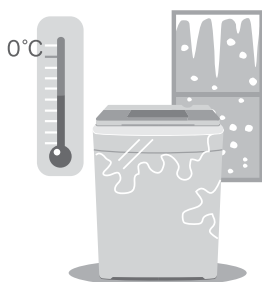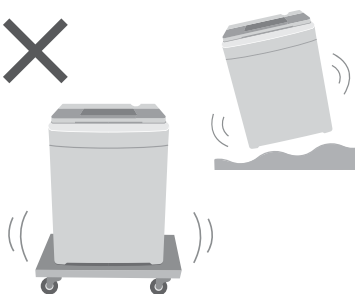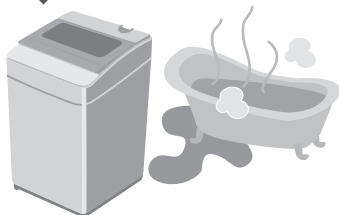



တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။








- ④ ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
- ④ ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြု လုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

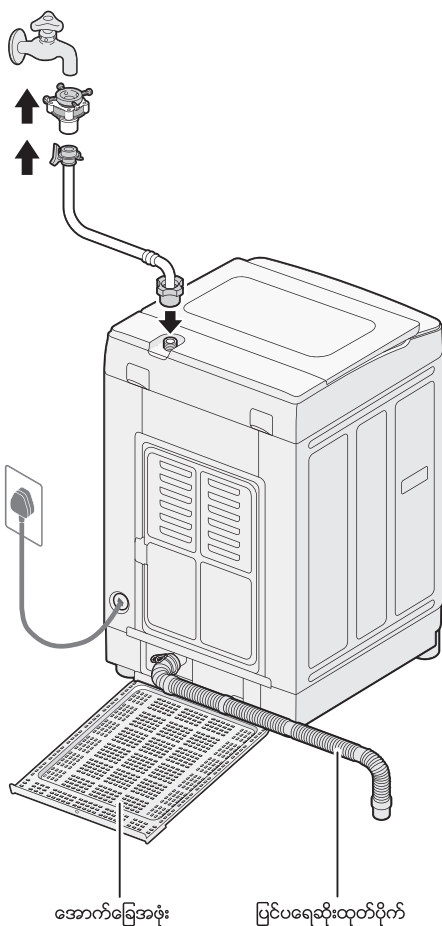

အောက်ခြေအဖုံးကို တပ်ဆင်ပါ






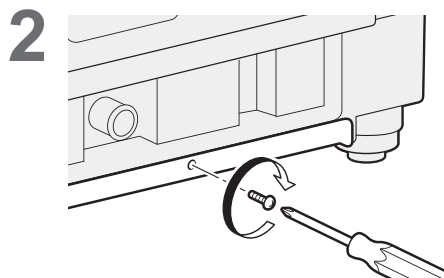
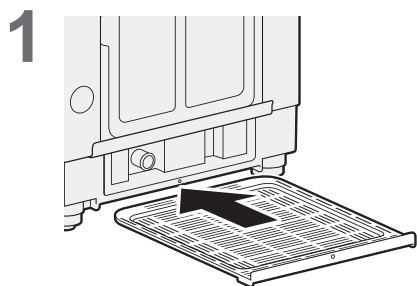


ပြင်ပရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို တပ်ဆင်ပါ

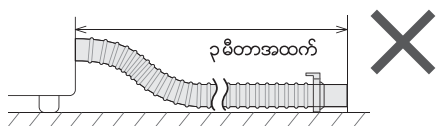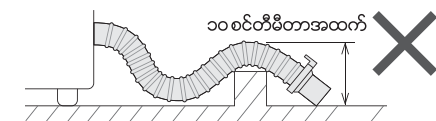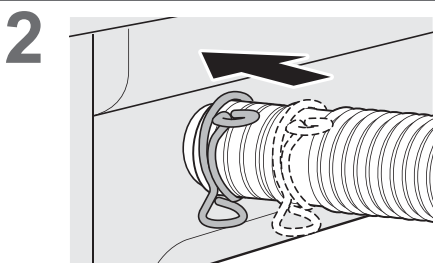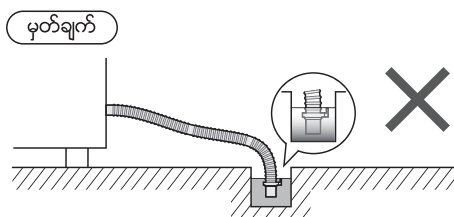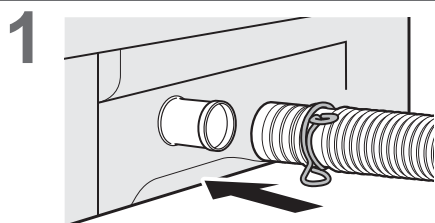

စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)


ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ထားပါ။

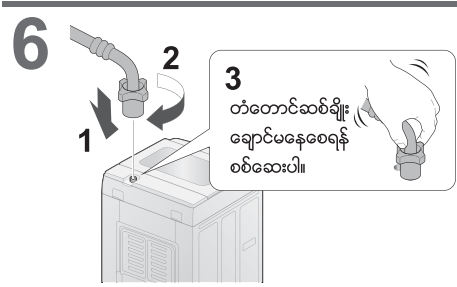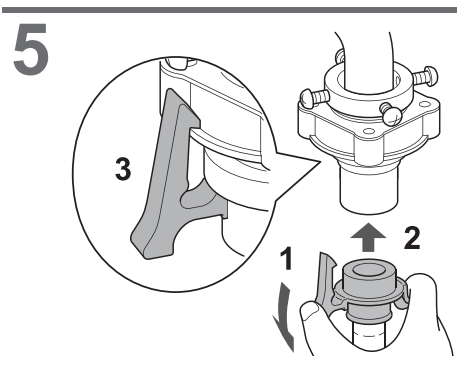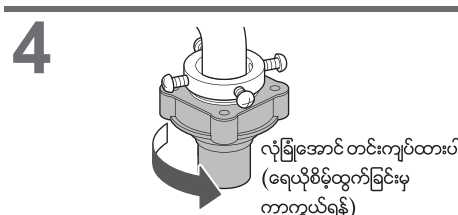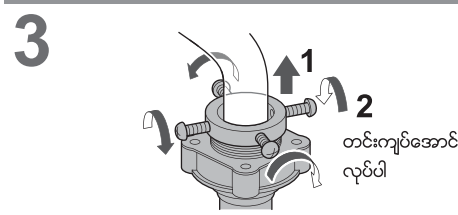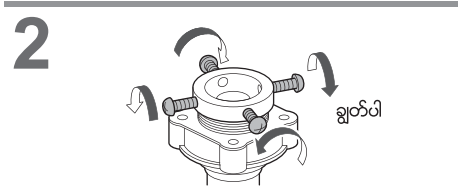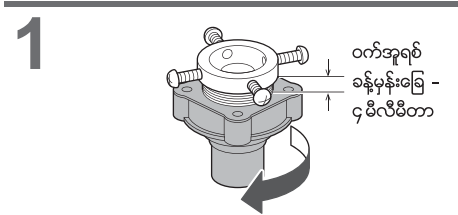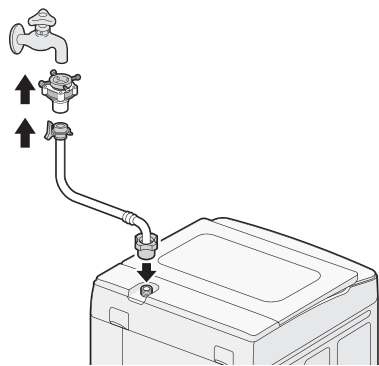

သတိ

အိမ်မှုလီခေါင်းကို တင်းကျပ်နိုင်မာအောင်တပ်ဆင်ပါ။
အိမ်မှုရေပိုက်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ်
ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

ပါဝါပလတ်ခေါင်းနှင့် မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ပါ

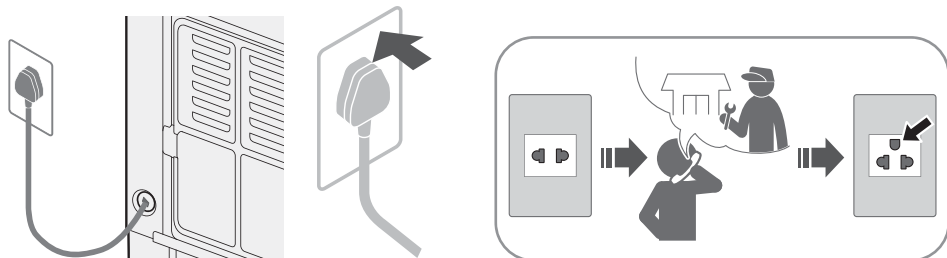


အဝတ်လျှော်စက်မျက်နှာပြင် ညီညာမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

④ အဝတ်လျှော်စက် ယိမ်းယိုင်တိမ်းစောင်းနေလျှင်


1

လျော့အောင်
လုပ်ပါ

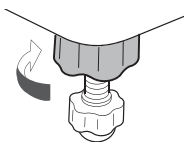


2

ချိန်ညှိပါ

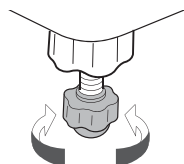


3

တင်းကျပ်အောင်
လုပ်ပါ

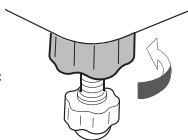


စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း

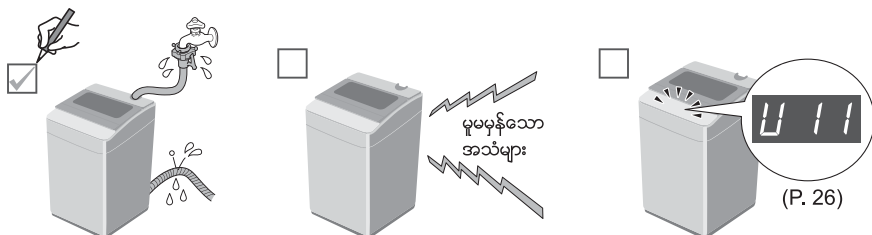

(P. 26)

မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း

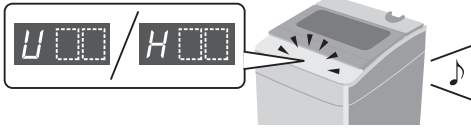

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
Child Lock (P. 16) ကို သတ်မှတ်
ပေးထားလျှင် ပယ်ဖျက်ပါ။

မှားယွင်းချက်	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
U 11 ရေရိုး စွန့်ထုတ်၍မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ 2 × × × ၁၀ စင်တီမီတာအထက် ၉ မီတာအထက်
U 12 တံခါးဖွင့်ထားမိသည်	1
U 13 လှည့်ခြင်း သို့မဟုတ် လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (မိနစ် ၉၀) ပြုလုပ်၍ မရပါ။	တစ်ဖက်တွင် စုပုံနေသော 1 ညီမျှသော 2 မတည့်ငြိမ် (သို့) တိမ်းစောင်းနေ 1 တည့်ငြိမ်သော 2

မှားယွင်းချက်

စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

U 14

ရေပေးဝေ၍ မရပါ။




1



ရေပေးဝေရေးရေစက်
(P. 20)

2

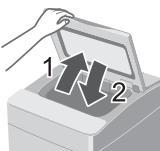

Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားသည်



(Press 5 sec)




၁၀ စက္ကန့်

အတင်းအကျပ်
ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်



1

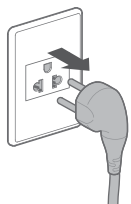

၅ စက္ကန့်




U 99

ရေကို အတင်းအကျပ်
ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။


1



2

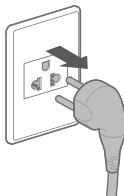



3



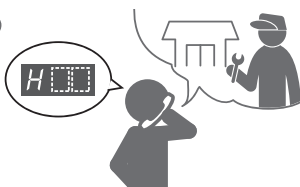


H




စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

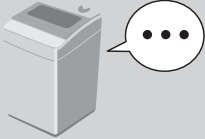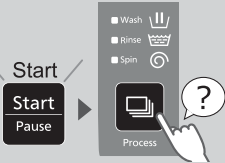	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အချိန်	အချိန်ညွှန်ပြချက် တိုးလာခြင်း သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲခြင်း 	အချိန်ညွှန်ပြချက်သည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ပေးပြီး ပြသသည်။ 
	အချိန်ညွှန်ပြချက်ထက်ပိုကြာသည်။  သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ပြီးနောက် လည်ပတ်မှုရပ်တန့်မသွားပါ။ 	အဝတ်အစားများသည် တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေသောအခါ  ရေဆိုးထုတ်မှုစနစ် မကောင်းသောအခါ  ရေပေးဝေမှု မကောင်းသောအခါ  ⇒ လည်ပတ်ချိန် ပိုမိုကြာမြင့်နိုင်သည်။
အဓိကလူနစ်	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း 	† စစ်ဆေးပါ ☞ ပါဝါပြတ်တောက်နေသည်။ ☞ အချိန်သတ်မှတ်ထားသည်။  † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ☞ တံခါးကိုပိတ်ပါ ☞ ရေဖွင့်ပါ ☞ ပါဝါမလတ်ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ  ☞ "Start" ကိုနှိပ်ပါ။ ☞ Breaker ကိုဖွင့်ပါ။ 
	လုပ်ငန်းစဉ်ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ 	† စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ☞ လျှော်ဖွတ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း 1 ရပ်တန့်ပါ  2  3 စတင်ပါ  ☞ လျှော်ဖွတ်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် 1 ပိတ်ပါ  2 ဖွင့်ပါ 

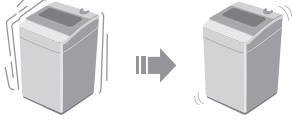	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
လျှော်ဖွတ်သည်	ရေကို လျှော်ဖွတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် လည်ပတ်နေစဉ် ထောက်ပံ့သည်။ 	ရေချိန် လျော့ကျသွားသောအခါ  အဝတ်အထည်ပမာဏများသောအခါ 
	ရေပမာဏများလွန်း 	အဝတ်အထည်များ ရေရှိနေလျှင်  လည်ပတ်မှုမစတင်မီ စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိနေလျှင် 
	နည်းလွန်း 	ပေါ့ပါးသောအဝတ်အထည်များ (ခြံပိုင်ဘာ စသည်ဖြင့်) 
ရေကျင်းသည်	ရေကျင်းသည့် လည်ပတ်မှုစတင်သော်လည်း ရေထောက်ပံ့မှုမရှိ။ 	စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေမရှိပါက  စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိပါက 
		လှည့်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။ ရေကိုစွန့်ထုတ်၍ လှည့်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။
လှည့်သည်	လှည့်ခြင်းမှ ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ လှည့်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရမည့်အစား ရေကျင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ 	အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက်ဖြုတ်ပေးသည်။ 
	ပုံမှန်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှု 	တုန်ခါမှုကိုလျှော့ချရန် စည်ပိုင်းလည်ပတ်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။ 

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

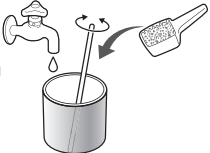	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အခြားအကြောင်းအရာများ	ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း။ braker ခလုတ်ကျခြင်း 	ပါဝါပြန်လည်ရရှိပါက ရပ်တန့်သည့်နေရာမှစ၍ လုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်သည်။ 
	ဆပ်ပြာမှုန့်သည် ရေတွင်မပျော်ဝင်ပဲ ကျန်ရှိနေသည်။ 	† စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ဆပ်ပြာမှုန့်ကို ရေနွေးခွက်ထဲတွင် ရောစပ်ပျော်ဝင်စေပြီးမှ ချွေဆေးထည့်ပေါက်ထဲသို့ လောင်းထည့်ပါ။ (P. 12) 

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

Model No.	NA-F90S10
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝို့အား	220 - 240 V
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း	50 Hz
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	490 W
ရေပမာဏ စံနှုန်း	69 L
အများဆုံး ဆုံသောပမာဏ (အဝတ်ခြောက်)	9.0 kg
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား	595 mm (W) x 625 mm (D) x 995 mm (H)
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်	33 kg
ဘုံပိုင်းရေဖိအား	0.01 - 1 MPa



Panasonic Corporation

<https://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances (Vietnam) Co., Ltd. 2021