

စက်ကိရိယာလည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း
အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
အလိုအလျောက်လည်ပတ်သော အဝတ်လျှော်စက်
(အိမ်သုံး)

Model No. **NA-F90S7**



အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း	3
စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	4
ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) အမျိုးမျိုး	5
ချေးချွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာမှုန့်)	6
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	7
လျှော်ဖွတ်ရန် ရွေးချယ်မှုများ	8
- နုညံ့သော - စောင့် - လေမှတ်အခြောက်ခံခြင်း - လျှော်ဖွတ်သည်။ ရေကျင်းသည်။ လှည့်သည်	
အဆင်ပြေလုပ်ဆောင်ချက်များ	10
မြဲမြံထိန်းသိမ်းမှု	10
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	12
ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	14
မှားယွင်းချက်ပြသခြင်း	15
ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	16

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။



AWW9901C1B00
A0717-0(M)
Printed in Vietnam
07-2017

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို ဖတ်ရှုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။



WARNING



ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်စတစ်ခေါင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ

အချက်များအတိုင်း မပြုလုပ်ရ။

(မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ရေရှိလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုးပလတ်အား တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။
- ပလတ်ပေါက်မှ ပလတ်ဖြုတ်လျှင် ကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
- ပျက်စီးနေသော ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်အား အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်နေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၊ ယင်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူအရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်စတစ်ခေါင်းအား အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

(မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ဤစက်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအတွက် လိုအပ်သောအဆင့်သတ်မှတ် ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ပလတ်ပေါက်တစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုပါ။ တွဲဆက်မီးခေါင်း adaptor နှင့် extension ကြိုး မသုံးပါနှင့်။
- ပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ပါဝါပလတ်ကို အဆုံးထိရောက်အောက် တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။
- ပါဝါပလတ်ကို အခါအားလျော်စွာ ခြောက်သွေ့သော အဝတ်စဖြင့် သန့်ရှင်းပေးပါ။ (တင်ကျန်လာသော ဖုန်မှုန့်များသည် အစိုဓာတ်ကို စုဆည်းပေးပြီး လျှပ်ကူးမှု ကာကွယ်ပေးခြင်းကို ပျက်ကွက်စေကာ မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။)
- သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီ ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ထားပါ။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ

- စက်ချို့ယွင်းပျက်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပါက အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ပြုပြင်ရန်အတွက် အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။

- ဤစက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံစိစားမှုပိုင်း အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသောသူများ၏ ဘေးကင်းမှု အတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ် ပေးမှုမပါဘဲ အသုံးမပြုပါစေနှင့်။
- စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

စက်ပစ္စည်းကို မီးနှင့်အဝေးတွင် ထားရှိပါ။ မီးလောင်လွယ် သောပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အဝတ်များကို စည်ပိုင်းတွင် မထည့်ပါနှင့်။ စက်ပစ္စည်းနှင့် အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

(မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- ဥပမာ - ရေနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ အရက်ပျံ၊ သင်နာ၊ အရက် စသည်ဖြင့်။

လုံးဝရပ်တန့်မသွားမီ စည်ပိုင်းကို မထိပါနှင့်။

(ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- စည်ပိုင်းလှည့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အစုံးပွင့်နေပြီး ၁၅ စက္ကန့် အတွင်း ရပ်တန့်မသွားပါက စက်ပစ္စည်းကို ချက်ချင်းပိတ်လိုက်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ပါ။

(လျှပ်စီးပတ်လမ်းမှ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်)

- မြေစိုက်ကြိုးတပ်ဆင်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
- J - ပင် ပါဝါကြိုးဖြစ်နေပါက မြေစိုက်ကြိုးငုတ်တည်ဆောက်ပါ။

သံလိုက်များနှင့် သံလိုက်ဓာတ်ပါသောဝတ္ထုပစ္စည်းများကို စက်လည်ပတ်မှု ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်နှင့် အဝေးတွင် ထားရှိပါ။

- အစုံးပွင့်နေပင်လျှင် စည်ပိုင်းလှည့်နေမည်ဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေနိုင်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းအမည်များ



CAUTION



ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိခြင်း
သို့မဟုတ် ဝက်ပစ္စည်းပျက်စီးစေခြင်း
ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ရေစိမ့်ဝင်စေခြင်းများ သို့မဟုတ် အဝတ်အထည်များကို
လျှော့ဖွတ်ဆေးခြင်း မပြုပါနှင့်။

(စက်လှည့်နေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းအလွန်အမင်းလူးလာဆန်ခတ်
လှုပ်ရှားနေလျှင် အဓိကယူနစ်၊ နံရံများ၊ အောက်ခံကြမ်းခင်း သို့မဟုတ်
ဒီဘီခန်းအား ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်း၊ ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

- မိုးကာအင်္ကျီ၊ ရော်ဘာအင်္ကျီ စသည်ဖြင့်။


အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

- နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သောနေရာ သို့မဟုတ် အပူရှိသော
နေရာနှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။ (စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်း
သို့မဟုတ် ရုပ်ပျက်စေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ ရေလိုက်အစုံ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းသစ်များကို
အသုံးပြုပြီး ရေလိုက်အစုံအဟောင်းကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အဖုံးအဖွင့်၊ အပိတ်ပြုလုပ်ချိန်တွင် လက်မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။
- သင့်လက်နှင့် ခြေထောက်များကို အဓိကယူနစ်အောက်တွင်
မထည့်ပါနှင့်။ (လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်
ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် လေးလံသောပစ္စည်းများ
တင်ထားခြင်း မပြုပါနှင့်။ (ရုပ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းအားဖြင့်
ထိခိုက်အန္တရာယ်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- အဖုံးကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေပါက စက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်းမှ ချက်ချင်း
ရပ်တန့်ပါ။ (ရုပ်ပျက်ခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းအားဖြင့် ထိခိုက်
အန္တရာယ်ရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- ရေမှုပေးဝေမှုစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း မပြုရ။
- စည်ပိုင်းထဲသို့ ရွှံ့ ဒီဇီ သို့မဟုတ် ယင်းအထက် အမှုပေးထားသော
ရေအား လောင်းထည့်ခြင်း မပြုရ။
- အောက်ခြေရှိ အဖွင့်များကို ကော်ဇောဖြင့် ပိတ်မထားပါနှင့်။

အသုံးပြုပြီး ရေသံပိုင်းခေါင်းကို ပိတ်ထားပေးပါ။


(ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

ဤစက်ပစ္စည်းသည် washing machine washable
အညွှန်းကပ်ထားသည့် အဝတ်အထည်များအတွက်သာ
သင့်လျော်သည်။

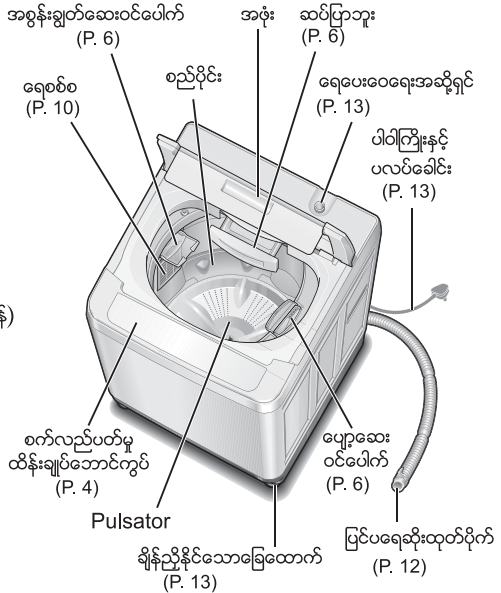


ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

- ရေပေးဝေ ပိုက် (၁)
- ရေသံပိုက်ခေါင်း adaptor (၁)
- ပြင်ပရေဆိုး ထုတ်ပိုက် (၁)



- အောက်ခြေအဖုံး (၁)
- ဝက်အူ (၁)
အောက်ခြေအဖုံးအတွက်




စက်လည်ပတ်မှုထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

ရေချိန်/ဆပ်ပြာပမာဏ

ရေချိန်အလိုက်ထည့်ရမည့် ဆပ်ပြာပမာဏ ညွှန်ကြားချက်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။

(■ ဆပ်ပြာ တစ်ဂေါ်စာ)

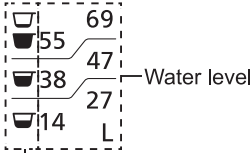

Detergent volume

ရေချိန်/ကျန်ရှိသောအချိန်



ရွေးချယ်ထားသော ပရိုဂရမ်ကို ဖော်ပြသည် (No.)



စတင်လည်ပတ်ပြီးနောက် လျှော့ဖွတ်မည့်အဝတ် အစားပမာဏအလျောက် ရေချိန်ကို ဖော်ပြသည်။



၅ စက္ကန့်ခန့်ကြာပြီးနောက် ခန့်မှန်းခြေကျန်ရှိသော အချိန် (မိနစ်) ကို ဖော်ပြသည်။

အလိုအလျောက် ပြန်လည်စတင်အချက်ပြမီး စက်လည်ပတ်နေစဉ် ပါဝါပြတ် တောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါက ရပ်တန့်သွားသော နေရာမှ ပါဝါပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေးပါသည်။ စက်ပြန်လည်ပတ်သောအခါ အချက်ပြမီးလင်းလာသည်။

Super Clean

Wash Rinse Spin

Preset Time Left Program

Normal Delicate Baby Care Fragrance Blanket Soak Speedy Water Save Air Dry (90 min) Tub Hygiene

Power On Off

Process Water Level Preset Super Clean Program Child Lock/Unlock

Auto-Restart (press 5 seconds)

Start Pause

အထူးသန့်စင်အချက်ပြမီး (P. 7) လျှော့ဖွတ်/ရေကျင်း/လှည့် (P. 9)

ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်ခြင်း (P. 5) ကလေးများမှ ကာကွယ်အချက်ပြမီး (H. 10)

ရေချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း

စက်လည်ပတ်နေစဉ် "water level" ကိုနှိပ်ပြီး ရေချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါ။

- ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်ပြီး အချို့ရေချိန်ကို ရွေးချယ်၍မရနိုင်ပါ။
- ကျန်ရှိသောအချိန်ကို ပြသထားသောအခါ ရေချိန်ကို စစ်ဆေးရန် "water level" ကို နှိပ်ပါ။

ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်း

လျှော့ဖွတ်ခြင်း ပြီးမြောက်မည့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးထားပါ။ (နာရီ)



ဥပမာ) နောက်အကြောင်း

- ချိန်ညှိမှုအမျိုးမျိုး - ၂ - ၂၄ နာရီအကြားတွင် တစ်နာရီတိုင်း ([6] Soak and Super Clean Program အတွက် ၃ - ၂၄ နာရီအကြား [7] Speedy program အတွက် ၁ - ၂၄ နာရီအကြား)
- အောက်ဖော်ပြပါ ပရိုဂရမ်များအတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ - [2] နူးညံ့သော [4] မွှေးရနံ့ [5] စောင် [9] လေမှတ်အခြောက်ခံခြင်း [10] စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး
- ဆပ်ပြာရည် အသုံးပြုနိုင်မည့် နေရာကို စစ်ဆေးပါ။

ပါဝါဖွင့်/အပိတ်

ပါဝါဖွင့်ပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်း "Start"/"Pause" ကို မနှိပ်လျှင် အလိုအလျောက် ပါဝါပိတ်သွားသည်။

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)အမျိုးမျိုး

ရည်ရွယ်ချက်		Program	အများဆုံးသန့်သောပမာဏ
နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အထည်များ 	နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်ခြင်း	➤ 1 ပုံမှန် (P. 7)	9.0 kg
	အညစ်အကြေးအနည်းငယ်ကို လျင်မြန်စွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း	➤ 7 လျင်မြန်သော (P. 7)	9.0 kg
နူးညံ့သော အဝတ်အထည်များ 	နူးညံ့သော အဝတ်အထည်များကို ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း	➤ 2 နူးညံ့သော (P. 8)	4.2 kg
ကလေးဝယ်များနှင့် အထိခိုက်မခံသော အသား အရေရှိသူများအတွက် အဝတ်အထည်များ	နို့ကန့်ချွတ်ချွတ် ဆေးကြောခြင်း	➤ 3 ကလေးစောင့်ရှောက်မှု (P. 7)	9.0 kg
အထူးပျော့ဆေးအသုံးပြုခြင်း	ပိုမိုမြင်ထင်သောရနံ့	➤ 4 မွှေးရနံ့ (P. 7)	9.0 kg
စောင်များ 		➤ 5 စောင့် (P. 8)	4.2 kg
ချေးများသော အဝတ်အထည်များ	လျှော်ဖွတ်ရန် ကြိုတင် ရေစိမ့်စားခြင်း	➤ 6 ရေစိမ့်သည့် (P. 7)	9.0 kg
	အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားခြင်း	➤ အထူးသန့်စင်ခြင်း (P. 7)	9.0 kg
ရေချွေတာသုံးခြင်း * နို့ကန့်ချွတ်ချွတ်ဆေးကြောသန့်စင်ရန် 1 Normal သို့မဟုတ် 3 Baby-care ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါ။		➤ 8 ရေချွေတာခြင်း (P. 7)	9.0 kg
အနက်ရောင်ရှိသည့် နှင့် အနံ့ဆိုးမှု ကာကွယ်ခြင်း	စည်ပိုင်းခြောက်သွေ့ခြင်း	➤ 9 လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (P. 9)	—
	စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းခြင်း	➤ 10 စည်ပိုင်း သန့်ရှင်းရေး (P. 11)	—
ခြစ်ပိုင်းအဝတ်အထည်များ အခြောက်ခံခြင်း		➤ 9 လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း (P. 9)	2.0 kg

အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း

သီးသန့်လျှော်ဖွတ်ပါ။



- အရောင်ကွတ်လွယ်သော အဝတ်အထည်များ
- ဓာတုအမျှင်ဖြင့် ရက်လုပ်ထည်မှ ချည်မျှင်ထည်များ
 - ၁) ချည်မျှင်ထည်များ - မျက်နှာသုတ်ပစီ၊ ဆွယ်တာ စသည်ဖြင့်၊
 - ၂) ဓာတုအမျှင်ဖြင့် ရက်လုပ်ထည်များ polyester ဘောင်းဘီ၊ သိုးမွေးရာကပ် အင်္ကျီ စသည်ဖြင့်။

အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။

- အဝတ်အထည်များ ပျက်စီးခြင်း၊ စက်ချွတ်ယွင်းခြင်းနှင့် ရေနုတ်ခြင်းစနစ် ပျက်ကွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်
- အကြွေစေ့များ၊ ကွယ်အပ်များ၊ စက္ကန့်ညှပ်များ၊ လက်သညှပ်များ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပါ။
 - ကြယ်သီးများကို တပ်ဆင်ထားပြီး ဖိကြိမ်များကို ဝိတ်ထားပါ။
 - အဝတ်လျှော်ဖွတ်ခြင်းမှလွှဲ၍ (စက္ကန့်အနီးကဲ့သို့) ပစ္စည်းများကို မလျှော်ဖွတ်ပါနှင့်။
 - အလွှာကွာကျစေနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်နှင့် အဝတ်များကို ခြောက်ပြန်လှန်ထားပါ။
 - တိရိစ္ဆာန်မွေး၊ ဆံပင်နှင့် ဆံ စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားရန် စုတ်ကုတ်ပါ။
 - ကြိုးများ စသည်တို့ကို ချည်ထားပါ။


နူးညံ့သော အတွင်းခံအဝတ်အစားများအတွက် သာလျှင် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်များကို အသုံးပြုပါ။

- အတွင်းကြေးကြိုးပါသော ဘရာနီယာများ
- ဓာထည်များ၊ အမျိုးသမီးအတွင်းခံနှင့် ခြေအိတ်စသည်များအတွက် ပိုက်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။
- တင်းကြပ်အောင် ထုပ်ပိုးထားပါနှင့်။
- ဖိကြိမ်၊ ဖိနှိပ်မှုကို အနည်းဆုံး ထားပါ။ (အဝတ်အစားနှင့် အမီတယူနံပါတ် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- **[9] Air Dry** ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါနှင့်၊ (မညီမညာခြောက် သွေ့ခြင်းနှင့် အရေးအကြောင်းများမှ ကာကွယ်ရန်)


ချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာမှုန့်)

ပြသထားသည့် ရေချိန်နှင့်အညီ ဆပ်ပြာ၊
ချွတ်ဆေးနှင့် ပျောဆေးကိုထည့်ပါ။

- အထုတ်တစ်ခုစီ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။

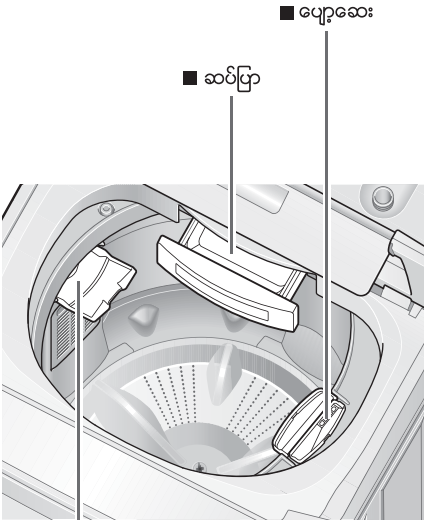

■ ချွတ်ဆေး/ ဆပ်ပြာရည် (ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲဖြင့်)



- အကယ်၍ ပိတ်သွားပါက ချွတ်ဆေးပေါက်အဖုံးကို ချိတ်ထားပါ။



မှတ်ချက်

- ပျောဆေး သို့မဟုတ် ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ရန် ခက်ခဲပါက စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ပါ။ (P. 10)
- Preset mode တွင် timer ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်အခါ ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ထဲသို့ ဆပ်ပြာရည်ကို ထည့်ပါ။

ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်ခြင်း

စည်ပိုင်းထဲသို့ ဆပ်ပြာမှုန့်ကို တိုက်ရိုက်မထည့်ပါနှင့်။
ဆပ်ပြာမှုန့်မပျော်ဝင်ပဲ ကျန်နေလိမ့်မည်။




- အကယ်၍ ဆပ်ပြာမှုန့်များသည် ပျော်ဝင်မှုအားနည်းပါက ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ထဲသို့ ဆပ်ပြာကိုထည့်ပါ။
- ရေမြှုပ်နှံနံ့သည် ဝန်ပမာဏ၊ မြေဆီလွှာအတိုင်းအတာ၊ ဆပ်ပြာအမျိုးအစားနှင့် ရေစေး စသည့်အခြေအနေပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ချွတ်ဆေးထည့်ခြင်း

- အရောင်ကျွတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အရောင်ရှိသော အဝတ်အစားများအတွက် ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်ဆေးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကလိုရင်းအရောင်ချွတ်ဆေးကို အသုံးပြုပါက စည်ပိုင်းကို ချွတ်ဆေးမပါဘဲ 10 Tub Hygiene ပရိုဂရမ်ဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ။ (P. 11)
- 2 Delicate ပရိုဂရမ်အတွက် ချွတ်ဆေးကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

ပျောဆေးထည့်ခြင်း

- ပျောဆေးကို နောက်ဆုံးဆေးကြောသည့်အဆင့်တွင် အလိုအလျောက်ထွက်လာစေသည်။
- စက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပျောဆေးကိုထည့်ရန် ဦးဆုံး “Pause” ကိုနှိပ်ပါ။
- ၇၀ မီလီမီတာအထိ ထည့်နိုင်သည်။ ပျောဆေးပိုမိုထည့်နိုင်ရန် 4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါ။
- ပျောဆေးထည့်ပြီးနောက် အဖုံးကို လုံအောင်ပြန်ပိတ်ပါ။
- ပျော်သော ပျောဆေးကို အသုံးပြုသည့်အခါ ယင်းကို မထည့်မီ ရေနှင့်ရောစပ်ပေးပါ။

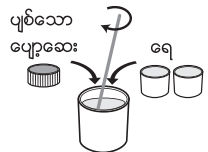


မှတ်ချက်

- ပျောဆေးကို 8 Water Save ပရိုဂရမ်ဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
- သီးခြား သို့မဟုတ် အေးခဲနေသော ပျောဆေးများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- အကယ်၍ စက်လှည့်နေစဉ်အတွင်း “Pause” ကိုနှိပ်ပါက ပျောဆေးကို စောလွန်းစွာ ထည့်မိပြီး ယင်း၏ထိရောက်မှုကို လျော့ကျသွားလိမ့်မည်။
- ဆေးကြောခြင်းပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင် မထည့်ပါက ပျောဆေးကို အလိုအလျောက်ထည့်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

လျှော်ဖွတ်ခြင်း

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- အဝတ်လျှော်စက်ကို စနစ်တကျတင်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ (P. 12)
- ရေဘုံပိုင်းခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါ။

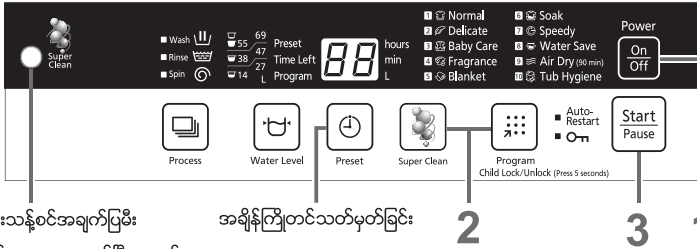

1



ပါဝါဖွင့်ပါ

2



ပရိုဂရမ်တစ်ခုရွေးချယ်ပါ။ (P. 5)

Program [] ဥပမာ) 1 ပုံမှန်ပရိုဂရမ်

- အထူးသန့်စင်ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်ရန် "Super Clean" ကိုနှိပ်ပါ။ (အထူးသန့်စင်အချက်ပြမီးလင်းလာမည်။)

■ Timer preset

3



စတင်ခြင်း

ရေမပါပဲ Pulsator လည်ပတ်ပြီး လျှော်ဖွတ်မည့်ပမာဏကို တိုင်းတာသည်။ (ခန့်မှန်းခြေ ၅ စက္ကန့်)

ရေချိန်ညှန်ပြချက် (ခန့်မှန်းခြေ ၅ စက္ကန့်)

ကျန်ရှိသောအချိန် ညှန်ပြချက်

- ရေချိန်ကို စစ်ဆေးရန် → "Water Level" ကိုနှိပ်ပါ။
- ပရိုဂရမ်ကို စစ်ဆေးရန် → "Program" ကိုနှိပ်ပါ။

4

ရေချိန်ညှန်ပြချက်အတိုင်း ဆပ်ပြာထည့်ပါ။

- ရေချိန်ပြသပြီးနောက် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀ စက္ကန့်အကြာတွင် ရေပေးဝေရေးစတင်သည်။

5

အဖုံးကို ပိတ်ပါ။



တတိတိအချက်ပေးသံများဖြင့် လည်ပတ်မှုကို အဆုံးသတ်သည်။

နာရီမည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကို ပြီးဆုံးရန် သတ်မှတ်ပါ။ (P. 4)



- စတင်ပြီး ၂ မိနစ်အကြာတွင် "Preset" မှအပ အချက်ပြခြင်း အားလုံး ပိတ်သွားမည်။
- **Timer** ကိုသတ်မှတ်ပြီးသည့်နောက် အတည်ပြုရန် "Preset" ကိုနှိပ်ပါ။
- ပယ်ချက်ရန် သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲရန် "On/Off" ကိုနှိပ်ပါ။
- ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်ပြီး နာရီကို ကွဲပြားခြားနားစွာ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ

နောက်ဆုံးဆေးကြောခြင်းမတိုင်မီ တတိတိမြည်သံနှင့် လည်ပတ်မှုတွေ့ဆိုင်းသံတီးသည်။ ရေနင့် ရောစပ်ထားပြီး သော ပျော့ဆေးကို မိမိမိတ်ကြိုက်ပမာဏအလျောက် စည်ပိုင်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။



တတိတိမြည်သံ ၅ ချက်

- အကယ်၍ အဖုံးကိုပိတ်ထားလျှင် ၁ နာရီအထိ ၁၀ မိနစ်တိုင်း တတိတိမြည်နေမည်။
- အဖုံးကို ၁ နာရီထက်ကြာအောင် ပိတ်ထားလျှင် လည်ပတ်မှု ပြန်လည်စတင်သည်။
- Child Lock ကိုသတ်မှတ်ထားလျှင် 4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်၍ မရနိုင်ပါ။ (P. 10)


■ "Start" ကိုနှိပ်ပြီးနောက်

- လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိ ရေချိန်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ပရိုဂရမ်ကို ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

ရေချက်ပေး (ဆပ်ပြာနှင့်)


လျှော်ဖွတ်ခြင်း

လျှော်ဖွတ်ရန်ရွေးချယ်မှုများ

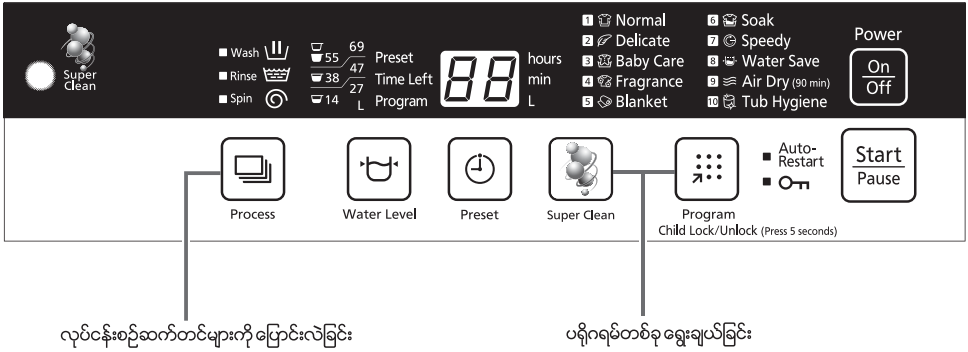

နှုံးညှိသော

ဤပရိုဂရမ်ကို နှုံးညှိသောအဝတ်အစားများနှင့် စတင်ကျသော အဝတ်အထည်များကို ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ရန် အသုံးပြုပါ။

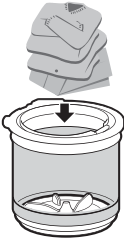

- အဝတ်အစားများကို ညီညီညာညာထည့်ပါ။
- ပထမဦးဆုံး ပိုမိုပေါ့ပါးသော အဝတ်အစားများကိုထည့်ပြီး အပေါ်မှစပြီးပါ။
- အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကို နှုံးညှိသော အတွင်းခံအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။
- တစ်ကြိမ်တွင် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော ပမာဏ -

၅၅လီတာ	၄.၂ ကီလိုဂရမ်
၄၇လီတာ	၃.၀ ကီလိုဂရမ်

မှတ်ချက်


- ချွတ်ဆေးအသုံးမပြုပါနှင့်။
- နှုံးညှိသောဆင်ပြာရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- စက်လည်ပတ်ပြီးပါက အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ။ (အရေးအကြောင်းများနှင့် အရောင်စွန်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

စောင်

■ လျှော်ဖွတ်နိုင်သော စောင်များ

- အထည်ပစ္စည်း - ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ခြင်ဖိုင်ဘာ သို့မဟုတ် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည်
- အလေးချိန် - ၄.၂ ကီလိုဂရမ် နှင့် အောက်
- စက်ဖြင့်လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အညွှန်းပါစောင်များ
- စောင်ကို ပိုက်ကွန်ထဲထည့်ပြီး စည်ပိုင်းထဲတွင် ထည့်ပါ။

လိမ့်ထည့်ပါ



• ဇစ်အပိုင်းကို အပေါ်ဖော့ထားသင့်သည်။ (ပိုက်ကွန်ကို ဖျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

မှတ်ချက်

- ဆင်ပြာရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- ရေချိန်ညှိပြချက်သည် အများဆုံးရေချိန်ကို ပြသပြီး ပြောင်းလဲ၍မရပါ။

လေ့မှတ်အခြောက်ခံခြင်း

■ အခြောက်ခံနိုင်သော အဝတ်အစားများ

- # 1

2



Program 9

3



မှတ်ချက်

- # 1

2



3

Start
Pause



ပရိုဂရမ်	အချိန်စုစုပေါင်း (နံနက်ခြောက်)	လျှော့ဖွတ်သည်	ရေကျင်းသည်	လှည့်သည်
၁) ပုံမှန်	60 min	11 min	နှစ်ကြိမ်	5 min
၂) နှုတ်သွေး	40 min	9 min	နှစ်ကြိမ်	1 min
၃) ကလေးစောင့်ရှောက်မှု	65 min	11 min	နှစ်ကြိမ်	7 min
၄) မွေးရန်	75 min	11 min	နှစ်ကြိမ်	5 min
၅) စောင့်	65 min	13 min	နှစ်ကြိမ်	3 min
၆) ရေစိမ်းသည်	85 min	39 min ^{၁)}	နှစ်ကြိမ်	5 min
၇) လျင်မြန်သော	35 min	2 min	နှစ်ကြိမ်	3 min
၈) ရေခဲခွက်ကြမ်း	90 min	12 min	လေးကြိမ်	5 min
၁၀) စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	140 min ^{၂)}	63 min	နှစ်ကြိမ်	30 min
အထူးသန့်စင်ခြင်း	90 min	38 min ^{၁)}	နှစ်ကြိမ်	5 min

မုတ်ချက်

-
- Diagram illustrating a transition from a state with two dashes (--) to a state with the number 90.

အဆင်ပြေလုပ်ဆောင်ချက်များ

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

တတိတီမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

1



နှိပ်ထားပါ



နှိပ်ပါ

ပြီးနောက် ၃ စက္ကန့်အကြာ

ဖိနှိပ်ထားပါ။

တတိတီမြည်သံ ၂ ချက်

တတိတီမြည်သံ ၄ ချက်

- ပြန်လည်စတင်ရန် တူညီသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

Child Lock ဆက်တင်

ကလေးများအား စည်ပိုင်းထဲသို့ ကျခြင်းနှင့်ရေနစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အတွက် အဝတ်လျှော်စက်လည်ပတ်နေစဉ်တွင် အဖုံးပွင့်နေပါက ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် အဖုံးပိတ်လိုက်သည်အထိ တတိတီမြည်နေလိမ့်မည်။ ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း မပိတ်ပါက ရေများအပြင်သို့ လွင့်စင်လာမည်။

- ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အဖုံးနှင့် ရေလတ်လည်ပတ်မှုများကို သော့ခတ်ထားပါ။
- ရေကို အတင်းအကျပ်ညှစ်ထုတ်သောအခါ "U99" ကိုပြသည်။ (P. 15)

1



ပါဝါဖွင့်ပါ။

2



၅ စက္ကန့်အကြာ ဖိနှိပ်ထားပါ။

တတိတီမြည်သံ ၂ ချက်



- ပယ်ဖျက်ရန် တူညီသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။

တတိတီမြည်သံ ၂ ချက်

စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ခြင်း

ပျော့ဆေး သို့မဟုတ် ချွတ်ဆေးဝင်ပေါက်ကို လက်လှမ်းမီရန် ခက်ခဲပါက

1



ပါဝါဖွင့်ပါ။

2

နှိပ်လိုက်သည့်အသံကြားပါက စည်ပိုင်းကိုလှည့်ပါ။ (လက်ယာရစ်ဖြည့်သာ)




မှတ်ချက်

- စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိလျှင် သို့မဟုတ် "Start" ကိုနှိပ်ထားလျှင် စည်ပိုင်းကို လှည့်၍မရပါ။

ရေစစ်စ


လည်ပတ်မှု တစ်ခုပြီးတိုင်း

Lint filter

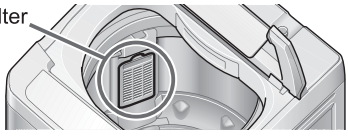


1

ရေစစ်စကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ

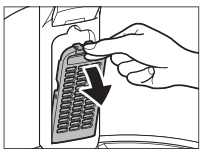

2

ရေစစ်စကိုဖွင့်ပြီး အစကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။


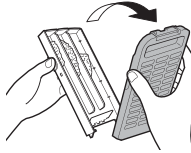


- အစကို ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲနေပါက ရေစစ်စကို ရေတွင်နှစ်ပြီး ဆေးကြောပါ။



3

မူလနေရာတွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။

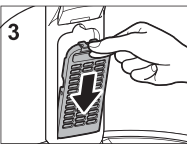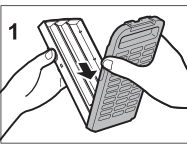

မှတ်ချက်

- အဝတ်အစားများကို ရေစစ်မပါပဲ လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ (အဝတ်အစားများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)
- ရေစစ်စကို ဖယ်ရှားရန် ခက်ခဲနေလျှင် စည်ပိုင်းကို လက်ဖြင့်လှည့်ပါ။
- ရေစစ်ပျက်စီးနေလျှင် နီးစပ်ရာ Panasonic Service Centre တွင် အသစ်တစ်ခု ဝယ်ယူတပ်ဆင်ပါ။
- စက်လည်ပတ်မှုစတင်မီ ဖော်ပြထားသည့်လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အဝတ်အစားများကို ခွဲခြားထားပါ။ သို့မှသာ ချည်စက် ရေစစ်မှ စုဆောင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်။

ရေပေးဝေရေး ရေစစ်

ရေအလွယ်တကူစီးဆင်းမှုမရှိလျှင်

မှတ်ချက်

- အဆိုရှင်ပျက်စီးခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ရေစစ်ကို မဖောက်ပါနှင့်။
- ရေပေးဝေမှုတွင် မှီ၊ သံစသည်ကို သို့သော အညစ်အကြေးများရှိလျှင် အဆိုရှင်ကို မကြာခဏ ဆေးကြောပေးပါ။
- ရေစစ်ထွက်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို လိုက်နာပါ။



1 ရေသုတ်ပိုင်းခေါင်းကို ပိတ်ပြီးနောက်



ပါဝါဖွင့်ပါ


2 **Start** **Pause** စတင်ပါ

3 ဝတ္တန်(၄၀)ခန့် ကြားပြီးနောက်





ပါဝါပိတ်ပါ

4 မူလခေါင်းကို ချွတ်ပြီး ရေလိုက်ကို ဖယ်ရှားပါ။

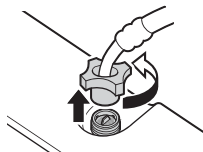

5 ရေစစ်ကို ဖယ်ရှားပြီး အညစ်အကြေးများကို သန့်ရှင်းပါ။

Water supply filter

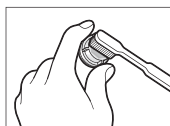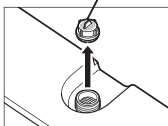

အဓိကယူနစ်၊ အစုံ

ဆပ်ပြာ(သို့)ပျော့ဆေးဖြင့် အစွန်းအထင်းများချွတ်လျှင်

နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။

(ကော်စေးကပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် သတ္တုချေးပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ရန်)

- မြေအစွန်းအကွက်များအတွက် မီးဖိုချောင်သုံး ဆပ်ပြာဖြင့် သုတ်ပစ်ပါ။
- ရေမဖြန်းပါနှင့်။

စည်ပိုင်း

တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (လေမှုတ်အခြောက်ခံခြင်း)

1

စက်လည်ပတ်ပြီးနောက်

အဝတ်အစားများမထည့်ပဲ

9 လေမှုတ်အခြောက်ခံ ပရိုဂရမ်ကို ဖွင့်ပါ။ (P.9)



တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - ရေသုတ်ပိုင်းခေါင်းကို ဖွင့်ပါ။

1

အဝတ်အစားများမထည့်ပဲ



ပါဝါဖွင့်ပါ

2



Program

10 စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်ပါ။



3



Start/Pause

စတင်ပါ



စည်ပိုင်းရေပြည့်လာသောအခါ ခေတ္တရပ်လိုက်ပါ။

4

စည်ပိုင်းထဲသို့ ချွတ်ဆေးထည့်ပါ။

အဝတ်အစားများအတွက် အသုံးပြုသော ကလိုရင်းချွတ်ဆေးကို သုံးပါ။

ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၀ မီလီလီတာ



5

အဖုံးပိတ်ပြီးနောက်



Start/Pause

စတင်ပါ




ခန့်မှန်းခြေ ၂ နာရီကြာပြီးနောက် စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးပြီးဆုံးသည်။

ဆပ်ပြာဘူး

ရေဖြင့်ဆေးကြောပါ။

- ဖယ်ရှားပုံ
ဘူးကို ဖယ်ရှားရန် အပြင်သို့ ဆွဲထုတ်ပြီး အထက်သို့ တစောင်းအနေအထား အတိုင်း ဆွဲထုတ်ပါ။




စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း

(၁)တည်နေရာ စစ်ဆေးပါ။



- တပ်ဆင်မှုအတွက် အောက်ပါတည်နေရာများကိုရှောင်ပါ။
 - အေးခဲနိုင်ဖွယ်ရှိသော နေရာများ
 - စိုစွတ်သောနေရာများ သို့မဟုတ် မိုးရွာလျှင် ထိတွေ့စေနိုင်သည့် နေရာများစသည်ဖြင့်။ (လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးဘေးမှ ကာကွယ်ရန်)
 - မညီညာသော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော နေရာများ (အုတ်ခဲ၊ သစ်သားတုံးပေါ်၊ ဘီးပါသည် စားပွဲ စသည်)

(၂)အောက်ခြေအဖုံးကို တပ်ဆင်ပါ။

1 အောက်ခြေအဖုံးကို ဘေးဘောင်အထိန်းများအတိုင်း ထည့်ပါ။

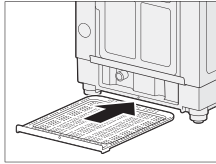

2 ဝက်အူဖြင့် တပ်ဆင်ပါ။

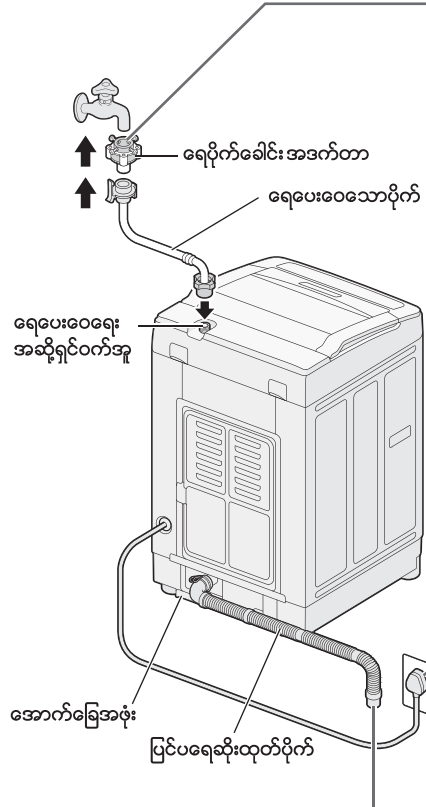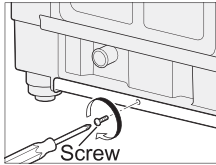


(၃)ပြင်ပရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို တပ်ဆင်ပါ။

1 ချိတ်ဆက်သည်။
 တံတောင်ဆစ်ချိုးကို အပေါ်ဘက်သို့ ဦးတည်မထားပါနှင့်။
 တပ်လျှောက်လုံး ထည့်သွင်းပါ။






2 မြားဦးတည်ချက်အတိုင်း ရေပိုက်အရစ်ကို လျှို့ဝှက်သွင်းပါ။
 • အဆုံးထိ တပ်လျှောက်လုံး လျှို့ဝှက်သွင်းပါ။

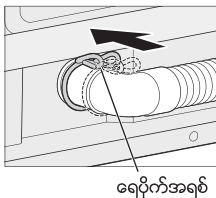


မှတ်ချက်

- ရေပိုက်အစွန့်အများကို ရေအောက်တွင် မထားပါနှင့်။
- ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင်မှ ၁၀ စင်တီမီတာထက် ပိုသောအမြင့်တွင် မတင်ထားပါနှင့်။
- ၃ မီတာထက်ပိုပြီး ဆွဲဆန့်မထားပါနှင့်။




- တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။ ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- အကယ်၍ အဝတ်လျှော်စက်အား တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းကို ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြုလုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

(၄) ရေပိုက်အဒက်တာနှင့် ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ချိတ်ဆက်ထားပါ။

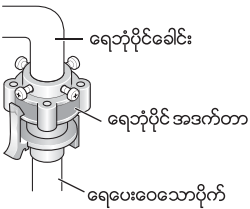

1 ရေပိုက်အဒက်တာကို ရေဘုံပိုင်ခေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပါ။

- အပိုင်း ဗ ကို ဝဲဘက်သို့ ၄ မီလီမီတာခန့် ဝက်အူရစ်ပေါ်လာသည့်အထိ လှည့်ပါ။
- ဝက်အူ ၄ လုံးကို ဖြုတ်ပါ။
- ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဝက်အူဖြင့် တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။
- အပိုင်း ဗ ယာဘက်သို့လှည့်ပြီး လုံခြုံအောင် တင်းကျပ်ထားပါ။ (ရေယိုစိမ့်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်)

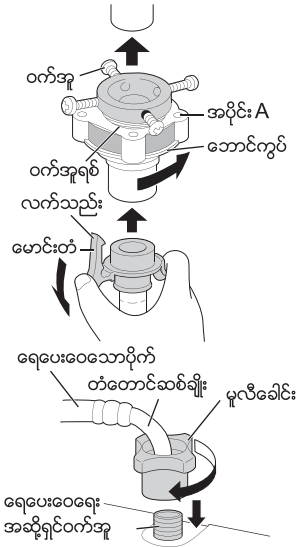

သတိ

- မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်ခိုင်းမအောင်တပ်ဆင်ပါ။
- ရေပိုက်ကို ဖြုတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ်ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

2 ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ရေပိုက်ခေါင်း အဒက်တာတွင် ချိတ်ဆက်ထားပါ။

မောင်းတံကို အောက်သို့ တွန်းထားစဉ် အဒက်တာ ထဲသို့ ပိုက်ကိုထည့်ပြီး မောင်းတံ၏လက်သည်းကို အဒက်တာ၏ တောင်ကွပ်ပေါ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားပါ။

3 ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ရေပေးဝေရေး အဆို့ရှင်ဝက်အူနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။


- တံတောင်ဆစ်ချိုးကို ကိုင်ထားပြီး မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ။
- တံတောင်ဆစ်ချိုး ချောင်မနေစေရန် စစ်ဆေးပါ။

(၅) ပါဝါပလတ်ခေါင်းနှင့် မြေပိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း

- မြေပိုက်ကြိုးတပ်ဆင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား မေးမြန်းပါ။
- ၂-ပင်ကြိုးဖြစ်နေပါက မြေပိုက်ကြိုးငုတ် တည်ဆောက်ပါ။

(၆) အဝတ်လျှော်စက်မျက်နှာပြင် ညီညာမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

- အဝတ်လျှော်စက် ယိမ်းယိုင်တိမ်းစောင်းနေလျှင်

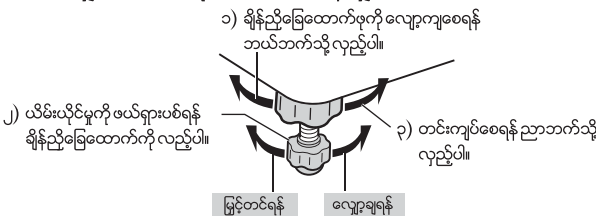

(၇) စမ်းသပ်လည်ပတ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း


- ရေယိုစိမ့်မှု၊ မူမမှန်သော အသံများ သို့မဟုတ် မှားယွင်းချက် ပြဿနာမရှိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

လက္ခဏာများ		စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
အချိန်	အချိန်ညွှန်ပြချက်တိုးလာခြင်း သို့မဟုတ် မပြောင်းလဲခြင်း	• အချိန်ညွှန်ပြချက်သည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ပေးပြီး ပြသသည်။
	လည်ပတ်ချိန်သည် အချိန်ညွှန်ပြချက်ထက် ပိုကြာသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ပြီး နောက် လည်ပတ်မှု ရပ်တန့်မသွားပါ။	• အဝတ်အစားများသည် တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေခြင်း သို့မဟုတ် ရေပေးဝေမှု သို့မဟုတ် ရေဆိုးထုတ်မှုမကောင်းလျှင် လည်ပတ်ချိန် ပိုကြာနိုင်သည်။ (P. 15 “U 11” “U 14”)
အဓိကယူနစ်	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း	• ပါဝါပြတ်တောက်နေသလား။ • အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ထားပါသလား။ • ပါဝါဖျူးပြတ်နေလား သို့မဟုတ် ဘမန်နေမ ခလုတ်ကျနေပါသလား။ • ပါဝါပလတ်ကို အဆုံးထိ တိုးထားပါသလား။ • ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • “Start” ကိုနှိပ်ပါသလား။ • Timer ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပါသလား။
	ရေပေးဝေမှုမရှိပါ။	• ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • ရေပြတ်တောက်နေပါသလား။ • ရေပေးဝေမှုရေစစ်သည် အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်နေပါသလား။ (P. 11)
လျှော့ဖွတ်သည်	ရေကို လျှော့ဖွတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ဝက်ပြီးမြောက်စဉ် ထောက်ပံ့သည်။	• ရေချိန် လျော့ကျသွားလျှင် ရေကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်သည်။ • အဝတ်အစားများပြီး ရေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အလိုအလျောက်ဖြည့်သည်။
	ထည့်ထားသော အဝတ်အစားပမာဏ အတွက် ရေချိန်များလွန်းနေသည်။	• လည်ပတ်မှုမစတင်မီ အဝတ်အစားများ ရေစိုနေလျှင် သို့မဟုတ် စည်ပိုင်းတွင် ရေရှိနေလျှင် ရေချိန်ပိုများနိုင်သည်။
	ထည့်ထားသော အဝတ်အစားပမာဏ အတွက် ရေချိန်နည်းလွန်းသည်။	• ပေါ့ပါးသောအဝတ်အစားများ (ခြံပိုင်သာ စသည်ဖြင့်) အတွက် ရေချိန်နည်းနိုင်သည်။
ရေကျင်းသည်/လှည့်သည်	ရေကျင်းသည် လည်ပတ်မှု စတင်သော်လည်း ရေထောက်ပံ့မှုမရှိ။	• စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေမရှိပါက လှည့်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။ • စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိပါက ရေစွန့်ထုတ်ပြီးနောက် ရေကိုထုတ်ပေးသည်။
	လှည့်နေစဉ်အတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ် မှုသည် ရုတ်တရက် ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ် သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ လှည့်ခြင်းကို အလိုရှိသော်လည်း ရေကျင်းခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်သည်။	• အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက်ပြုပြင်ပေးသည်။ (အဝတ်အစားများကို တတ်နိုင်သမျှ အညီအမျှထားပါ။)
	လှည့်နေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှု	• လှည့်နေစဉ် အမြှင်လျှော့ချရန် စည်ပိုင်းလည်ပတ်နှုန်းကို ချိန်ညှိပေးသည်။
အခြားအကြောင်းအရာများ	ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း / braker ခလုတ်ကျခြင်း	• “Auto Restart”သည် ပါဝါပြန်လည်ရရှိပါက ရပ်တန့်သည့်နေရာမှစ၍ လုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်သည်။
	ရေပြတ်တောက်ခြင်း	• ရေပေးဝေမှုပြန်လည်ရရှိလာသည့်အခါ ရေပေးဝေသောပိုက်ကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ရေဘုံပိုင်ခေါင်းမှ အနည်များကို ထုတ်လွှတ်ပစ်ပါ။ ပြီးနောက် အဝတ်လျှော်စက်ကို စတင်ပါ။
	4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်မရပါ။	• Child Lock (P. 10) ကို သတ်မှတ်ထားလျှင် 4 Fragrance ပရိုဂရမ်ကို ရွေးချယ်မရပါ။

မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း

- တတိတိမြည်ပြီး “U”/ “H” နှင့် နံပါတ်တစ်ခုကို တစ်လှည့်စီပြသသည်။
- Child Lock ကို သတ်မှတ်ပေးထားလျှင် ပယ်ဖျက်ပါ။ (P. 10)

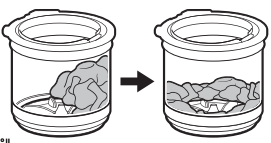မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
U 11	ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မရပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းများအတွက် ရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို စစ်ဆေးပါ။ • ရေပိုက် ပျက်စီးနေပါသလား။ • အဝတ်အနွယ်များဖြင့် ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ • ရေပိုက်အစွန်အဖျားသည် ရေအောက်တွင် နစ်နေပါသလား။ • ရေပိုက်ကို ကြမ်းပြင်မှ ၁၀ စင်တီမီတာထက် ပိုသော အမြင့်တွင် တင်ထားပါသလား။ (P. 12) • ပိုက်ကို (ကြားဆက်ပိုက်အပါအဝင်) ၃ မီတာထက် ပိုပြီး ဆွဲဆန့်ထားပါသလား။ (P. 12) အထက်ပါ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပြီးပါက အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
U 12	အဖုံးဖွင့်ထားသည်။ • အဖုံးဖွင့်လျက် အဝတ်လျှော်စက်ကို လည်ပတ်ရန် လုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါသလား။ → အဖုံးကို ပိတ်ပါ။
U 13	လှည့်ခြင်း သို့မဟုတ် လေမှုတ်အခြောက်ခံ၍ မရပါ။ • အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏ တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေပါသလား။ → အဝတ်အစားများကို အညီအမျှ ဖြန့်ထားပေးပြီး အဖုံးကို ပိတ်ပါ။ • အဝတ်လျှော်စက်ကို မတည့်ခြင်းသော သို့မဟုတ် တိမ်းစောင်းနေသော ဖျက်နာပြင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသလား။ → အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။ 
U 14	ရေပေးဝေ၍ မရပါ။ • ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါသလား။ • ရေပြတ်တောက်နေပါသလား။ • ရေပေးဝေမှု ရေစစ်သည် အညစ်အကြေးများဖြင့် ပိတ်ဆို့နေပါသလား။ (P. 11) အဖုံးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပါသည်။
U 99	ရေကို အတင်းအကြပ်ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။ • Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားပြီး အဖုံးကို ၁၀ စက္ကန့် သို့မဟုတ် ထိုထက်မက ဖွင့်ထားသောကြောင့် ရေကို အတင်းအကြပ်ညှစ်ထုတ်စွန့်ပစ်သည်။ (P. 10) → ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ပြီး ၅ စက္ကန့် ကြာပြီးနောက် ပမာတ်ကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
H □□	စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ • ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်ပါ။ ထို့နောက် ပြသထားသော အမှား (“H” နောက် ၈၈၈၆ ၂ လုံး) ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူထံ သတင်းပို့ပါ။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းဆေးခြင်း

မှားယွင်းချက် ပြသပေးခြင်း

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

	NA-F90S7
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပို့အား	220 - 240 V
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း	50 Hz
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု	490 W
ရေပမာဏ စံနှုန်း	69 L
အများဆုံး ဆိုသောပမာဏ	9.0 kg
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား	595 mm (W) x 626 mm (D) x 995 mm (H)
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်	34 kg
ဘုံပိုင်ရေဖိအား	0.01 - 1 MPa

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2017