

စက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန် အဝတ်လျှော်အခြောက်ခံစက် (အိမ်သုံး)

Model No. **NA-V11FX2 NA-V10FX2**
NA-V11FG2 NA-V10FG2 NA-V90FB1



အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း	6
အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ	7
ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	8
ချေးချွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာ)	10
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	12
ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) စာရင်း	14
ပရိုဂရမ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	16
လျှော်ဖွတ်ခြင်းအကြံပြုချက်များ	18
ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	20
စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	26
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	27
ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	31
မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း	37
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	38
မှန်ကန်သောတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း	38
ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း	39
ရေလိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း	41
စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း	43
ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	44

EN

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။



AWW9901C7VC0-0C5

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

WARNING

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။



❗ ဤစက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံစိုက်မှုပိုင်း အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသောသူများ၏ ဘေးကင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ပေးမှုမပါပဲ အသုံးမပြုပါ စေနင့်။

❗ စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားခြင်း (P. 26)

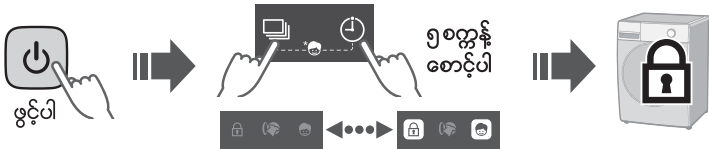


မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ရေစိုလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုးပလတ်အား ထိတွေ့ခြင်းမပြုလုပ်ရ။




ပါဝါကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

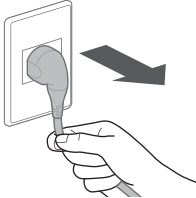


အသုံးမပြုရ။



Plug adaptor

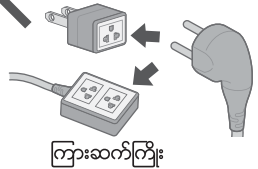

အဆုံးထိရောက်အောင် ထည့်သွင်းပါ။




အသုံးမပြုရ။




အပျက်အစီး

❗ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၊ ယင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူ အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

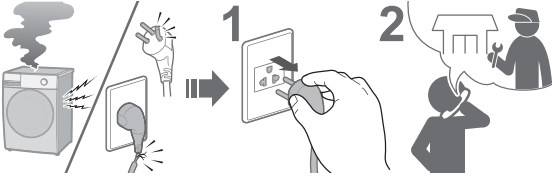

စုပုံလာသော ဖုန်မှုန့်များသည် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

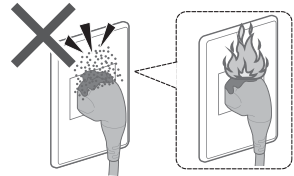


မြေစိုက်ကြိုးငုတ်ကို လုံခြုံစွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။ မပါရှိပါက လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်း၍ ပလတ်ပေါက် အသစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ပါ။



အခါအားလျော်စွာ ပါဝါပလတ်ကို ရှင်းလင်းပေးပါ။




ဤစက်ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သည့် ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပါ။



⚠ ပလတ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ ပလတ်ပေါက်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် နိုင်ငံအလိုက် ကွဲပြားခြားနားသည့် လိုအပ်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

မီးလောင်လွယ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း များနှင့် အဝေးတွင်ထားရှိပါ။

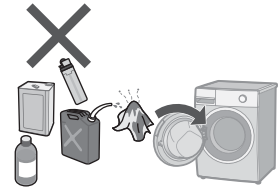

ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ။



Safety Precautions (continued)


CAUTION

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


လက်မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။



စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။

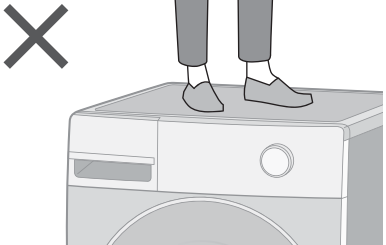

အဝတ်လျှော်စက်ပူလာလျှင် မထိပါနှင့်။

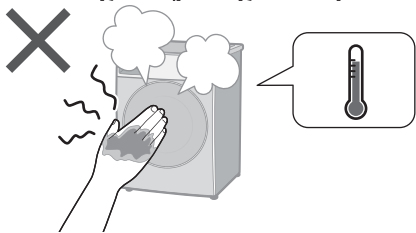

ရေယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်

ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ထားပါ။



ရေပိုက်အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။




မိမိ စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ ရေပိုက် အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။
ရေပိုက်အဟောင်းအစုံကို ပြန်လည်အသုံးမပြုသင့်ပါ။


④ အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏနှင့် ဘုံပိုင်ရေဖိအားအတွက် စာမျက်နှာ ၄၄ တွင်ကြည့်ပါ။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


အပူနှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာနှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။

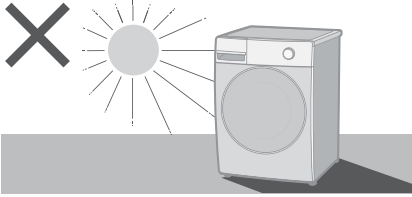

လည်ပတ်မှုမစတင်မီ ကျောက်ဆူးမှုလီများကို ဖယ်ရှားပါ။

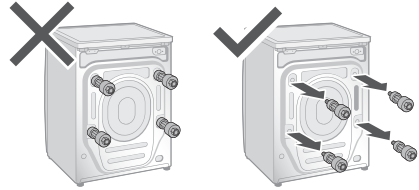


ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

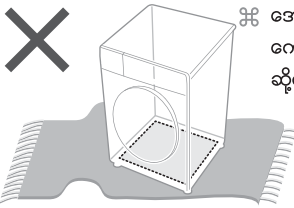


အောက်ခြေရှိ အဖွင့်များကို ကော်ဇောစသည်ဖြင့် ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

ရေပူကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

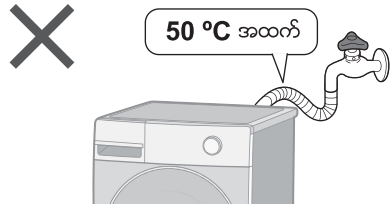

အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အဝတ်အထည်များအတွက်သာ။

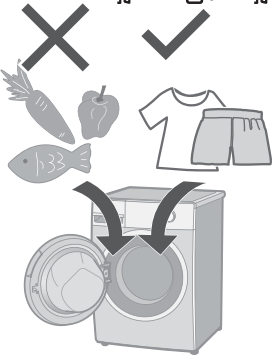

ဤစက်ပစ္စည်းကို အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းကို အောက်ပါကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် မရည်ရွယ်ပါ။

- ဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့် အခြားအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မီးခိုးချောင်နေရာများ။
- လယ်ယာအိမ်များ။
- ဟိုတယ်များ၊ ဗိုတယ်များနှင့် အခြားလူနေအိမ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖောက်သည်များ။
- ညအိပ်ရန်နှင့် နံနက်စာစားရန်အတွက်သာဖြစ်သည့် ဟိုတယ်အမျိုးအစားပတ်ဝန်းကျင်များ။
- တိုက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ဒီဗီဆိုင်များတွင် အများသုံးရန်အတွက် ထားသော နေရာများ။


အလွန်အကျွံဆီပေကျံနေသောအဝတ်အစားများ လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။



အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း

အဝတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည်

ဆပ်ပြာအံဆွဲ (P. 10)

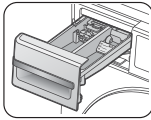

ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွပ် (P. 8)

တံခါး

စည်ပိုင်း

တံခါးပတ္တာ

တံခါးရော်ဘာကွင်း

ချိန်ညှိနိုင်သောခြေထောက်များ (P. 40)


ရေပြွန်စစ်အဖုံး (P. 30)

ရေဆိုးထုတ်ပိုက် (P. 41, 42)

ရေဝင်ပေါက် (P. 42)

ကျောက်ဆူးမူလီများ (P. 40)

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်စတစ် *
* နိုင်ငံအလိုက် ပလတ်ပုံသဏ္ဌာန် ကွဲပြားခြားနားသည်။

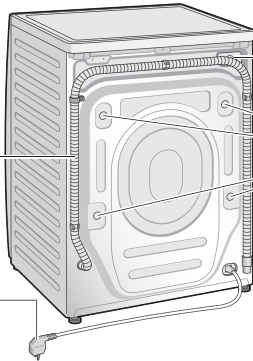

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


† တံတောင်ဆစ်ချိုး(၁) (P. 42)




† အပေါ်ဖုံးများ(၄) (P. 40)



† ရေပေးဝေရေးပိုက် (၁) (P. 41, 42)

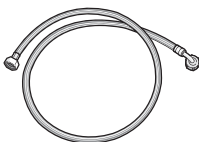

† အောက်ခြေအဖုံး(၁)၊ ဝက်အူ (၁) (P. 39)

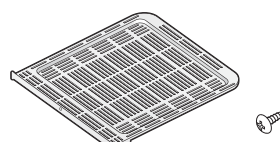


အဝတ်မလျော်ဖွတ်မီ


အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်း

အဝတ်အစားများကို စည်ပိုင်းထဲသို့ မထည့်မီ

အိမ်သက်ဆိုင်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ။

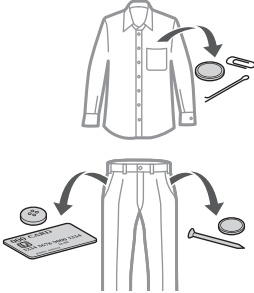


အနံ့ညံ့သော အဝတ်အစားများနှင့် သေးငယ်သော အဝတ်အစားများအတွက် အဝတ်လျော်ပိုက်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။

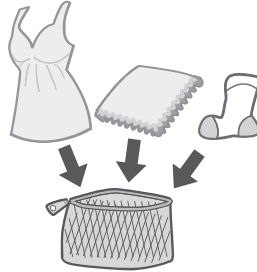

တင်းကျပ်အောင် ထုပ်ပိုးခြင်း





မလျော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။



ပြောင်းပြန်လှည့်ပါ



အလိပ်လိုက်ကွာနိုင်ဖွယ် အဝတ်အစားများ

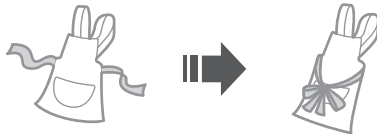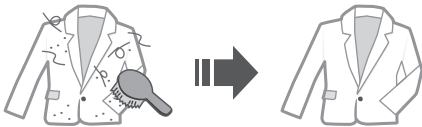


ဝတ္ထုအနီးများ

အစောင့်ရှောက်မှုအညွှန်းကို ဂရုပြုပါ



အိမ်သုံးခြားစီလျော်ဖွတ်ပါ

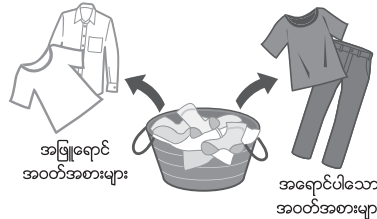

အဖြူရောင် အဝတ်အစားများ

အရောင်ပါသော အဝတ်အစားများ

အလွန်အကျွံစွန်းထင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ရှင်းလင်းပါ



မှတ်ချက်

V11FX2 V10FX2 V11FG2 V10FG2

အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် “Mud / Oily Sauce / Collar & Sleeve” ပရိုဂရမ် (P. 15) များကို အကြံပြုသည်။

ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

အခြားညွှန်းပြမှုမရှိလျှင် ဤညွှန်းကြားချက်ရှိပုံများသည်
NA-V11FX2 ၏ညွှန်းကြားချက်ပုံများဖြစ်သည်။

မျက်နှာပြင်

သော့

- တံခါးကိုသော့ခတ်ထားသည်။
- တံခါးနှင့် ခလုတ်အားလုံး သော့ခတ်ထားသည် (Child Lock) (P. 26)

လျှော်ဖွတ်အချက်ပြမီးပေါင်းထည့်ပါ -
မီလင်းနေစဉ် အဝတ်အစားများ ထည့်နိုင်သည်။ (P. 12)

လုပ်ငန်းစဉ်

- လျှော်
- ရေကျင်း
- လှည့်

လှည့်နှုန်း

- 90
- 60
- 40
- 30
- Cold
- 1400
- 1200
- 700
- 500

ရေအပူချိန်

- : ရေနုတ်ရန် အတွက်သာ (လှည့်မည်မဟုတ်)

ECONAVI မီး (P. 18)

လုပ်ငန်းရွေးချယ်အချက်ပြမီး

- (P. 24)
- (P. 23)
- (P. 29)
- (P. 23)
- (P. 22)
- (P. 25)

ကျန်ရှိသောအချိန်

1:15

မှားယွင်းချက်ပြသခြင်း (P. 37)


U **11** (e.g. U11)

④ NA-V11FG2/NA-V10FG2



အလိုအလျောက်စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်မှု (P. 24)

④ NA-V90FB1

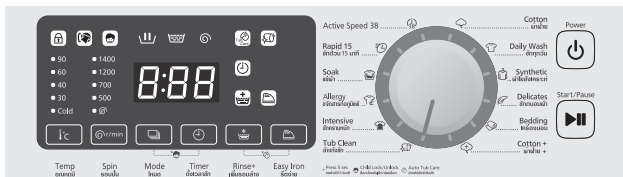


ထိန်းချုပ်ခလုတ်များ

④ NA-V11FX2/NA-V10FX2

ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်မှု ခိုင်ခံ့ကွက် (P. 14)

ပါဝါခလုတ်

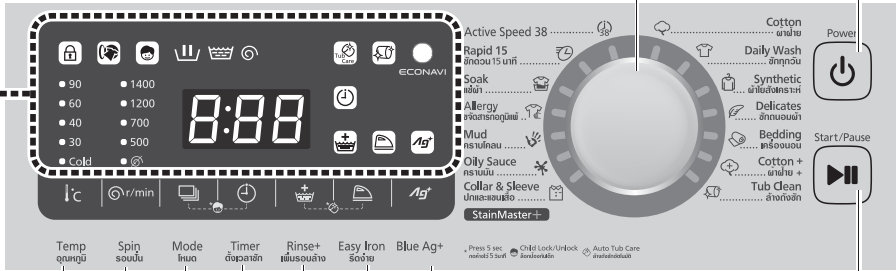

အဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်

Blue Ag+ (P. 25)

မီးပူတိုက်ရန် လွယ်ကူသော (P. 23)

ရေကျင်း+ (P. 23)

အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း (P. 22)

လှုပ်ရှားမှုစနစ် (P. 21)

လှည့်သည့် (P. 21)

အပူချိန် (P. 20)

Auto Tub Care ကို တစ်ချိန်တည်းနှိပ်ပါ (P. 24)

Child Lock ကို တစ်ချိန်တည်းနှိပ်ပါ (P. 26)

တို့ထိအသုံးပြုနိုင်သော လည်ပတ်မှု V11FX2 V10FX2 V11FG2 V10FG2


လည်ပတ်မှုခလုတ်များကို () / () မှလွဲ၍ တို့ထိအသုံးပြုနိုင်သော အလုပ်ကလေးနှစ်ခုသုံး ဖန်သားပြင် ပြုလုပ်ထားသည်။

❗ ရေ ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ပျောဆေး ပြည့်လျှံကျလာလျှင် ပိတ်လိုက်ပြီး လက်သုတ်ပေါ်ဖြင့် ချက်ချင်းသုတ်ပစ်ပါ။ (စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်)



မှတ်ချက်

❗ ပိတ်ပါ ➡ ပြန်ဖွင့်ပါ



❗ အလိုအလျောက် ပါဝါပိတ်သည် ➡ အလိုအလျောက် ပါဝါပိတ်သည်



❗ ပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်လျှင်


➡ ပါဝါပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် ရပ်တန့်သွားသောနေရာမှ လည်ပတ်မှုပြန်လည်စတင်သည် (Auto Restart)

ချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာ)

☞ အထုပ်တစ်ခုစီတိုင်း၏အညွှန်းကိုလိုက်နာပါ

အချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာ)

အမြှုပ်ထွက်နည်းသော ဆပ်ပြာကို အသုံးပြုပါ
 ☞ ဆပ်ပြာအံ့ဆွဲထဲတွင် ဆပ်ပြာမှုန့်ကျန်နေခြင်းမှ
 ကာကွယ်ရန်

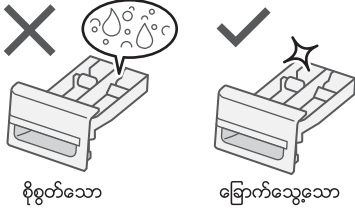

II/ ဆပ်ပြာ

ဆပ်ပြာမှုန့်



ဆပ်ပြာရည်




အစွန်းချွတ်ဆေး



အထည်ပျော့ဆေး

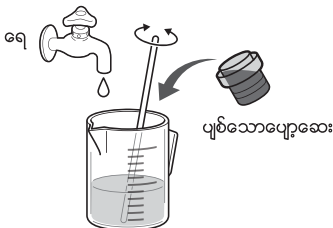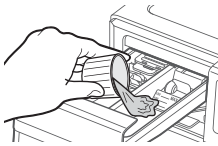


မှတ်ချက်

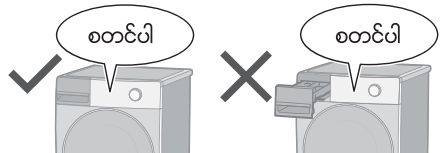

Ag+ case (P. 25, 29)



V11FX2 V10FX2

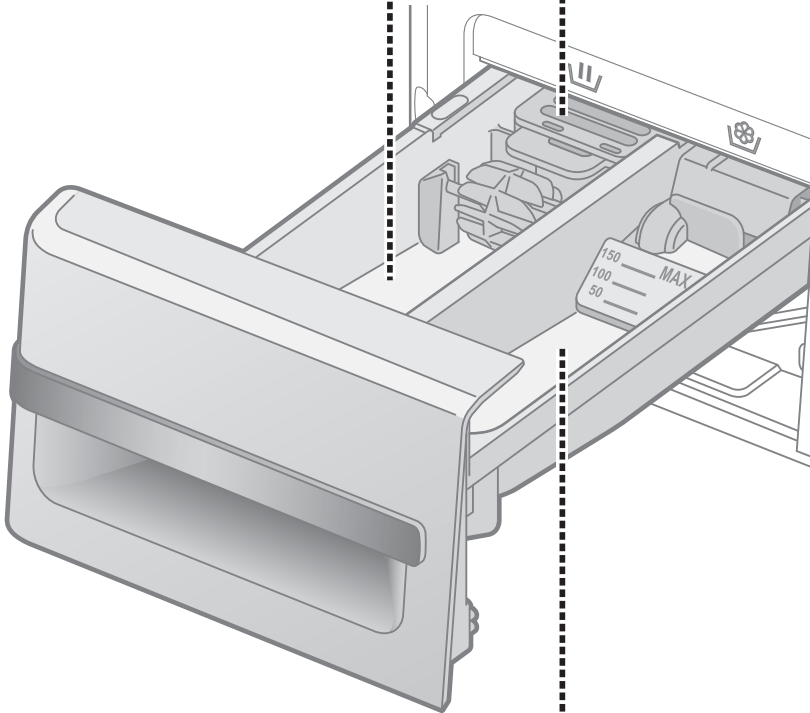

အထည်ပျော့ဆေး




အများဆုံး ၁၅၀ မီလီတာ

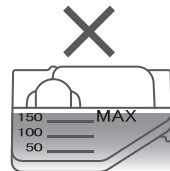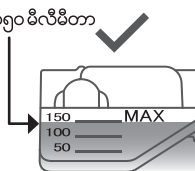

လျှော်ဖွတ်ခြင်း

အခြေခံနည်းလမ်း

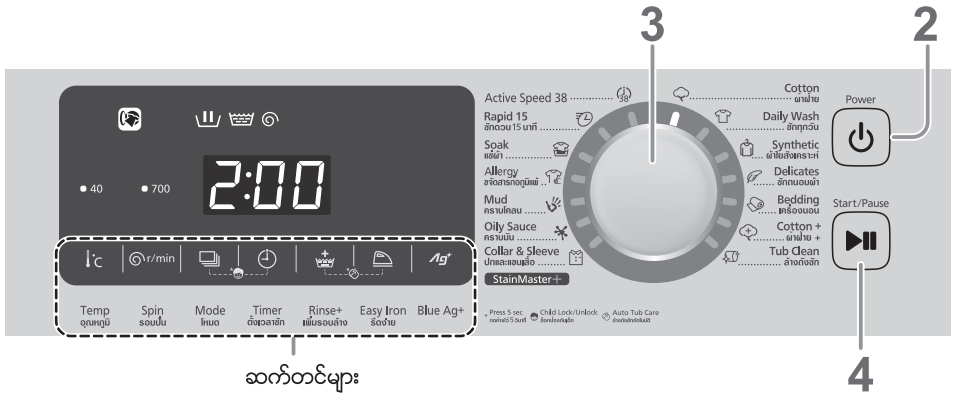

ဆက်တင်များ

မှတ်ချက်

④ အဝတ်အစားများကို တံခါးတွင်ညှပ်မနေစေနှင့်။



④ စည်ပိုင်းတွင် အဝတ်အစားများ လျှံကျအောင် မဖြည့်ပါနှင့်။



④ လည်ပတ်နေစဉ် တံခါးကို ဖွင့်ရန်

(မီးလင်းနေသောအခါ အဝတ်အစားများ ထည့်နိုင်သည်)




မှတ်ချက်

✎ တံခါးမပွင့်ပါ (P. 32)



1

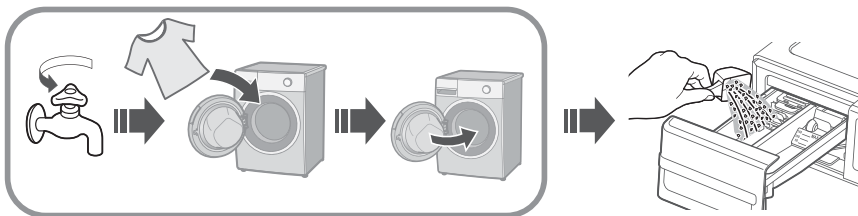

2



3



ပရိုဂရမ်တစ်ခု ရွေးချယ်ပါ
(P. 14)

④ ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်း

Settings



အပူချိန်
(P. 20)



လှည့်သည်
(P. 21)



စနစ်
(P. 21)



အချိန်သတ်မှတ်
(P. 22)



ရေကျင်း+
(P. 23)



မီးဖိုတိုက်လွယ်
(P. 23)



Blue Ag+
V11FX2
V10FX2
(P. 25)



Auto Tub
Care
(P. 24)

4



အဝတ်အစားပမာဏ
တိုင်းတာသည်။



အလေးချိန်မရှိသော ပရိုဂရမ်များမှအပ (P. 14)




လိုအပ်သည့်အချိန်ကို ပြသသည်
(ပြန်လည်တွက်ချက်သည်)



(ဥပမာ)



5

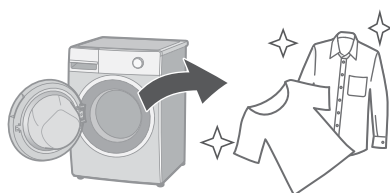

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)စာရင်း

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆံ့သောပမာဏ(လီလီဂရမ်)			စုစုပေါင်းအချိန်
		V11FX2/ V11FG2	V10FX2/ V10FG2	V90FB1	
 ချည်ထည်	နို့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစားများ 	11.0	10.0	9.0	2:30
 နို့စဉ်လျှော်ဖွတ်သည်	နို့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစားများ ("Cotton" ပရိုဂရမ်ထက် ပိုမြန်သည်) 	11.0	10.0	9.0	1:30
 ခြပ်ထည်	နို့စဉ်တုတ်အမျှင်များ 	5.0			1:05
 နူးညံ့သော	နို့စဉ်ညှာစွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း 	2.0			0:50
 မွေ့ရှာ	နို့စဉ်ကြီးမားသောအထည်များ 	3.0			1:30
 ချည်ထည် +	နို့စဉ်အချိန်ကြာကြာညှာစွာလျှော်ဖွတ်သည် 	11.0	10.0	9.0	3:00
 စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	နို့စဉ်စည်ပိုင်းကိုသန့်ရှင်းခြင်း 	None			3:45

နို့စဉ် စုစုပေါင်းအချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည် (ပုံမှန်ရေပေးစနစ်နှင့်သည် ၁၅ လီတာ / အနည်းဆုံးဖြစ်သည့်အခါ)
 ပရိုဂရမ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ပုံမှန်ရေအပူချိန်အတွက်
 နို့စဉ် "Start/Pause" ကိုနှိပ်ပြီးနောက် ဝန်ကိုအလေးချိန်မပေးသော ပရိုဂရမ်များ - ခြပ်ထည်၊ နူးညံ့သော၊ မွေ့ရှာ၊ လျင်မြန်သော ၁၅

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆုံးသောပမာဏ (ကီလိုဂရမ်)			စုစုပေါင်း အချိန်
		V11FX2/ V11FG2	V10FX2/ V10FG2	V90FB1	
 အမြန်နှုန်း 38	မို့ သေးငယ်သောဝန် 	5.0			0:38
 လျင်မြန်သော 15	မို့ အညစ်အကြေးနည်းသော သေးငယ်သောဝန် 	2.0			0:15
 ရေစိမ့်သည်	မို့ အညစ်အကြေးများသော အဝတ်အစားများ 	5.0			2:00
 ဓာတ်မတည့်ခြင်း	မို့ မွှားများ၊ ဝတ်မှုန်နှင့် ဓာတ်မတည့် သူများအတွက် 	11.0	10.0	9.0	3:15
 ခွံ့		11.0	10.0	-	3:20
 အဆီပြန်သော ဆော့		11.0	10.0	-	3:00
 ကော်လာ နှင့် လက်		11.0	10.0	-	3:10
 ပြင်းထန်သော	မို့ အရှိန်ပြင်းပြင်းလျှော့ဖွတ်ခြင်း 	-		9.0	3:25

ပရိုဂရမ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ဆက်တင် ပရိုဂရမ်	အသုံးပြုနိုင်သော မော်ဒယ်များ		အလိုအလျောက်ဆက်တင်		
	V11FX2/V11FG2/ V10FX2/V10FG2	V90FB1	အပူချိန် (°C)	လှည့် (r/min)	
 ချည်ထည်	✓	✓	40	1200	
 နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်သည်	✓	✓	40	1200	
 ခြပ်ထည်	✓	✓	30	700	
 နူးညံ့သော	✓	✓	30	500	
 မွေရာ	✓	✓	Cold	700	
 ချည်ထည် +	✓	✓	60	1400	
 စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	✓	✓	40	1200	
 အမြန်နှုန်း 38	✓	✓	40	1200	
 လျင်မြန်သော 15	✓	✓	Cold	1200	
 ရေစိမ့်သည်	✓	✓	40	1200	
 ဓါတ်မတည့်ခြင်း	✓	✓	90	1200	
 ရွံ့	✓	—	40	1200	
 အဆီပြန်သောဆော့	✓	—	40	1200	
 အင်္ကျီကော်လာ/လက်	✓	—	40	1200	
 ပြင်းထန်သော	—	✓	40	1200	

မှတ်ချက်

- ✳ သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပမာဏရှိ သာမန်ညစ်ပေသောအဝတ်အစားများအတွက် စွမ်းအင်နှင့်ရေထိရောက်မှုအတွက် IEC 60456 နှင့်အညီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသော “Cotton+, 60°C, 1400 r/min” ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။
- ✳ အမှန်တကယ်ရေအပူချိန်သည် ဖော်ပြထားသောအပူချိန်စက်ဝန်းနှင့် ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။
- ✳ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် ရေဖိအား၊ ရေစေး၊ ရေဝင်ပေါက်အပူချိန်၊ အခန်းအပူချိန်၊ ဝန်ပမာဏနှင့် အမျိုးအစား၊ အညစ်အကြေးပမာဏ၊ အသုံးပြုသည့် ဆပ်ပြာ၊ အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှု အတက်အကျနှင့် ရွေးချယ်ထားသည့် နောက်ထပ် ရွေးချယ်မှုများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ဆက်တင်အမျိုးမျိုး		လုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုများ					
အပူချိန် (°C)	လှည့်သည် (r/min)	စနစ်	အချိန် သတ်မှတ်	ရေကျင်း+	မီးပူတိုက် လွယ်	Blue Ag+	Auto Tub Care
Cold, 30, 40, 60	 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cold, 30, 40, 60	 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cold, 30, 40	 500, 700, 1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cold, 30, 40	 500	✓	—	✓	—	✓	—
Cold, 30	 500, 700	✓	✓	✓	—	✓	—
Cold, 30, 40, 60	 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	1200	—	—	—	—	—	—
Cold, 30, 40	 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	—	✓	✓	✓
Cold	 500, 700, 1200	—	✓	—	—	—	—
Cold, 30, 40	 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60, 90	 500, 700, 1200	—	✓	✓	✓	—	✓
40	 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	 500, 700, 1200, 1400	✓	✓	✓	✓	—	✓

Blue Ag+:
V11FX2 / V10FX2

လျှော်ဖွတ်ရန်အကြံပြုချက်များ

ECONAVI

V11FX2 V10FX2 V11FG2 V10FG2

※ “Cotton” ပရိုဂရမ်အတွက်သာ



④ အချက်ပြမီးများ



ECONAVI ရှာဖွေနေသည်



ECONAVI ECONAVI စတင်လုပ်ဆောင်သည်



ECONAVI ECONAVI မလုပ်ဆောင်ပါ

နည်းသော

④ လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း

※ အပြည့်အဝဆေးကြောရန် “Rinse+” လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။ (P.2323)

မှတ်ချက်



ချွတ်ဆေး



နည်းသော အဝတ်အစားများအတွက် ဆပ်ပြာရည်



④ လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်

အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ



ဧည့်သည်များ

④ လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အထည်များ

၂၈ ၂၉ လျှော်ဖွတ်ပါ ၂၈ ၂၉ လက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်ပါ
၂၈ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည် သို့မဟုတ် ခြပ်ထည်



အိပ်ရာခင်းများ၊ အိပ်ရာဖုံးများ၊
အောက်ခံအိပ်ရာခင်းများ
စောင်များ

④ လျှော်ဖွတ်မရသော အထည်များ



လျှပ်စစ်စောင်များ



သိုးမွေးထည်



ဝိုးထည်




ထူသောအမွှေးပြင်







သားမွှေးတု



မှတ်ချက်

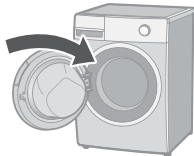

④ စည်ပိုင်းထဲသို့ စောင်များထည့်ခြင်း

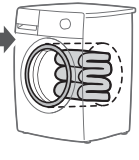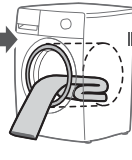

မှတ်ချက်



ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း



④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

၌ အဝတ်အစားအမျိုးအစားများပြီးစည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 7)

၌ ဆပ်ပြာထည့်ပါ (P. 10)



3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ

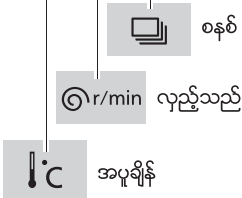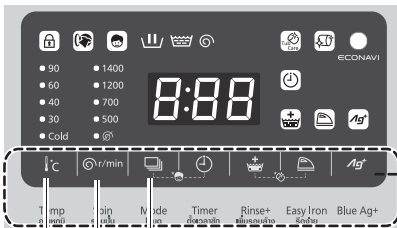

- ၌ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်တည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 16)
- ၌ အသုံးပြု၍ရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။



!c အပူချိန်

အဝတ်လျှော်အပူချိန်ကို ပြောင်းလဲပါ




④ ဆက်တက်လမ်းညွှန်

နိမ့်သော	မြင့်သော
၌ အရောင်ရှိသော	၌ အဖြူရောင်
	
၌ အညစ်အကြေးနည်းသော	၌ အညစ်အကြေးများသော
	
၌ အလွယ်တကူကွဲသော	၌ ချည်ထည်
	

3 !c (P. 17)

၆၀r/min လှည့်သည်


လှည့်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပါ

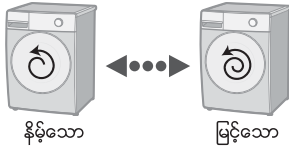

④ ဆက်တက်လမ်းညွှန်



3



(P. 17)

④ လျှော့ဖွတ်နေစဉ် ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲရန်



1



ရပ်တန့်ပါ

2



3



စတင်ပါ

စနစ်

လျှော့ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်းကို ပေါင်းစပ်၍ ရွေးချယ်ပါ

(ဥပမာ)



3



 *1	လျှော့ဖွတ်
 *2	ရေကျင်း
 *2	လှည့်
	လျှော့ဖွတ်ခြင်းနှင့် ရေကျင်းခြင်း
	လျှော့ဖွတ်ခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း
 *2	ရေကျင်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း

*1 လျှော့ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် ရေကိုစွန့်ပစ်သည်။

*2 စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိနေပါက ရေကိုဦးစွာ စွန့်ပစ်သည်။

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

၁။ အဝတ်အစားအမျိုးအစားများစွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 7)

၂။ ဆပ်ပြာထည့်ပါ။ (P. 10)



3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ



အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း



ရေကျင်း+



မီးပူတိုက်လွယ်




၁။ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင် အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 16)

၂။ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။



အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

နာရီမည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန် သတ်မှတ်ပါ။ (၂၄ နာရီအထိ)

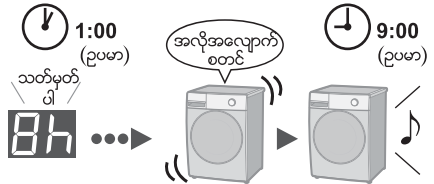

④ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကို စစ်ဆေးရန်



④ ဆက်တင်ကို ပယ်ဖျက်ရန်



ပိတ်ပါ

(ဆက်တင်အားလုံးကို ပယ်ဖျက်ရန်)

မှတ်ချက်



စတင်ပါ



မှလွဲ၍ အချက်ပြခြင်း အားလုံး ပိတ်သွားသည်

၁။ အသုံးမပြုနိုင်ပါ P. 17

ရေကျင်း+

အပိုရေကျင်းခြင်းကိုပေါင်းထည့်ပါ။



မီးပူတိုက်လွယ်


ညင်သာစွာလှည့်၍အခြောက်ခံခြင်း (700 r/min နှင့်အောက်)သည်မီးပူတိုက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။



3



3



④ လျှော်ဖွတ်နေစဉ်ဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲရန်



မှတ်ချက်

✿ လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်



* WASH ပရိုဂရမ်များ - မိနစ် ၃၀ အထိ

(လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းအဝတ်အစားများကိုထုတ်ယူရန်)



ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)


④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

✎ အဝတ်အစားအမျိုးအစားများပြီးစည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 7)

✎ ဆပ်ပြာထည့်ပါ (P. 10)



3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ

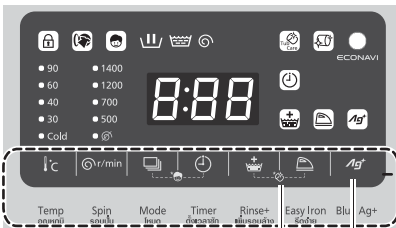

အလိုအလျောက် စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်ခြင်း

Blue Ag+





✎ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင် အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 16)

✎ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။



အလိုအလျောက်စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်ခြင်း

စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထည့်ပါ။



ပိတ်သွားသည် (ပိတ်သည်)



မီးလင်းလာသည် (ဖွင့်သည်)


မှတ်ချက်

✎ ဆက်တင်ကို ပုံသေမှတ်သားထားသည်။

Ag+ Blue Ag+

V11FX2 V10FX2

ဘက်တီးရီးယား သုတ်သင်ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် (အများဆုံး ၇ ကီလိုဂရမ်)

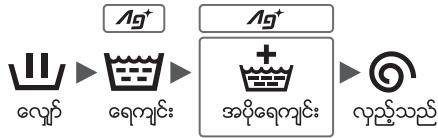

3



④ Ag+ဘူးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း

❖ “Blue Ag+” သည် အကြိမ်ပေါင်း ၃၀၀ မှ ၃၅၀ အထိ (တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလျှင် ၇ နှစ်ခန့်) အလုပ်လုပ်သည်။


❖ ပါဝင်သည့် ပမာဏလျော့နည်းသွားသောအခါ ဘူးကို အသစ်လဲလှယ်ပါ။



❖ အသစ်လဲသည်
⇒ (P. 29)



❖ “Ag+” မပါပဲ လျှော်ဖွတ်သည်



မှတ်ချက်

❖ အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရေကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။



သောက်သုံးခြင်း



ချက်ပြုတ်ခြင်း






❖ အဝတ်အစားအမျိုးအစား၊ ဆပ်ပြာ၊ ပျော့ဆေးနှင့် ရေစေးသည် ရလဒ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။

❖ ယားယံလျှင် အသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်ပါ။



စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း

Child Lock ဆက်တင်ကို သတ်မှတ်ခြင်း

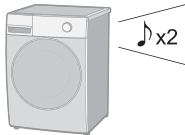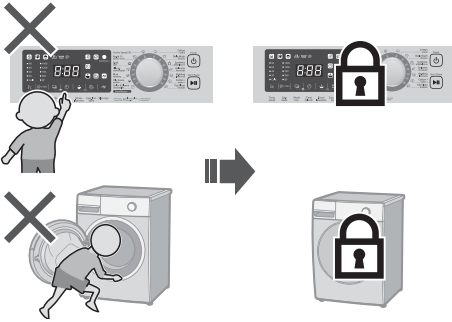

မီးလင်းလာသည်
(ဖွင့်သည်)


④ ပယ်ဖျက်ရန်

တူညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း



ပိတ်သွားသည်
(ပိတ်သည်)

တတိတိမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

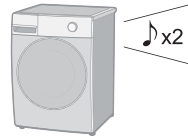

④ ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်


တူညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း



ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ရေပေးဝေရေးရေစက်

ရေအလွယ်တကူ စီးဆင်းမှုမရှိလျှင်

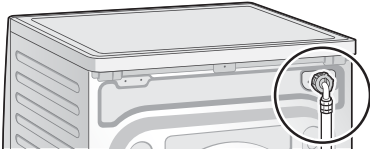

1

အလွတ်

2

ဖွင့်ပါ

3

ရွေးချယ်ပါ

ချည်ထည်

4

စတင်ပါ

၁ မိနစ်

ပိတ်ပါ

5

6


ရေပေးဝေရေးရေစက်

7

8

9


ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

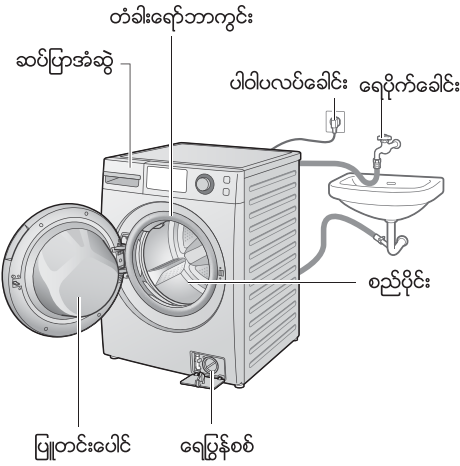

ဝက်ပစ္စည်း




တံခါးရော်ဘာကွင်း

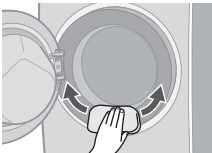

အညစ်အကြေးများခြင်းအတွက်

ပျော့ပျောင်းသော
ဖိနပ်ချောင်းသုံးဆပ်ပြာ




မှတ်ချက်




✖ ကြမ်းတမ်းသော သန့်စင်ဆေးများ၊ သင်နာ၊ အရက်
သို့မဟုတ် ရေနံဆီပါဝင်သော ထုတ်ကုန်များ
အသုံးမပြုပါနှင့်။

ဆပ်ပြာအံဆွဲ


1

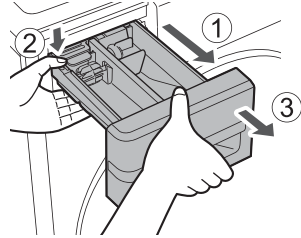


2

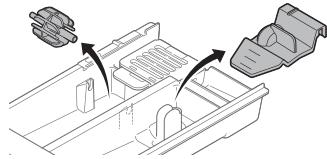


3

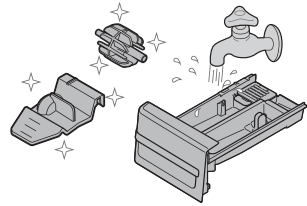

4

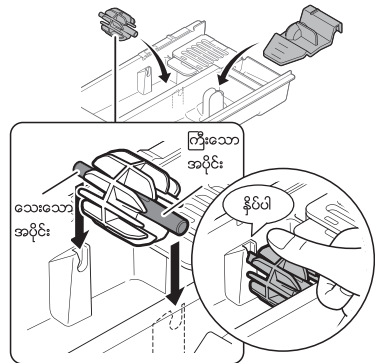

5

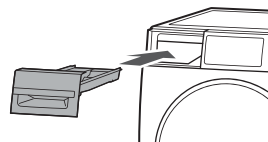


ပါဝင်သည့်ပမာဏ လျော့နည်းနေလျှင်

④ Ag+ ဘူးကို အသစ်လဲပါ


V11FX2 | V10FX2

1

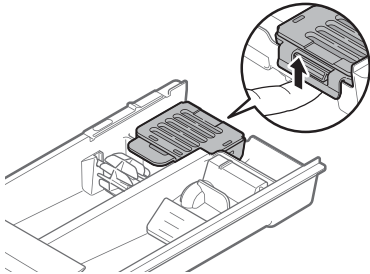


2

လဲလှယ်ခြင်း



အစားထိုးရန်အတွက်
Ag+ဘူး
N-AG1

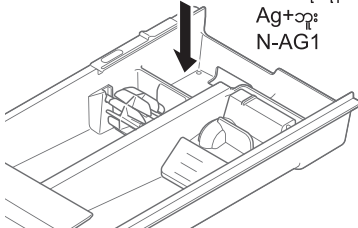

မှတ်ချက်

အိမ် Ag+ ဘူးကို ဖွင့်၍မရပါ။

စည်ပိုင်း


တစ်လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ်  မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်
လင်းနေလျှင် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

1




2

ရွတ်ဆေးခြင်း (ကလိုရင်းရွတ်ဆေး)

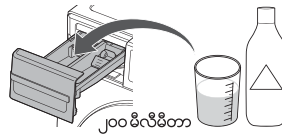

3



အဝတ်အစားမရှိပါ



ဖွင့်ပါ

4



ရွေးချယ်ပါ

5



စတင်ပါ

ခန့်မှန်းခြေ
၃-၄၅ နာရီခန့်










မှတ်ချက်

အိမ် “Tub Clean” ပရိုဂရမ် မလည်ပတ်လျှင် အခြားပရိုဂရမ်
၃ ကြိမ်လည်ပတ်ပြီး အချက်ပြမီး  ပိတ်သွားမည်။




ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပြန်စစ်

ဤလုပ်ငန်းစဉ်မဆောင်ရွက်မီ စည်ပိုင်းထဲရှိ ရေများကို စွန့်ထုတ်ပစ်ပါ။

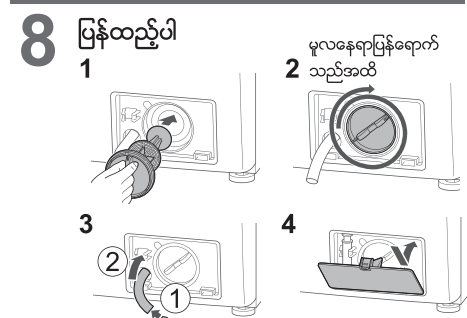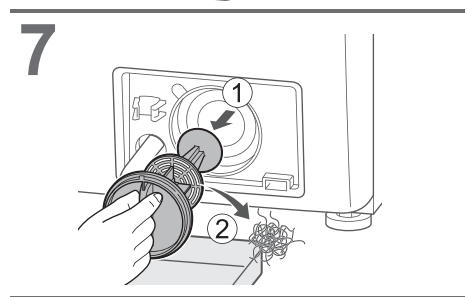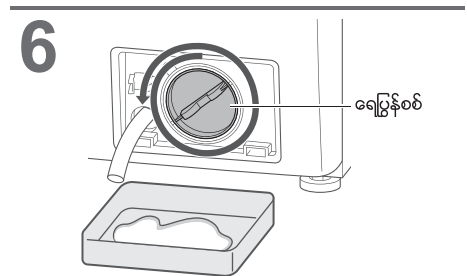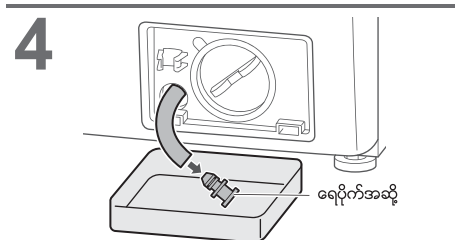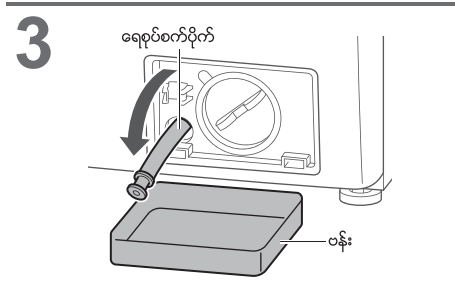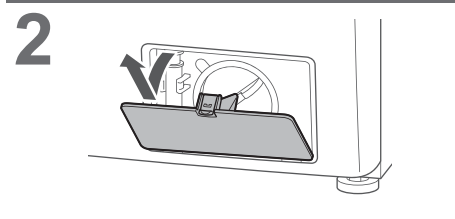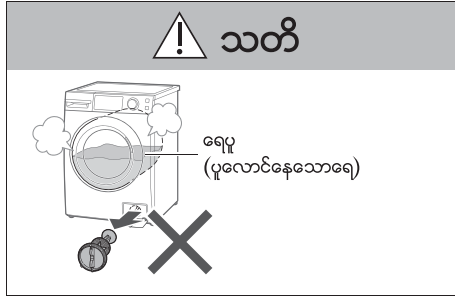


ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

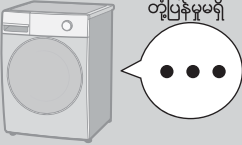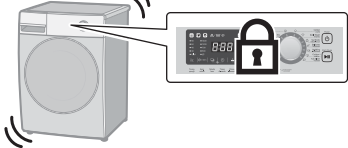

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အဓိကယူနစ်	ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ  တုံ့ပြန်မှုမရှိ 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ✎ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း  † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ✎ Child Lock (P. 26)  (ပိတ်ပါ)
	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း 	† စစ်ဆေးပါ ✎ ပါဝါပြုတ်တောက်နေသည့်အားဖြင့် အချိန်သတ်မှတ်ထားသည်။  † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ✎ တံခါးကိုပိတ်ပါ  ✎ "Start" ကိုနှိပ်ပါ။  ✎ ရေဖွင့်ပါ  ✎ Breaker ကိုဖွင့်ပါ။  ✎ (၃၀ စက္ကန့်) 
	ရော်ဘာအနံ့ရသည် 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ✎ ရော်ဘာအစိတ်အပိုင်းများ အချိန်ကျော်လွန်သည် အနံ့မရပါ  † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ✎ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး (P. 29) 

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)


	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အဓိကယူနစ် တံခါးဖွင့်မရပါ	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ‡ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တံခါးဖိတ်ထားသည် To open the door during operation (P. 12)	† စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ‡ အပူချိန် ‡ ရေချိန်
	† စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ‡ Child Lock (P. 26) ‡ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း	မှတ်ချက် တံခါးကို သော့ခတ်ထားသည် ပါဝါပြတ်တောက်သည် ပြန်လည်ရရှိသည် တံခါးကို သော့ခတ်ထားသည်

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
လျှော့ဖွတ်သည် ရေကျင်းသည်/ လှည့်သည်	လျှော့ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ အမြှုပ်ထွက် များလွန်းခြင်း  အမြှုပ် အမြှုပ်ရှာဖွေဖော်ထုတ် ပေးသောစနစ်  အလိုအလျောက် ရေစွန့်ထုတ်သည် အလိုအလျောက် ရေထောက်ပံ့ ပေးသည် 
	လှည့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ မညီမျှမှု  အလိုအလျောက် ပြင်ဆင်သည် ရပ်တန့်သည်  အလိုအလျောက် ပြင်ဆင်သည် † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ အလွန်ပေါ့ပါးသော ဝတ်စုံ (သို့) ပုလင်းထည့်ပါ  ကိုယ်သုတ်ပုဝါ 
	လျှော့ဖွတ်ပြီးနောက်  အမြှုပ် သို့မဟုတ် ရေ	† စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ သုတ်ပစ်ပါ   
ရေကျင်းသည်/ လှည့်သည်	လှည့်ခြင်းမှ ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော့စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက် ပြုပြင်ပေးသည်။  





ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက် 	† စစ်ဆေးပါ    (P. 10)
 အမြှုပ်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ အမြှုပ်ပမာဏ ကွဲပြားခြားနားသည် အပူချိန်  ရေချိန်  ရေသွက် 
မလုံလောက်ပါ 	† စစ်ဆေးပါ အဆင်ပြေမှုန့်    အဆင်ပြေမှုန့် အလွန်နည်းခြင်း  အမြှုပ်တွက် နည်းသော အဆင်ပြေမှု  အညစ်အကြေး များသော  အလွန်ကြီးမားသော ဝန် 
များလွန်းသည် 	† စစ်ဆေးပါ အဆင်ပြေမှုန့် များလွန်းခြင်း 

ဆင်ပြေ နှင့် အမြှုပ်

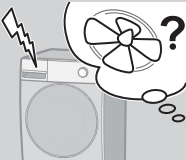	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အဝတ်အစား	အဝတ်အစားသည် အဝါရောင်ဖြစ်နေလျှင်  အဝါရောင်	† စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါ V11FX2 V10FX2  Off   အဖြူရောင်  +   60 °C
အချိန်	လျှော့ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း ပြသသည့်အချိန်  ...  ပြောင်းလဲသည်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ✎ ကျွန်ုပ်တို့သောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပေးသည်။    ခန့်မှန်းခြေ မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး ✎ ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲလျှင်  ✎ အဝတ်အစားများ ညီမျှမှုမရှိလျှင်  ➡ ကျွန်ုပ်တို့သောအချိန် တိုးလာနိုင်သည်။
ရုညံသံ	ရေစွန့်ထုတ်စဉ်အတွင်း 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ✎ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ရေဆိုးစုပ်စက် အလုပ်လုပ်နေသည်။
	လည်နေသော ပန်ကာအသံ 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ✎ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ပန်ကာသည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အေးစေသည်။

မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း

မှားယွင်းချက်	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ		
U 11 ရေဆိုး စွန့်ထုတ်၍မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ 	2 	3  စတင်ပါ  (P. 30)
U 12 တံခါးဖွင့်ထားမိသည်	1 	2  စတင်ပါ	
U 13 လှည့်၍မရပါ	1 စစ်ဆေးပါ 	2 	3  စတင်ပါ 
U 14 ရေပေးဝေ၍မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ 	2 	3  စတင်ပါ  (P. 27)
U 17 လှည့်၍မရပါ	1 ပြန်လည်စတင်ပါ  ပိတ်ပါ  ဖွင့်ပါ	2 “Rapid 15” ကိုလည်ပတ်ပါ 	ꣳ နောက်တစ်ကြိမ်  အမြှုပ်ထွက်နည်းသော ဆပ်ပြာ 
H	1 	2 	3 


မှန်ကန်သောတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း



တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား
ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။


- ④ စက်ပစ္စည်းအား ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- ④ ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြုလုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

စက်ပစ္စည်း အရွယ်အစား



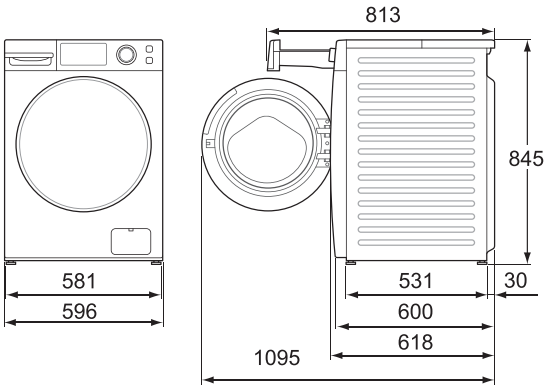


(မီလီမီတာ)

④ တည်နေရာတပ်ဆင်ခြင်း

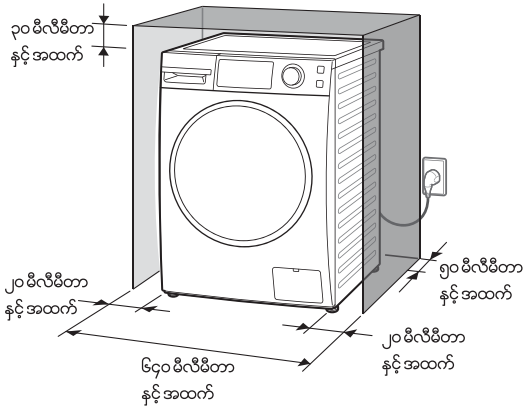

တည်နေရာကို စစ်ဆေးပါ

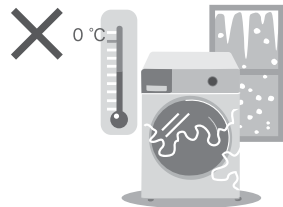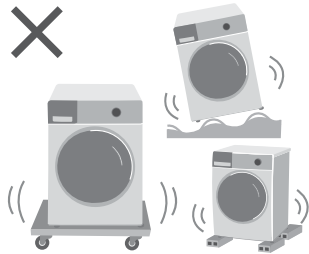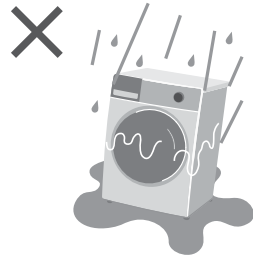


အိမ် စက်ပစ္စည်း၏ သတ္တုစိတ်အပိုင်းများကို သတ္တုထည်များ သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ခွင့်မပြုပါနှင့်။



ပြောင်ရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း

စက်ပစ္စည်းအား သယ်ဆောင်ခြင်း

တစ်ယောက်တည်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

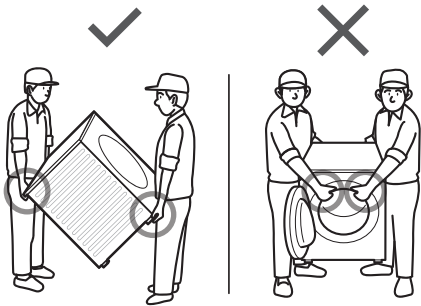


အောက်ခြေအဖုံးအား တပ်ဆင်ခြင်း

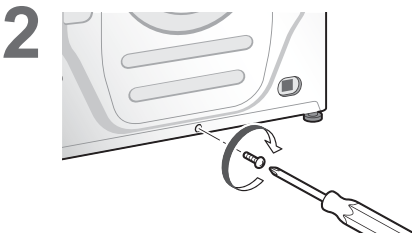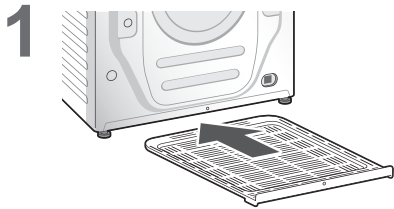


ပြောင်ရွှေခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ကျောက်ဆူးမူလီများအား ဖယ်ရှားခြင်း


1

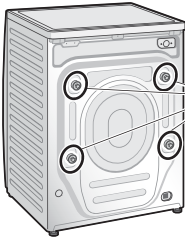


ကျောက်ဆူးမူလီများ
(၄)

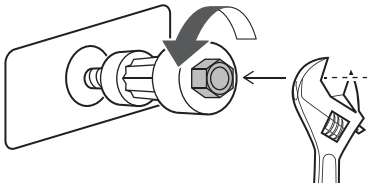

2

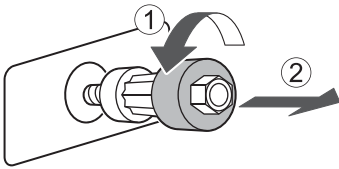


3

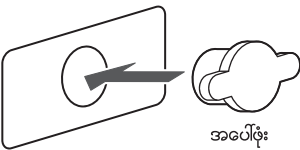


အပေါ်ဖုံး

မှတ်ချက်

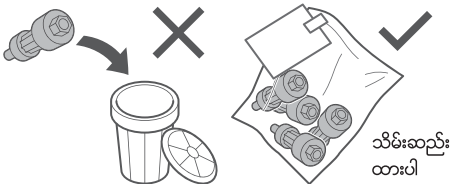


④ နောက်တဖန် စက်ပစ္စည်းအား ပြောင်ရွှေခြင်း

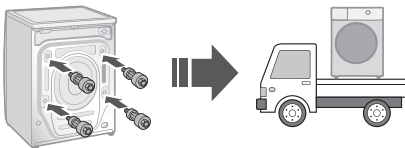


စက်ပစ္စည်းအား ညီအောင်ညှိယူခြင်း

1

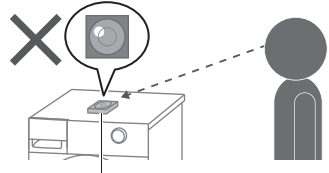



ရေချိန် (ထောက်ပံ့မထားပါ)

2

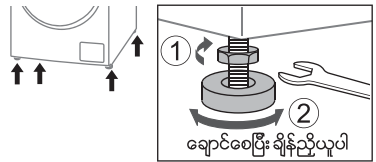


ချောင်စေပြီး ချိန်ညှိယူပါ

3

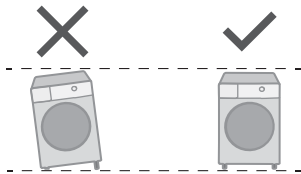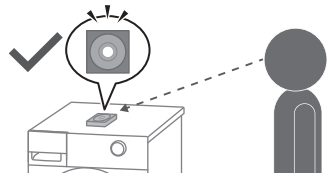


4

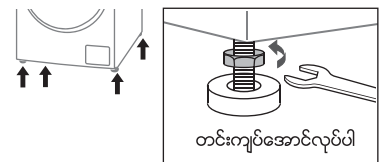

တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ

မှတ်ချက်

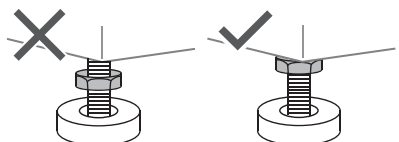


ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း

ရေပိုက်မိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရေပိုက်များကို စနစ်တကျ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ပါ

ပါဝါကြိုးနှင့် ရေပိုက်များအတွက် အများဆုံးဆက်သွယ်မှုအကွာအဝေး


ညာဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

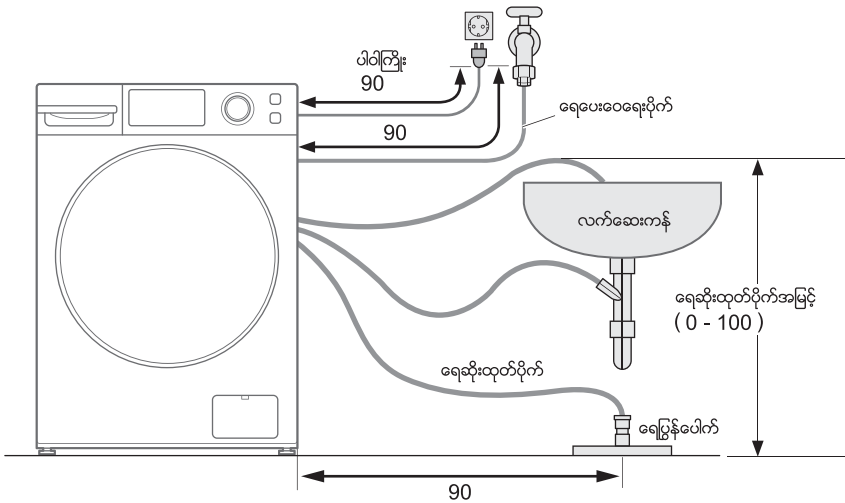

ဘယ်ဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

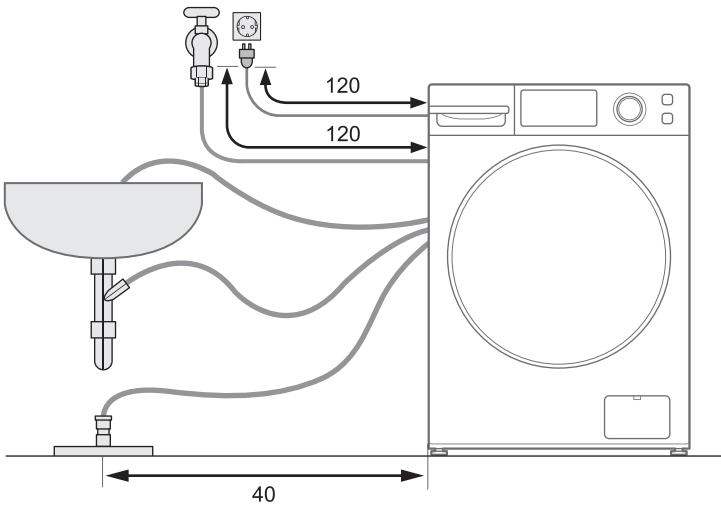

ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပေးဝေရေးပိုက်

④ ရေပေးဝေရေးပိုက် ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း

⚠ သတိ

❖ မူလခေါင်းကို တင်းကျပ်ခိုင်မာအောင်တပ်ဆင်ပါ။

❖ ရေပိုက်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ် ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

1

2

အနည်းဆုံး
၁၀ မီလီမီတာ

3/4"

1

2

3

ရေဆိုးထုတ်ပိုက်

④ လက်ဆေးကန် သို့မဟုတ် အင်တုံတွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

သတိပေးချက်

✗

✓

တံတောင်ဆစ်ချိုး
(တောက်ပဲ့ပေး
ထားသည်)

④ မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

④ ရေပြွန်ပေါက်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

မှတ်ချက်

✗

✗

မှတ်ချက်

မှတ်ချက်

စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း



ဖွင့်ပါ



Rapid 15

 စတင်ပါ

စမ်းသပ်လည်ပတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်း

ရေလိုစိမ့်သည်

အကြောင်းရင်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ

ရေပေးဝေရေးပိုက်ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါ။

☸ ကျောက်ဆူးမူလီများကို
ဖယ်ရှားပါ (P. 40)

✿ တည်ငြိမ်စွာ တပ်ဆင်ပါ

A digital display with two rows. The top row shows '011' and the bottom row shows '014'. The digits are white on a black background.

စာမျက်နှာ ၃၇ တွင်ကြည့်ပါ

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

	V11FX2	V11FG2	V10FX2	V10FG2	V90FB1
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝို့အား (V)	220				
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း (Hz)	50				
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှု အများဆုံးစွမ်းအင် (W)	1740				
အများဆုံး လှည့်ပတ်နှုန်း (r/min)	1400				
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (W x D x H) (mm)	596 × 600 × 845				
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် (kg)	73				
အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ (လျှော်ဖွတ်သည်) (kg)	11.0		10.0		9.0
ဘုံပိုင်ရေဖိအား (MPa)	0.01 - 1				