




Arahan Pengendalian & Pemasangan

Mesin Pengering Pam Haba
(Kegunaan Rumah)

No. Model NH-XE21R1

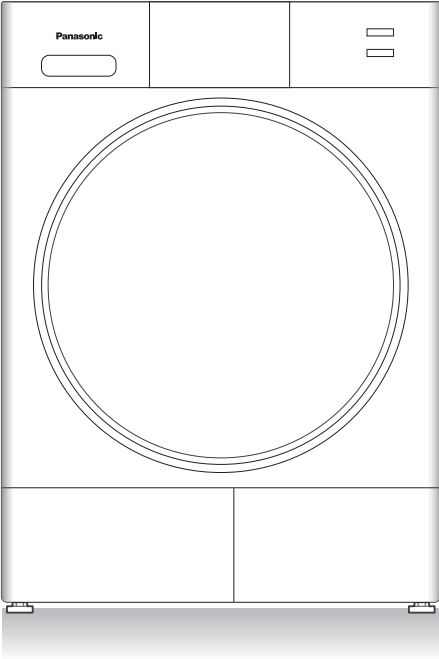

MS



Adalah penting untuk membaca arahan ini.

Terima kasih kerana membeli produk ini.

- Baca arahan ini dengan teliti untuk prestasi optimum dan keselamatan sebelum digunakan.
- Simpan manual ini untuk rujukan masa hadapan.

Kandungan

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan	2
Memeriksa Pengering Anda	6
Pemasangan	
Memilih Lokasi yang Betul	7
Memindah dan Memasang	8
Menyambung Hos	10
Memandu Uji	11
Sebelum Mengeringkan	13
Panel Kawalan	14
Rak pengering	16
Dulang Pemeluwapan	17
Pengeringan	18
Senarai Program	20
Tip Pengeringan	22
Mengubah Tetapan Program	24
Mengubah Tetapan Perkakas	26
Penyelenggaraan	27
Penyelesaian Masalah	30
Paparan Ralat	33
Spesifikasi	36



AWH9901B3ZB0-0B0

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan



AMARAN

Boleh menyebabkan kecederaan serius atau kematian

Kanak-kanak tidak boleh menggunakan perkakas secara bersendirian.




- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas.
- Jangan gantung pada perkakas.

Boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran

Jangan sentuh dengan tangan yang basah.




Jangan pegang atau tarik kord.

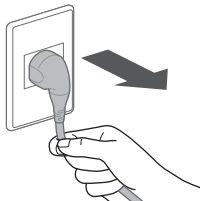

Jangan guna.




Penyesuai palam

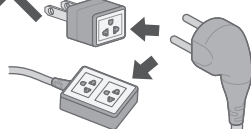

Kord sambungan

Masukkan sepenuhnya. Jangan guna.




Rosak

Jangan ikat, pintal atau bengkokkan




- Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang yang berkelayakan yang serupa untuk mengelakkan bahaya.

Sekiranya berlaku kegagalan atau kord kuasa rosak, hentikan penggunaan dan tanya juruteknik elektrik.

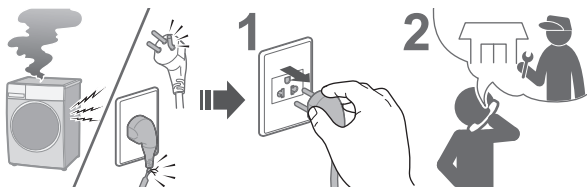

Debu terkumpul boleh menyebabkan kebakaran.

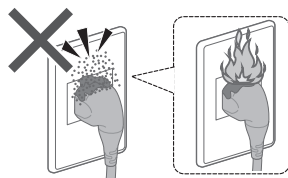


Masukkan serampang tanah dengan selamat. Minta juruteknik elektrik untuk soket baharu.



Lap palam kuasa secara berkala.




Gunakan soket yang sesuai untuk perkakas ini.



- Bentuk palam, bentuk soket dan keperluan pengkadaran berbeza mengikut rantau.

Jauhkan daripada bahan mudah terbakar.

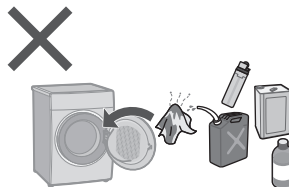

Patuhi perkara berikut.

- Jangan hentikan perkakas sebelum kitaran pengeringan selesai melainkan semua item dikeluarkan dengan cepat dan dihangatkan supaya haba dapat dihilangkan.
- Perkakas tidak boleh dibekalkan melalui peranti pensuisan luaran, seperti pemasa, atau disambungkan kepada litar yang sering dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan (bersambung)




AWAS

Boleh menyebabkan kegagalan atau kecederaan

Jangan buka, baiki atau ubah suai sendiri.



Jangan naik ke atas perkakas.

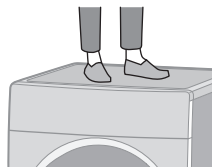


Jangan keringkan item yang dikotori dengan bahan mudah terbakar.




- Item yang dikotori dengan bahan seperti minyak masak, aseton, alkohol, petrol, minyak tanah, penanggal kotoran, turpentin, lilin, penanggal lilin dan minyak kosmetik tidak boleh dikeringkan dalam perkakas walaupun selepas dicuci.

Kosongkan semua poket.

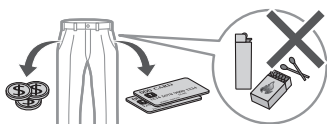

- Pastikan tiada objek tertinggal dalam mana-mana poket. Berikan perhatian khusus kepada pemetik api dan mancis. Ia boleh menyebabkan kebakaran.

Jangan keringkan item yang dibuat daripada getah, dsb.

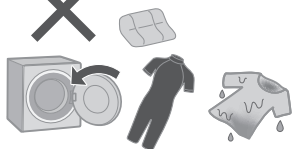


- Item seperti getah busa (busa lateks), topi mandi, tekstil kalis air, fabrik kedap udara, barang berlapis getah dan pakaian atau bantal yang dilengkapi dengan pad getah berbusa tidak boleh dikeringkan dalam perkakas. Bahan tersebut mungkin akan rosak dan seterusnya merosakkan perkakas.
- Jangan keringkan item yang belum dicuci dalam perkakas.
- Jangan masukkan pakaian yang terlalu basah.

Lin tidak boleh dibiarkan terkumpul di sekitar perkakas.




Penapis lin perlu dibersihkan dengan kerap.

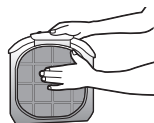


Boleh menyebabkan kegagalan atau kecederaan

Jauhkan daripada haba dan cahaya matahari secara langsung.

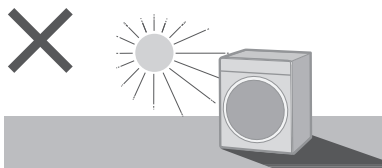

Jangan halang.

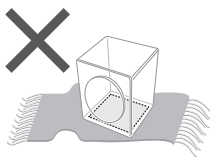

- Jangan halang bukaan Plat bawah dengan karpet, dsb.

Untuk item yang boleh dikeringkan dengan mesin sahaja.




Jangan sentuh semasa panas.



Berhati-hati untuk tidak terkena jari anda.



Pasang perkakas dengan betul.

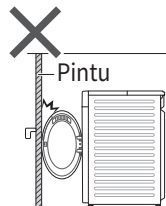



- Perkakas tidak boleh dipasang di belakang pintu yang boleh dikunci, pintu gelangsar atau pintu dengan engsel di sebelah bertentangan dengan perkakas, iaitu cara pembukaan penuh pintu perkakas akan tersekat.

Patuhi perkara berikut.

- Perkakas tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk pembersihan.
- Pelembut fabrik, atau produk yang serupa, hendaklah digunakan seperti yang ditentukan oleh arahan pelembut fabrik.

Memeriksa Pengering Anda


Nama bahagian

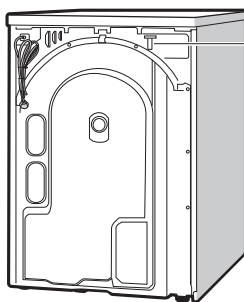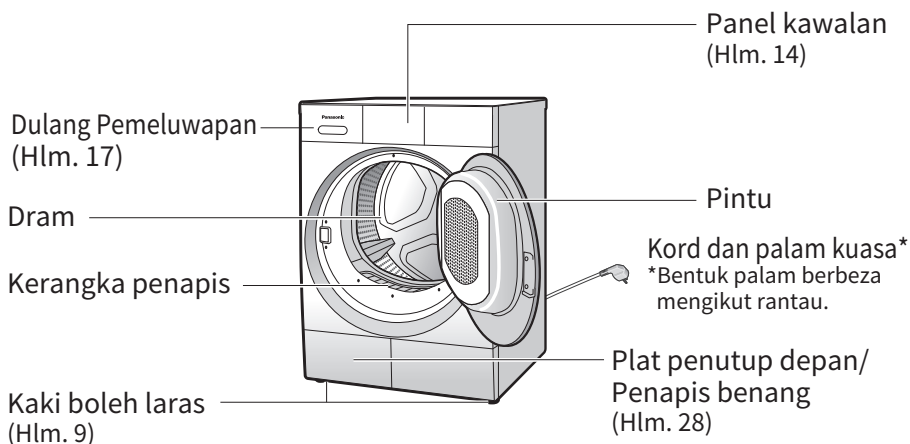

Penyambung hos salir (Hlm. 10)

- Jisim maksimum pakaian kering: 10.5 kg


Aksesori

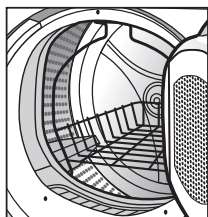

Rak pengering ×1 (Hlm. 16)



Gunakan rak pengering untuk mengeringkan pakaian dan kasut yang mudah berbulu atau tidak sesuai untuk digilung.

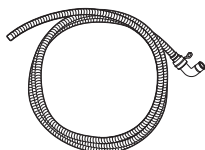

Hos saliran dan gelang ×1 (Hlm. 10)


Memilih Lokasi yang Betul




Pastikan untuk meminta kakitangan perkhidmatan untuk pemasangan.

- Jangan pasang perkakas sendiri.
- Ikuti kaedah pemasangan ini. Jika tidak, Panasonic tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan atau kerosakan.

Dimensi perkakas




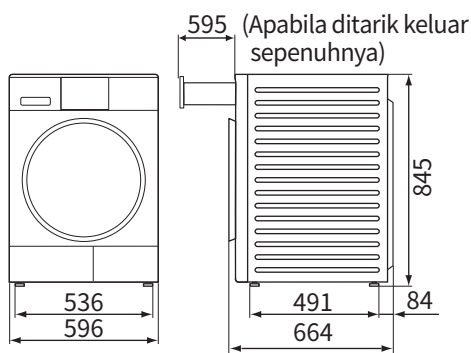


■ Sediakan pemasangan

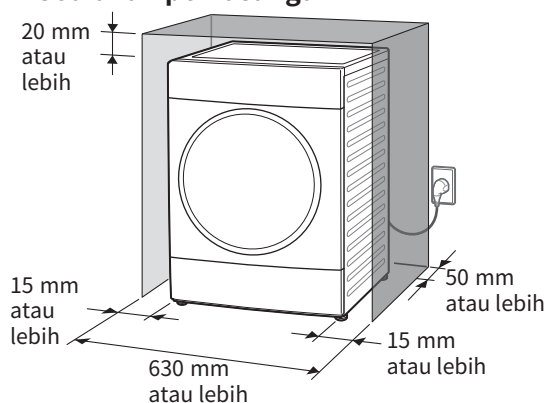

- Pasang perkakas dengan akses mudah ke palam dan soket kuasa.
- Jangan biarkan bahagian logam perkakas bersentuhan dengan sinki logam atau perkakas lain.


Periksa lokasi.

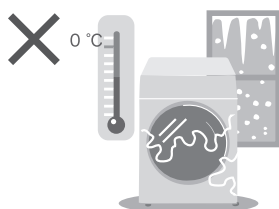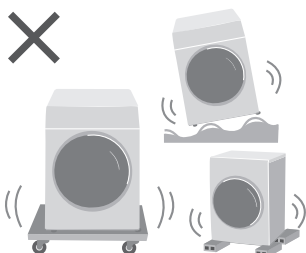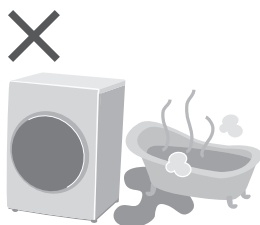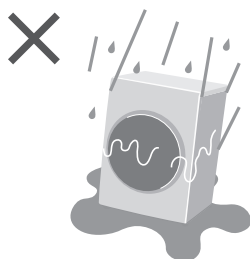

Memindah dan Memasang

Membawa perkakas

Jangan buat sendiri.

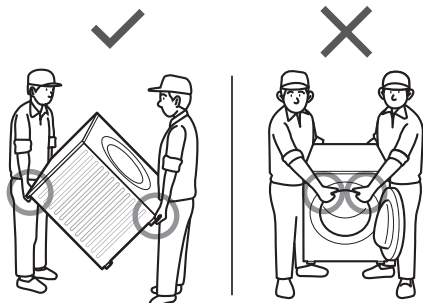


Nota

- Selepas mengendalikan, sila biarkan unit berdiri sekurang-kurangnya satu jam sebelum menyambungkan bekalan kuasa, jika tidak pam haba mungkin akan rosak.

Apabila ditindan dan dipasang

- Unit ini boleh digunakan bersama beberapa mesin basuh Panasonic.
- Apabila digunakan secara bertindan, Kit Tindan akan diperlukan. Jika anda perlu memasang kit tindan, sila hubungi kami untuk pembelian.

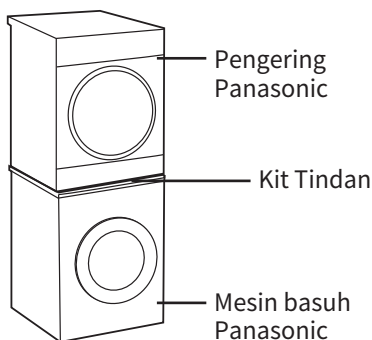


Nota

- Jika Kit Tindan Panasonic tidak dipasang, penggunaan secara bertindan adalah dilarang.
- Semasa memasang tindanan, sila jangan letakkan pada platform di atas tanah untuk mengelakkan ia jatuh.
- Untuk mengelakkan bahaya yang disebabkan oleh beban wayar berlebihan, sila jangan gunakan perkakas elektrik berkuasa tinggi secara serentak.

Memindah dan Memasang (bersambung)



Meratakan perkakas

1

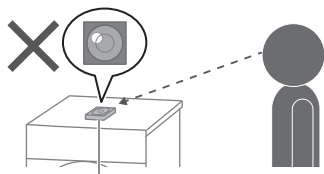


Pengaras spirit (tidak dibekalkan)

2

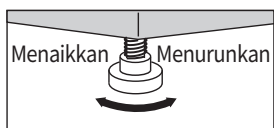

3

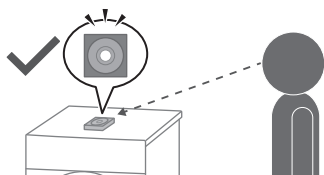

Menyambung Hos

Pemasangan hos salir


- Unit ditetapkan untuk menyimpan pemeluwapan dalam dulang pemeluwapan secara laai (Hlm. 17). Pengguna juga boleh menyambungkan hos saliran mengikut keperluan mereka untuk mengalirkan air pemeluwapan secara terus.

Selepas menyambungkan hos saliran, pastikan alur keluar saliran dimasukkan ke dalam saliran lantai.

- Setelah hos saliran disambungkan, dulang pemeluwapan tidak lagi diperlukan.
- Ikut arahan di bawah untuk mengelakkan kebocoran air. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi talian penting perkhidmatan pelanggan kami.

Sambungkan hos dengan betul untuk mengelakkan kebocoran air.


- 1** Luncurkan pengapit hos ke bawah. Seterusnya, tanggalkan hos sambungan saliran dan keluarkan air yang masih tertinggal di dalam hos.

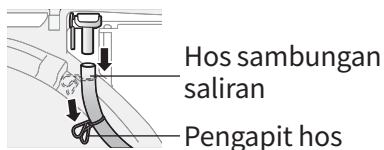

- 2** Sambungkan hos sambungan saliran ke hos saliran. Letakkan pengapit hos pada sambungan dan ketatkan dengan kukuh.



- 3** Kemaskan hos saliran seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi.

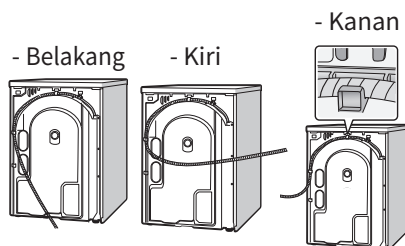

- 4** Masukkan saliran ke dalam rumah saliran, dan ketinggian hos saliran hendaklah tidak melebihi badan unit. Jika hos salir terlalu tinggi, air tidak akan mengalir keluar.

Nota


- Jangan pintal tarik atau bengkokkan hos salir, kerana ia boleh menyebabkan saliran yang tidak baik.
- Jangan sekat saliran dan pastikan ia mengalir dengan lancar.
- Jangan rendam salir dalam air bertakung, yang boleh menyebabkan air mengalir kembali ke dalam unit atau saliran yang tidak baik.
- Jika hos salir tidak cukup panjang, pengguna boleh menghubungi kami untuk membeli hos sambungan.

Memandu Uji


1



2

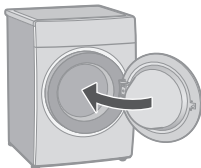

3



4






Pilih Cepat Kering

5





Memandu Uji (bersambung)

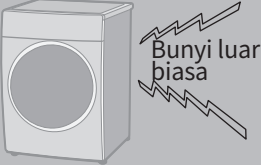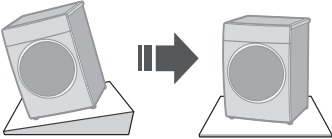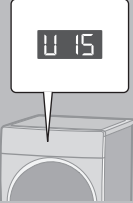
Memeriksa selepas memandu uji	
Masalah	Sebab dan Langkah
	● Pasang dengan stabil 
Paparan ralat 	Lihat Hlm. 33

Sebelum Mengeringkan



Menyediakan pakaian

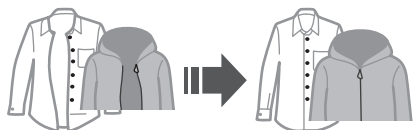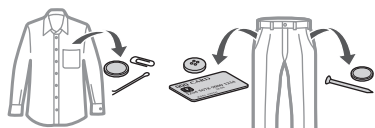


Terbalikkan

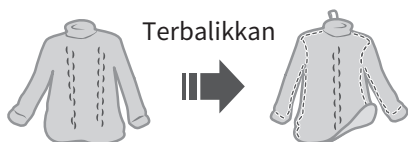

Pakaian mungkin berbulu

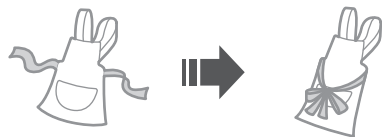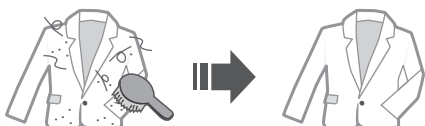

Keringkan berasingan

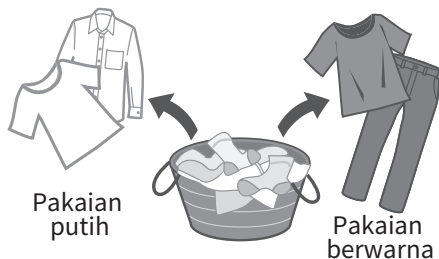


- Patuhi label penjagaan.



Kategorikan pakaian mengikut penjagaan atau keringkan berdasarkan fabrik dan tekstur untuk mengelakkan kerosakan pakaian. Jika pakaian dengan ketebalan yang berbeza atau fabrik berbilang lapisan dikeringkan pada masa yang sama, kesan pengeringan akan berbeza.

Panel Kawalan

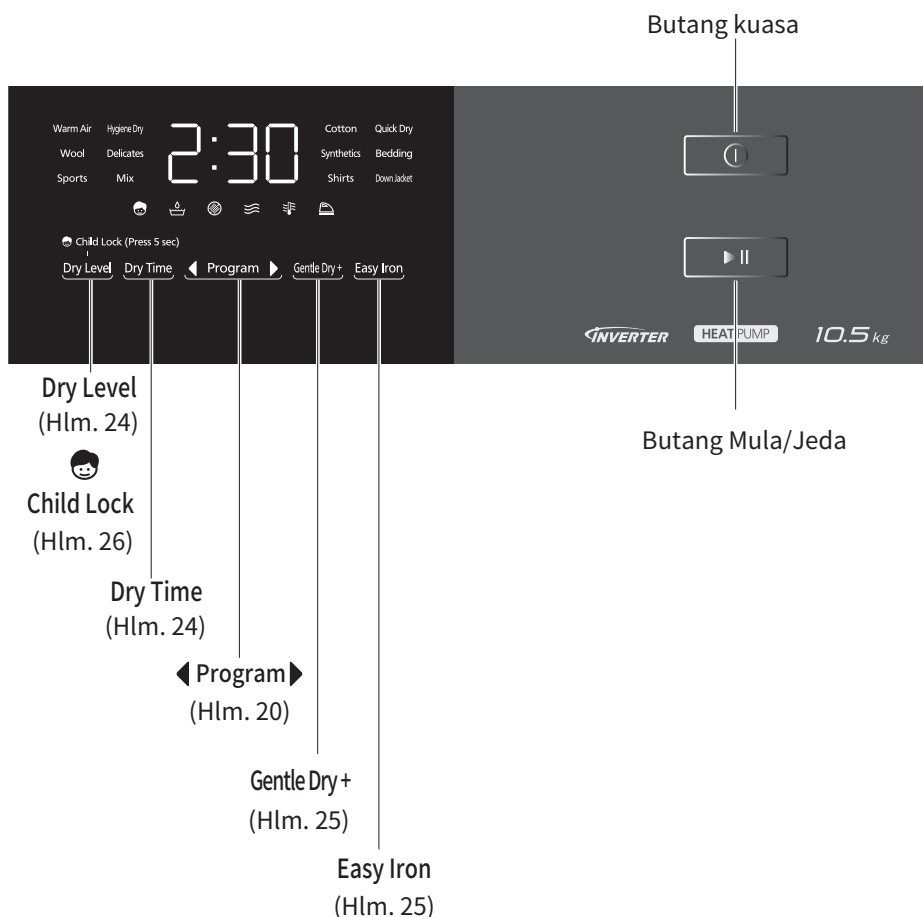

Operasi sentuh

Butang operasi adalah kapasitif.

- Jika terkena air, pencuci atau pelembut, tutup dan lap dengan tuala dsb. serta-merta. (Penyebab kerosakan)



Paparan


Baki masa



Paparan ralat (Hlm. 35)



Lampu Program

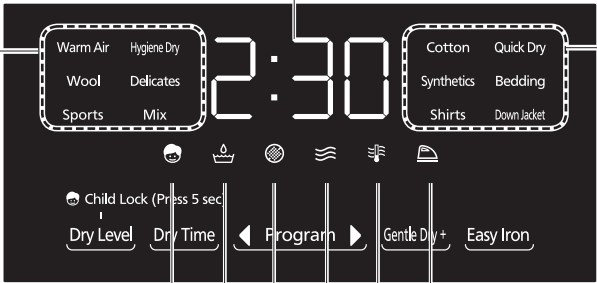

Lampu Program

Child Lock
(Kunci Kanak-kanak)
(Hlm. 26)

Dulang
pemeluwapan
penuh
(Hlm. 17)

Pengeringan

Mudah Seterika
(Hlm. 25)


Kering Lembut +
(Hlm. 25)

NOTA

- Matikan ➡ hidupkan kembali



- Tiada operasi ➡ kuasa mati auto

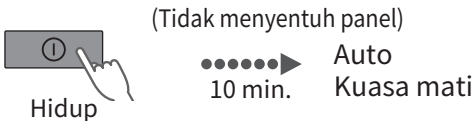


- Sekiranya berlaku kegagalan kuasa
 - ➡ Perkakas berhenti berfungsi, Walaupun bekalan kuasa pulih, perkakas tidak akan berfungsi semula. Hidupkan kuasa dan mulakan semula perkakas.

Rak pengering


- Apabila mengeringkan pakaian campuran bulu dan bulu, sila pilih program bulu dan gunakan bersama rak pengering, jika tidak, ia boleh menyebabkan pakaian menjadi berbulu. (Hamparkan pakaian sebanyak mungkin, jika tidak, kesan pengeringan akan terjejas.)
- Rak pengering juga boleh digunakan untuk mengeringkan pakaian dan kasut yang mudah berbulu serta tidak sesuai untuk digulung, dan ia boleh digunakan dengan program Warm Air.

-
- 1** Kembangkan rak pengering seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

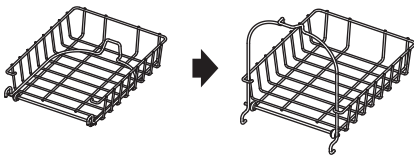

-
- 2** Letakkan rak pengering dalam keadaan condong ke dalam dram pada sudut tertentu.

-
- 3** Gantungkan cangkuk atas rak pengering pada cangkuk pemegang tetap dram Dalam. Pastikan dua tiang sokongan itu disokong oleh dram dalam.

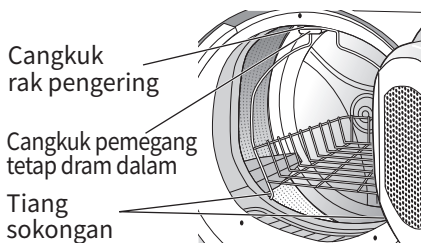


-
- 4** Pastikan pemasangan dilakukan dengan betul, tanpa bergoyang.


Dulang Pemeluwapan

Semasa proses pengeringan, air pemeluwapan akan dikumpulkan secara automatik dalam dulang pemeluwapan atas. Jika lampu penunjuk  menyala, ini bermakna dulang pemeluwapan telah penuh, dan mesin akan berhenti. Pada ketika ini, sila matikan kuasa, keluarkan dulang pemeluwapan, kosongkan air, kemudian pasang kan semula dulang dan mulakan semula mesin.


- Selepas setiap penggunaan, bersihkan dulang pemeluwapan.
- Jika alur keluar saliran dari dulang pemeluwapan tersumbat, rujuk pada rajah untuk membuka palam, bersihkan dengan teliti, kemudian pasang semula dan masukkan dengan selamat.

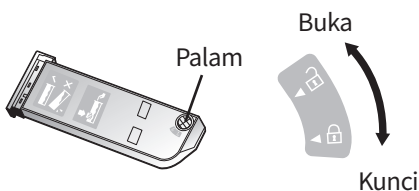

1 Luncurkan dulang pemeluwapan keluar secara mendatar.

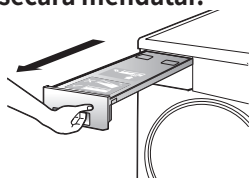

2 Pegang bahagian belakang dulang pemeluwapan dan keluarkan dengan berhati-hati.

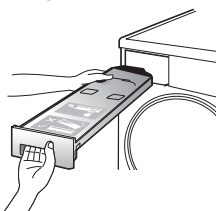


3 Kosongkan air pemeluwapan dari dulang.



4 Letakkan semula dulang pemeluwapan pada kedudukan asal dan pastikan dulang berada di tempatnya dengan selamat.


Pengeringan

Kaedah Asas

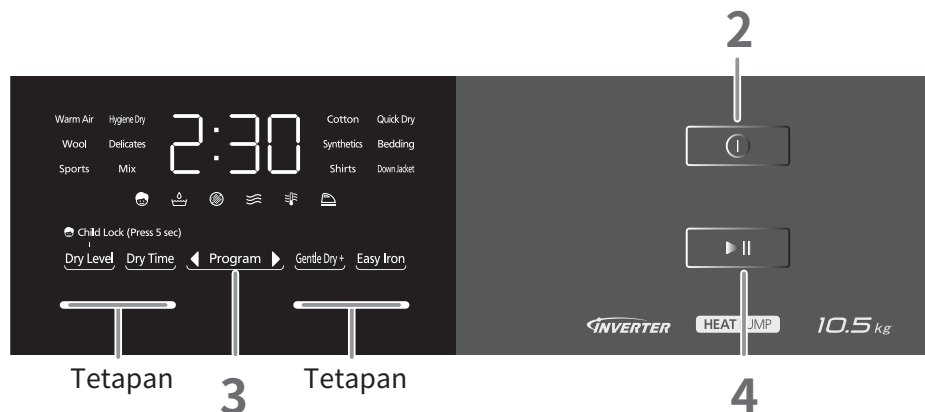


NOTA


- Jangan biarkan pakaian tersangkut di pintu.

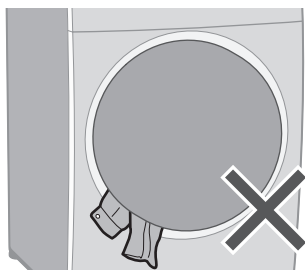


- Jangan terlebih isi dram dengan pakaian.

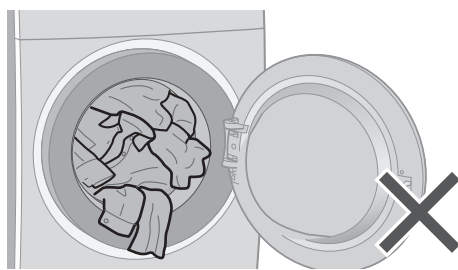

1

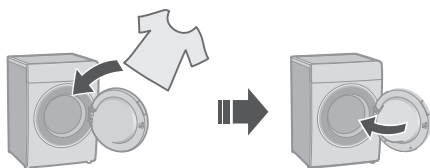

2



Hidup

3



Program **Pilih program.**
(Hlm. 20)

■ **Mengubah tetapan.**

Tetapan


Dry Level

Dry Time


Gentle Dry +

Easy Iron


4

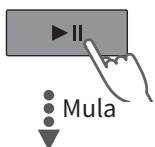


Mula

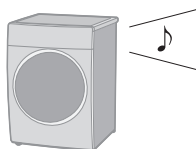

5

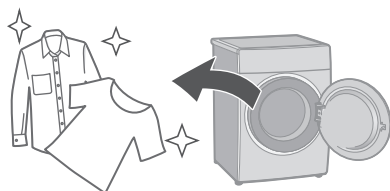

Senarai Program

Program	Huraian	Muatan maks (kg)
Warm Air (Udara Panas)	Pakaian campuran kapas, linen dan kapas. 	4.0
Hygiene Dry (Kebersihan Kering)	Pakaian kapas, pakaian dalam, tuala, pakaian bayi, dsb. 	6.0
Wool (Bulu)	Pakaian campuran bulu dan bulu. (Rak pengering mesti digunakan. Hamparkan pakaian sebanyak mungkin, jika tidak, kesan pengeringan akan terjejas.) 	satu helai
Delicates (Mudah rosak)	Pakaian yang diperbuat daripada kain sutera. 	1.0
Sports (Sukan)	Pakaian sukan. 	3.5
Cotton (Kapas)	Pakaian campuran kapas, linen dan kapas. 	10.5
Mix (Campur)	Kapas, linen, gentian sintetik. 	5.0
Quick Dry (Cepat Kering)	Kapas, linen, gentian sintetik atau pakaian yang bercampur dalam kuantiti yang sedikit atau dalam keadaan separa kering. 	1.5

Program	Huraian	Muatan maks (kg)
Synthetics (Sintetik)	Kain kapas, linen, sintetik atau pakaian tidak perlu seterika yang dicampur, bersihkan bulu yang melekat. 	3.0
Bedding (Cadar)	Selimut, lapik katil dan item besar lain. 	4.5
Shirts (Kemeja)	Kemeja dan baju. 	3.0
Jaket Bawah	Untuk pakaian bawah, lindungi pakaian bawah dengan berkesan. 	3.0


- Disyorkan untuk meletakkan hanya satu helai pakaian besar. Pakaian yang berlebihan akan menjejaskan kesan pengeringan dan penjagaan.
- Mengikut muatan pakaian, fabrik, kandungan lembapan dan suhu persekitaran yang berbeza, masa kering dan masa paparan sebenar adalah berbeza.
- Jika pakaian basah dikeringkan dengan cara lain selain daripada pengeringan bermasa, masa berjalan mungkin dilanjutkan.
- Muatan pakaian yang sedikit (di bawah 0.5 kg) disyorkan untuk dikeringkan dengan pengeringan bermasa.

Tip Pengeringan

Bedding (Cadar)

■ Item yang boleh dikeringkan

- 100 % kapas atau 100 % sintetik

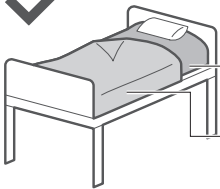

Alas, lapik katil,
alas katil
Selimut

■ Item yang tidak boleh dikeringkan



Selimut elektrik



Bulu



Sutura




Timbunan
tinggi





Bulu
tiruan

NOTA


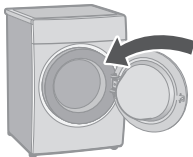


- Apabila mengeringkan item besar seperti alas, jika pakaian bergulung seperti bola dan bahagian dalam masih basah, sila goncangkan pakaian tersebut sebelum mengeringkan.

■ Meletakkan selimut ke dalam dram

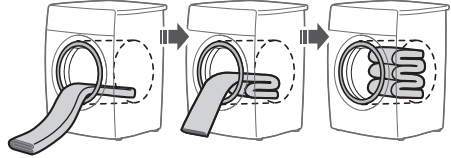

NOTA




Jaket Bawah

Sila pilih program "Jaket Bawah" untuk pakaian bawah, jika tidak, ia boleh merosakkan pakaian.

■ Selepas operasi tamat

Keluarkan
serta-merta

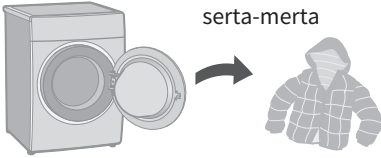


- Keringkan di tempat teduh dan ketuk perlahan-lahan dari semasa ke semasa.



Mengubah Tetapan Program

■ Menyediakan

- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 13)



Hidup



Berkelip

3 Menukar tetapan program.




Masa Kering

Tahap Kering

Mudah Seterika

Kering Lembut +

- Pilihan yang tersedia dan julat tetapan adalah berbeza bergantung pada program.
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.



Mula

Tahap Kering


Tukar tahap kering.



Ia dipaparkan dalam kitaran dengan nombor 1-5. Lebih besar nombor, lebih tinggi tahap kering.


Masa Kering

Selepas memilih program "Wool" dan "Warm Air", tekan butang ini untuk menetapkan masa kering. Dalam program "Wool", masa ditambah sebanyak 20 minit, dan ia boleh ditetapkan sehingga 3 jam; Dalam program "Warm Air", masa ditambah sebanyak 10 minit semasa jam pertama dan dalam kenaikan 30 minit selepas itu, juga sehingga maksimum 3 jam.




Kering Lembut +

Keringkan pakaian dengan lembut menggunakan udara panas. Aktifkan fungsi Gentle Dry +. Fungsi pengeringan suhu rendah didayakan secara lalai untuk program berikut: "Sport" "Delicates" "Wool" "Down Jacket". Untuk program "Cotton" dan "Mix", anda boleh memilih untuk mendayakan fungsi pengeringan suhu rendah.

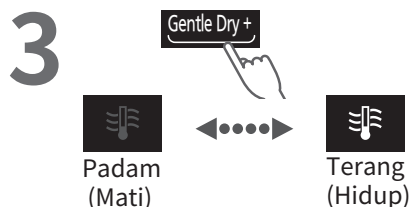

Mudah Seterika



Untuk mengurangkan kedutan pada pakaian dan suhu dalam dram, dram akan berputar secara berselang-seli sehingga 10 jam.

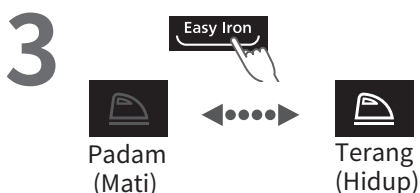

Selepas pengeringan,  akan berkelip untuk menunjukkan bahawa unit berada dalam keadaan bebas seterika dan penyejukan.


(Anda boleh membuka pintu untuk mengeluarkan pakaian pada bila-bila masa sepanjang tempoh ini)

Apabila operasi bermula, semua fungsi kecuali kunci kanak-kanak tidak boleh ditukar. Jika anda perlu menukar, sila matikan kuasa dan tetapkan semula.

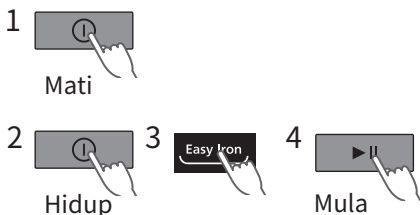


Mengubah Tetapan Perkakas

Menetapkan Kunci Kanak-kanak

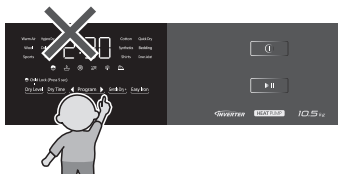

1




Hidup

2

Dry Level



Tahan
5 saat.

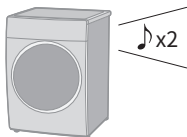

Terang
(Hidup)


■ Untuk membatalkan:

Prosedur sama




Padam
(Mati)

Membatalkan pembaz

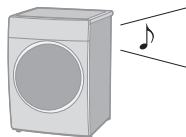

1




Hidup

2

Gentle Dry +



Tahan
3 saat.

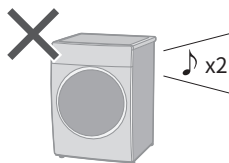


■ Untuk menetapkan semula:


Prosedur sama




Penyelenggaraan

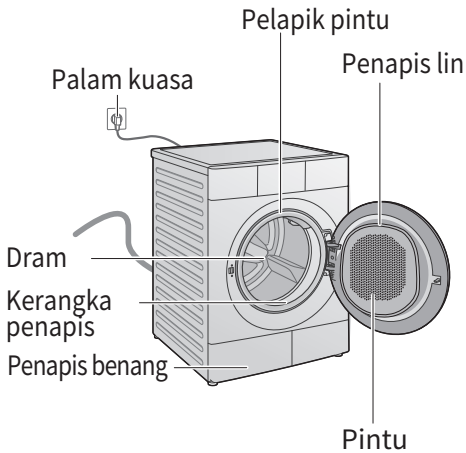

Perkakas

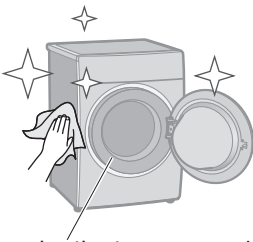


Pelapik pintu

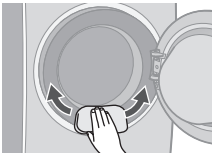


Untuk kotoran degil

Detergen dapur yang lembut




NOTA

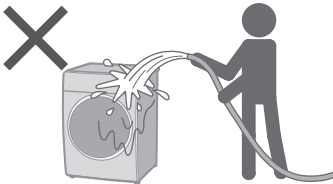

- Jangan gunakan pembersih berpasir atau pencair, atau produk yang mengandungi alkohol atau minyak parafin.

Sensor kelembapan

Disyorkan untuk membersihkan sensor kelembapan sekurang-kurangnya sekali sebulan.

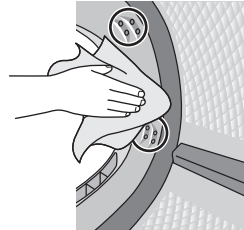

1. Buka pintu.
2. Bersihkan permukaan sensor kelembapan dengan span lembap.

Sensor kelembapan terletak di dalam dram.

NOTA




- Jangan gunakan span dawai atau bahan kasar lain untuk pembersihan.

Penyelenggaraan (bersambung)


Penapis lin

Bersihkan penapis lin selepas setiap pengeringan.


- 1 Buka pintu dan Tarik keluar penapis lin.

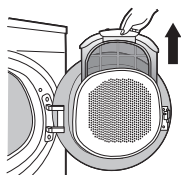

- 2 Bersihkan lin yang melekat pada skrin penapis.

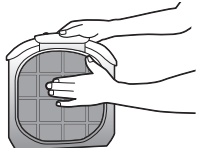


- 3 Letakkan semula kerangka penapis ke kedudukan asal.

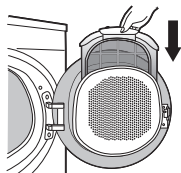


Penapis benang

Sila bersihkan penapis benang dengan kerap pada setiap bulan.


- 1 Tekan bahagian atas penutup hadapan dengan perlahan-lahan untuk membukanya.

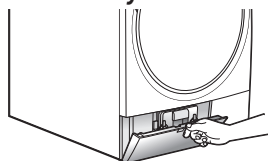


- 2 Pusingkan 2 tuil masing-masing.

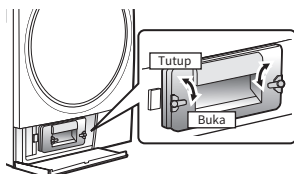

- 3 Tarik keluar penapis benang secara mendatar.

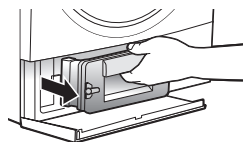

- 4 Buka penapis benang seperti yang ditunjukkan dalam rajah, dan bersihkan permukaan skrin halus.

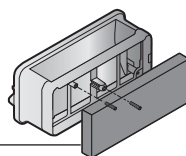


Skrin halus

- 5 Letakkan semula semua bahagian dalam kedudukan asal.

Penapis kerangka

Bersihkan bendasing atau zarah yang terkumpul pada kerangka penapis, jika ada.

- 1** Buka pintu dan tanggalkan kerangka penapis di bahagian bawah kerangka pintu.






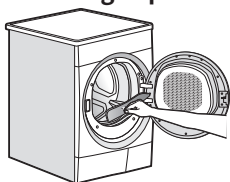


- 2** Bersihkan bendasing yang terkumpul pada kerangka penapis.






- 3** Letakkan semula kerangka penapis ke kedudukan asal.

Penyelesaian Masalah

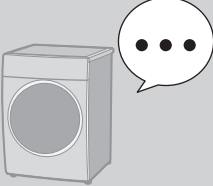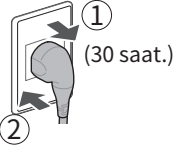

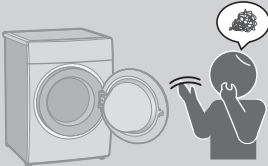
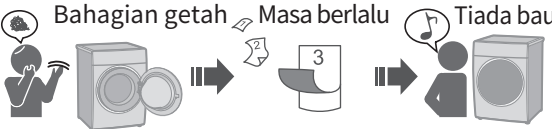
	Simptom	Perkara untuk disemak
Unit utama	Sentuh butang  Tiada reaksi	☐ Sebab yang mungkin ● Semasa operasi  ☐ Cuba ● Child Lock (Kunci kanak-kanak.) (Hlm. 26) 
	Tiada operasi 	☐ Periksa ● Padam kuasa  ☐ Cuba ● Tutup pintu  ● Cabut palam dam masuk lagi  ● Tekan "Mula"  ● Hidupkan pemecah 
	Bau getah 	☐ Sebab yang mungkin 

	Simptom	Perkara untuk disemak
Jalan	Operasi berjeda.	- Ini bukan masalah; Selepas fungsi "Easy Iron" ditetapkan, dram dalam akan berputar dengan perlahan secara berselang-seli.
	Penapis tidak tersekat, tetapi lampu amaran sekatan penapis berkelip.	- Walaupun penapis telah dibersihkan, lampu penunjuk mungkin berkelip, ini bukan masalah; Selepas pengguna menggunakan program sebanyak 10 kali, lampu amaran untuk sekatan penapis akan berkelip untuk mengingatkan pengguna supaya membersihkan penapis.
	Bunyi pergerakan mesin berubah.	- Ini adalah normal; Ia disebabkan oleh suis pemampat dan pam pengetus.
	Paparan "0:00".	- Ini bukan masalah; Ia digunakan untuk mengingatkan pengguna bahawa pengeringan telah selesai, tetapi suhu dram dalam adalah tinggi, dan bekalan udara akan disejukkan selama 40 minit; Jika fungsi "Mudah Seterika" ditetapkan, dram akan berputar secara berselang-seli sehingga 10 jam. Sementara itu, anda boleh menyentuh butang "Mula/Jeda" pada bila-bila masa dan kemudian membuka pintu untuk mengeluarkan pakaian.
Terang	Lampu dram dalam padam.	- Apabila pintu dibuka, lampu dram dalam akan terang selama 5 minit dan kemudian padam secara automatik. Jika anda perlu menyalakan semula, sila tutup pintu dan buka semula.

Penyelesaian Masalah (bersambung)

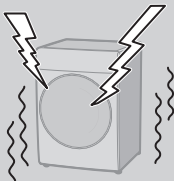	Simptom	Perkara untuk disemak
Masa	Semasa mengeringkan Masa dipaparkan 0:57 ... 0:59 Perubahan	☐ Sebab yang mungkin ● Baki masa dibetulkan semasa operasi. 0:57 Kira-kira 0:59 Dibetulkan ● Semasa program berjalan, masa paparan akan berubah mengikut perubahan berat pakaian, kelembapan dan suhu persekitaran sehingga program selesai. ➡ Baki masa boleh berubah. 
Hingar	Bunyi yang luar biasa (atau getaran) 	☐ Periksa ● Item besi ● Cerun atau permukaan tidak rata. ● Laraskan 4 kaki (Hlm. 9)
Lain-lain	Padam kuasa Pemecah Mati 	☐ Periksa ● Walaupun bekalan kuasa pulih, perkakas tidak akan berfungsi semula. Hidup 

Paparan Ralat

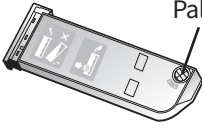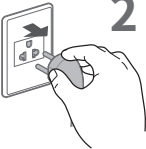Paparan Ralat	Perkara untuk disemak
U 12 Pintu terbuka	1  2  Mula
U 15 Limpahan Pemeluwapan	- Adakah dulang pemeluwapan penuh? → Kosongkan dulang dan mulakan semula mesin. (Hlm. 17) - Adakah paip saliran dipasang dengan betul? → Pasang hos saliran dengan betul dan hidupkan semula mesin. (Hlm. 10)  Pusingkan untuk Buka  Pusingkan untuk Kunci
U 30 Suhu persekitaran tidak normal	Adakah suhu persekitaran tidak normal? → Sila matikan kuasa dan kendalikan unit sehingga suhu persekitaran adalah 5 °C~35 °C. 
H □ □	※ Jika "H86" dan "H87" muncul, sila sahkan sama ada penapis lin, penapis benang dan kerangka penapis tersekat. Jika terdapat sebarang sekatan, sila rujuk arahan yang berkaitan pada halaman 28 dan 29 untuk pembersihan. Selepas pembersihan, jika tanda "H86" dan "H87" masih muncul, sila cabut palam bekalan kuasa dan hubungi kami. 1  2 

Spesifikasi

	NH-XE21R1
Voltan terkadar (V)	220~240
Frekuensi terkadar (Hz)	50
Tenaga maksimum berkadar input kuasa (W)	990
Dimensi produk (B x D x T) (mm)	596×664×845
Berat produk (kg)	55
Jisim maksimum pakaian kering (kg)	10.5