ชิ้นส่วนประกอบ

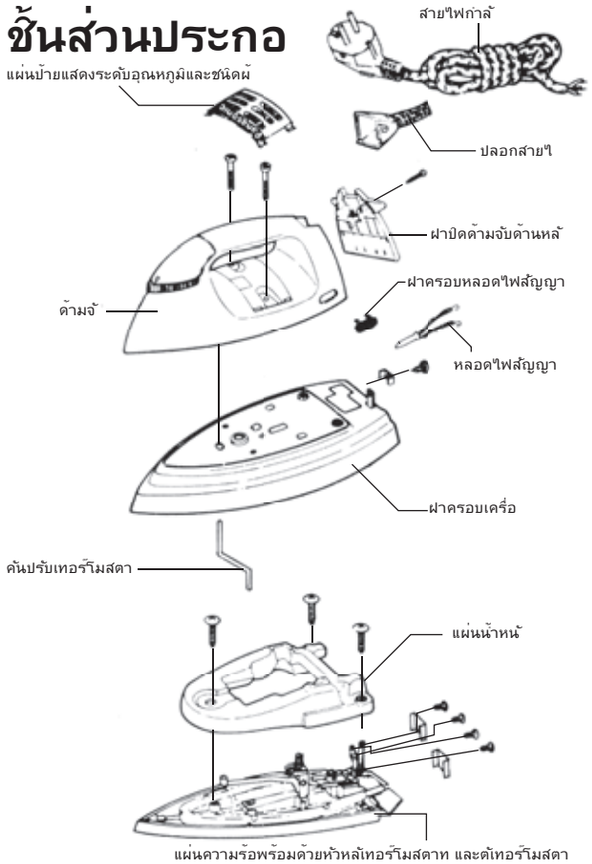

ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่ว

1. ถอดสกรูฝาปิดหลังของด้ามจับ และถอดฝาครอบหลอดไฟสัญญาณออ
2. ถอดสกรูยึดประกับสายไฟ แล้วถอดสกรูที่หัวหลักสายไฟ พร้อมหลอดไฟสัญญาณออ
3. ถอดแผ่นป้ายออกโดยงัดเบาๆ ด้วยไขคว
4. ถอดสกรูหรือน็อตยึดด้ามจับออก จะถอดด้ามจับออกได
5. ถอดสกรูที่ฝาครอบเครื่องออ
6. ถอดคันปรับเทอร์โมสตาออกจากหัวหลักเทอร์โมสตา
7. ถอดสกรูที่ยึดแผ่นน้ำหนัก เพื่อถอดแผ่นน้ำหนักออกจากแผ่นความร้อ

เพื่อความปลอดภั

ในกรณีที่เกิดการชำรุด กรุณานำไปยังร้านที่ซ้อม

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

HO204NO
i82000-D635A

Panasonic

คู่มือการใช

เตารีดไฟฟ้

NI-25A NI-25AW NI-25AT NI-25WT

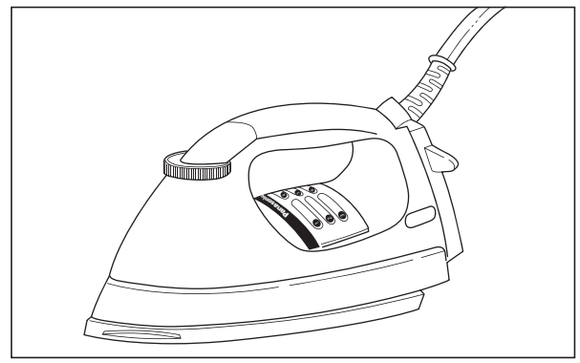

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดให้เข้าใจก่อนใช้เตารี

วิธีใช้

1. หมุนลูกบิดปรับอุณหภูมิไปยังตำแหน่งที่ต้องกา
2. โปรดตรวจให้แน่ใจว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ระบุที่เครื่องตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าในบ้านท่าน เสียบปลั๊กเตารีดไว้ประมาณ 2 นาที ก่อนรีดเพื่อให้เตารีดมีความร้อนเพียงพอในการรี
3. ไฟสัญญาณจะดิดเมื่อหมุนลูกบิดพ้นจากตำแหน่ง "MIN" ไปทางร้อน และจะดับเมื่ออุณหภูมิร้อนขึ้น ถึงจุดที่ตั้งไว้ และเมื่ออุณหภูมิของของเตารีดลดลง สวิทช์ควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ในเครื่องจะต่อให้ไฟฟ้าไหลผ่านเข้าเตารีด และไฟสัญญาณจะดิดอี
4. ควรรีดผ้าชนิดบางๆ ก่อน แล้วจึงรีดผ้าชนิดหนาทีหลัง

ตารางแสดงอุณหภูม

ตำแหน่	ชนิดกลุ่มผ้	อุณหภูมิเฉลี่
1	อะซิเทต	85 ซ
2	ไห โปลีเอสเตอร์	112 ซ
3	เรยอ ไนลอน	140 ซ
4	ขนสัตว์	165 ซ
5	ฝ้าย	185 ซ
6	ลินิน	200 ซ

ข้อควรระมัดระวังในการใช

การใช้เตารีด การใช้อย่างระมัดระวังโดยปฏิบัติดังต่อไปนี

1. ใช้เตารีดตามจุดมุ่งหมายที่กำหน
2. อย่าให้น้ำหรือของเหลวอื่นใดเข้าในตัวเครื่องเตารีด เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อ
3. ก่อนจะเสียบปลั๊กหรือปลดปลั๊กเตารีดออก ควรปิดเตารีดเสียก่อน การปลดปลั๊กเตารีดควรจับที่หัวปลั๊ก แล้วดึงออก อย่าดึงโดยกระชากสายเตารี
4. อย่าให้สายเตารีดสัมผัสกับผิววัตถุที่ร้อน ควรปล่อยให้เตารีดเย็น แล้วจึงขมวดสายพันรอบเตารีดให้เรียบร้อยก่อนเก็
5. ปลดปลั๊กเตารีดออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช
6. อย่าใช้เตารีดเมื่อสายไฟเกิดชำรุด หรือเตารีดตกหล่นหรือชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้า อย่าถอดชิ้นส่วนใดๆ ของเตารีด ควรนำไปให้ช่างตรวจสอบและซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก่อน การซ่อมอย่างไม่ถูกวิธีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตได
7. จำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อการใช้เตารีด หรือวางเตารีดอยู่ใกล้มือเด็ก อย่าเสียบปลั๊กเตารีดทิ้งไว้เป็นอันขา
8. การพองไหม้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อสัมผัสถูกเตารีดที่ร้อน
9. เตารีดจะต้องใช้และวางบนพื้นผิวที่มั่นค
10. เมื่อวางเตารีดบนแท่นพัก ขอให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่วางแท่นพักนั้นมั่นค
11. จะต้องไม่นำเตารีดมาใช้งานหากเกิดการตกหล่น มีร่องรอยความชำรุดเสียหาย หรือมีไฟร์