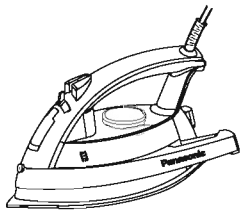

NI-W410TS

Panasonic®

Electric Steam Iron
Operating Instructions
คู่มือการใช้งาน
Bàn ủi hơi nước dùng điện
Hướng dẫn sử dụng

Model No. NI-W410TS/W310TS

English

Safety Information

SAFE USE OF THE IRON ---- 2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ---- 2-3

Operation

COMPONENTS IDENTIFICATION ---- 4
HELPFUL IRONING TIPS ---- 5
HOW TO FILL WITH WATER ---- 5
HOW TO USE AS A STEAM IRON ---- 5-6
HOW TO USE AS A DRY IRON ---- 6
HOW TO USE THE SPRAY FEATURE ---- 7
HOW TO USE THE "JET OF STEAM" FEATURE ---- 7-8
HOW TO USE THE " VERTICAL STEAM " FEATURE ---- 8
SELF-CLEANING ---- 8-9
STAY CLEAN VENTS ---- 9

Maintenance

HOW TO CARE FOR YOUR IRON ---- 9

General Information

HOW TO CARE FOR YOUR IRON ---- 9

Thai

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

การใช้งานเตารีดอย่างปลอดภัย ---- 10
ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ---- 10-11

การใช้งาน

ลักษณะของส่วนประกอบ ---- 4
เคล็ดลับการรีดผ้า ---- 12
วิธีการเติมน้ำ ---- 12
วิธีการใช้เป็นชนิดเตารีดไอน้ำ ---- 12-13
วิธีการใช้เป็นชนิดเตารีดแห้ง ---- 13
วิธีใช้การพ่นละอองน้ำ ---- 13-14
วิธีใช้ระบบไอน้ำทรงพลัง ---- 14
ระบบรีดแนวตั้ง ---- 14
ระบบทำความสะอาดในตัวเครื่อง ---- 15
ระบบป้องกันคราบตะกรัน ---- 15

การบำรุงรักษา/ข้อมูลจำเพาะ

วิธีดูแลรักษาเตารีด ---- 15-16

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะ ---- 16

Việt Nam

Hướng dẫn về An toàn

SỬ DỤNG BÀN ỦI AN TOÀN ---- 18
CÁC HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG ---- 18-19

Sử dụng

NHẬN DIỆN THÀNH PHẦN ---- 4
CÁC MẸO SỬ DỤNG HỮU ÍCH ---- 20
CÁCH CHÂM NƯỚC ---- 20
SỬ DỤNG NHƯ BÀN ỦI HƠI NƯỚC ---- 20-21
3SỬ DỤNG NHƯ BÀN ỦI KHÔ ---- 21
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG PHUN SƯƠNG ---- 22
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG" TIA HƠI NƯỚC " ---- 22
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG
" LUỒNG HƠI ĐỨNG " ---- 23
CHỨC NĂNG TỰ LÀM SẠCH ---- 23
GIỮ SẠCH CÁC ĐƯỜNG THÔNG GIÓ ---- 24

Bảo dưỡng

CÁCH THỨC BẢO DƯỠNG BÀN ỦI ---- 24

Đặc tính kỹ thuật

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ---- 24

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE IRON

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนการใช้งานสินค้า

ĐỌC CẨN THẬN QUYỂN HƯỚNG DẪN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BÀN ỦI

DISPERINDAG No.0080/1.824.51 i8200B-ōN78A

COMPONENTS IDENTIFICATION
ลักษณะของส่วนประกอบ
NHẬN DIỆN THÀNH PHẦN

NI-W410TS

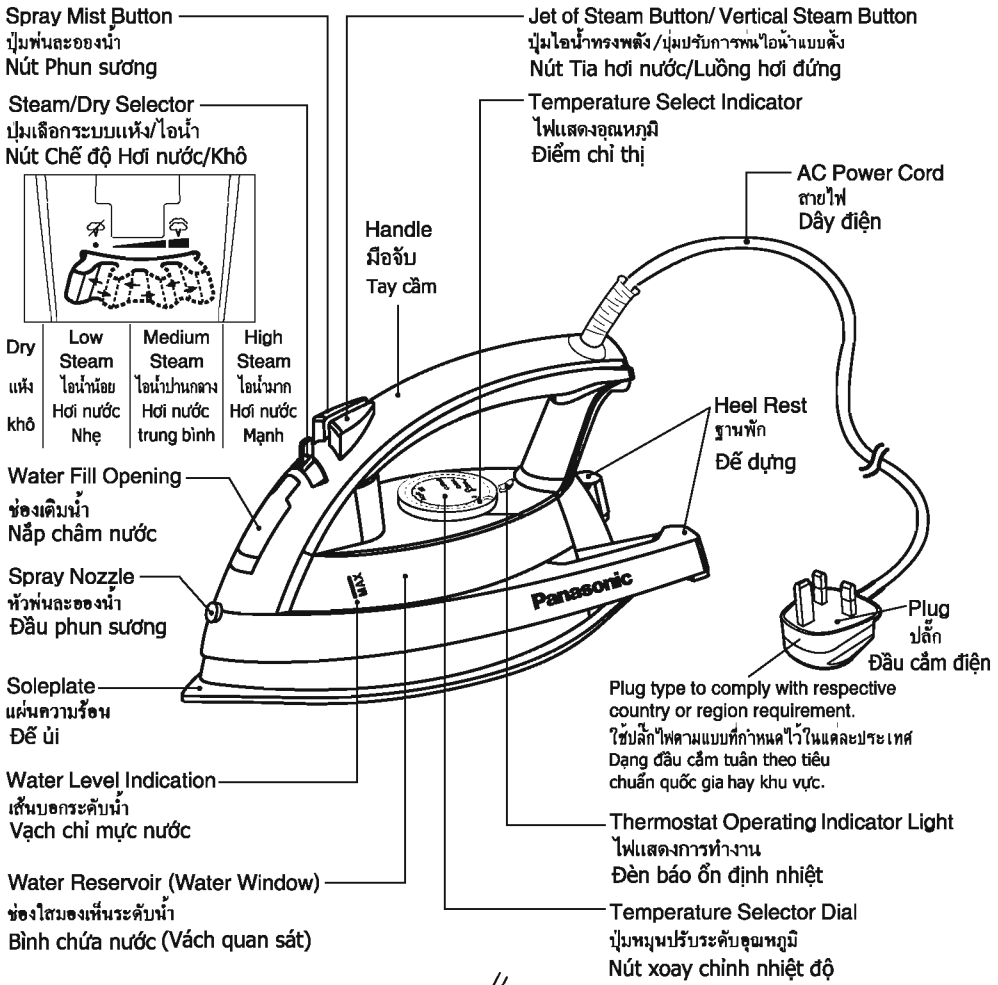

NI-W310TS

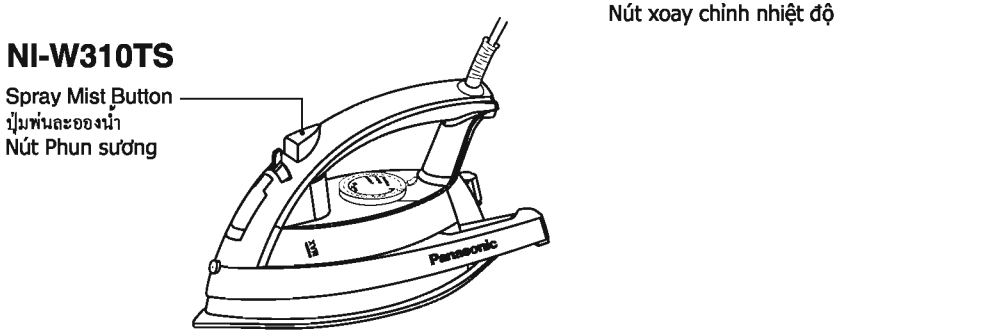

Thai

การใช้งานเตารีดอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยของตัวท่านเองและของผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เราได้ระบุข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญๆไว้ในคู่มือนี้รวมทั้งบนตัวเครื่อง
กรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยทุกข้อตลอดเวลา

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัย สัญลักษณ์นี้แสดงการเตือน ให้ท่านทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจก่อให้เกิดการบาดเ จ็บหรือเสีย ชีวิตได้ ข้อมูลด้านความปลอดภัยจะอยู่หลังสัญลักษณ์เตือนด้านความปลอดภัย และคำว่า "คำเตือน" หรือ "ระวัง" ทั้งสองคำมีความหมายดังนี้:

⚠ คำเตือน ท่านอาจเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่าง รุนแรงได้หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการ ใช้งาน

⚠ ระวัง ท่านอาจจะได้รับอันตรายที่ก่อให้เกิด การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้ ถ้า ไม่หลีกเลี่ยง

ข้อมูลด้านความปลอดภัยจะระบุถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ วิธีที่จะลด ความเสี่ยงที่จะเกิด อุบัติเหตุ และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่ปฏิบัติตามข้อแนะ นำการใช้งาน

ขอบพระคุณที่เลือกใช้เตารีดพานาโซนิค

เตารีดนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการรีดผ้าบนที่รองรีดเท่านั้น

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการถูกลวก กระแสไฟฟ้าดูดไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ ต่อบุคคล

ในการใช้งานเตารีด จะต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง:

1. อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟสูงในวงจรไฟฟ้าเดียวกันกับเตารีด เพื่อป้องกันการ เกิดการเกิดการใช้กำลังไฟเกินขนาด
2. แรงดันด้านเข้าจะต้องตรงกับระดับแรงดันที่กำหนดไว้บนตัวเตารีด
3. ใช้เตารีดในการรีดผ้าบนที่รองรีดซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่กำหนดมา เท่านั้น เพื่อป้องกันการถูกลวกหรือการเกิดความบาดเจ็บ ห้ามรีดหรือพ่นไอน้ำใส่ เสื้อผ้าที่ยังสวมใส่อยู่
4. อย่าปล่อยเตารีดทิ้งไว้หากยังเสียบปลั๊กไฟเตารีดอยู่
5. เติมน้ำหรือเอาน้ำออกจากเตารีดเมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่เท่านั้น
6. เตารีดนี้สามารถใช้น้ำประปาเติมได้ สำหรับในพื้นที่ที่น้ำกระด้างมาก ควรใช้น้ำกลั่น หรือน้ำบริสุทธิ์แทน
7. เมื่อออกจากห้องไปแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ให้ถอดปลั๊กเตารีดออก เก็บเตารีดให้ห่างจากเด็ก

8. เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าดูด อย่าจุ่มเตารีดหรือสายไฟลงใน น้ำหรือของเหลวอื่นๆ
9. หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด ต้องให้ตัวแทนบริการของผู้ผลิตหรือช่างผู้ชำนาญเปลี่ยนให้เพื่อ หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
10. อย่าให้สายเตารีดสัมผัสกับของร้อน ปล่อยให้เตารีดเย็นลงจนเป็นปกติก่อนที่จะนำไปเก็บ
11. หากสัมผัสโดนส่วนที่เป็นเหล็กร้อน น้ำร้อน หรือไอน้ำ จะโดนลวกหรือไหม้ได้ อาจมีน้ำร้อนรั่วออกจากเตารีด ต้องระมัดระวังขณะทำการเติมน้ำหรือตั้งเตารีดขึ้น
12. เตารีดจะต้องใช้งานและวางพักบนพื้นที่มั่นคง
13. ไม่ควรใช้เตารีดหากทำเตารีดตก มีการชำรุดเสียหายที่มองเห็นได้ หรือมีการรั่วเกิดขึ้น
14. อย่าใช้เตารีดหากสายไฟพันกัน เพราะจะทำให้สายไฟชำรุดได้โดยเร็ว
15. หากสั ง เ กต เ ห็นควัน หรือมีไฟไหม้ กรุณาหยุดใช้ เ ตารีดในทันที และให้ดึงปลั๊กออกจาก เ ต้ า เ สียบ เพื่อหลีก เ ลี่ยงการ เ กิดไฟไหม้ หรือไฟดูด หลังจากนั้นกรุณาติดต่อ เ จ้าหน้าที่บริการ หรือตัวแทนขายในทันที
16. ผู้พิการทางร่างกาย ผู้ที่มีประสาทสัมผัสบกพร่อง หรือผู้ที่มีสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือผู้ที่ขาด ประสบการณ์ และความรู้ รวมถึง เ ด็กไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ เว้นแต่จะอยู่ในความควบคุม หรือได้รับคำแนะนำการใช้โดยผู้ที่รับผิดชอบความปลอดภัยของผู้ใช้ดังกล่าวข้างต้น
17. เ ด็กจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแล เพื่อให้แน่ใจว่า เ ด็กจะไม่ เ ล่นอุปกรณ์นี้

⚠ ระวัง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บ และความเสียหายต่อเตารีด:

1. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดเตารีดไอน้ำโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาจจะทำให้ชิ้นส่วนของเตารีดเกิดการเสียหายได้
2. อย่าใช้สารเติมแต่งน้ำหรือของที่ใช้ทดแทนน้ำเช่น น้ำยารีดผ้า เข้าไปในเตารีดไอน้ำ อาจจะทำให้เกิดคราบบนผ้าได้
3. ถ้าเลือก ไอน้ำ/แห้ง ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแห้งภายหลังการใช้งาน น้ำที่ยังเหลืออยู่จะถูกดูดเข้าไปในแผ่นรองหน้าของเตารีดและอาจเกิดการไหลได้ในการ ใช้งาน เ ตารีดครั้งต่อไป
4. หากไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ห้ามใช้ไอน้ำหรือไอน้ำแบบเจ็ท เนื่องจากน้ำจะขังอยู่ในเตารีดและ จะทำให้เกิดคราบได้ อย่าใช้ไอน้ำหรือไอน้ำแบบเจ็ท หากปุ่มหมุนระดับความร้อนอยู่ที่ " 0 "

เก็บข้อแนะนำการใช้งานนี้เอาไว้ให้ดี

เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกรุณาอ่านข้อควรระวังด้าน ความปลอดภัยและข้อแนะนำการใช้งานที่เหลือทั้งหมด

เคล็ดลับการรีดผ้า

ปุ่มหมุนเลือกระดับความร้อนของเตารีดพานาโซนิค ประกอบไปด้วยตัวเลข จุด และสัญลักษณ์ไอน้ำ จุดต่าง ๆเป็นสัญลักษณ์บอกช่วงความร้อน 3 ช่วง

- ความร้อนต่ำ
- •• ความร้อนปานกลาง
- ••• ความร้อนสูง

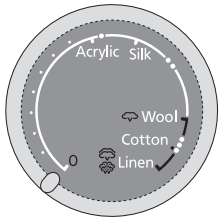

(NI-W410TS)

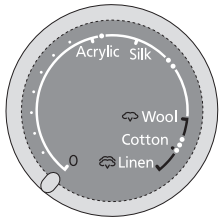

(NI-W310TS)

เนื้อผ้าบางชนิดจะมีฉลากติดระบุสัญลักษณ์ 3 จุดนี้เพื่อให้ท่านสามารถเลือกใช้ระดับความร้อนในการรีดผ้าที่เหมาะสม

วิธีการเติมน้ำ

1. ก่อนที่จะเติมน้ำทุกครั้ง จะต้องถอดปลั๊กเตารีดออกจากเต้าเสียบ เลื่อนที่เลือก ไอน้ำ/แห้ง ตำแหน่ง "แห้ง" เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วของน้ำ เปิดที่เติมน้ำถือเตารีดตามภาพที่แสดงและเติมน้ำลงในเตารีดจนถึงเส้น "MAX"(สูงสุด) (ประมาณ 200 มล.) ใช้ถ้วย ในการเติม
2. อย่าเติมน้ำจนล้น ตรวจสอบระดับการเติมน้ำขณะที่เตารีดอยู่ในแนวตั้ง
3. ปิดที่เติมน้ำ มิเช่นนั้น น้ำอาจจะกระเซ็นออกมาจากที่เก็บน้ำในขณะรีดได้

หมายเหตุ:

เตารีดสามารถใช้น้ำประปาโดยทั่วไปได้ ในกรณีที่น้ำประปากระด้างเกินไป ให้ใช้น้ำกลั่นหรือน้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ ถ้าใช้น้ำกลั่นเตารีดจะต้องถูกปรับสภาพก่อนด้วยการใช้น้ำประปาในการใช้งานสี่ครั้งแรก หลังจากนั้น ให้ใช้น้ำประปาเดือนละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเคลือบระบบห้องไอน้ำ อย่าใช้น้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำกระด้างในบ้าน เพราะน้ำประเภทนี้จะมีแร่ธาตุปนอยู่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เตารีดได้ อย่าใช้สารเติมแต่งน้ำหรือของที่ใช้ทดแทนน้ำเช่น น้ำหอม เข้าไปในเตารีดไอน้ำ

⚠ ระวัง

เมื่อเติมน้ำลงในเตารีด กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าจับเตารีดแน่นแล้ว เพื่อป้องกันการการตกซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

วิธีการใช้เป็นชนิดเตารีดไอน้ำ

1. เติมน้ำลงไปในเตารีด ดูในหัวข้อ “วิธีการเติมน้ำ”

ระวัง : ห้ามเติมน้ำมากเกินไป มิฉะนั้นจะมีไอน้ำออกมาจากช่องระบายเมื่อวางเตารีดในแนวตั้ง

2. ตั้งเตารีดขึ้นในแนวตั้งและให้แน่ใจว่าปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิได้ถูกตั้งไปที่ระดับต่ำสุด เสียบปลั๊กไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
3. ตั้งอุณหภูมิที่ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิไปยังตำแหน่ง “Wool” ค่าว่า “Linen”(ไอน้ำ)
4. เพิ่มความร้อนแก่แผ่นความร้อนจนกระทั่งไฟแสดงสถานะดับลง ซึ่งไฟแสดงสถานะนี้จะแสดงขึ้นและดับลงเป็นระยะขณะรีดเพื่อบ่งชี้ระดับอุณหภูมิที่ใช้ทำการรีดขณะนั้น

5. ถือเตารีดไว้ในแนวตั้งและกดปุ่มไอน้ำให้เป็นตำแหน่งใช้ไอน้ำ ตำแหน่งการตั้งระดับ ไอน้ำมีดังต่อไปนี้
6. ทุกครั้งที่ตั้งเตารีดขึ้นในแนวตั้ง ระบบไอน้ำจะหยุดทำงาน

ช่วงอุณหภูมิ	ปุ่มเลือกระบบแห้ง/ไอน้ำ	การแนะนำ
“Wool” ค่าว่า “Linen”	ไอน้ำน้อย	ใช้สำหรับผ้าเนื้อบาง และผ้าที่มีความบอบบาง
••• ค่าว่า “Linen”	ไอน้ำปานกลาง	อุณหภูมินี้เพียงพอสำหรับการสร้างไอน้ำปกติ จากอุณหภูมินี้ คุณสามารถเลือกไอน้ำน้อย หรือไอน้ำปานกลาง ตามเนื้อผ้าที่ต้องการรีด
“Linen”	ไอน้ำมาก	คุณสามารถเลือกปริมาณไอน้ำตามที่ต้องการ รวมไปถึงไอน้ำมาก ซึ่งใช้สำหรับเนื้อผ้าที่ต้องการใช้ไอน้ำในปริมาณสูง(เช่น วัสดุที่มีความหนา เสื้อผ้าซึ่งมีรอยยับที่เรียบยาก)

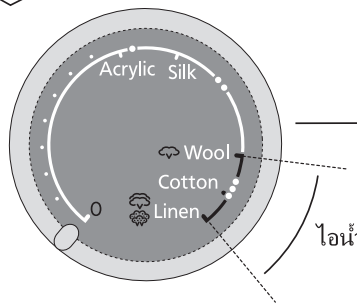

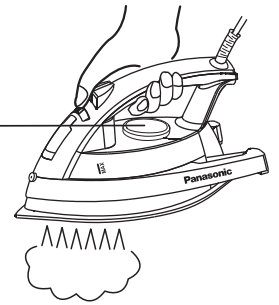

⚠ ระวัง

ห้ามใช้ปุ่มไอน้ำขณะที่ระดับความร้อนของแผ่นความร้อนไม่เพียงพอที่จะทำให้น้ำกลายเป็นไอ มิฉะนั้นอาจทำให้น้ำรั่วและหยดออกมาได้

วิธีการใช้เป็นชนิดเตารีดแห้ง

1. กดปุ่มไอน้ำลงไปจนถึงตำแหน่ง " 0 "
2. ตั้งเตารีดไว้ในแนวตั้ง ปรับปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งความร้อนต่ำสุด
3. เสียบปลั๊กไฟ
4. เลือกระดับอุณหภูมิตามต้องการโดยปรับที่ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิ
5. เพิ่มความร้อนแก่แผ่นความร้อนจนกระทั่งไฟบอกสถานะดับลง

วิธีใช้การพ่นละอองน้ำ

ก่อนทำใช้การพ่นละอองน้ำ ต้องตรวจสอบคำแนะนำการรีดจากฉลากหรือป้ายที่ติดมากับเสื้อผ้า เพราะความชื้นอาจทำให้เกิดรอยเปื้อนหรือจุดด่างในเนื้อผ้าบางประเภท

โดยทั่วไปการใช้การพ่นละอองน้ำขณะรีดนั้นจะช่วย ให้การขจัดรอยยับที่เรียบยากทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งต้อง ใช้ความชื้นเป็นพิเศษในการรีด การพ่นละอองน้ำนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับการรีดแบบใช้ไอน้ำและการรีด แบบแห้ง

1. กดปุ่มพ่นละอองน้ำลงเมื่อต้องการใช้ละอองน้ำประกอบการรีด ถ้าในกรณีปุ่มพ่น ละอองน้ำไม่ทำงานในครั้งแรกๆที่ทำการกด ให้กดอย่างต่อเนื่องจนกว่าละออง น้ำจะถูกพ่นออกมาตามปกติ

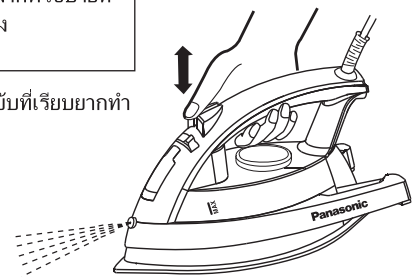

2. ถ้าต้องการละอองน้ำละเอียด ให้กดปุ่มพ่นละอองน้ำเร็วๆติดต่อกัน แต่ถ้าต้องการละอองน้ำแบบหยาบหรือเป็นหยด ให้กดปุ่มพ่นละอองน้ำช้าลง เพื่อให้ได้ละอองน้ำที่ดี ควรกดปุ่มให้เร็วและเต็มจังหวะ

วิธีใช้ระบบไอน้ำทรงพลัง (เฉพาะรุ่น NI-W410TS)

ระบบไอน้ำทรงพลังจะปล่อยปริมาณไอน้ำสูงซึ่งเพิ่มความสามารถในการเข้าขจัดรอยยับในเนื้อผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ระบบไอน้ำทรงพลังนี้ได้กับการรีดด้วยไอน้ำหรือรีดแบบแห้งในระดับอุณหภูมิที่มีสัญลักษณ์ "Linen" นี้อยู่บริเวณปุ่มปรับระดับอุณหภูมิเท่านั้น (ถ้าใช้ระบบไอน้ำทรงพลังกับระดับอุณหภูมิที่ต่ำกว่ากำหนดอาจทำให้เกิดน้ำหยดได้เพราะอุณหภูมิในกระบวนการเปลี่ยน น้ำเป็นไอน้ำไม่สูงเพียงพอ) ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ระบบไอน้ำทรงพลังเป็นเวลานาน จำเป็นต้องทำความสะอาดระบบภายในก่อนการใช้งานกับผ้าที่จะรีดทุกครั้ง การทดสอบระบบไอน้ำทรงพลังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดจุดสีน้ำตาลบนเสื้อผ้าอันเนื่องมาจากน้ำที่ถูกขังภายในโดยสามารถทำบนโต๊ะรีดผ้าได้

1. เติมน้ำลงไปในเตารีด ดูในหัวข้อ "วิธีการเติมน้ำ"
2. ตั้งเตารีดไว้บนฐานจ่ายไฟ โดยต้องมั่นใจว่าปุ่มปรับระดับอุณหภูมิถูกตั้งที่ระดับต่ำสุด เสียบปลั๊กเพื่อต่อกระแสไฟเข้าสู่ตัวเครื่อง
3. ตั้งปุ่มปรับระดับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งที่สัญลักษณ์ "Linen"
4. อุ่นแผ่นความร้อนเตารีดจนกระทั่งไฟบอกสถานะ การทำงานดับลง ซึ่งโดยปกติใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที
5. กดปุ่มไอน้ำทรงพลังตามต้องการ โดยกดปุ่มติดต่อกันหลายๆครั้งในครั้งแรกที่ใช้ในแต่ละครั้งการรีด
6. เว้นระยะ 2-5 วินาที ในการกดแต่ละครั้งเพื่อป้องกันน้ำกระเด็นเป็นจุด กดทับลงบนผ้าเมื่อจำเป็น

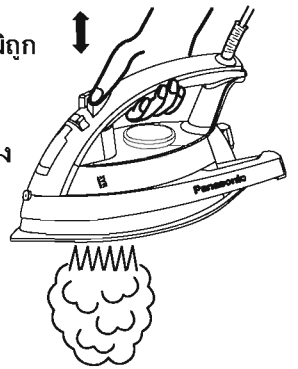

⚠ ระวัง

อย่าใช้ปุ่ม "ไอน้ำพ่น" ก่อนที่ไฟแสดงตัวตัดอุณหภูมิการใช้งานจะดับลงหลังจากการตั้งค่าปุ่มหมุนปรับตั้งอุณหภูมิไปที่ "Linen" มิเช่นนั้น น้ำร้อนอาจรั่วออกจากแผ่นฐานและลวกมือหรือร่างกายได้ นอกจากนี้ อาจเป็นสาเหตุของการสึกกร่อนได้

ระบบรีดแนวตั้ง (เฉพาะรุ่น NI-W410TS)

เพื่อผลการรีดที่ดีในการใช้ระบบไอน้ำแนวตั้ง ให้แขวนเสื้อผ้าไว้ด้วยไม้แขวนเสื้อสามารถใช้กับผ้า ม่านขณะแขวนเช่นเดียวกัน ทำได้โดยถือให้มีระยะห่างจากผ้าโดยระวังไม่ให้แผ่นความร้อนสัมผัสโดยตรงกับผ้า ตึงผ้าให้ตึงค้างไว้และกดปุ่มไอน้ำแนวตั้ง (ปุ่มปรับระดับไอน้ำ) โดยทิ้งช่วงห่างครั้งละ ประมาณ 2-5 วินาที ในการกำจัดรอยยับแต่ละครั้ง

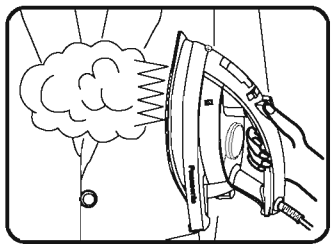

ระบบทำความสะอาดในตัวเครื่อง (เฉพาะรุ่น NI-W410TS)

ด้วยระบบทำความสะอาดในตัวเครื่องนี้ท่านสามารถกำจัดเศษหินปูนที่เกิดจากเกลือแร่ในน้ำจากช่องเก็บน้ำได้ควรรักษาความสะอาดช่องเก็บน้ำเป็นประจำเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบไอน้ำระบบทำความสะอาดในตัว เครื่องนี้สามารถทำได้ทุกครั้งหลังการใช้งานเตารีดเพื่อป้องกันการสะสมของตะกรันฝังแน่นยิ่งขึ้นในช่องเก็บน้ำ

1. ตรวจสอบปริมาณและระดับน้ำโดยระดับน้ำควรจะอยู่ในระดับ1/2 ของระดับสูงสุด ถ้าระดับน้ำต่ำกว่าระดับ1/2 ของระดับสูงสุด ให้เติมน้ำตามหัวข้อ "วิธีเติมน้ำ"
2. อุ่นแผ่นความร้อนเตารีด โดยปรับระดับอุณหภูมิไปที่ระดับ "Linen"(ทิ้งไว้ 1-2 นาที) ให้แน่ใจว่าปุ่มปรับระดับไอน้ำได้ถูกปรับไปที่ตำแหน่งกดลง
3. ตั้งปุ่มปรับระดับอุณหภูมิอยู่ที่ตำแหน่งต่ำและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
4. ถือเตารีดในแนวนอนเหนือภาชนะหรืออ่างรองรับน้ำ
5. กดปุ่มไอน้ำทรงพลังตามต้องการ โดยกดปุ่มถี่ๆติดต่อกัน(อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวินาที) ประมาณ 20-30 ครั้ง
6. ขณะทำความสะอาดด้วยระบบ ความสะอาดในตัวเครื่อง เขย่าเตารีดขึ้นลงช้าๆจะ ช่วยให้ทำความสะอาดภายในเครื่องและไล่ น้ำออกจากช่องเก็บน้ำ
7. ตรวจสอบว่าน้ำและไอน้ำได้หยุดไหลออกมาจากรูไอน้ำที่แผ่นความร้อนแล้วให้ทิ้งน้ำ ส่วนที่เหลือในช่องเก็บน้ำออกให้หมด
8. ทดลองรีดบนผ้าขนหนูก่อนการรีดผ้าอื่นๆเพื่อกำจัดหยดน้ำที่ยัง หลงเหลือในใต้เตารีด
9. ทิ้งเตารีดให้แผ่นความร้อนเย็นลงบนฐานพัก ห้ามเก็บเตารีดโดยคว่ำแผ่นความร้อนทิ้งไว้หรือเก็บทิ้งที่มีน้ำในช่องเก็บน้ำ
10. ถ้ากดปุ่มไอน้ำทรงพลังตามต้องการ โดยกดปุ่มถี่ๆติดต่อกันมากกว่า 30ครั้งและยังมีน้ำหลงเหลืออยู่ภายในให้กำจัดน้ำโดยวิธีการตั้งระดับความร้อนที่ระดับ "Linen" เพื่อให้น้ำระเหยไปและปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อ "หลังการใช้งาน"

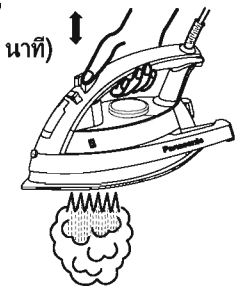

ระบบป้องกันคราบตะกรัน

ระบบป้องกันคราบตะกรันที่มีอยู่ในช่องเก็บน้ำนั้นจะช่วยลดการสะสมของคราบตะกรันและลดการอุดตันอย่างต่อเนื่อง และยืดอายุการใช้งานของเตารีด

วิธีดูแลรักษาเตารีด

หลังการใช้งานแต่ละครั้ง

1. ปิดเตารีดและถอดปลั๊ก
2. เอาน้ำออกจากเตารีดทันทีหลังการใช้งาน อย่าเก็บน้ำเอาไว้ในเตารีด
3. เลื่อนที่เลือก "ไอน้ำ/แห้ง" ไปไว้ที่ตำแหน่ง "แห้ง" ถ้าที่เลือก ไอน้ำ/แห้ง ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแห้งภายหลังการใช้งาน น้ำที่ยังเหลืออยู่จะถูกดูดเข้าไปในแผ่นรองพื้นของเตารีดทำให้แผ่นรองพื้นเสียหาย และอาจเกิดการไหม้ได้ในการใช้งานเตารีดครั้งต่อไป
4. รอให้เตารีดเย็นลงก่อนที่จะนำไปเก็บ และให้ตั้งเตารีดเอาไว้บนที่รองพักตลอดเวลาเพื่อป้องกันแผ่นรองพื้นเกิดรอยขีดข่วน สึกกร่อน หรือเกิดคราบ

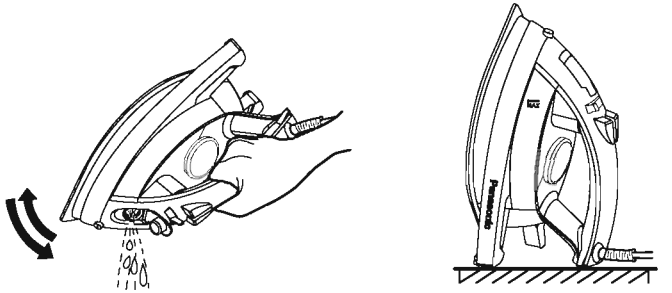

ผิวหน้าด้านนอกของเตารีด

หลังจากถอดปลั๊กและปล่อยให้เตารีดเย็นแล้ว เช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และหากจำเป็น ให้ใช้น้ำยาล้างจานได้

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง

แผ่นฐาน

แป้งลงผ้าหรือสิ่งตกค้างอื่น ๆสามารถเช็ดออกจากแผ่นฐานเตารีดได้โดยง่ายโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดออกเพื่อไม่ให้ตัวเคลือบเป็นรอย

ห้ามใช้สกอตไบรท์หรือฝอยขัดทำความสะอาดแผ่นฐานเตารีดและห้ามวางเตารีดไว้บนพื้นผิวที่หยาบ

หากรีดผ้าใยสังเคราะห์ด้วยความร้อนที่สูงเกิน ไม่เพียงแต่ผ้าที่รีดจะเสียหายเท่านั้น แต่จะทำให้ใยผ้าละลายติดอยู่ที่แผ่นฐานเตารีดด้วย

วิธีที่ดีที่สุดที่จะขจัดรอยใยสังเคราะห์ที่ติดอยู่ที่แผ่นฐานออกคือทำให้เตารีดร้อนแล้วรีดลงบนผ้าฝ้ายเก่าๆที่ไม่ใช้แล้ว

⚠ ระวัง

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดเตารีดไอน้ำทำความสะอาดภายในตัวเตารีดเนื่องจากจะทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	NI-W410TS		NI-W310TS	
แหล่งจ่ายไฟ	220-240V～ 50-60Hz	220V～ 50Hz	220-240V～ 50-60Hz	220V～ 50Hz
การกินไฟ	1850-2200 W	1850 W	1850-2200 W	1850 W
น้ำหนักสุทธิ	1.4 kg			
ขนาด	270mm X 120mm X150mm			

Panasonic SERVICE QUALITY STANDARD HOME APPLIANCES

เครือข่ายศูนย์บริการ พานาโซนิค

ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการบางพลี (สำนักงานใหญ่)/จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2729-9000
ศูนย์บริการศรีนครินทร์/จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2385-6853, 0-2385-6867
หจก.พี.เอ.อิเลคทริค/จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2385-7182, 0-2758-5865
บจก.พี.เอ.เนชั่นแนล ซัพพลาย/เขตสัมพันธ์วงศ์
โทร. 0-2225-6406-7, 0-2221-8369
บจก.ศูนย์บริการ คอมฟอร์ท/เขตบางคอแหลม
โทร. 0-2669-1661-3, 0-2292-0496-7
ศูนย์บริการศิริกุล/เขตภาษีเจริญ
โทร. 0-2805-2955-6, 0-2413-0476
บจก.เอ.เค.เอ.โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส/เขตดวนหลวง
โทร. 0-2732-1517, 0-2732-9000
หจก.กรุงเทพบริการแก๊สเขตจตุจักร
โทร. 0-2617-6030-1, 0-2617-7183-4
บจก.คิฟร้อม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส/เขตคลองสิล
โทร. 0-2243-0483, 0-2243-3242-3
บจก.ไมค์นอลเซ็ท (มหาชน)/เขตคันนายาว
โทร. 0-2509-1771-5
ร้านไอฟาร์อิเล็คทรอนิคส์/เขตบางเขน
โทร. 0-2945-7103-4, 0-2519-1946
บจก.ซี.เอส.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส(2004)/เขตดอนเมือง
โทร. 0-2928-4522-3, 0-2928-6933-3
บจก.ธีระชัย อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง/เขตจอมทอง
โทร. 0-2878-0346
บจก.สมปัติวิศวกรรม/จ.ปทุมธานี
โทร. 0-2536-5005-10
บจก.แอร์ โฮมเซ็ริ์ส แอนด์ เซอร์วิส/เขตบางเขน
โทร. 0-2970-4141, 0-2970-4554
บจก.เซอร์มาร์ท/เขตดินแดง
โทร.0-2246-3593, 0-2243-5824, 0-2246-5827
คุณประคุลคล ลีทธิมล/เขตบางกอกน้อย
โทร. 0-2433-9843, 0-2434-6940-1
ร้านมณฑลวัฒนาอิเลคทรอนิคส์/เขตบางเขต
โทร. 0-2521-1841
ร้านเอ.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง/เขตลาดพร้าว
โทร. 0-2578-3277
คุณประคุลคล เอ แอนด์ เอ เซอร์วิส/เขตบางคอแหลม
โทร. 0-2848-2913 ต่อ 2, 08-1933-2394
หจก.ที เอช เอ แคลิงคูล/เขตบางแค
โทร. 0-2416-7747, 08-1834-0075
บจก.เอ.พี.เอส. คอมเมิร์ซ/เขตคลองจั่น
โทร. 0-2988-0001
หจก.พี.เค.พี. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส/เขตบางขุนเทียน
โทร. 0-2897-0661, 0-2894-9993-4
บจก.เอเชี่ยน เอร์ ซัพพลาย/เขตทวีวัฒนา
โทร. 0-2888-1224
ร้านพี.เอ็น. เซอร์วิส/จ.ปทุมธานี
โทร. 0-2567-5672-3
บจก.เอส อาร์ ซี เซอร์วิส/เขตประเวศ
โทร. 0-747-2354, 0-2747-1344, 0-2398-0120
บจก. วี.สาร์ไก้/เขตบางเขน
โทร. 0-2955-7723-29
บจก.บูที่เอลลาร์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส/เขตบางเขน
โทร. 0-2955-7723-29
ห.จ.ก.เอส.พี.ที.อิเลคทริค เซอร์วิส/จ.นนทบุรี
โทร. 0-2925-8958
บจก.เฮลโล เซอร์วิส/เขตบางกะปิ
โทร. 0-2378-1105, 0-2377-4375
ร้านวงศธรวิศวกรรม/จ.ปทุมธานี
โทร. 0-2199-4210, 08-1831-8153
ร้านออลแคร์/เขตคลองเตย
โทร. 0-2392-2715, 0-2712-3870-1
ร้านเอส.เค.เซอร์วิส/เขตราษฎร์บูรณะ
โทร. 0-2428-0913, 08-1911-3319

ศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศ

บจก.ที.ซี.แอร์ เซ็นเตอร์/เขตจตุจักร
โทร. 0-2579-0389, 0-2941-7135-6
บจก.ช้อยคลีนเครื่องเย็น/เขตบางคอแหลม
โทร. 0-2212-1031, 0-2212-5116, 0-2212-2948
บจก.ฟรีเมียร์ แอร์โคน์/เขตบางพลัด
โทร. 0-2434-6198, 0-2435-2152-3
บจก.เสรีมไทย อินเตอร์/เขตสาทร
โทร. 0-2213-1184, 0-2286-4375
หจก.สุรชัยแอร์คอน ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส/เขตสายไหม
โทร. 0-2522-0437, 0-2522-0155
บจก.อามิโก้โฮม แอพพลายแอนซ์/เขตลาดกระบัง
โทร. 0-2727-9132, 0-2727-9456, 0-2941-7136
บจก.สมทัว ว.พี.แอร์/จ.นนทบุรี
โทร. 0-2591-5087, 0-2591-3503
หจก.โมเดิร์นแอร์/เขตวังทองหลาง
โทร. 0-2933-6269-71, 0-2933-5500
บจก.เจ.วี.แอล เกษมแอร์ ซัพพลาย/จ.สมุทรปราการ
โทร. 0-2463-3060, 0-2464-3545, 0-2462-7007
บจก.บูรณะแอร์/เขตราษฎร์บูรณะ
โทร. 0-2427-7777

ศูนย์บริการอะไหล่กรุงเทพมหานคร

เคอร์เทค/เขตธนบุรี
โทร. 0-2476-4688
สยามอัยอุปกรณ์/เขตบางเขน
โทร. 0-2970-3191
สมทลอิเลคทรอนิคส์/เขตมีนบุรี
โทร. 0-2517-5002
อันทส์วัฒิคุปกรณ์/เขตวังทองหลาง
โทร. 0-2514-1964
พี.เอล. อุปกรณ์/เขตวังทองหลาง
โทร. 0-2935-2335

ศูนย์บริการภาคตกตาง

บจก.ไทยวัฒนาแอร์ (นครปฐม)/จ.นครปฐม
โทร. 034-235-865-70
บจก.ว.โพศาล ไทรทัศน์/จ.นครปฐม
โทร. 034-242-108, 034-251-345
หจก.วงค์ธนันตวิศิโอ/จ.สมุทรสงคราม
โทร. 034-712-404
บจก.เชียกาโฮมอิเลคทริค/จ.สมุทรสาคร
โทร. 034-837-199, 034-837-474
บจก.เอกภาพอิเลคโตรสระบุรี/จ.สระบุรี
โทร. 036-319-554-5
หจก.ตุ้งเจ็งการไฟฟ้า/จ.สุพรรณบุรี
โทร. 035-551-465, 035-551-921
บจก.เพิ่มพูนทรัพย์อาง ทอง (1991)/จ.อ่างทอง
โทร. 035-626-300-1, 035-614-888
บจก.ไมค์นอลเซ็ท (มหาชน)/จ.นครปฐม
โทร. 034-217-848-52, 034-272-572
บจก.ไทยธนันต์ไทยุ–ไทรทัศน์ รอบรุ่/จ.รอบรุ่
โทร. 038-790-240-3 ต่อ 120-121
ศูนย์บริการเสียงทอง/จ.รอบรุ่
โทร. 038-321-194 ต่อ 114, 038-323-615
บจก.นิวยูเนียนโปแทส (1994)/จ.ราชบุรี
โทร. 032-344-193, 032-344-195
หจก.บุญฟ้าการค้า/จ.ระยอง
โทร. 038-611-286, 038-613-421
บจก.จันทบุรีไทรทัศน์บริการ/จ.จันทบุรี
โทร. 039-311-442, 039-311-844
บจก.ไทร์วิทยุกรุ๊ป/จ.จันทบุรี
โทร. 039-411-787, 039-411-437
หจก.ไทยเจริญ แอร์/จ.สระบุรี
โทร. 036-314-476-7
บจก.อภิสหพานิช อิเลคทริค/จ.ประจีนบุรี
โทร. 037-211-299, 037-214-587-9
ห.จ.ก.ชูเกียนเซอร์วิสเซ็นเตอร์ (1998)/จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-513-076-7, 034-621-339
หจก.เมืองเพรอิเล็คทริก/จ.เพชรบุรี
โทร. 032-425-917, 032-401-518-20
บจก.คิริรัทก์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส/จ.สระแก้ว
โทร. 037-232-004-5, 037-222-286
บจก.พนส์คี (1999)/จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-511-386
ร้านเทพทอง/จ.สิงห์บุรี
โทร. 036-511-763
ร้านตนอิเล็คโทรนิคส์/จ.ราชบุรี
โทร. 032-328-326
บจก.เคอะเบลท์ 1 อิเล็คทริค ซิตี้/จ.จันทบุรี
โทร. 039-302-442-4
หจก.พงษ์คัดแอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส/จ.รอบรุ่
โทร. 038-323-862, 038-323-268
บจก.น่าชัย โฮม อิเล็คทรอนิคส์/จ.รอบรุ่
โทร. 038-716-525
บจก.โฟร์เลอิเล็คทรอนิกส์/จ.ระยอง
โทร. 0-2800-3592, 0-2800-2410
ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์/จ.ระยอง
โทร. 038-894-223-4
ห.จ.ก.บูติคิดี อินเตอร์เทค/จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-718-501-2
ห.จ.ก.ไทยอิเลคทรอนิคส์/จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-512-563
ร้านสุชาติ อิเล็กทรอนิคส์/จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038-512-563
ร้าน เค ซี อิเล็กทรอนิคส์ แอร์/จ.กาญจนบุรี
โทร.034-613-226, 034-612-002

ศูนย์บริการภาคเหนือ

บจก.นิยมพานิช/จ.เชียงใหม่
โทร. 053-270-620
บจก.สหพานิชเชียงใหม่/จ.เชียงใหม่
โทร. 053-220-999
หจก.กิตติชัยพานิชย์/จ.น่าน
โทร. 054-771-937, 054-772-490
ห.จ.ก.ศักดิ์ชัยไทรทัศน์ (1991)/จ.แพร่
โทร. 054-511-830, 054-625-070
บจก.นิยมพานิชย์ลำปาง/จ.ลำปาง
โทร. 054-322-535-39, 054-322-585
ห.จ.ก.ลอาดลำปาง/จ.ลำปาง
โทร. 054-222-107-8, 054-217-107

ศูนย์บริการภาคเหนือ

บจก.นิยมพานิช (สาขาลำพูน)/จ.ลำพูน
โทร. 053-561-356, 053-510-025-33
บจก.อุดรดิศณ์ชัยเจริญ/อุดรดิศณ์
โทร. 055-414-224-7, 055-411-228
บจก.พ.พานิช อิเล็กทริก สแตร์/จ.เชียงราย
โทร. 053-755-155
บจก.ทรียนต์มาร์เก็ตติ้ง/จ.เชียงราย
โทร. 053-711-040
บจก.สินธานี อิเล็กทรอนิกส์/จ.เชียงราย
โทร. 053-711-311 ต่อ 110-3
ห.จ.ก.สากลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คทริค/จ.เพชรบูรณ์
โทร. 056-721-476, 056-743-043
ร้านแค.เค. พีรี–วีดีโอ/จ.เพชรบูรณ์
โทร. 056-711-049
ร้านศิริพานิชย์/จ.เพชรบูรณ์
โทร. 056-702-999, 056-702-737
บจก.ลิมเฮงเซ้ง/จ.ตาก
โทร. 055-514-620, 055-511-159
บจก.เสรีมแสง (1991)/จ.นครสวรรค์
โทร. 055-222-340, 055-224-719
บจก.ไทยพานิชอลิโมเสล่มแอนด์เซอร์วิส/จ.นครสวรรค์
โทร. 056-223-334 ต่อ 110
ร้านพิชญูแอร์ แอนด์ ซาวด์/จ.นครสวรรค์
โทร. 056-222-777
ร้านสากลไทรทัศน์ /จ.พิจิตร
โทร. 056-611-387, 053-611-634
ห.จ.ก.เอ็น.พี.เอ.การไฟฟ้า (ราชวิมล1)/จ.พิษณุโลก
โทร. 055-241-011, 055-258-039
ห.จ.ก.ศูโพ้ยงชัยวิทยุ/จ.สุโขทัย
โทร. 055-611-626, 055-612-148
ห.จ.ก.นิมิชู อิเลคทรอนิกส์/จ.พะเยา
โทร. 054-420-959, 054-420-334
ห.จ.ก.ลงวนชัย ไฮเทค/จ.กำแพงเพชร
โทร. 055-781-456, 055-781-070
บจก.เสียงยนต์อิเล็คทริค/จ.พิจิตร
โทร. 056-662-025, 056-624-275
ร้านหิวเซอร์อิเล็คทรอนิกส์เซอร์วิส/จ.เชียงใหม่
โทร. 053-222-290, 053-219-629
ร้านสีระ อิเล็คทรอนิกส์–แอร์/จ.เชียงใหม่
โทร. 053-868-765
ศูนย์บริการเทคนิค ออดิโอ/น่าน
โทร. 054-756-418, 054-791-215
รุ่นพลซีเล็คโทรนิคส์/จ.ลำปาง
โทร. 055-211-624, 055-211-628
รุ่นพลซีเล็คโทรนิคส์/จ.เชียงราย
โทร. 053-740-016

ศูนย์บริการภาคอิสาน

ห.จ.ก.ห้างทองเปาฮงเตียงกี่/จ.กาฬสินธุ์
โทร. 043-811-299, 043-812-581
บจก.ห้างโอวเปาฮง/จ.ขอนแก่น
โทร. 043-272-136, 043-272-423
ห.จ.ก.ขอนแก่นไทยแลนด์/จ.ขอนแก่น
โทร. 043-236-543, 043-236-348 ต่อ 113,114
ร้านเสียงศิลปวิทยุ การไฟฟ้า/จ.นครพนม
โทร. 042-521-414
ร้านวิทยาเซอร์วิส เซ็นเตอร์/จ.นครพนม
โทร. 042-522-444
บจก.ไล้ที่ยูนิเวิร์ส/จ.นครราชสีมา
โทร. 044-268-888, 044-253-555
ห.จ.ก.คีรีชัย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส/จ.นครราชสีมา
โทร. 044-259-741-5
ร้านธานินทรวิทยุ–ไทรทัศน์/จ.บุรีรัมย์
โทร. 044-611-620, 044-611-694
บจก.บุรีรัมย์ดีพานิช/จ.บุรีรัมย์
โทร. 044-614-446-7
บจก.ห้างโอวเปาฮง (สาขา)/จ.มหาสารคาม
โทร. 043-722-602, 043-740-374
บจก.อุดรแสงอุตสาหไฟฟ้า/อุดรธานี
โทร. 042-244-800-4
บจก.นาโนแคร์ว/จ.อุดรธานี
โทร. 042-210-000, 042-212-701-3
ห.จ.ก.ศรีสะเกษหนองหงษ์/จ.ศรีสะเกษ
โทร. 045-612-570, 045-612-170
บจก.สุรินทร์อิเล็กทริคซิตี้/จ.สุรินทร์
โทร. 044-539-218-20
บจก.ลิขิตอดหลาชา/จ.สุรินทร์
โทร. 044-713-805-6, 044-713-893
ห.จ.ก.อุบลแสงการอิเล็คโทรนิคส์–ไฟฟ้า/จ.อุบลฯ
โทร. 045-244-525-7
ห.จ.ก.ไชยภัณฑ์ ฟิวเจอร์ มอลล์/จ.ยโสธร
โทร. 045-712-892-3
ห.จ.ก.ชัยไทรทัศน์/จ.สุรินทร์
โทร. 045-513-347, 044-514-525
บจก.เสียงทิพย์ ไฮเทค/จ.นครพนม
โทร. 042-511-664, 042-522-664

ศูนย์บริการภาคอิสาน

ห.จ.ก.ไทยเอ็กซ์ ดิจิคอล เอ้าส์/จ.นครพนม
โทร. 042-516-400-1
บจก.จงเฮงดิจิคอล ไฮเทค เซ็นเตอร์/จ.นครพนม
โทร. 042-541-2888, 042-525-366
ห.จ.ก.เสรีทำการไฟฟ้า/จ.บุรีรัมย์
โทร. 0444-611-029, 044-660-680
ร้านวิไลพร อิเล็คทริค/จ.ร้อยเอ็ด
โทร. 043-512-162
ห.จ.ก.เพิ่มพงษ์ วิทยุ ไทรทัศน์/จ.นครราชสีมา
โทร. 044-311-522, 044-311-329
ร้านคุณให้ปิ่ง/จ.นครราชสีมา
โทร 044-245-655, 044-241-155
ร้านชนะพันธ์ อิเลคทรอนิกส์/จ.ศรีสะเกษ
โทร. 045-611-729
ร้านไพศาล เซอร์วิส/จ.สกลนคร
โทร. 042-733-780
ศูนย์บริการซิลิกอนูมาล (1999)/จ.อุบลราชธานี
โทร. 045-311-738
บจก.เอ.เค.เอ.ทีทาร์/จ.ชอนแก่น
โทร. 043-271-630-2
ร้านเสียวอิเล็คโทรนิคส์/จ.หนองคาย
โทร. 042-420-411

ศูนย์บริการอะไหล่ภาคอีสาน

แสงอะไหล่ไทรทัศน์-เครื่องเขียน/จ.นครราชสีมา
โทร. 044-267-600
ศูนย์บริการอะไหล่แท้เสียงไทยแลนด์/จ.ร้อยเอ็ด
โทร. 043-512-472

ศูนย์บริการภาคใต้

บจก.สุจิตหุ่งสง/จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-423-055, 075-332-701-2
บจก.สมบัติชุมพร (1977)/จ.ชุมพร
โทร. 077-501-692
หสน.คลังวิทยุตรัง/จ.ตรัง
โทร. 075-220-850
วิชชุนคร กรุ๊ป/จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-343-482-3
หจก.นครวิทยุ–ไทรทัศน์/จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-346-627, 075-356-264
ห.จ.ก.สุรินทร์/จ.นราธิวาส
โทร. 073-511-110, 073-213-808
หจก.สิริภัณฑ์วัฒนา/จ.ปัตตานี
โทร. 073-349-165, 073-348-638
บจก.อภิวัฒนากร/จ.ภูเก็ต
โทร. 076-214-433, 076-215-790
ห.จ.ก.เป็นยงการไฟฟ้า/จ.ภูเก็ต
โทร. 076-211-049, 076-225-610
ห.จ.ก.พัทลุงสงวนพานิชย์/จ.พัทลุง
โทร. 074-611-959, 074-613-038
บจก.พัฒิรุภัณฑ์การไฟฟ้า/จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-548-459
ห.จ.ก.ไกวิทย์พาณิชย์ (1995)/จ.ยะลา
โทร. 073-255-151-3
บจก.วิชชุอินเภาร์เกิดคง/จ.สงขลา
โทร. 074-340-340, 074-225-333
บจก.สงวนพานิชย์ เอวี/จ.สงขลา
โทร. 074-344-438-9, 074-345-439
บจก.สินสงวน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส/จ.สงขลา
โทร. 074-243-801, 074-350-224-5
บจก.ศูนย์บริการสิริรัตน/จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-289-977, 077-289-988
ห.จ.ก.นคร ดี.วี./จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-311-243, 075-312-171
ร้านหัวหินอิเล็คโทรนิคส์/จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-513-152, 032-513-054
ศูนย์บริการวิเชียรอดิโอ/จ.สงขลา
โทร. 074-231-626, 074-364-904
ร้านเพื่อนแอร์/จ.สงขลา
โทร. 074-367-367, 08-1896-4506
ร้านนันทศักดิ์แอร์/จ.สงขลา
โทร. 074-322-668, 08-1898-6081
ร้านสมพงษ์ อิเล็กทรอนิกส์/จ.ภูเก็ต
โทร. 076-246-191
ร้านสมศักดิ์ พีซ/จ.พังงา
โทร. 076-411-833
ร้านชาละวัน อิเล็คทรอนิคส์/จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-246-052
ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่/จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-286-331
ร้านคีะแอร์แอนด์เซอร์วิส/จ.ตรัง
โทร. 075-218-258, 08-6282-2279
ร้านวิศดีแอร์ เซอร์วิส/จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-691-238, 032-692-357-8

หมายเหตุ : ท่านสามารถขอรับบริการจากศูนย์บริการต่างๆ ที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดและจากร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาสอบถามก่อนใช้บริการ