



熱感開關搭配一般開關之配線圖

自動-連續入相互切換時

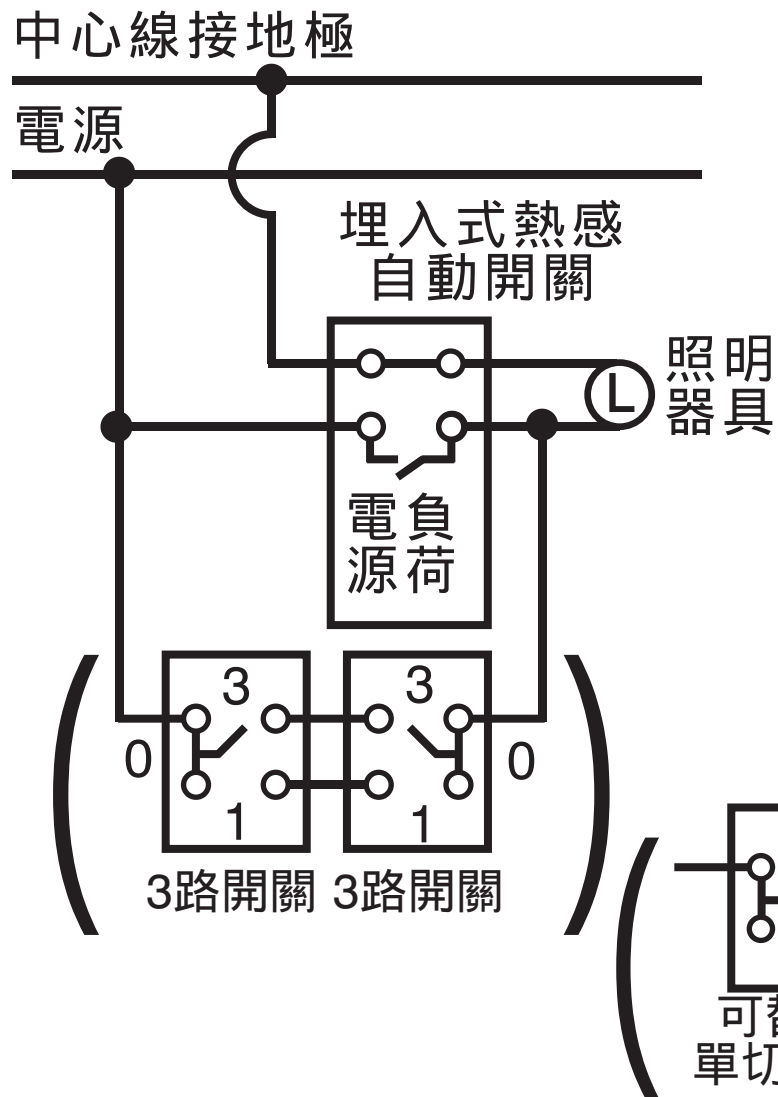

自動-切相互切換時

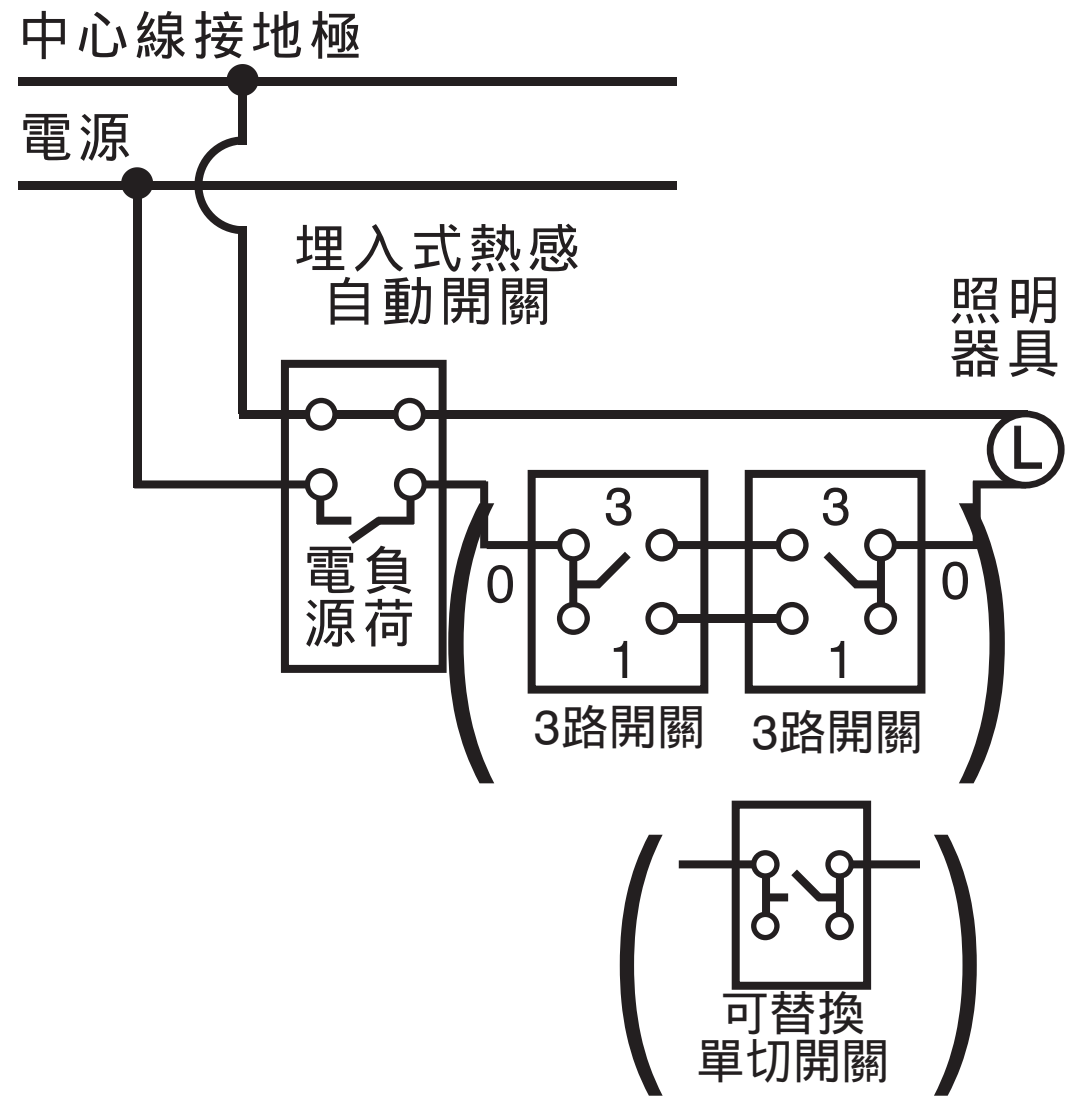

使用WTKF2410須搭配子機時，子機(WTKF2901)配線部分請參考子機配線說明實施施工。