

Hướng dẫn Sử dụng Radio CD cầm tay

Model **RX-D45**

Thưa Quý khách hàng,

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm.

Để sản phẩm hoạt động tối ưu và đảm bảo an toàn sử dụng, trước khi kết nối, vận hành hay điều chỉnh sản phẩm, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn này.

Vui lòng cất giữ sách hướng dẫn này để tham khảo khi cần.

Phụ kiện kèm theo

Vui lòng kiểm tra và xác nhận các phụ kiện đi kèm theo máy.

1 x Dây nguồn AC



COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Các thao tác trong hướng dẫn sử dụng này chủ yếu được thực hiện bằng điều khiển từ xa, tuy nhiên vẫn có thể tiến hành các thao tác đó trên thiết bị chính nếu có cùng nút điều khiển.
Hình ảnh thực tế của thiết bị có thể không giống với hình minh họa.

CHÚ Ý!

SẢN PHẨM NÀY SỬ DỤNG TIA LAZE.

VIỆC ĐIỀU KHIỂN, ĐIỀU CHỈNH HOẶC THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC NGOÀI CÁC THAO TÁC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY CÓ THỂ DẪN ĐẾN HIỆN TƯỢNG NHIỄM BỨC XẠ NGUY HIỂM. KHÔNG ĐƯỢC THAO VỎ MÁY VÀ TỰ Ý SỬA CHỮA. HÃY YÊU CẦU NHÂN VIÊN CÓ CHUYÊN MÔN SỬA CHỮA, THẢO LẬP CHO BẠN.

CẢNH BÁO:

ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ CHÁY, ĐIỆN GIẬT HOẶC HƯ HỎNG,

- KHÔNG ĐỂ THIẾT BỊ TIẾP XÚC VỚI NƯỚC MƯA, NƠI ẨM ƯỚT, BỊ DỌT HOẶC BẮN NƯỚC VÀ KHÔNG ĐỂ ĐÓ CHỮA CHẤT LÔNG NHƯ BÌNH HOA LÊN TRÊN THIẾT BỊ.
- CHỈ SỬ DỤNG CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỢC KHUYẾN CÁO NÊN DÙNG.
- KHÔNG ĐƯỢC THẢO RỜI VỎ MÁY (HAY LƯNG MÁY); NGƯỜI DÙNG KHÔNG THỂ SỬA CHỮA BỘ PHẬN NÀO BÊN TRONG THIẾT BỊ. LIÊN HỆ NHÂN VIÊN BẢO HÀNH CÓ CHUYÊN MÔN ĐỂ SỬA CHỮA SẢN PHẨM.

CHÚ Ý!

- KHÔNG LẮP ĐẶT HOẶC ĐẶT THIẾT BỊ TRONG TỦ SÁCH, TỦ GÁN VÀO TƯỜNG HOẶC KHÔNG GIAN CHẶT HẸP. HÃY ĐẢM BẢO THIẾT BỊ ĐƯỢC THÔNG GIÓ TỐT. ĐỂ TRÁNH ĐIỆN GIẬT HOẶC HỎA HOẠN DO QUÁ NHIỆT, KHÔNG ĐỂ RÈM VÀ BẤT KỲ VẬT LIỆU NÀO KHÁC CHẮN LỖ THÔNG GIÓ.
- KHÔNG CHẮN LỖ THÔNG GIÓ CỦA THIẾT BỊ BẰNG GIẤY BẢO, KHĂN TRẢI BÀN, RÈM CỬA VÀ CÁC VẬT TƯƠNG TỰ.
- KHÔNG ĐẶT NGUỒN LỬA, NHƯ NẾN ĐANG CHÁY LÊN TRÊN THIẾT BỊ.
- HÃY THẢI BỎ PIN THEO PHƯƠNG THỨC THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.

Ổ cắm điện nên được lắp đặt gần thiết bị và nơi dễ tiếp cận. Phích cắm điện của dây nguồn phải luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Để ngắt hoàn toàn thiết bị này khỏi nguồn AC, hãy rút phích cắm của dây nguồn khỏi ổ cắm điện AC.

Sóng điện thoại di động có thể gây nhiễu lên thiết bị khi đang sử dụng. Nếu bị nhiễu, hãy để thiết bị và điện thoại di động cách xa nhau.


THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NHIỆT ĐỚI.

—Nếu thấy biểu tượng này—

Thông tin về việc thải bỏ sản phẩm tại các quốc gia khác ngoài Liên Minh Châu Âu



Biểu tượng này chỉ có hiệu lực ở Liên minh Châu Âu. Nếu muốn thải bỏ sản phẩm này, vui lòng liên hệ chính quyền địa phương hoặc đại lý bán hàng để biết cách thải bỏ hợp lý.

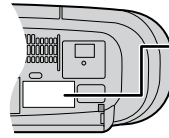

CLASS 1
LASER PRODUCT

CAUTION	~ CLASS 1M INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. REC080825-1-4A2/Class 1M
WARNING	~ KLASSE 1M OSYNNIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRÄKTA EJ STRÅLEN DIREKT GENOM OPTISKE INSTRUMENT.
FORSIGTIG	~ OSYNNIG LASERSTRÅLNINGSKLASSE 1M. NÄR LÄGGET ÖPPNAT. UNDGÅ ATT SE I RIKT PÅ MED OPTISKE INSTRUMENTER.
VARO!	~ AVATTAESSA OLET ALTUINKA LUOKAN 1M NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ. ÄLÄ KATSO OPTISELLA LAITTEILLA SUORAAN SÄTEESEEN.
VORSICHT	~ UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 1M. WEIN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN.
ATTENTION	~ RAYONNEMENT LASER INVISIBLE. CLASSE 1M. EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT À L'AIDE D'INSTRUMENTS D'OPTIQUE.
PRECAUCIÓN	~ RADIACIÓN LASER INVISIBLE DE CLASE 1M AL ESTAR ABIERTO. NO VEA DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS.
注意	~ ここを開くと不可視レーザー光が出ます。 ビームを見たり、触れたりしないでください。
注意	~ 打开时有不可见激光辐射。避免光眼照射。 GB7243.1-2001/GB 类 RQLXS0105

Bên trong sản phẩm

Bảo dưỡng

Nếu bề mặt bị bẩn

Vệ sinh thiết bị bằng một miếng vải khô, mềm.

Nếu bề mặt cực bẩn, dùng một miếng vải mềm nhúng vào dung dịch xà phòng và nước hoặc dung dịch tẩy yếu.

- Tuyệt đối không sử dụng cồn, chất pha loãng sơn hoặc ét xăng để lau thiết bị.
- Trước khi sử dụng vải hóa học, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng kèm theo vải.

Vệ sinh đầu học bằng

Thường xuyên lau để đảm bảo chất lượng phát lại và ghi tốt nhất. Dùng thiết bị vệ sinh bằng (không đi kèm).

Mục lục

Bảo dưỡng	2
Chú ý về an toàn	3
Sử dụng pin	3
Nguồn điện	3
Khái quát chung về điều khiển	4
Đĩa	4
Dùng đài FM/AM	5
Băng cassette - Phát và ghi	5
Sử dụng đồng hồ và hẹn giờ	6
Sử dụng các hiệu ứng âm thanh	6
Hướng dẫn xử lý sự cố	6
Thông số kỹ thuật	7

Chú ý về an toàn

- Tránh sử dụng hoặc đặt thiết bị ở gần nguồn nhiệt. Không để thiết bị trong xe hơi phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian dài khi đóng kín cửa xe. Nếu không sẽ làm hỏng vỏ máy.
- Tránh không để dây nguồn AC bị nứt, xước hoặc mối nối kém chất lượng, nếu không có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Tránh không uốn, kéo hoặc buộc dây nguồn quá mạnh.
- Không kéo thân dây nguồn khi muốn ngắt dây nguồn AC ra khỏi ổ cắm. Nếu không sẽ làm hỏng sản phẩm hoặc gây điện giật.
- Không vận hành sản phẩm trong phòng tắm, nếu không có thể gây ra nguy cơ điện giật.
- Ngắt dây nguồn AC ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng.

Sử dụng pin


- Nếu không sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian dài hoặc khi chỉ sử dụng nguồn điện AC để cấp điện cho thiết bị, hãy tháo bỏ ra để tránh hỏng hóc do rò rỉ pin.
- Không kết hợp dùng pin cũ và pin mới.
- Không sử dụng các loại pin khác nhau cùng lúc.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch pin.
- Không sạc lại pin kiềm hoặc pin mangan.
- Không sử dụng pin nếu lớp vỏ bọc đã bị bóc.
- Không đốt hoặc hơ trên lửa.
- Không để pin trong xe hơi phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian dài với các cửa đóng kín.
- Xử lý pin trong điều khiển từ xa không đúng cách có thể gây rò rỉ chất điện phân và có thể gây hỏa hoạn.

LƯU Ý

Nguy cơ cháy nổ nếu thay pin không đúng cách. Chỉ thay các loại pin giống hoặc tương đương với loại pin mà nhà sản xuất khuyến dùng. Thải bỏ pin đã qua sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nguồn điện

Sử dụng ổ cắm dành cho gia đình

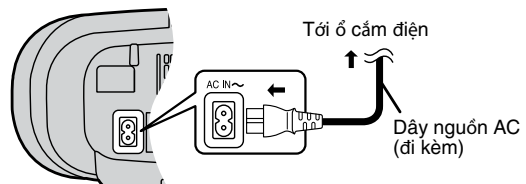


Cắm chắc dây nguồn vào thiết bị và ổ cắm.

❖ Lưu ý

- Chỉ dùng dây nguồn AC kèm theo thiết bị. Không dùng với các thiết bị khác.
- Thiết bị hoạt động ở chế độ chờ khi cắm dây nguồn AC. Khi cắm dây nguồn vào ổ cắm điện, mạch sơ cấp luôn có điện.

Sử dụng pin (không đi kèm)

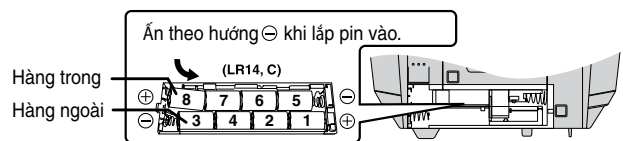

- Nếu cắm dây nguồn AC, pin sẽ không hoạt động. Ngắt dây nguồn AC để thiết bị có thể hoạt động bằng pin.
- Chỉ sử dụng loại pin kiềm.

Thời điểm thay pin

Khi đèn báo pin bắt đầu nhấp nháy, thay toàn bộ 8 cục pin. Người dùng nên thay toàn bộ pin trước khi ghi âm.




❖ Lưu ý

Đèn báo pin có thể nhấp nháy trước khi khởi động chức năng nào đó dù không bị hết pin. Khi cắm dây nguồn AC vào ổ cắm để cấp điện cho thiết bị, chỉ báo sẽ hiển thị tình trạng hiện tại.

Sao lưu bộ nhớ

Khi điện bị ngắt, cài đặt thời gian, đài phát radio đã cài đặt sẽ được lưu trong bộ nhớ nếu người dùng lắp pin dự phòng (không đi kèm). Loại pin này không có tác dụng cấp điện cho thiết bị.

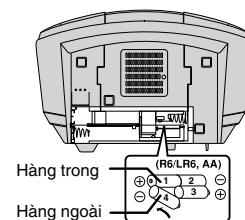

Thời điểm thay pin

Tuổi thọ của pin kéo dài khoảng 1 năm.




Kết nối thiết bị với nguồn điện AC trước khi thay pin.

Trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối dây nguồn AC, ấn [■/▲, STOP/EJECT] để dừng băng và ấn [TAPE/OFF] để tắt thiết bị. Pin dự phòng bị hao mòn nhanh hơn khi người dùng ngắt dây điện nhưng thiết bị vẫn còn điện.

❖ Lưu ý

Sử dụng pin kiềm hoặc pin mangan.

Khái quát chung về điều khiển

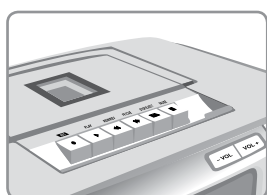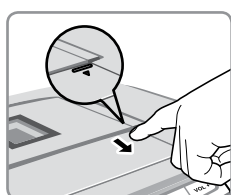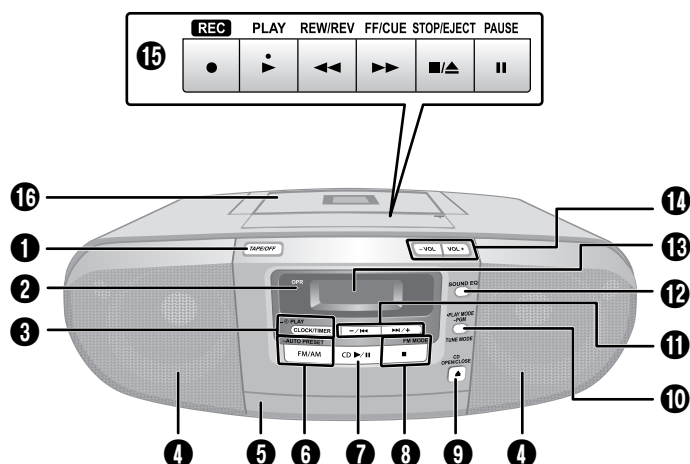


- ❶ Nút chờ/chế độ xem băng
Thiết bị sẽ ở chế độ chờ.
- ❷ Đèn báo OPR (vận hành)
Đèn báo sáng khi bật thiết bị.
- ❸ Cài đặt đồng hồ hoặc hẹn giờ, cài đặt hẹn giờ phát
- ❹ Loa
Loa không có khả năng khử từ tính. Không đặt loa gần TV, máy tính hoặc các thiết bị khác dễ bị ảnh hưởng bởi từ tính.
- ❺ Khay đĩa
- ❻ Chọn bộ dò đài (FM/AM), chọn tự động cài đặt trước
- ❼ Tạm dừng hoặc phát đĩa
- ❽ Chọn dừng phát lại đĩa, MONO cho chế độ FM
- ❾ Đóng hoặc mở khay đĩa
- ❿ Chọn chức năng chế độ phát, chức năng phát theo chương trình, chế độ dò đài phát
- ⓫ Tìm kiếm hoặc bỏ qua bản nhạc, kiểm tra nhạc nội dung, chọn kênh cài đặt trước, chức năng dò đài phát, điều chỉnh thời gian
- ⓬ Chọn bộ chỉnh âm (EQ)
- ⓭ Màn hình hiển thị
- ⓮ Điều chỉnh âm lượng
- ⓯ Vận hành phát băng cassette
- ⓰ Hộc cassette

Giắc cắm tai nghe (ĐIỀU THOẠI)

Loại đầu cắm: Ø 3,5 mm stereo (không đi kèm)

- Để tránh hỏng thính giác, không được nghe trong thời gian dài.
- Áp lực âm thanh quá lớn từ tai nghe có thể làm giảm thính giác.

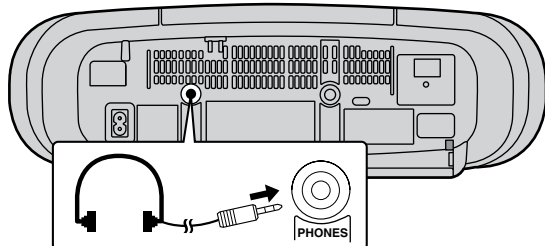

Đĩa

Phát cơ bản

- ❶ Ấn [▲, CD OPEN/CLOSE] để mở khay đĩa, sau đó đặt đĩa vào, để mặt có nhãn lên trên.
- ❷ Ấn [▲, CD OPEN/CLOSE] một lần nữa để đóng lại.
- ❸ Ấn [▶/II, CD] để bắt đầu phát.

Dừng phát	Ấn [■] (stop) khi đang phát.
Tạm dừng phát	Ấn [▶/II, CD] khi đang phát. Ấn một lần nữa để phát tiếp.
Bỏ qua bản nhạc	Ấn [←/I◀] hoặc [▶/I+]. Trong quá trình PHÁT NGẪU NHIÊN, không thể chuyển sang bản nhạc đã phát.
Tìm kiếm bản nhạc	Ấn và giữ [←/I◀] hoặc [▶/I+] khi đang phát hoặc tạm dừng. Khi phát nhạc lập trình (→ xem nội dung bên dưới) hoặc phát ngẫu nhiên (→ xem nội dung bên dưới, "Chức năng chế độ phát"), người dùng chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi bản nhạc.

Chức năng chế độ phát

Ấn [PLAY MODE] liên tục để chọn chế độ mong muốn.

1-TRACK REPEAT 1-↺	Phát lặp lại một bản nhạc được chọn trên đĩa. Ấn [←/I◀] hoặc [▶/I+] để chọn bản nhạc.
LẶP LẠI ↺	Lặp lại phát một đĩa hoặc các bản nhạc đã đặt chương trình (→ xem nội dung bên dưới).
RANDOM RND	Phát một đĩa ngẫu nhiên.

Lưu ý

Trong khi "Phát nhạc lập trình", không thể kích hoạt "chức năng Chế độ phát".

Phát nhạc lập trình

Chức năng này cho phép lập trình tới 24 bản nhạc.

- ❶ Ấn [▶/II, CD], sau đó [■] (stop).
- ❷ Ấn và giữ [PGM].
"PGM" hiển thị.
- ❸ Ấn [←/I◀] hoặc [▶/I+] để chọn bản nhạc mong muốn.
- ❹ Ấn [PGM].
Lặp lại bước 3 và 4 để lập trình các bản nhạc khác.
- ❺ Ấn [▶/II, CD] để bắt đầu phát.

Hủy chế độ lập trình	Ấn và giữ [PGM] trong chế độ dừng.
Phát lại nhạc đã lập trình	Ấn và giữ [PGM] sau đó [▶/II, CD] trong chế độ dừng.
Kiểm tra nội dung lập trình	Ấn [←/I◀] hoặc [▶/I+] khi "PGM" hiển thị trong chế độ dừng.
Xóa toàn bộ các bản nhạc đã được lập trình	Ấn và giữ [■] (stop) trong chế độ dừng. "CLEAR" hiển thị.

Lưu ý

- Khi người dùng lập trình trên 24 bản nhạc, màn hình sẽ hiển thị "FULL".
- Người dùng sẽ không thể thêm bản nhạc vào chương trình hiện có. Phải xóa chương trình hiện có.
- Bộ nhớ lập trình bị xóa khi mở khay đĩa.

CHÚ Ý khi sử dụng đĩa hai mặt DualDisc

Mặt nội dung kỹ thuật số của đĩa hai mặt DualDisc không đáp ứng các thông số kỹ thuật của định dạng đĩa Compact Disc Digital Audio (CD-DA), do đó không thể phát loại đĩa này.

LƯU Ý về đĩa CD

Chọn loại đĩa có ký hiệu sau:



- Thiết bị này có thể truy cập 99 bản nhạc.
- Thiết bị này có thể phát tập tin CD-R/RW định dạng âm thanh CD-DA đã hoàn thiện.
- Do điều kiện ghi, thiết bị không thể phát một số đĩa CD-R/RW.
- Không sử dụng các loại đĩa có hình dạng bất thường.
- Không sử dụng đĩa có lớp keo dính lộ ra do miếng dán hoặc nhãn đĩa đã bị bóc.
- Không dán thêm nhãn hoặc miếng dán lên đĩa.
- Không viết lên đĩa.

Dùng đài FM/AM

Dò đài phát bằng tay

- 1 Ấn [FM/AM] để chọn “FM” hoặc “AM”.
- 2 Nếu “PGM” hiển thị, ấn [TUNE MODE] để xóa.
- 3 Ấn [◀/▶] hoặc [▶/▶] để chọn tần số đài phát yêu cầu.
Dò kênh tự động
Ấn và giữ [◀/▶] hoặc [▶/▶] cho tới khi tần số bắt đầu thay đổi nhanh. Thiết bị tự động dò, dừng khi tìm thấy đài phát.
 - Chế độ tự động dò có thể không hoạt động khi gặp nhiễu.
 - Để hủy chế độ dò tự động, ấn [◀/▶] hoặc [▶/▶] một lần nữa.

Đề thu sóng để hơn

FM: Kéo râu ăng ten và điều chỉnh hướng của ăng ten.
AM: Điều chỉnh vị trí thiết bị.

Để cải thiện chất lượng âm thanh FM

Khi chọn “FM”

Ấn [FM MODE] để hiển thị “MONO”.

Để hủy bỏ

Ấn [FM MODE] một lần nữa.

- MONO bị hủy khi tần số thay đổi.
- Tắt “MONO” để nghe ở chế độ bình thường.

Cài đặt trước bộ nhớ

Có thể cài đặt trước 16 đài phát FM và 16 đài phát AM.

Chuẩn bị


Ấn [FM/AM] để chọn “FM” hoặc “AM”.

Tự động cài đặt trước

Ấn và giữ [–AUTO PRESET] để bắt đầu cài đặt trước.


Bộ dò đài cài đặt trước tất cả các đài phát thu được theo thứ tự tăng dần. Khi kết thúc, đài phát cuối cùng được lưu trong bộ nhớ sẽ được dò.

Cài đặt trước bằng tay

- 1 Nếu “PGM” hiển thị, ấn [TUNE MODE] để xóa.
 - 2 Ấn [◀/▶] hoặc [▶/▶] để chọn tần số đài phát yêu cầu.
 - 3 Ấn và giữ [–PGM].
“PGM” và tần số lựa chọn nhấp nháy.
- 
- 4 Trong vòng 10 giây
Ấn [–PGM] sau đó ấn [◀/▶] hoặc [▶/▶] để chọn kênh mong muốn.
 - 5 Ấn [–PGM].
Đài phát đi cùng với kênh sẽ bị xóa nếu kênh đó đã được cài đặt cho một đài phát khác.
 - 6 Làm lại các bước từ 2 đến 5 để cài đặt trước nhiều đài phát hơn.

Chọn đài phát cài đặt trước.

- 1 Ấn [TUNE MODE].
“PGM” hiển thị.
- 2 Ấn [◀/▶] hoặc [▶/▶] để chọn kênh.



Cài đặt trước kênh

Cài đặt phân phối tần số AM

Hệ thống cũng có thể nhận được sóng AM có bước sóng 10 kHz.

Để thay đổi bước sóng từ 9 kHz sang 10 kHz

- 1 Ấn và giữ [■] (stop).
Sau vài giây, màn hình nhấp nháy hiển thị tần số tối thiểu hiện tại.
- 2 Tiếp tục giữ [■] (stop).
 - Khi tần số tối thiểu thay đổi, nhả nút ra. Để quay về bước sóng ban đầu, lặp lại bước trên.
 - Tần số cài đặt trước đó sẽ bị xóa sau khi thay đổi cài đặt.

Băng cassette- Phát và ghi

Phát cơ bản

Sử dụng băng thông thường

Thiết bị có thể phát băng Chrome hoặc băng Metal nhưng không thể nhận diện được đặc tính của các loại băng này.

- 1 Ấn [TAPE/OFF].
- 2 Mở nắp đẩy nút điều khiển cassette.
- 3 Ấn [■/▲, STOP/EJECT] và cho băng vào.
Lắp cassette sao cho mặt phát hướng lên trên và phần băng lộ ra hướng vào lòng. Dùng tay đóng hộc lại.
- 4 Ấn [▶, PLAY] để bắt đầu phát.

Dừng phát băng	Ấn [■/▲, STOP/EJECT].
Tạm dừng phát	Ấn [■, PAUSE]. Ấn một lần nữa để phát tiếp
Tua lại và tua đi	Ấn [◀◀, REW/REV] hoặc [▶▶, FF/CUE] ở chế độ dừng.
Tìm kiếm đoạn nhạc	Ấn [◀◀, REW/REV] (để tìm ngược lại) hoặc [▶▶, FF/CUE] (để tìm kiếm tiếp sau đó) trong khi thiết bị đang phát. Nhả nút, thiết bị tự phát tiếp.

Ghi

Sử dụng băng thông thường

Có thể sử dụng băng Chrome hoặc băng Metal nhưng thiết bị sẽ không ghi hoặc xóa chính xác.

Chuẩn bị

Cuốn băng nguồn lại để tiến hành ghi âm nhanh chóng.

- 1 Ấn [■/▲, STOP/EJECT] và cho cassette vào để ghi âm.
Lắp cassette sao cho mặt phát hướng lên trên và phần băng lộ ra hướng vào lòng.

Chọn nguồn để ghi.

Radio	Dò đài phát radio (→ xem hình bên trái).
Đĩa	1. Đưa đĩa muốn ghi vào. Ấn [▶/■, CD], sau đó [■] (stop). 2. Chọn chế độ ghi đĩa. Ghi bản nhạc đã được lập trình Lập trình các bản nhạc theo ý muốn (→ trang 4). Ghi bản nhạc xác định Ấn [–PLAY MODE] để chọn chế độ mong muốn (→ trang 4).

Ấn [● REC] để bắt đầu ghi.

Dừng ghi	Ấn [■/▲, STOP/EJECT].
Ghi trên mặt còn lại của cuộn băng	Xoay ngược cassette và ấn [● REC].
Xóa đoạn nhạc đã ghi.	1. Ấn [TAPE/OFF]. 2. Lắp cassette đã ghi vào. 3. Ấn [● REC].


Lưu ý

Thay đổi âm lượng và chất lượng âm thanh sẽ không ảnh hưởng việc ghi âm.


Tránh ghi đè dữ liệu

Hình minh họa mô tả cách tháo bỏ vấu gắn để tránh ghi âm. Để ghi âm lại trên băng, bọc lại như hình minh họa.

Để tránh ghi âm

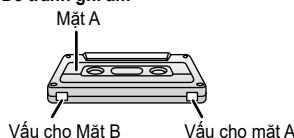

Để ghi âm lại

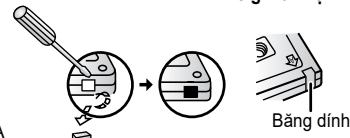

Lưu ý

- Loại băng dài trên 100 phút rất mỏng, dễ gãy hoặc dễ bị rứt.
- Băng bị chùng có thể dẫn đến rứt, cần cuộn lại trước khi phát.
- Loại băng phát liên tục có thể kẹt vào bộ phận di chuyển trong hộc đựng nếu không sử dụng đúng cách.

Thông số kỹ thuật

BỘ KHUẾCH ĐẠI

Công suất đầu ra	2,5 W x 2 (RMS MAX / DC)
Công suất đầu ra PMPO	60 W

BỘ DÒ ĐÀI FM/AM, CÔNG KẾT NỐI

Điều chỉnh tần số (FM)	
Dải tần	87.50 MHz đến 108.00 MHz (bước sóng 50 kHz)
Điều chỉnh biên độ (AM)	
Dải tần	522 kHz đến 1629 kHz (bước sóng 9 kHz) 520 kHz đến 1630 kHz (bước sóng 10 kHz)
Giắc cắm tai nghe	
Đầu cắm	Giắc stereo 3,5 mm (32 Ω)

ĐĨA

Đĩa phát (8 cm hoặc 12 cm)	CD-Audio (CD-DA), CD-R/W (CD-DA)
Tần số lấy mẫu	44.1 kHz
Giải mã	16 bit tuyến tính
Nguồn chùm	Laser bán dẫn {độ dài bước sóng 795 nm (CD)}
Dải tần đáp ứng	40 Hz đến 20 kHz
Số kênh	2 kênh, stereo
Méo rung sai tốc âm tần	Ít hơn dữ liệu đo

HỘ CASSSETTE

Hệ thống bản nhạc	4 bản nhạc, 2 kênh, stereo
Hệ thống điều khiển	Điều khiển âm thanh đa dạng
Hệ thống ghi âm	AC bias 84 kHz
Hệ thống xóa	Nam châm đa cực
Dải tần đáp ứng chung BÌNH THƯỜNG	50 Hz đến 12 kHz

LOA

Loa	Trở kháng 8 Ω
Toàn dải	2 x 8 cm

THÔNG SỐ CHUNG

Nguồn điện	
AC	230 V đến 240 V, 50 Hz
Pin	12 V (8 x LR14, C) 6 V (4 x R6/LR6, AA)
Dự phòng bộ nhớ	11 W
Công suất tiêu thụ	
Tuổi thọ pin (chỉ sử dụng pin kiềm)	
Phát radio	10 giờ
Ghi radio	10 giờ
Phát lại CD	7 giờ
Ghi CD	9 giờ
Phát lại băng	9 giờ
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	408 mm x 148 mm x 271 mm
Khối lượng	3,2 kg không bao gồm pin (3,8 kg bao gồm pin)
Dải nhiệt độ hoạt động	0°C đến +40°C
Khoảng độ ẩm hoạt động	35% đến 80% (không ngưng tụ)

Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ:	2 W (xấp xỉ)
----------------------------------	--------------

➡ Lưu ý

- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo. Khối lượng và kích thước chỉ là giá trị tương đối.
- Tổng biến dạng họa tần được đo bằng máy phân tích phổ kỹ thuật số.

Panasonic Corporation

Website: <http://www.panasonic.com/vn/>

Trung tâm dịch vụ khách hàng: 1800 1593 (miễn phí)

Ngày làm việc: từ Thứ 2 đến Chủ nhật

Giờ làm việc: 8h15 ~ 17h30



RQTX1150-1L
L0410LL0