

SPESIFIKASI
SPECIFICATIONS

MODEL	FD-S03S1
Ukuran (p x l x t) <i>Dimension (W x D x H)</i>	533 x 371.55 x 372.73 mm
Berat Bersih <i>Net Weight</i>	4 kg
Sumber Tegangan <i>Power Source</i>	220 V ~ , 50 Hz
Pemakaian Daya Listrik <i>Power Consumption</i>	256 W / 1.15 A
Temperatur Maksimal <i>Max. Temperature</i>	70 °C
Sistem Pengeringan <i>Drying System</i>	Sirkulasi Udara Panas <i>Hot Air Circulation</i>



PT Panasonic Gobel Indonesia

KANTOR PUSAT :

Jl. Dewi Sartika (cawangII) Jakarta 13630 Telp.(021)-8090108,8015710 Fax.(021)-8004368


PUSAT PELAYANAN PELANGGAN (PPP) :

Jl. Dewi Sartika (cawangII) Jakarta 13630 Telp.(021)-8009494 Fax.(021)-8011118

Panasonic®

Petunjuk Penggunaan Dish Dryer

Nomor Model **FD-S03S1**

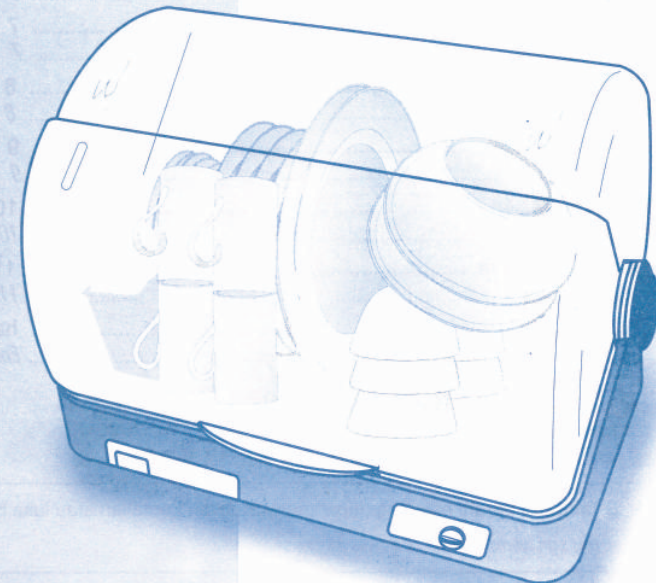

Bacalah Buku Petunjuk ini sebelum menghidupkan Dish Dryer

Terima kasih atas kepercayaan anda membeli produk kami. Anda merupakan salah satu pemilik/pemakai produk-produk Panasonic di seluruh dunia. Semua produk kami memang khusus dirancang untuk kebutuhan anda.

DEPERINDAG NO. 04/DJ-ILMEA/MG/I/2000

S03S14610AP


PANDUAN KESELAMATAN


SAFETY GUIDE

Daftar Isi
Contents

- Panduan Keselamatan 2
- Safety Guide 2
- Peringatan 3
- Warning 3
- Perhatian 4
- Caution 4
- Nama- nama Bagian 6
- Name of Part 6
- Persiapan 7
- Preparation 7
- Meletakkan Peralatan Makan 7
- Placement of Dinner Set 7
- Peralatan Makan yang Tidak Boleh Dikeringkan 8
- Dinner Set Can Not be Dried on Product 8
- Cara Pemakaian 9
- Using Guide 9
- Cara Perawatan 10
- Maintenance 10
- Mengatasi Gangguan Sederhana 11
- Trouble Shooting 11
- Spesifikasi hal akhir
- Specification End Page


Untuk melindungi pengguna dari bahaya, dan kerugian harta benda, harap diperhatikan hal-hal sbb:
To prevent personal injury, and property damage, the following instructions must be followed

 **PERINGATAN** : Tanda ini berarti hal yang dapat menyebabkan kematian atau luka berat.
WARNING : This sign warns of death or serious injury.

 **PERHATIAN** : Tanda ini berarti hal-hal yang dapat menyebabkan luka dan kerugian material.
CAUTION : This sign warns of injury or damage to property.

Tanda-tanda yang harus dipatuhi.
The symbols must be followed.

 Tanda ini berarti hal-hal yang tidak diperbolehkan.
This symbols denote an action that **PROHIBITED**


 Tanda ini berarti hal-hal yang perlu dilakukan.
This symbols (with a black background) denote actions that are **COMPULSORY**

PERINGATAN

WARNING




Tidak boleh membongkar body produk, karena dapat menyebabkan kebakaran dan terjadi kejutan listrik
Do not disassembly the product, it may cause fire and electric shock.

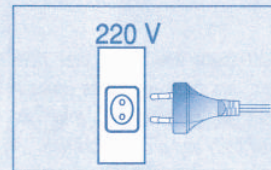


Tidak boleh menggunakan tegangan listrik selain 220 Volt, karena dapat menyebabkan kebakaran.
Do not use voltage except 220 Volt, it may cause fire.



Body tidak boleh disiram dengan air, karena dapat menyebabkan hubungan pendek (korslet), kebakaran dan tersengat listrik.
Do not splash the body by water, it may cause electric shock and fire.

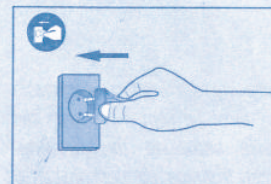

Plug harus menempel rapat. Plug yang tidak rapat dapat menyebabkan tersengat listrik dan bahaya kebakaran. Plug yang terbuka atau goyang harus diganti.
Plug must sticking fit, otherwise may cause electric shock and fire. Plug which damage must be replaced.

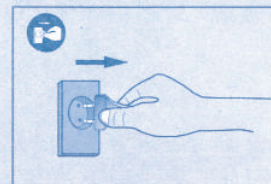

Plug harus dilepas apabila produk tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama.
Turn off the plug when the product is not to be used for an extended period of time.




Debu pada Plug harus dibersihkan sewaktu- waktu dengan menggunakan kain kering. Plug yang penuh debu, dengan kondisi udara yang lembab, menyebabkan insulator tidak berfungsi dengan baik.
Sometimes dust in the plug must be cleaned with dry cloth. Dust in the plug may cause insulator abnormal.




Hindari tangan yang basah, karena dapat menyebabkan kejutan listrik.
Wet hand must be avoid, otherwise it may cause electric shock.


⚠ PERHATIAN

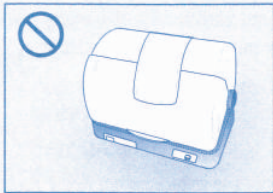


Jangan menaruh lap atau benda-benda lainnya di atas produk. Udara panas yang mengumpul dapat merusak body dan menyebabkan produk tidak dapat berfungsi dengan baik.

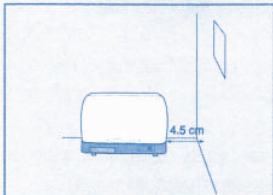


Jarak produk (dari posisi Filter Ass'y) dengan tembok lebih dari 4,5 cm. Jarak yang terlalu dekat menyebabkan udara panas banyak yang mengumpul sehingga dapat merusak body dan fungsi produk.

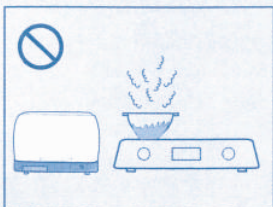


Produk tidak boleh diletakkan di atas/ di dekat kompor. Udara panas dari kompor dapat merusak body produk, kualitas produk, dan dapat menyebabkan produk tidak dapat berfungsi dengan baik.

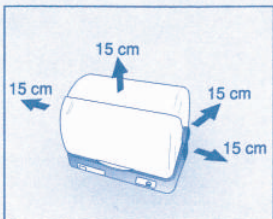

Pada saat melakukan penyimpanan, benda yang mudah terbakar harus dijauhkan dengan jarak yang sesuai dengan gambar disamping. Bagian depan produk tidak boleh tertutup oleh benda lain.

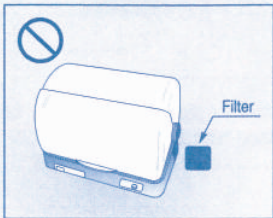

Tidak boleh menggunakan produk dalam keadaan tanpa Filter. Debu akan masuk melalui Filter Cover, sehingga dapat menyebabkan kebakaran.

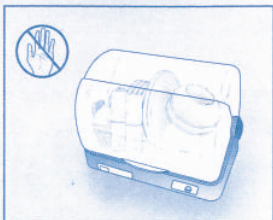

Piring dan bagian dalam produk jangan disentuh apabila dalam keadaan menyala dan dalam keadaan baru dimatikan. Dengan menyentuh piring, tempat sirkulasi udara, dan bagian stainless dapat menyebabkan luka bakar.

⚠ CAUTION

Do not put cleaner cloth or other object above the product. Gathering Hot air can destroy body and cause product cannot function properly.

Product space from wall over than 4,5 cm, too Near space can cause a lot hot air gathering so that can destroy body and product function.

Do not place product near the stove. Hot air of the stove can destroy body, quality, and can cause product cannot function properly.


when store the product, flammable object must be kept away with the distance according this drawing. Product frontage do not closed by other object.

Do not use product in a state of without Filter. Dirt will flow through Filter Cover, so that may cause fire.

Do not touch saucer and other share in product when product is in operation condition and just be turned off, it may cause fire injury.


⚠ PERHATIAN

⚠ CAUTION

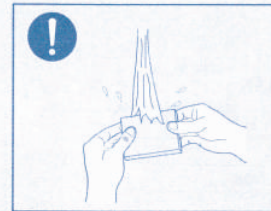


Filter harus selalu dibersihkan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Filter yang kotor dapat menyebabkan masalah pada produk dan kemampuan pengeringan yang tidak baik.

Filter must be cleaned at least once a month. Dirty Filter may cause problem to product and bad draining ability.

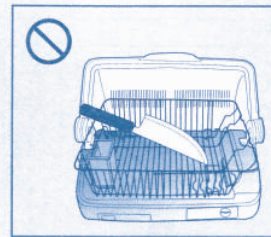

Tidak boleh meletakkan pisau ke dalam produk, karena dapat menyebabkan terluka atau cedera.

Do not put knife in the product, it may cause injury.

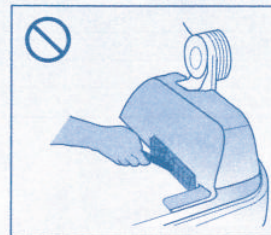


Dilarang memasukkan benda apapun ke Shutter Ass'y, karena dapat mempengaruhi fungsi pengeringan dan dapat terkena kejutan listrik.

Do not put any object into Shutter Ass'y, it may influence to draining function and electrical shock may occur.



Saat setelah pengeringan, piring dan peralatan makan lainnya tidak boleh terkena es dan air dingin, karena piring dan peralatan makan lainnya dapat retak bahkan pecah.

After draining, dinner set may not be hit by ice and cool water, it may earn burst even broken.

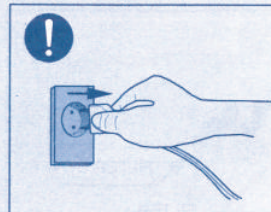

Pada saat melepaskan Kabel AC Cord, pegang pada bagian Plug, bukan dengan menarik pada bagian kabelnya.

When unplugging the AC Cord Cable, hold the plug and do not pull part of its Cable.



PERHATIAN ⚠
Jangan memasukkan plastik yang tidak tahan panas sampai 80 °C.

CAUTION ⚠
Do not put plastic which not resist to heat of 80 °C

NAMA-NAMA BAGIAN
NAME OF PART


KETERANGAN:

NO	NAMA BAGIAN	Qty
1.	Cover A	1
2.	Cover Lock	2
3.	Sheet A	2
4.	Cover B	1
5.	Sheet B	2
6.	Cover C	1
7.	Spring Lock	1
8.	Spring Cover	1
9.	Screw	2
10.	Shutter Ass'y	1
11.	Base	1
12.	Knob	1
13.	Bottom Plate	1
14.	Water Cup	1
15.	Spoon Tray	1
16.	Rack	1
17.	Filter Ass'y	1

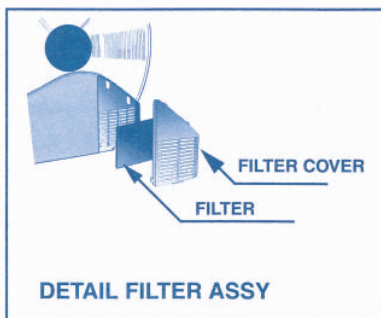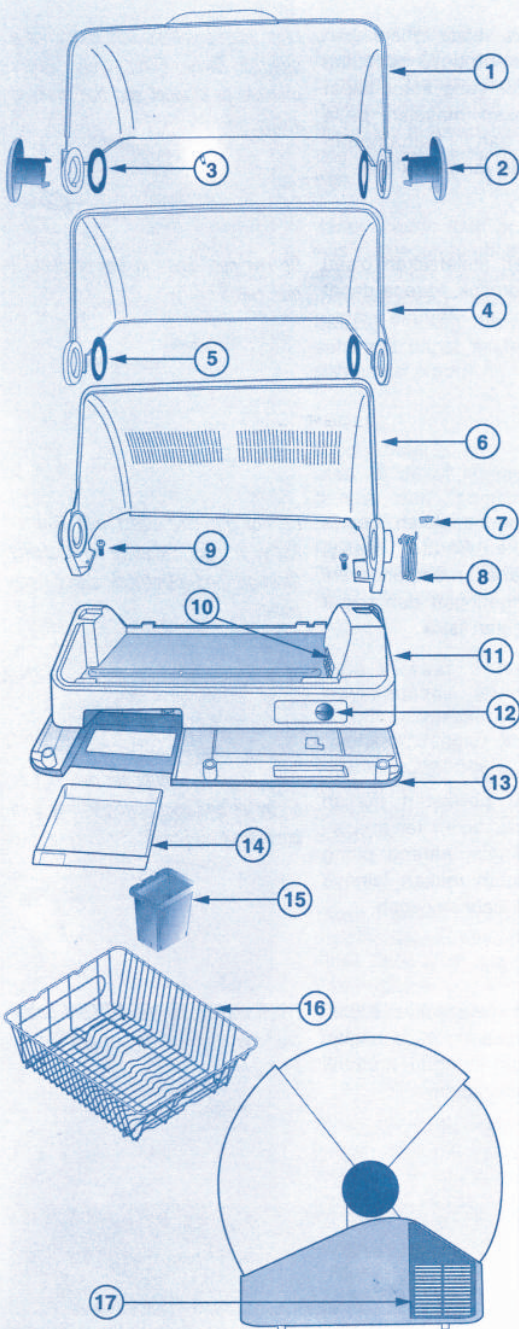


PERSIAPAN

PREPARATION

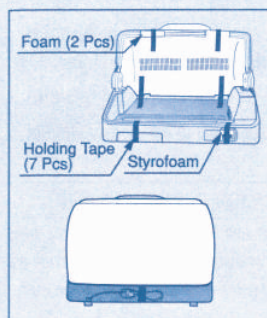

1. Melepaskan Holding Tape, Styrofoam, dan Foam
1. Placement of Holding Tape, Styrofoam, and Foam

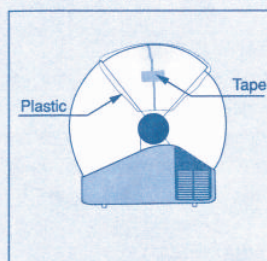

2. Melepas Plastik Middle Cover
Melepas plastik Middle Cover dapat dilakukan dengan melepas tape yang ada di Middle Cover terlebih dahulu.
2. Placement of Middle Cover Plastic
Release Middle Cover Plastic can be done by take out tape at Middle Cover Plastic.



3. Meletakkan Rack
Letakkan Rack tepat pada tempatnya.
3. Placement of Rack
Place the rack make sure at the place.

MELETAKKAN PERALATAN MAKAN

PLACEMENT OF DINNER SET

JUMLAH STANDAR ALAT MAKAN. (Untuk 6 orang)

- Piring besar (19 -26 cm) = 2 buah
- Piring sedang (18 - 21 cm) = 6 buah
- Piring kecil (- 18 cm) = 6 buah
- Mangkuk kecil = 6 buah
- Mangkuk sedang = 2 buah
- Sendok dan Garpu untuk jumlah 6 orang
- Gelas = 6 buah

AMOUNT OF DINNER SET STANDARD. (For 6 persons)

- Big Plate (19 -26 cm) = 2 pieces
- Medium Plate (18 - 21 cm) = 6 pieces
- Small Plate (- 18 cm) = 6 pieces
- Small Bowl = 6 pieces
- Medium Bowl = 2 pieces
- Spoon and Fork for 6 persons.
- Glass = 6 pieces

MELETAKKAN PERALATAN MAKAN


PLACEMENT OF DINNER SET

STANDAR PENGERINGAN

Air yang ada pada peralatan makan, harus ditiriskan terlebih dahulu sebelum dikeringkan. Apabila tidak ditiriskan, air dapat masuk melalui lubang saluran udara panas ke dalam Body Dish Dryer

DRYING STANDARD

Water on the Dinner Set must be thrown away before dried. Otherwise, it may enter through hole of hot air duct into the Dish Dryer Body.

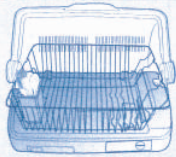


MELETAKKAN SENDOK DAN GARPU

Sendok dan garpu diletakkan pada tempat yang telah tersedia. Posisi sendok dan garpu berdiri dengan posisi pegangan di bawah.

PLACEMENT OF SPOON AND FORK

Spoon and fork are put on the tray have been available. Spoon and fork position are stand with holder position on the beneath.

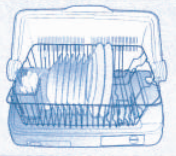

MELETAKKAN PIRING

Bagian muka piring menghadap ke kanan. Agar tidak sulit, masukkan dulu piring yang besar satu persatu. Pada saat meletakkan piring, jangan terlalu rapat, karena akan mempengaruhi proses pengeringan.

PLACEMENT OF SAUCER

Front side of plate look out to right. For more easier, enter first big plate one by one. At the time place of plate, do not too close because may influence drying process.



MELETAKKAN GELAS

Gelas diletakkan di depan piring dengan posisi terbalik.

PLACEMENT OF GLASS

Glass is placed at front of plate by face downward position.

PERHATIAN ⚠

Jangan meletakkan gelas di depan Shutter Ass'y.

CAUTION ⚠

Do not place glass in front of Shutter Ass'y.

Shutter Ass'y

Peralatan Makan Yang Tidak Boleh Dikeringkan Di Produk

Dinner Set Which Can Not be Dried on This Product




Piring dan gelas yang sudah retak.

Broken/ crack Saucer and glass.



Peralatan makan yang terbuat dari kaca, yang ketebalannya dapat terpengaruh panas, antara lain:
- Gelas Sloki
- Gelas Kristal

Dinner Set from glass material which not heat flammable, they are:
- Shot Glass
- Crystal Glass

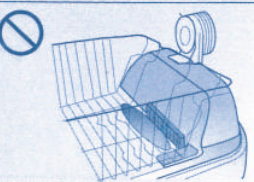


Jangan meletakkan benda yang terbuat dari plastik di depan saluran udara panas (Shutter Ass'y).

Do not put any object from plastic material in front of air duct (Shutter Ass'y).

CARA PEMAKAIAAN

USING GUIDE

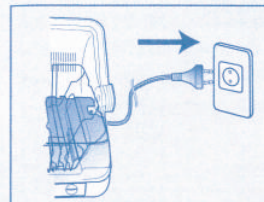

Hubungkan Kabel ke Sumber Listrik. Kabel harus dihubungkan pada tegangan 220 Volt.

Connect the Cable to electrical supply. Cable must be connected at rated voltage of 220 Volt.




Meletakkan Peralatan Makan

Cara meletakkan peralatan makan dapat dilihat pada halaman 8. Pada saat membuka dan menutup Cover, harus dilakukan secara perlahan agar tangan tidak terjepit dan untuk menghindari kerusakan pada Cover.

Placement of Dinner Set

Placement methode of Dinner Set can be looked at page 8. At the time of opening and closing Cover, must be done slowly so that hand is not pinched and to avoid Cover damage.

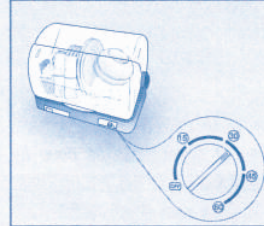


Pengaturan Waktu Pengeringan

Putar Tombol Pengatur Waktu sesuai dengan yang diinginkan (maksimal 60 menit). Bila waktu yang dipilih kurang dari 30 menit, putar dulu melebihi 30 menit lalu putar kembali sesuai dengan waktu yang diinginkan. Apabila saat di tengah-tengah ingin berhenti, Putar Tombol Pengatur Waktu ke arah off.

Setting of Drying Time

Turn the Timer Knob to the position you want (Max. 60 minutes). If running time less than 30 minutes, Timer Knob must be turned over than 30 minutes and then turned to the position you want. If on drying process wish to stop, turn the Timer Knob to off position.

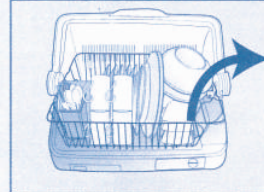

Ambil Peralatan Makan

Pada saat akan mengambil peralatan makan yang sudah dikeringkan, pastikan bahwa peralatan makan tersebut sudah dalam keadaan dingin.

Take off Dinner Set

At the time will take Dinner Set which have been dried, make sure it have been cooled.



Buanglah Air yang Ada di Water Tank

Buanglah air yang ada di Water Tank untuk penggunaan selanjutnya, karena air yang terlalu penuh dapat tumpah sehingga dapat terjadi korslet.

Remove of water in Water Tank


Remove of water in Water Tank for using furthermore, if water is too full can spilled out so that electrical shock may occur.

Standar Waktu Pengeringan (Suhu ruangan 30 °C, Kelembaban ±80 %).
(20 menit) Jumlah piring sedikit
(45 menit) Jumlah piring standar (6 orang).

Standard of Draining Timer (Room temperature of 30 °C, Relative Humidity of ±80 %
(20 minutes) For little number of saucer
(45 minutes) For standard number of saucer (6 persons).

CARA PERAWATAN

MAINTENANCE

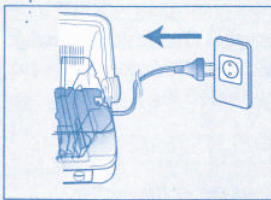

Lepas Kabel dari Sumber Listrik. Tunggu beberapa saat sampai peralatan makan yang dikeringkan sudah dingin, (kira-kira 30 menit setelah penggunaan).

Unplug AC Cord from electrical source. Wait for a few minutes until dinner set which be dried have been chilled, (about 30 minutes after using).



MEMBERSIHKAN BODY

Bersihkan dengan menggunakan kain halus yang telah diberi air hangat atau diberi sedikit sabun cuci piring.

CLEANING OF BODY


Cleaning with soft cloth which have been given warm water or mix with a little household detergent.

PERHATIAN ⚠

Jangan membersihkan body dengan thinner, bensin, alkohol, atau bahan kimia yang dapat menyebabkan karat atau yang dapat melunturkan warna.

CAUTION ⚠

Do not cleaning of body with thinner, gazoline, alcohol, or chemical concentrate which may causes corrosion or color reduce

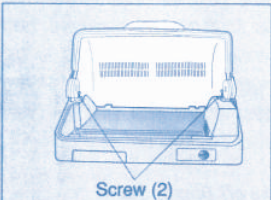

Screw (2)

MEMBERSIHKAN COVER


Untuk membersihkan Cover, dapat dilakukan dengan melepas Cover Ass'y dari Base.

Setelah Cover Ass'y sudah dilepas, bersihkan dengan menggunakan kain halus yang telah diberi air dan sabun cuci piring, kemudian bilas dengan air.

CLEANING OF COVER

Cleaning of Cover can be done by disassembling Cover Ass'y from Base.

Wipe it with soft clotch which have been given water and household detergent, and then rinse by water.

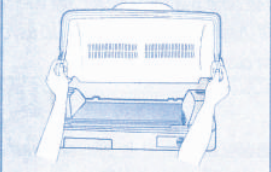

PERHATIAN ⚠

Waktu memasang dan melepas Cover, pegang kedua Lubang Pengunci kiri dan kanan.

CAUTION ⚠

When assembling and disassembling of Cover, hold both right and left Cover Lock hole.




MEMBERSIHKAN WATER CUP

Lepaskan Water Cup dari Base. Bersihkan dengan menggunakan kain halus yang telah diberi air dan sabun cuci piring, kemudian bilas dengan air.

CLEANING OF WATER CUP

Disassembling Water Cup from Base. Wipe it with soft Cloth which was be given water and household detergent, and then rinse with water.

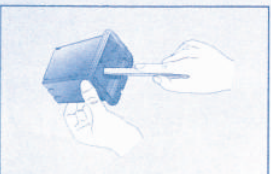

MEMBERSIHKAN SPOON TRAY


Lepaskan Spoon Tray dari Rak. Bersihkan dengan menggunakan sikat kecil (Sikat gigi), kemudian cuci dengan air.

CLEANING OF SPOON TRAY

Disassembling Spoon Tray from The Rack. Wipe it with tooth brush and then wash with water.

CARA PERAWATAN

MAINTENANCE

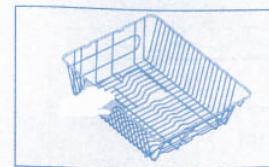


MEMBERSIHKAN RAK

Keluarkan Rak dari produk, kemudian bersihkan dengan menggunakan kain halus yang telah diberi air dan sabun cuci piring, kemudian bilas dengan air.

CLEANING OF THE RACK

Take The Rack from the product. Wipe it with soft Cloth which was be given water and household detergent, and then rinse with water.

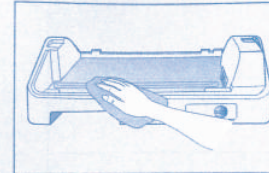


MEMBERSIHKAN BASE

Dalam kondisi Cover Ass'y dan Rack sudah dilepas, bersihkan Base dengan menggunakan kain yang telah diberi air dan sabun cuci piring, kemudian keringkan dengan lap kering.

CLEANING OF BASE

At Cover Assy and Rack disassembling condition. Wipe it with soft cloth which was be given water and household detergent, and then dry with dry cloth.

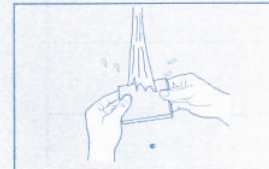

MEMBERSIHKAN FILTER

Lepaskan Filter dari Filter Ass'y. Bersihkan dengan menggunakan air lalu keringkan. (Filter harus dibersihkan sebulan sekali).

CLEANING OF FILTER

Remove Filter from Filter Ass'y. Rinse it with water and then drying. (Filter must be cleaned for once a month).

MENGATASI GANGGUAN SEDERHANA

TROUBLE SHOOTING

KONDISI (CONDITION)	HAL YANG HARUS DILAKUKAN (ITEM MUST BE DONE)
Tidak dapat dinyalakan <i>Product can not be operated.</i>	Periksa Plug AC Cord : <i>Check condition of AC Cord Plug:</i> a. Apakah kondisinya baik (tidak rusak/ terputus) ? <i>a. Has AC Cord Plug been good condition (not damage or broken) ?</i> b. Apakah sudah benar-benar masuk ke sumber listrik ? <i>b. Has AC Cord Plug been set properly ?</i>
	Periksa tempat keluarnya udara pada Heater (Shutter Ass'y) dan pada Filter, apakah ada kotoran yang menempel, jika ada: <i>Check outlet area of Heater (Shutter Ass'y) and Filter, is there dirty patch at Heater and Filter, if there is:</i> a. Lepas Shutter Ass'y dan lepas Filter. <i>a. Release Shutter Ass'y and release Filter.</i> b. Kotoran di Shutter Ass'y dan di Filter harus dibersihkan. <i>b. Dirty at Shutter Ass'y and at Filter must be cleaned.</i> c. Pasang kembali Shutter Ass'y dan Filter. <i>c. Reassembling of Shutter Ass'y and Filter.</i>

PERHATIAN ⚠

Jika produk tidak beroperasi, hal ini mungkin pengaman produk (Thermostat) sedang berfungsi. Karena itu tunggu beberapa menit (5 menit), setelah itu produk dapat dioperasikan secara normal.

CAUTION ⚠

If this product do not operated, it might be the safety device (Thermostat) is working. So waiting for a few minutes (about 5 minutes), after that product can operate normally.