


CONNESSIONE*

Per PC • PS4 • PS5 • Nintendo Switch (modalità TV)

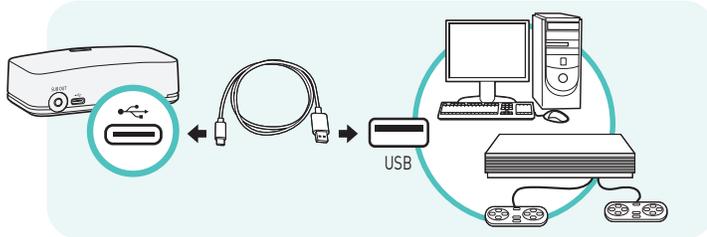


QUANDO SI CONNETTE A UN PC (solo la prima volta)

L'impostazione predefinita di Windows è "SC-GNW10 (Voce)". Per sperimentare l'audio surround, cambiare l'impostazione in (Gioco).


1. Fare clic sull'icona Volume nell'area di notifica della barra delle applicazioni.




2. Fare clic sulla freccia di espansione sopra il controllo del volume principale.

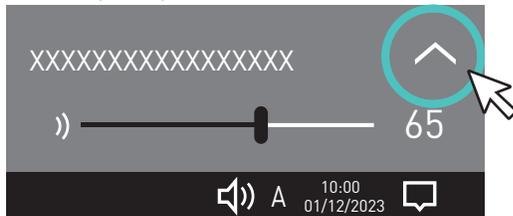

3. Selezionare **Panasonic SC-GNW10 (Gioco)**.

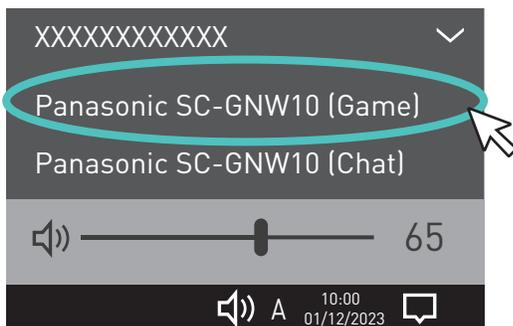

FUNZIONAMENTO DI BASE

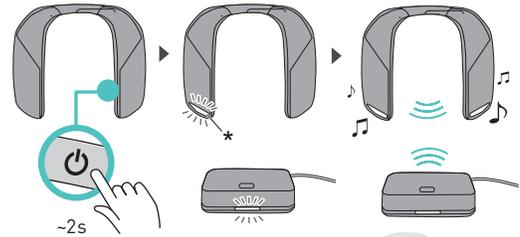


POSIZIONAMENTO



NOTIFICA DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

- Se il livello della batteria scende al 20%, l'indicatore di funzionamento (R) lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico.
- Per visualizzare la carica residua, tenere premuto il pulsante [] mentre il dispositivo è acceso. Per una descrizione dettagliata degli indicatori, consultare il Manuale d'uso.

CARICA

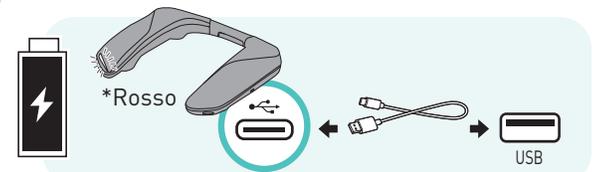

Volete migliorare la vostra esperienza con il SoundSlayer? Visitate il sito <https://qrco.de/SoundSlayer> dal vostro PC o portatili per scaricare il software per personalizzare il suono.

SUGGERIMENTO: Regolate il posizionamento del suono degli altoparlanti in avanti o all'indietro per un'esperienza audio surround personalizzata.

Regolate il posizionamento del suono degli altoparlanti in avanti o all'indietro per un'esperienza audio surround personalizzata.