




Operating and Installation Instructions

Ceiling Fan

Model No. / Kiểu Máy

F-56MZG

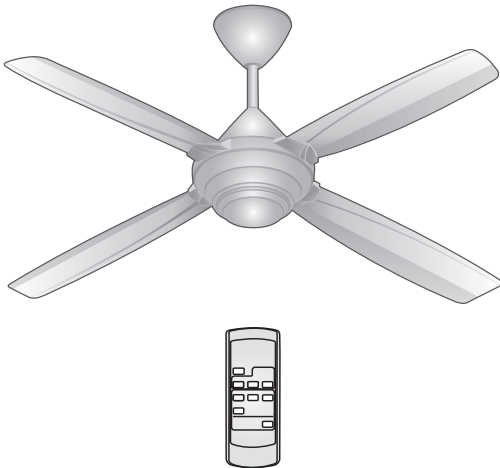

Net Weight / Trọng Lượng Tịnh : 6.9 kg

Operating and Installation Instructions

Ceiling Fan

Thank you for purchasing this Panasonic product.
Before operating this product, please read the instructions carefully, and save this manual for future use. Be sure to read the Safety precautions section (P.2-3) before install and operate.

Contents

Safety precautions	2 - 3
Maintenance	6
Name of parts	7
How to install	8-17
How to use	18-21
Specifications	22

Hướng Dẫn Sử Dụng và Lắp Đặt

Quạt Trần

Cảm ơn quý khách hàng đã mua Quạt Trần của Panasonic.

Trước khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn và cất giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo trong tương lai. Đảm bảo đọc phần Biện pháp an toàn (P.4-5) trước khi cài đặt và vận hành.

Nội dung

Chú ý về an toàn	4 - 5
Bảo dưỡng	6
Tên bộ phận	7
Cách lắp đặt	8-17
Cách sử dụng	18-21
Thông số kỹ thuật	22



SCAN ME

Please read the Safety precautions and scan QR to watch the installation video for reference!

Vui lòng đọc phần lưu ý an toàn và quét mã QR để xem video hướng dẫn lắp đặt tham khảo !

Safety precautions

Always follow these instructions

To avoid the possibility of causing injury to users or damage to properties, please follow all the explanations written below.



This symbol denotes an action that is **COMPULSORY**.



This symbol denotes an action that is **PROHIBITED**.



WARNING

A state that may be caused by the mishandling of products, which, if not avoided, may lead to the possibility of death or serious injury of users.



CAUTION

A state that may be caused by the mishandling of products, which, if not avoided, may result in the injury of users or property damage.



WARNING



Follow strictly all the instructions given in this manual for installation.

Electrical or installation work needs to be performed by a qualified individual. Installation error can cause fire, electrical shock, injury or Ceiling Fan to drop.



Switch off the power supply and wait until the Blades is fully static, before cleaning or doing any maintenance jobs. Can cause injury or electrical shock if Ceiling Fan move suddenly.

Kindly refer to your authorized dealer for repairing or maintenance.



Ensure that the Pipe has been fully tighten to Motor Shaft (Bolt tightening torque is 800~1200 N·cm) and Cotter Pin must fix into Bolt and bent.

Can cause injury if Ceiling Fan drops.



Tighten the Blade Screws firmly using a screwdriver. (250-300 N·cm)

Can cause injury if Blade drops.



Ensure that the Ceiling Hook can sustain more than 10 times the Ceiling Fan weight.

Can cause injury if Ceiling Fan drops.



Stop using the Ceiling Fan when any abnormality or failure occurs and turn "OFF" the Miniature Circuit Breaker (MCB). Risk of smoke, fire, electrical shock and drop. Please contact your authorized dealer for maintenance/repair.



Dismantle the broken or damaged Ceiling Fan.

Can cause injury if Ceiling Fan drops.



If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using the Ceiling Fan and contact the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.

Can cause injury if Ceiling Fan drops.



Do not install the Ceiling Fan at oily and dusty places.

Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.



Do not install the Ceiling Fan near flammable areas such as a gas cooker.

Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.



Do not install the Ceiling Fan near chemicals and alkaline.

Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.



Do not damage the wire during installation e.g. deform due to heat, twist, bend, etc.

Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.



Do not use power supply other than rated voltage mentioned

Overheating can cause electrical shock or fire.



Do not insert any metal items in the battery area with the Battery.

Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.



Do not hang onto the Ceiling Fan.

Can cause injury if Ceiling Fan drops.



Do not disassemble the Ceiling Fan unless stated by this manual.

Must use only supplied parts.

Can cause fire, electrical shock, injury or Ceiling Fan to drop.



Do not touch the Ceiling Fan while it is operating.

Can cause injury, damage or Ceiling Fan to drop.



Do not sprinkle water to Ceiling Fan or do not wet the Ceiling Fan.

Can cause fire, explosion, short circuit and electrical shock.



CAUTION



To avoid the possibility of causing injury to users or damage to properties, please follow all the explanation written in this manual. The manufacturer will not be responsible for any accidents or injuries caused by defective, deficient installation or installation which does not follow the instruction manual.
Can cause the injury of users or property damage.



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Can cause the injury of users or property damage.



The Ceiling Fan must be mounted above 2.3 m from the floor and 1 m from the wall to the Blade.
Can cause unstable air flow and affect Ceiling Fan to wobble.
Can cause injury if Ceiling Fan drops.
Refer to page 12 (step 4) for the measurement method.



After installation make sure the Ceiling Fan does not wobble extremely.
Can cause injury if Ceiling Fan drops.



Replace all the Blades if any of them breaks or cracks.
Can cause injury if Ceiling Fan drops.



The mounting of the suspension system shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.
Can cause injury if Ceiling Fan drops.



The Ceiling Fan suspension system should be examined at least once every two years.
Can cause the injury of users or property damage.



The replacement of parts of the safety suspension system device shall be performed by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons.
Can cause the injury of users or property damage.



This product is for in house use only. Do not install at a windy places.
Can cause injury if Ceiling Fan drops.



Do not install at places where there is high vibration and impact.
Can cause injury if Ceiling Fan drops.



Avoid fixing inside dome ceiling.
Can cause unstable air flow and affect Ceiling Fan to wobble.
Can cause injury if Ceiling Fan drops.



Wipe away dirt with a clean soft cloth, ordinary soap and water to keep the Ceiling Fan clean. Do not use solvents (gasoline and petroleum) or any other chemicals.
Can cause plastic part deformation or metal corrosion.
Can cause injury if parts drop.



Do not install the Ceiling Fan at a wet, high temperature and high humidity area such as shower room.
If an electrical current leakage occurs, it can cause electrical shock or fire easily.

Chú ý về an toàn

Phải luôn thực hiện theo các hướng dẫn này

Để tránh khả năng người sử dụng bị chấn thương hay thiết bị bị hư hỏng, hãy tuân theo những hướng dẫn sau đây.



Biểu tượng này thể hiện những hành động **BẮT BUỘC**.



Biểu tượng này thể hiện những hành động **NGHIÊM CẤM TUYỆT ĐỐI**.



CẢNH BÁO

Tình huống có thể xảy ra do sử dụng thiết bị không đúng cách, nếu không tránh được có thể dẫn đến thiệt mạng hoặc gây chấn thương nghiêm trọng cho người sử dụng.



LƯU Ý

Tình huống có thể xảy ra do sử dụng thiết bị không đúng cách, nếu không tránh được có thể gây chấn thương cho người sử dụng hoặc làm hư hỏng thiết bị.



CẢNH BÁO



Tuân theo một cách nghiêm ngặt tất cả những hướng dẫn lắp đặt trong quyển hướng dẫn sử dụng này.

Việc đi dây điện phải do người có chuyên môn tiến hành.

Lỗi lắp đặt có thể gây cháy, điện giật, thương tích và rơi Quạt Trần.



Tắt tất cả nguồn điện và chờ cho đến khi Cánh Quạt ngừng quay hoàn toàn trước khi lau chùi hoặc tiến hành bảo dưỡng quạt. Quạt Trần đột ngột quay có thể gây thương tích và điện giật.

Vui lòng tham khảo đại lý bán hàng được ủy quyền về việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng.



Đảm bảo Ống Trụ được gắn chặt hoàn toàn với Trục Động Cơ. (Lực vặn bu-lông là 800~1200 N·cm) và Chốt Hãm Ném phải được lắp với Bu-lông và bệ gập xuống.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Dùng tua vít để vặn chặt vít Cánh Quạt. (250-300 N·cm).

Có thể gây chấn thương nếu Cánh Quạt bị rơi.



Đảm bảo rằng Móc Treo Trần có thể chịu được trọng lượng nặng hơn gấp 10 lần Quạt Trần. Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Ngưng sử dụng Quạt Trần khi xảy ra bất kỳ sự cố bất thường hoặc hỏng hóc nào và chuyển Cầu Dao Tự Động (MCB) sang trạng thái “OFF” (TẮT).

Nguy cơ bốc khói, cháy, điện giật và rơi.

Vui lòng liên hệ với đại lý được ủy quyền để được bảo trì/ sửa chữa.



Tháo dỡ Quạt Trần bị hỏng.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Nếu thấy quạt quay bất thường, ngừng sử dụng Quạt Trần ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất, đại diện bảo dưỡng hoặc người có năng lực thích hợp.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Không lắp Quạt Trần ở những nơi có nhiều dầu mỡ và bụi.

Có thể gây ra cháy nổ, chập mạch và điện giật.



Không lắp đặt Quạt Trần tại những nơi dễ cháy nổ như bếp ga.

Có thể gây ra cháy nổ, chập mạch và điện giật.



Không lắp Quạt Trần gần các hóa chất và chất kiềm.

Có thể gây ra cháy nổ, chập mạch và điện giật.



Không làm hư hỏng dây điện trong quá trình lắp đặt, như làm biến dạng do nhiệt, xoắn, bẻ cong, v.v.

Có thể gây ra cháy nổ, chập mạch và điện giật.



Không sử dụng các nguồn điện khác ngoài nguồn điện định mức đã được nói ở trên.

Quạt quá nóng có thể gây cháy hoặc điện giật.



Không được lắp các vật bằng kim loại cùng với pin vào ngăn chứa Pin.

Có thể gây ra cháy nổ, chập mạch và điện giật.



Không bám lên Quạt Trần.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Không tháo dỡ Quạt Trần trừ khi được hướng dẫn trong quyển hướng dẫn này.

Chỉ sử dụng phụ kiện đi kèm.

Có thể gây cháy, điện giật, thương tích và rơi Quạt Trần.



Không chạm vào Quạt Trần nếu quạt đang hoạt động.

Có thể gây chấn thương, hỏng hóc và làm Quạt Trần rơi.



Không té nước hoặc làm ướt Quạt Trần.

Có thể gây ra cháy nổ, chập mạch và điện giật.



LƯU Ý



Để tránh trường hợp bị chấn thương với người dùng hay có những hư hỏng với thiết bị, hãy tuân theo tất cả những hướng dẫn có trong quyền hướng dẫn sử dụng này. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ tai nạn hay chấn thương nào xảy ra do lỗi lắp đặt không đúng hay không tuân theo hướng dẫn trong quyền hướng dẫn sử dụng này.

Có thể gây tổn thương cho người dùng hoặc hư hỏng sản phẩm.



Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm chức năng thể chất, giác quan hay trí tuệ hoặc những người thiếu kinh nghiệm và kiên nhẫn, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo chúng không đùa nghịch với thiết bị. Có thể gây tổn thương cho người dùng hoặc hư hỏng sản phẩm.



Quạt Trần phải được lắp đặt cách sàn nhà 2,3 m, các Cánh Quạt phải cách tường 1 m trở lên.

Có thể khiến cho luồng gió không ổn định, khiến Quạt Trần bị lắc.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi. Xem trang 12 (Bước 4) để biết cách đo.



Sau khi lắp đặt, phải kiểm tra chắc chắn rằng Quạt Trần không bị lắc mạnh.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Thay thế tất cả các Cánh Quạt nếu bất kỳ cánh nào bị vỡ hoặc bị rạn nứt.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Nhà sản xuất, đại diện bảo dưỡng hoặc người có năng lực thích hợp sẽ thực hiện việc gắn hệ thống treo.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Nên kiểm tra hệ thống treo Quạt Trần ít nhất hai năm một lần.

Có thể gây tổn thương cho người dùng hoặc hư hỏng sản phẩm.



Việc thay thế các bộ phận của thiết bị hệ thống treo an toàn sẽ do nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn phù hợp thực hiện.

Có thể gây tổn thương cho người dùng hoặc hư hỏng sản phẩm.



Chỉ lắp đặt sản phẩm trong nhà. Không lắp đặt ở những nơi có gió thổi.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Không lắp đặt tại nơi có độ rung cao và có sự va chạm.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Tránh lắp đặt dưới trần cong kiểu mái vòm.

Có thể khiến cho luồng gió không ổn định, khiến Quạt Trần bị lắc.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Lau chùi các vết bẩn bằng vải mềm, sạch, các loại xà bông thông thường và nước để giữ cho Quạt Trần được sạch. Không sử dụng các dung môi hòa tan (xăng/ dầu) hay bất kỳ các hóa chất nào khác.

Có thể khiến các bộ phận bằng nhựa biến dạng và bộ phận bằng kim loại bị mài mòn. Có thể gây chấn thương nếu các bộ phận bị rơi.








Không lắp Quạt Trần ở những nơi ẩm ướt, có nhiệt độ và độ ẩm cao như nhà tắm.

Sự cố rò rỉ điện có thể dễ dàng gây điện giật và cháy.

- ① **Check the Ceiling Fan condition annually. If a problem occurs, stop using the Ceiling Fan. Refer to a service, sales or maintenance shop.**
☐ **Check point:**
Loosened screws, safety wire condition, motor shaft damage, etc.
 - ② **Ensure Safety Switch in good condition. If a problem occurs, stop using the Ceiling Fan. Refer to a service, sales or maintenance shop.**
 - ③ **Keep the Ceiling Fan clean. Wipe with a clean soft cloth, ordinary soap and water. Wipe it again to dry it. Do not use solvents (gasoline/ petroleum).**
 - Hold the Blade tip during cleaning process to avoid bending the Blade.
 - Do not bend the Blade while cleaning.
 - ④ **Do not paint the Blades. If damaged, order a new set of parts from a service, sales or maintenance shop.**
 - ⑤ **When referring to a service, sales or maintenance shop, show these operating instructions to them and maintain correctly.**
 - ⑥ **If the product is broken or damaged, remove it from the ceiling and replace with new one. This is to avoid Ceiling Fan drops.**
 - ⑦ **The Ceiling Fan suspension system should be examined at least once every two years.**
- ① **Kiểm tra tình trạng của Quạt Trần hàng năm. Nếu có vấn đề xảy ra, ngưng sử dụng Quạt Trần. Liên hệ với phòng dịch vụ, đại lý bán hàng hay trung tâm bảo hành.**
☐ **Các điểm cần kiểm tra:**
Các Vít bị lỏng, tình trạng của dây an toàn, hỏng hóc với Trục Động cơ .v.v.
 - ② **Phải đảm bảo Công Tắc An Toàn đang trong tình trạng tốt. Nếu xảy ra sự cố, hãy tắt Quạt Trần. Liên hệ với phòng dịch vụ, đại lý bán hàng hay trung tâm bảo hành.**
 - ③ **Luôn giữ Quạt Trần sạch sẽ. Sử dụng vải mềm và sạch, xà phòng thông thường và nước để lau chùi bụi bẩn. Lau khô lại một lần nữa. Không được sử dụng dung môi (xăng/ dầu).**
 - Giữ đầu Cánh Quạt trong quá trình vệ sinh để tránh làm cong Cánh Quạt.
 - Không được bẻ cánh quạt trong khi lau chùi.
 - ④ **Không được sơn Cánh Quạt. Nếu bị hỏng, đặt mua một bộ cánh mới từ phòng dịch vụ, đại lý bán hàng hay trung tâm bảo hành.**
 - ⑤ **Khi liên hệ với các phòng dịch vụ, đại lý bán hàng hay trung tâm bảo hành, hãy cung cấp quyền hướng dẫn sử dụng này cho họ để được bảo dưỡng đúng nhất.**
 - ⑥ **Nếu quạt bị vỡ hay bị hỏng, hãy tháo quạt khỏi trần nhà và thay quạt mới. Việc này giúp ngăn cho Quạt Trần không bị rơi.**
 - ⑦ **Nên kiểm tra hệ thống treo Quạt Trần ít nhất hai năm một lần.**

Name of parts

Tên bộ phận

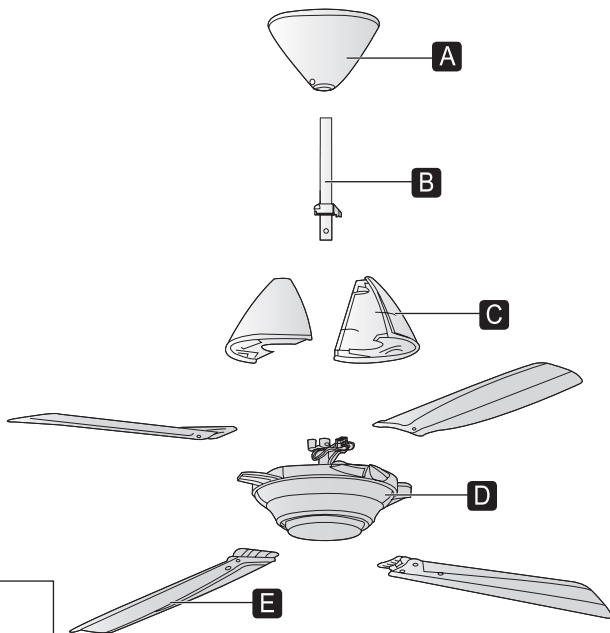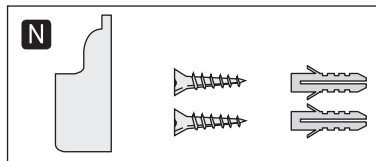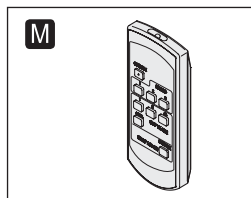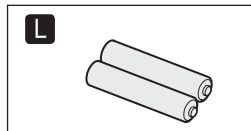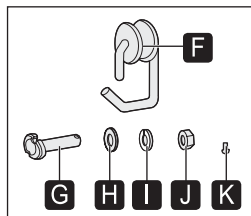

Parts	piece(s)	Tên bộ phận	chiếc
A Upper Canopy	1	A Vỏ Động Cơ Phía Trên	1
B Pipe (9 or 16 inch)	1	B Ống Trụ (9 hoặc 16 inch)	1
C Lower Canopy	2	C Vỏ Động Cơ Phía Dưới	2
D Motor Assembly	1	D Bộ Động Cơ	1
E Blade Assembly Set	4	E Bộ Cánh Quạt	4
F Pulley Set	1	F Bộ Puli	1
G Ellipse Bolt	1	G Bu-lông Hình Êlip	1
H P-R Washer	1	H Vòng Dệm P-R	1
I Spring Washer	1	I Vòng Dệm Lò Xo	1
J Hexa Nut	1	J đai Ốc Lục Giác	1
K Cotter Pin	1	K Chốt Hãm Nêm	1
L Batteries	1	L Pin	1
M Remote Control	1	M Điều Khiển Từ Xa	1
N Remote Control Holder Set	1	N Bộ Giá Đỡ Điều Khiển Từ Xa	1

■ Attention:

- Do not place the Ceiling Fan directly on the floor. Can cause scratches to the product.

■ Note:

- The illustrations in this manual are for explanation purposes only and may differ from the actual unit.

■ Chú ý:

- Không để Quạt Trần trực tiếp lên sàn nhà. Có thể khiến sản phẩm bị xước.

■ Ghi chú:

- Minh họa trong sổ tay hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích giải thích và có thể khác với thiết bị thực tế.


1

■ Insert the Canopy

- ① Pull out the Safety Wire **a** from Pipe **B** as shown. Remove Safety Wire Screw **b** and remove Lower Canopy Screws **c** from Pipe **B**. Keep these screws for page 13 step 4-④ and page 16 step 6-②.


■ Lắp Vỏ Động Cơ

- ① Kéo Dây An Toàn **a** từ Ống Trụ **B** như hình vẽ. Tháo Vít Dây An Toàn **b** và Vít Vỏ Động Cơ Phía Dưới **c** từ Ống Trụ **B**. cất các vít này để sử dụng cho trang 13 bước 4-④ và trang 16 bước 6-②.

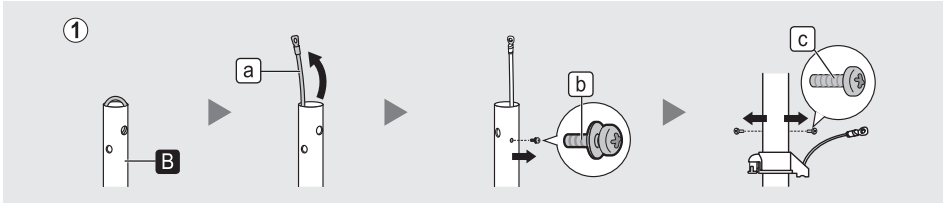

- ② Insert the Upper Canopy **A** to the Pipe **B**. Do not screw the Upper Canopy Screw **d**.

- ② Lắp Vỏ Động Cơ Phía Trên **A** vào Ống Trụ **B**. Không vặn Vít Vỏ Động Cơ Phía Trên **d**.

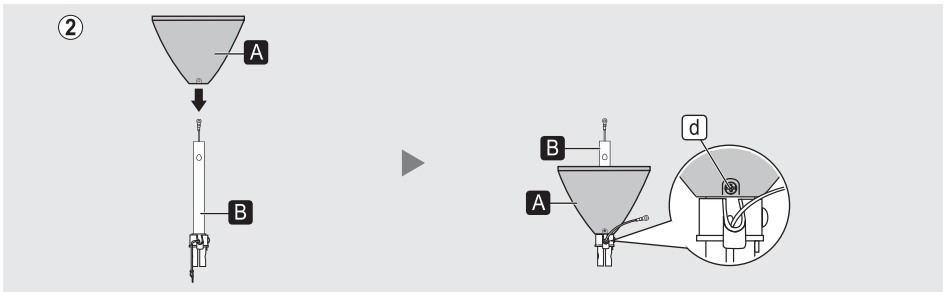

☒ Check point after installation

- ☐ Insert the Upper Canopy to Pipe Assembly and the screw is not tightened.

☒ Kiểm tra sau khi lắp đặt

- ☐ Lắp Vỏ Động Cơ Phía Trên với Bộ Ống Trụ và đảm bảo không được vặn chặt vít.


2

■ Assemble the Motor Assembly to the Pipe

■ Lắp Bộ Động Cơ vào Ống Trụ

- ① Pull the Power Cord **e** (from the power supply) and insert into the Pipe **B** hole as shown.

- ① Kéo Dây Nguồn **e** (từ nguồn điện) và luồn vào lỗ Ống Trụ **B** như hình vẽ.

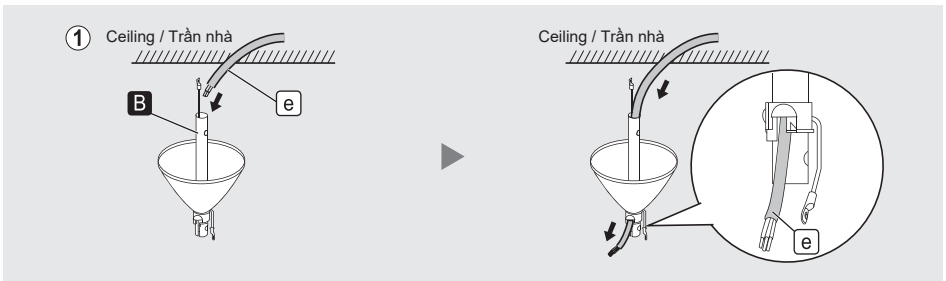


8

How to install


Cách lắp đặt

- ② Assemble the Motor Assembly **D** to the Pipe **B** that hang on Ceiling.
Fix the Pipe **B** to Motor Shaft **f** as shown.
Ensure the Switch Lever **g1** press the Switch **g2**.
Ensure that the Pipe hole and the Motor Shaft hole are aligned.

②

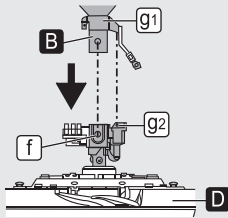

- ② Lắp Bộ Động Cơ **D** vào Ống Trụ **B** treo trên Trần Nhà.
Cố định Ống Trụ **B** vào Trục Động Cơ **f** như hình vẽ.
Đảm bảo Cần Công Tắc **g1** đè lên Công Tắc **g2**.
Đảm bảo rằng lỗ Ống Trụ và lỗ Trục Động Cơ thẳng hàng.

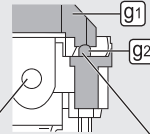

Pipe hole and Motor Shaft hole are aligned. /
Lỗ Ống Trụ và lỗ Trục Động Cơ thẳng hàng với nhau.

Switch is pushed by Switch Lever. /
Công Tắc an toàn được Cần Công Tắc đè lên.



CAUTION



Do not remove the Switch Lever at Pipe.
Fix the Pipe correctly to the Motor Shaft.
Can cause injury if the Ceiling Fan drops.




LƯU Ý




Không được tháo Cần Công Tắc ở Ống Trụ.
Cố định Ống Trụ đúng cách với Trục Động Cơ.
Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.

- ③ Fix the Pipe **B** and the Motor Assembly **D** with the Ellipse Bolt **G**, the P-R Washers **H**, the Spring Washer **I**, the Hexa Nut **J** and the Cotter Pin **K**.
The Slit **h** of the Ellipse Bolt should be at top and bottom.
Bend the Cotter Pin **K** at last as shown.

③

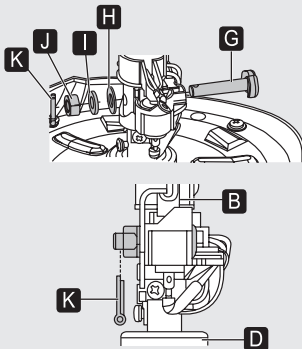

- ③ Cố định Ống Trụ **B** và Bộ Động Cơ **D** bằng Bu-lông Hình Ellíp **G**, Vòng Đệm P-R **H**, Vòng Đệm Lò Xo **I**, Đai Ốc Lục Giác **J** và Chốt Hãm Nêm **K**.
Rãnh **h** của Bu-lông Hình Ellíp cần ở phía trên cùng và dưới cùng.
Cuối cùng, bẻ gấp Chốt Khóa **K** xuống như hình vẽ.

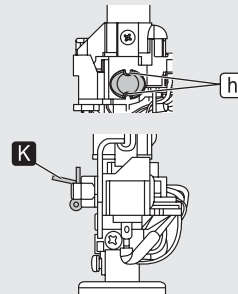

WARNING



Ensure that the Pipe is fully tightened to the Motor Shaft. (Bolt tightening torque is 800-1200 N·cm). And the Cotter Pin must be inserted into the Ellipse Bolt hole and bent.
Can cause injury if the Ceiling Fan drops.






CẢNH BÁO



Đảm bảo Ống Trụ được bắt chặt vào Trục Động Cơ. (Mô-men siết bu lông bằng 800-1200 N·cm). Và phải nhét Chốt Hãm Nêm vào lỗ Bu-lông Hình Ellíp và bẻ gấp xuống.
Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.

- ④ Remove the Safety Wire Screw **[i]** at the Motor Shaft **[f]**. Fix the Safety Wire **[a]** firmly to the Motor Shaft with Safety Wire Screw **[i]**. Tighten the Safety Wire Screw **[i]**.

- ④ tháo Vít Dây An Toàn **[i]** ở Trục Động Cơ **[f]**. Lắp chặt Dây An Toàn **[a]** với Trục Động Cơ bằng Vít Dây An Toàn **[i]**. Vặn chặt Vít Dây An Toàn **[i]**.

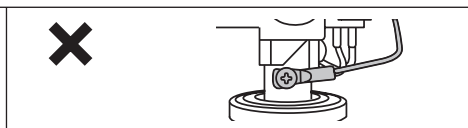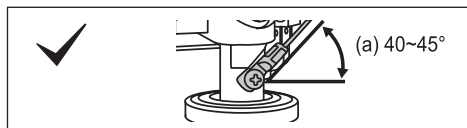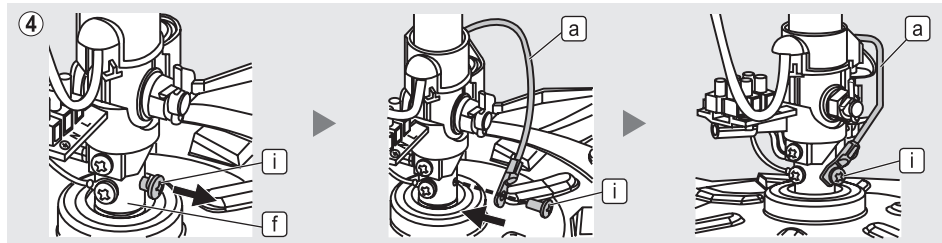

WARNING



The Safety Wire must be fixed correctly and connected at all times.

Can cause injury if the Ceiling Fan drops. Ensure that the angle (a) keeps 40-45 degree and the Safety Wire does not touch the motor surface.



CẢNH BÁO




Dây An Toàn phải được gắn chặt đúng cách và phải luôn được nối.

Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi. Đảm bảo rằng góc (a) giữ ở mức 40-45 độ và Dây An Toàn không chạm vào bề mặt động cơ.

- ⑤ Connect the Power Cord **[e]** to the 3 pin Terminal **[j]**. ⑤ Nối Dây Nguồn **[e]** với 3 Chốt Nối **[j]**.

- ⑤
- Neutral (Blue) / Trung hòa (Xanh dương)
 - Live (Brown) / Dây nóng (Nâu)
 - Earth (Green+Yellow) / Nối đất (Màu xanh lá+Vàng)

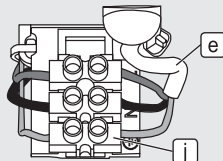

WARNING



Make sure all the terminals are connected correctly by a competent person to avoid electrical hazards.

Make sure all the wires must be fully insert and the 3 pin terminal screw is firmly tightened. Can cause fire, electrical shock.



CẢNH BÁO



Đảm bảo tất cả các cổng chốt nối được nối đúng cách bởi người có chuyên môn để tránh các sự cố về điện.

Đảm bảo rằng tất cả dây phải được lắp đầy đủ và 3 vít chốt nối được siết chặt. Có thể gây cháy, điện giật.

✓ Check point after installation

- ☐ Switch Lever press the Switch.
- ☐ The Ellipse Bolt, the P-R Washers, the Spring Washer and the Hexa Nut are firmly tightened, and the Cotter Pin is inserted and bent for safety reason.
- ☐ The Safety Wire Screw is firmly tightened.
- ☐ All wires are connected correctly by a competent personnel.

✓ Kiểm tra sau khi lắp đặt

- ☐ Cần Công Tắc đèn lên Công Tắc.
- ☐ Bu-lông Hình Élip, Vòng Dệm P-R, Vòng Dệm Lò Xo và đai Ốc Lục Giác được vặn chặt và Chốt Hãm Ném được nhét vào và được bẻ gấp xuống để đảm bảo an toàn.
- ☐ Vít Dây An Toàn được siết chặt.
- ☐ Tất cả dây điện được nối đúng cách bởi người có chuyên môn.


3

■ Assemble the Blade Assembly Set to the Motor Assembly

- ① Remove the Blade Screws **[k]** (8 pieces, silver colour) from the Motor Assembly **[D]**.
- ② Assemble the Blade **[E]** towards the Motor Assembly **[D]**.
- ③ Tighten the Blade Screws **[k]** (Silver colour) firmly. Use 2 screws for one Blade. For reference, tightening torque is 250-300 N•cm.

■ Lắp Bộ Cánh Quạt vào Bộ Động Cơ

- ① Tháo Vít Cánh Quạt **[k]** (8 chiếc, màu bạc) khỏi Bộ Động Cơ **[D]**.
- ② Lắp Cánh Quạt **[E]** vào Bộ Động Cơ **[D]**.
- ③ Siết chặt Vít Cánh Quạt **[k]** (màu bạc). Sử dụng 2 vít cho mỗi Cánh Quạt. Lực vận tham khảo là 250-300 N•cm.


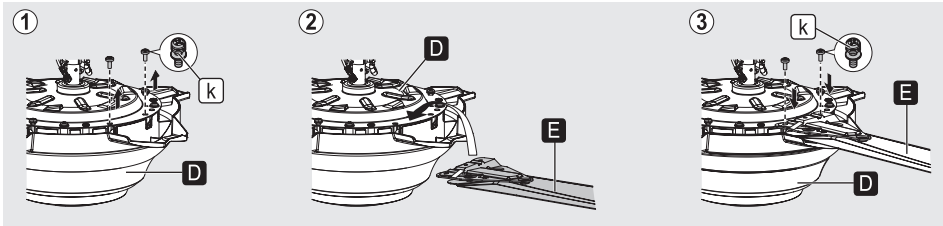


■ Attention:

- Ensure that the Blade is fixed correctly.
 - Ensure the Safety Plate is fixed correctly at the Blade frame.
- Do not install the Blade without Safety Plate.

■ Chú ý:

- Đảm bảo rằng Cánh Quạt được cố định đúng cách.
 - Đảm bảo rằng Tấm An Toàn được cố định đúng cách tại khung Cánh Quạt.
- Không lắp đặt Cánh Quạt mà không có Tấm An Toàn.

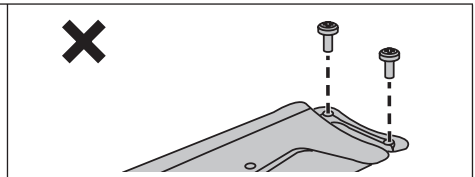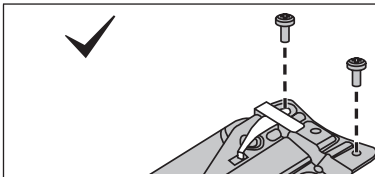

CAUTION



The Blade must be fixed correctly.
Can cause no air flow.
Can cause injury if the Blade drops.



Tighten the Blade Screws firmly using a screwdriver.
Can cause injury if the Blade drops.



Do not remove Safety Plate from Blade.
Can cause injury if the Blade drops.



LƯU Ý



Cánh Quạt phải được lắp đúng cách.
Có thể không tạo gió.
Có thể gây chấn thương nếu Cánh Quạt bị rơi.



Dùng tua vít siết chặt Vít Cánh Quạt.
Có thể gây chấn thương nếu Cánh Quạt bị rơi.



Không tháo Tấm An Toàn ra khỏi Cánh Quạt.
Có thể gây chấn thương nếu Cánh Quạt bị rơi.

☑ Check point after installation

- ☐ The Blade Screws (8 pieces) fixing the Blade assembly are securely tightened.

☑ Kiểm tra sau khi lắp đặt


- ☐ Vít Cánh Quạt (8 chiếc) cố định bộ Cánh Quạt được siết chặt.

■ Install to the ceiling

- ① Take out the Pulley Set **F** from the parts set.
- ② Cross the C Hook **I** of the Pulley Set to the Pipe **B**, inclining the C Hook and aligning it parallel with the Pipe hole.
- ③ Place the Pulley **m** onto the Ceiling Hook **n1**.

■ Lắp lên trần nhà

- ① Lấy Bộ Puli **F** từ bộ phụ tùng.
- ② Luồn Móc C **I** của Bộ Puli vào Ống Trụ **B**, nghiêng và căn chỉnh Móc C song song với lỗ Ống Trụ.
- ③ Lắp Puli **m** vào Móc Treo Trần **n1**.

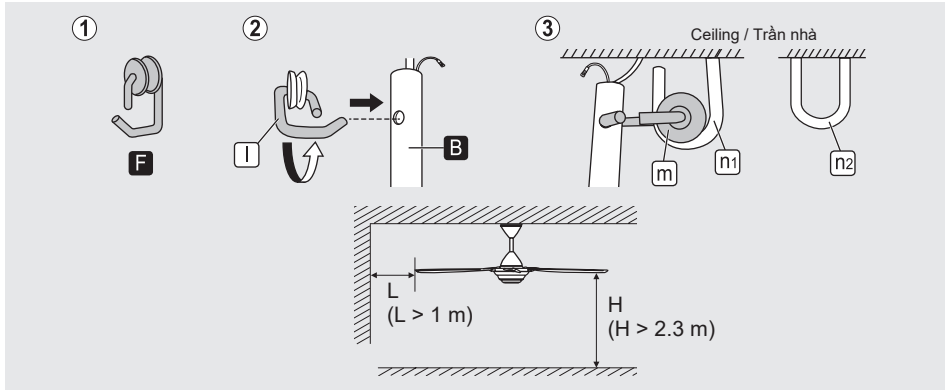

■ Note:

- Step ③ can be done before step ②.
- Make sure that the Ceiling Fan maintain a straight position during installation to avoid the Blade from touch the wall or ceiling.
- In case "U" Hook **n2** is being used, installation method is the same.

■ Ghi chú:

- Bước ③ có thể được thực hiện trước bước ②.
- Đảm bảo giữ Quạt Trần ở tư thế thẳng đứng trong quá trình lắp đặt để Cánh Quạt không chạm vào tường hay trần nhà.
- Trong trường hợp sử dụng Móc "U" **n2**, việc lắp đặt được tiến hành tương tự.



WARNING



Ensure that the Ceiling Hook can sustain more than 10 times the Ceiling Fan weight.
Can cause injury if the Ceiling Fan drops.

- Product weight approximately 6.9 kg.



CẢNH BÁO



Đảm bảo rằng Móc Treo Trần có thể chịu được trọng lượng nặng hơn gấp 10 lần Quạt Trần.
Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.

- Trọng lượng sản phẩm khoảng 6.9 kg.



CAUTION



Ensure that the Ceiling Fan is not tilted so that the Blade does not touch the wall during installation.
Can cause injury if the Ceiling Fan drops.



LƯU Ý



Đảm bảo rằng Quạt Trần không bị nghiêng để Cánh Quạt không chạm vào tường trong khi lắp đặt.
Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.

☒ Check point after installation


- ☐ The Ceiling Fan is securely fixed onto the Ceiling Hook.

☒ Kiểm tra sau khi lắp đặt

- ☐ Quạt Trần được lắp chặt vào Móc Treo Trần.

- ④ Loop the Safety Wire **[a]** to the Ceiling Hook **[n1]** and fix it to the Pipe **[B]** with the Screw **[b]** removed in page 8 step 1-①.

- ④ Gài Dây An Toàn **[a]** vào Móc Treo Trần **[n1]** và cố định vào Ống Trụ **[B]** bằng Vít **[b]** đã được tháo ở trang 8 bước 1-①.

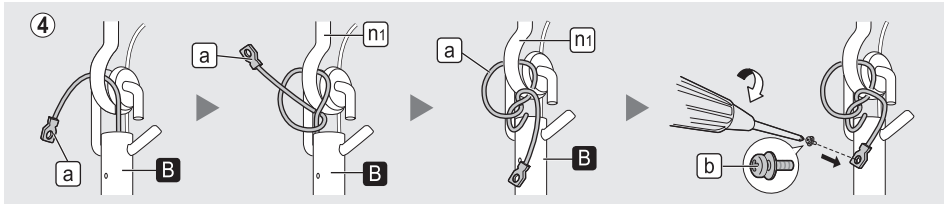

CAUTION



The Safety Wire must be fixed correctly.
Can cause injury if the Ceiling Fan drops.



LƯU Ý



Dây An Toàn phải được cố định đúng cách.
Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.

✓ Check point after installation

- ☐ The Safety Wire is looped to the Ceiling Hook and securely fixed to the Pipe.

✓ Kiểm tra sau khi lắp đặt

- ☐ Dây An Toàn được gài vào Móc Treo Trần và gắn chặt vào Ống Trụ.

5


■ Wiring instruction

Connect to the power supply according to the wiring Instruction below.

■ Hướng dẫn nối dây

Nối với nguồn điện theo Hướng dẫn nối dây dưới đây.



Wiring diagram / Sơ đồ nối dây

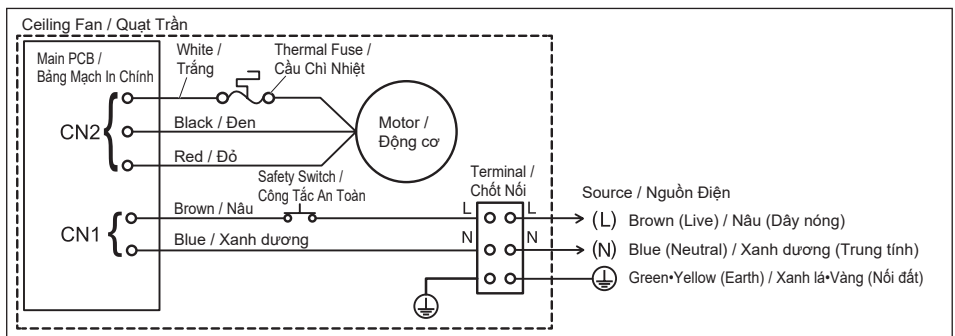

Connecting to the power supply / Nối với nguồn điện

Only direct connection to wall switch is allowed. / Chỉ được phép nối trực tiếp với công tắc trên tường.
Please refer to figure below. / Xem hình minh họa phía dưới.

Rated voltage is mentioned on product. /
Điện áp định mức có ghi trên sản phẩm.

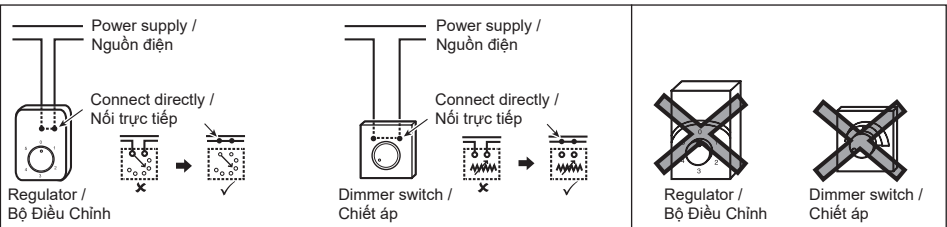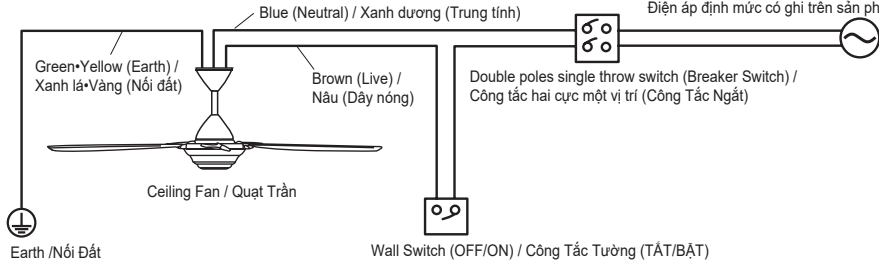

■ Attention:

- This product should be installed with a double pole single throw switch (breaker switch) with a minimum 3 mm contact gap in the fixed installation circuit.
- If your Remote Control missing or misplaced, the Ceiling Fan can be switched on pre set speed 2.
- Do not use regulator or dimmer switch for this model.
(It can damage the Ceiling Fan)
- Should there be a regulator or dimmer switch, disconnect it and reconnect the wiring as above.
- It is recommended to replace regulator point or dimmer switch with OFF/ON switch on the wall.

■ Chú ý:

- Sản phẩm này cần được lắp kèm với công tắc hai cực một vị trí (Công Tắc Ngắt) với khoảng cách tiếp xúc tối thiểu trong mạch được lắp cố định là 3 mm.
- Nếu bộ Điều Khiển Từ Xa bị mất hoặc để sai vị trí, có thể bật Quạt Trần với tốc độ đặt trước là 2 bằng công tắc tường.
- Không sử dụng bộ điều chỉnh hay chiết áp.
(Có thể làm hỏng Quạt Trần)
- Trong trường hợp có bộ điều chỉnh hoặc chiết áp, hãy ngắt nó ra và nối dây lại như hình vẽ trên.
- Khuyến cáo bạn nên thay thế vị trí gắn bộ điều chỉnh hoặc chiết áp bằng công tắc TẮT/BẬT trên tường.



WARNING



Electrical wiring must be done by a qualified individual.
Can cause fire, electrical shock.



This product is not provided with a cord and plug or with other means for connection to the supply.

When connecting or changing the power cord or lead wire, it must be performed by a qualified person in order to avoid a hazard. Please use 227IEC53(RVV) or thickness of tube 1 mm or above. (If there are other requirements such as the diameter of lead wire, please use according to the regulation of the country).

Can cause fire, electrical shock.



Do not bypass and short circuit the Safety Switch.

Can cause fire, electrical shock, injury or Ceiling Fan to drop.



CẢNH BÁO



Việc đi dây điện phải do người có chuyên môn tiến hành.
Có thể gây cháy, giật điện.



Sản phẩm này không được bán kèm dây dẫn và phích cắm hoặc kèm các phương tiện nối nguồn điện khác.

Khi nối hoặc thay đổi dây nguồn hoặc dây dẫn chính, phải được người có chuyên môn tiến hành thay dây để tránh nguy hiểm.

Sử dụng loại ống 227IEC53(RVV) hoặc ống có độ dày từ 1 mm trở lên. (Về các yêu cầu khác chẳng hạn như đường kính dây dẫn chính, vui lòng sử dụng dây theo quy định của nước sở tại).

Có thể gây cháy, giật điện.



Không được rẽ mạch hoặc làm đoản mạch Công Tắc An Toàn.

Có thể gây cháy, điện giật, thương tích hoặc rơi Quạt Trần.



Check point after installation



The wiring is connected properly to the power supply.



Kiểm tra sau khi lắp đặt



Dây được nối chính xác với nguồn điện.


6

■ Fix the Canopy

- ① Adjust the position of Upper Canopy **A** and fix it to the Pipe **B** tightening the Screw **d** firmly. The distance between the Upper Canopy and the ceiling is > 5 mm.

①

Approximately 5 mm or more /
Khoảng 5 mm trở lên

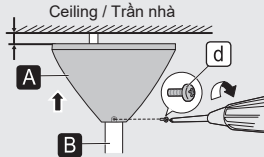


- ② Fix Lower Canopy **C**. Using Lower Canopy Screw **c** which was removed from Pipe **B** at page 8 step 1- ①.

Fix Lower Canopy B **01** to Pipe **B** by using Lower Canopy Screw **c**.


- ③ Fix Lower Canopy A **02** to Lower Canopy B **01** by sliding it down as shown.

- ④ Fix Lower Canopy A **02** to Pipe **B** by using Lower Canopy Screw **c**.


②

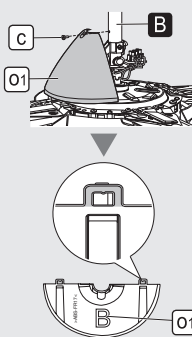

③

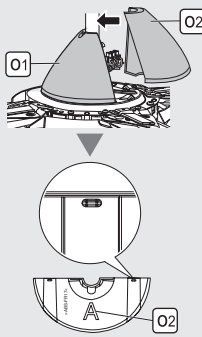

④

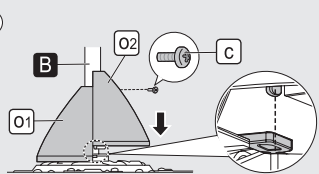

■ Lắp Vỏ Động Cơ

- ① Điều chỉnh vị trí của Vỏ Động Cơ Phía Trên **A** và cố định vào Ống Trụ **B** siết chặt Vít **d**. Khoảng cách giữa Vỏ Động Cơ Phía Trên và trần nhà là > 5 mm.

- ② Cố định Vỏ Động Cơ Phía Dưới **C**. Sử dụng Vít Vỏ Động Cơ Phía Dưới **c** được tháo từ Ống Trụ **B** ở trang 8 bước 1- ①.

Cố định Vỏ Động Cơ Phía Dưới B **01** với Ống Trụ **B** bằng Vít Vỏ Động Cơ Phía Dưới **c**.

- ③ Cố định Vỏ Động Cơ Phía Dưới A **02** với Vỏ Động Cơ Phía Dưới B **01** bằng cách trượt xuống như hình vẽ.

- ④ Cố định Vỏ Động Cơ Phía Dưới A **02** với Ống Trụ **B** bằng Vít Vỏ Động Cơ Phía Dưới **c**.



CAUTION



Lower Canopy A and B must be fixed correctly.
Can cause injury if Lower Canopy drops.



LƯU Ý



Vỏ Động Cơ Phía Dưới A và B phải được lắp đặt đúng.
Có thể gây chấn thương nếu Vỏ Động Cơ Phía Dưới rơi.

☒ Check point after installation

- ☐ The Upper Canopy is securely fixed.
☐ The Lower Canopy is securely fixed.

☒ Kiểm tra sau khi lắp đặt

- ☐ Vỏ Động Cơ Phía Trên được lắp chặt.
☐ Vỏ Động Cơ Phía Dưới được lắp chặt.


7

Final confirmation

Measure the distance using a measuring tape. Adjust all the Blades to get an equal distance from the ceiling to the tip of the Blade (Within 1 mm tolerance).

Pitching method

Hold the Blade frame by hand and adjust the distance (L) by pushing up or pressing down the Blades gently until the difference of distance (L) should be ± 1 mm.

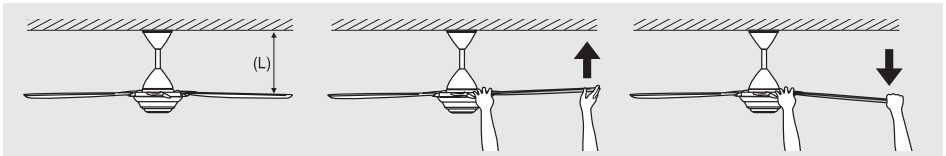

Kiểm tra lần cuối

Đo khoảng cách bằng thước dây. Điều chỉnh tất cả Cánh Quạt để khoảng cách từ trần nhà đến đầu Cánh Quạt bằng nhau (Dung sai trong khoảng 1 mm).

Phương pháp chỉnh độ nghiêng

Giữ khung Cánh Quạt bằng tay và điều chỉnh khoảng cách (L) bằng cách đẩy Cánh Quạt lên hoặc ấn xuống một cách nhẹ nhàng đến khi chênh lệch về khoảng cách (L) là ± 1 mm.



CAUTION



After installation, make sure that the Ceiling Fan does not tremble extremely.
Can cause injury if the Ceiling Fan drops.



Do not overbend the Blade when pitching.
Can cause injury if the Ceiling Fan drops.



LƯU Ý



Sau khi lắp đặt, kiểm tra để đảm bảo Quạt Trần không bị lắc lư quá mức.
Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.



Không bẻ cong Cánh Quạt quá mức khi chỉnh độ nghiêng.
Có thể gây chấn thương nếu Quạt Trần bị rơi.

8

Install Remote Control Holder

Install the Remote Control Holder Set **N** to wall. Fix the Remote Control Holder **P** using provided Screw **Q** (2 pieces) and Wall Plugs **R** (2 pieces) as shown in figure below.

- Distance between holes **S** is 20 mm.
- Depth for Wall Plug **T** is 30 mm.

Attention:

- The Wall Plugs are not needed for wooden wall.


Lắp Giá Đỡ Điều Khiển Từ Xa

Lắp Bộ Giá Đỡ Điều Khiển Từ Xa **N** vào tường. Cố định Giá Đỡ Điều Khiển Từ Xa **P** sử dụng Vít **Q** đi kèm (2 chiếc) và Chốt Cắm Trường **R** (2 chiếc) theo sơ đồ hướng dẫn sau đây.

- Khoảng cách giữa các lỗ **S** là 20 mm.
- Chiều dài của Chốt Cắm Trường **T** là 30 mm.

Chú ý:

- Đối với tường gỗ thì không cần Chốt Cắm Trường.

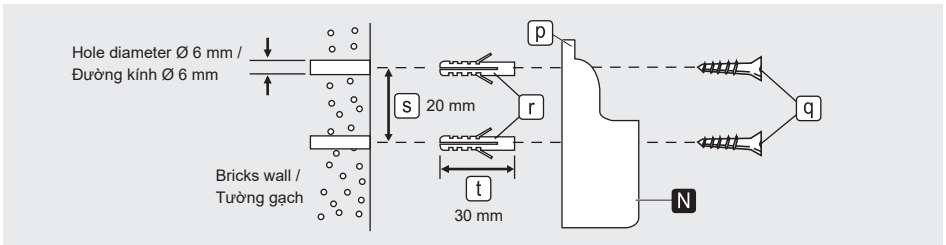

1

■ Before use

- ① **Remove the cover of Remote Control **M**.**
 - Pull the Flap **U** to remove.
- ② **Insert the Batteries **L****
(2 pieces AA / R6P / R6 / LR6).
 - “+” “-” position should match.
- ③ **Close the cover.**
 - Insert the protruding part (2 positions) into the Remote Control (2 holes), and press the Flap **U**.

■ Attention:


- Please remove all Batteries before disposing the Remote Control. The life of Battery is about one year for a normal usage.
- Replace all Batteries at one time and be careful not to mix Battery type.

■ Trước khi sử dụng

- ① **Tháo nắp Điều Khiển Từ Xa **M**.**
 - Kéo Nắp Gập **U** để tháo.
- ② **Lắp Pin **L** (2 viên AA / R6P / R6 / LR6).**
 - Lắp đúng các cực theo ký hiệu “+” “-”.
- ③ **Đóng nắp.**
 - Lắp lấy (2 vị trí) vào Điều Khiển Từ Xa (2 lỗ), và ấn Nắp Gập **U**.

■ Chú ý:

- Hãy tháo rời tất cả các Pin trước khi vứt bỏ bộ Điều Khiển Từ Xa. Tuổi thọ của Pin là khoảng 1 năm nếu sử dụng ở điều kiện bình thường.
- Thay tất cả Pin đồng thời và cẩn thận không để lẫn các Pin loại với nhau.

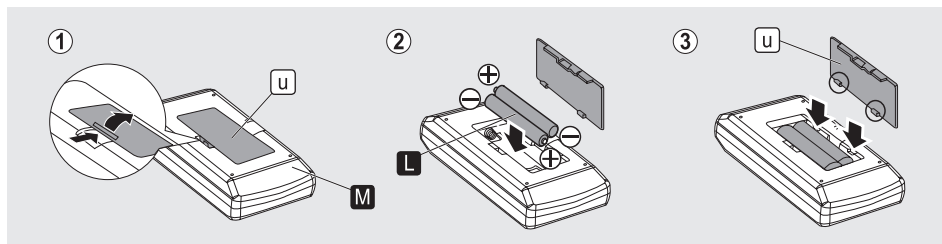

WARNING



Do not insert any metal items in the battery area with the battery.

Can cause fire or electrical shock due to short circuit.



CẢNH BÁO




Không được lắp các vật bằng kim loại cùng với pin vào ngăn chứa Pin.

Có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật do đoản mạch.

2

■ Remote Control coverage

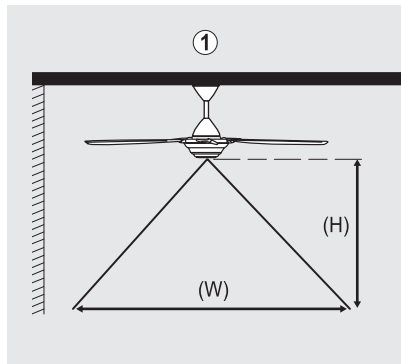

① The figure above shows the best coverage area (W) around 8 m if the height (H) is 4 m. The Remote Control must be pointed to the direction of the Ceiling Fan when in use.


② Avoid the following situations:

- Netting and Glass [V] can reduce the signal power or reflect the infrared signal from the Remote Control.
- Lighting effect generated by Fluorescent Lighting Systems [W] directly onto the product receiver area can affect the signal transmission.
- Obstacles such as Walls or Glass [X] between the product receiver and Remote Control can cause signal transmission failure.

■ Attention:

- The power consumption when the operation is turned off by Remote Control is about 1 W.
- It is recommended to switch off wall switch or breaker if Ceiling Fan is not in use for long period. This is for zero power consumption purpose.

■ Phạm vi bao phủ của Điều Khiển Từ Xa

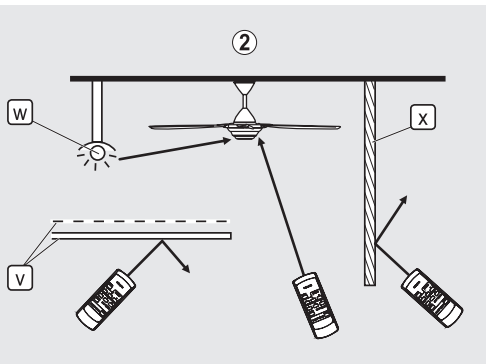

① Sơ đồ trên đây thể hiện vùng bao phủ tốt nhất (W) là khoảng 8 m nếu chiều cao của trần nhà (H) là 4 m. Khi sử dụng, phải chỉa bộ Điều Khiển Từ Xa hướng về phía Quạt Trần.

② Tránh các trường hợp sau:

- Lưới và kính [V] có thể giảm tín hiệu hoặc phản lại tín hiệu hồng ngoại từ bộ Điều Khiển Từ Xa.
- Tác động ánh sáng trực tiếp sinh ra từ Hệ Thống Chiếu Sáng Huỳnh Quang [W] trực tiếp tới vùng hoạt động của bộ tiếp, nhận tín hiệu của sản phẩm có thể ảnh hưởng đến đường truyền tín hiệu.
- Chướng ngại vật như tường hoặc vách kính [X] giữa bộ tiếp nhận tín hiệu của sản phẩm và bộ Điều Khiển Từ Xa có thể dẫn đến sự cố đường truyền.


■ Chú ý:

- Mức tiêu thụ điện năng của quạt khi tắt bằng Điều Khiển Từ Xa vào khoảng 1 W.
- Nên tắt công tắc trên tường hoặc công tắc ngắt nếu không sử dụng Quạt Trần trong một thời gian dài. Điều này nhằm giảm mức tiêu thụ điện năng xuống 0.

3

■ How to use Remote Control

■ Cách sử dụng Điều Khiển Từ Xa

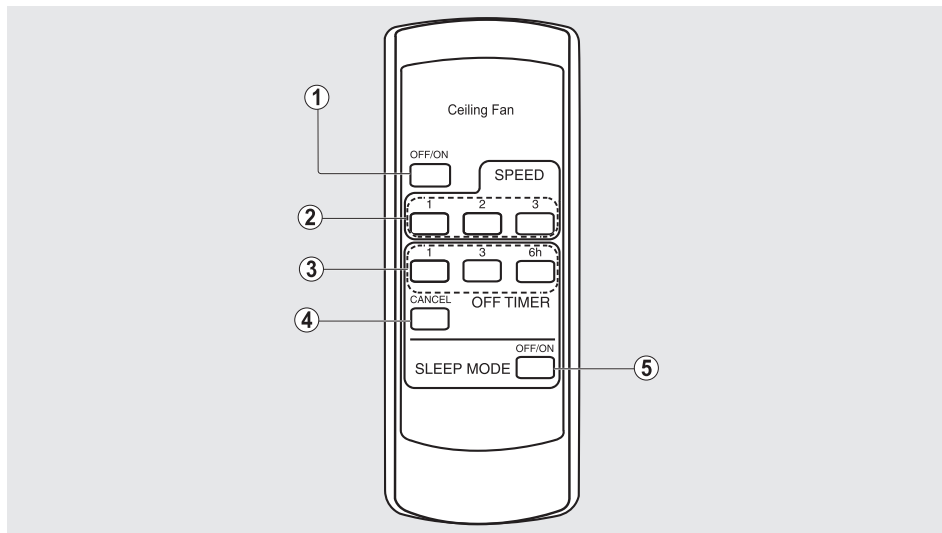

① OFF/ON Button

- Press OFF/ON button to switch ON or OFF the Ceiling Fan.
- “ON” - Short beeping sound.
- “OFF” - Long beeping sound.

② Speed Button

- 3 speed control (SPEED 1, 2, 3).

③ OFF TIMER

- If 6 hours timer is ON (3 lights indication), the timer will gradually count down from 6 hours (6h) to 3 hours (3) (2 lights indication), then 1 hour (1) (1 light indication) until OFF (no light indication).

④ Timer Cancel

- Push this button to cancel SLEEP MODE or OFF TIMER.

⑤ SLEEP MODE

- Step 1: Select SPEED 2 or 3.
- Step 2: Select (3) or (6h) timer.
- Step 3: Press SLEEP MODE button and timer light indication at Ceiling Fan will blink. For SLEEP MODE function, refer SLEEP MODE FUNCTION chart. To cancel, press once more.

① Nút OFF/ON

- Ấn nút OFF/ON để BẬT hoặc TẮT Quạt Trần.
- “ON” (Bật) - Tiếng “bíp” ngắn.
- “OFF” (Tắt) - Tiếng “bíp” dài.

② Nút Tốc Độ

- Điều chỉnh 3 tốc độ (TỐC ĐỘ 1, 2, 3).

③ HẸN GIỜ TẮT

- Nếu BẬT đồng hồ hẹn giờ trong 6 giờ (hiển thị 3 đèn), đồng hồ hẹn giờ sẽ đếm ngược dần từ 6 giờ (6h) đến 3 giờ (3) (hiển thị 2 đèn), sau đó là 1 giờ (1) (hiển thị 1 đèn) cho đến khi TẮT (không đèn nào hiển thị).

④ Hủy Đồng Hồ Hẹn Giờ

- Ấn nút này để hủy CHẾ ĐỘ NGỦ hoặc HẸN GIỜ TẮT.


⑤ CHẾ ĐỘ NGỦ

- Bước 1: Chọn TỐC ĐỘ 2 hoặc 3.
- Bước 2: Chọn đồng hồ hẹn giờ (3) hoặc (6h).
- Bước 3: Ấn nút CHẾ ĐỘ NGỦ và đèn hiển thị đồng hồ hẹn giờ ở Quạt Trần sẽ nhấp nháy. Để biết thêm về chức năng CHẾ ĐỘ NGỦ, tham khảo bảng CHỨC NĂNG CHẾ ĐỘ NGỦ. Để hủy, ấn một lần nữa.

4

■ How to use OFF TIMER

■ Cách sử dụng HẸN GIỜ TẮT

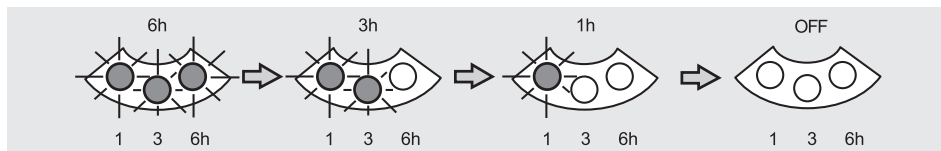

Press the desired button to set the timer as shown above.

- Indicating lamp at the Ceiling Fan will change accordingly as remaining time reduces.
- Press the CANCEL button to stop using timer function.


Ấn nút mong muốn để đặt đồng hồ hẹn giờ như hình vẽ trên.

- Đèn báo ở Quạt Trần sẽ thay đổi theo khi thời gian còn lại giảm.
- Ấn nút HỦY để dừng sử dụng chức năng bộ hẹn giờ.

5

■ How to use SLEEP MODE

■ Cách sử dụng CHẾ ĐỘ NGỦ

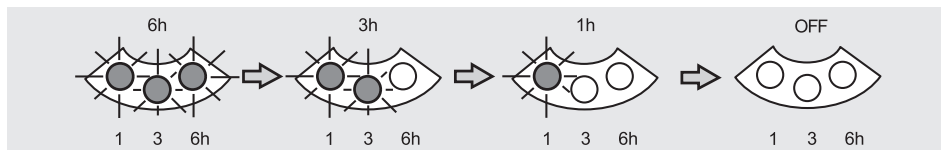

Press the SLEEP MODE button.

- Indicating lamp at the Ceiling Fan will blink according to remaining time.
- Press again the SLEEP MODE button to cancel. Refer SLEEP MODE FUNCTION chart below.

Ấn nút CHẾ ĐỘ NGỦ.

- Đèn báo ở Quạt Trần sẽ nhấp nháy theo thời gian còn lại.
- Ấn nút CHẾ ĐỘ NGỦ lại lần nữa để hủy. Tham khảo bảng CHỨC NĂNG CHẾ ĐỘ NGỦ dưới đây.

Timer / Đồng hồ hẹn giờ	6h	5h	4h	3h	2h	1h	0h
Speed 3 / Tốc độ 3	3	→	2	→	1	→	OFF / TẮT
				3	→	2	
Speed 2 / Tốc độ 2	2	→	1	→	→	→	
				2	→	1	

■ Note:

- Ceiling Fan speed and timer will gradually go down until the Ceiling Fan is OFF.
- SLEEP MODE function is disabled at Speed 1 and 1 hour setting.

■ Ghi chú:

- Tốc độ Quạt Trần và bộ hẹn giờ sẽ giảm dần cho đến khi Quạt Trần tắt.
- Chức năng CHẾ ĐỘ NGỦ không hoạt động khi quạt chạy ở Tốc độ 1 và cài đặt 1 giờ.

Voltage (VAC)	Điện Áp (VAC)	220
Frequency (Hz)	Tần Số (Hz)	50
Wattage (W) Speed 1 / Speed 3	Điện Năng (W) Tốc độ 1 / Tốc độ 3	17 / 59
Rotation (RPM) Speed 1 / Speed 3	Số Vòng Quay (RPM) Tốc độ 1 / Tốc độ 3	88 / 184
Air Velocity (m/min)	Vận Tốc Gió (m/min)	150
Air Delivery (m³/min)	Lưu Lượng Gió (m³/min)	180

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Panasonic Corporation

Web site: <https://holdings.panasonic/global>

© **Panasonic Ecology System Co., Ltd 2020-2023**

Printed in Vietnam

