

Panasonic



MINDEN EGY HELYEN, AMIT SZERET



KERESKEDŐI FÜZET 2013

SMARTVIERA

FŐBB JELLEMZŐK, 2013 SMART VIERA

MINDEN EGY HELYEN, AMIT SZERET





MY HOME SCREEN (SAJÁT KEZDŐKÉPERNYŐ)

Egyéni profilok létrehozásával a család minden tagja saját kezdőképernyőt hozhat létre, melyen összegyűjtheti kedvenceit – alkalmazásokat, bemutatókat, weboldalakat és widgeteket.

SWIPE & SHARE 2.0

Okostelefonjáról vagy egyéb eszközéről egyetlen mozdulattal a TV-képernyőre továbbíthatja a fotókat, videókat, weboldalakat stb., és onnan hasonló módon töltheti vissza azokat.

Sőt, mostantól alkalmazásokat futtathat, illetve a tévé képjellemzőit is beállíthatja ilyen módon.

HANGUTASÍTÁSOK

Egyszerű hangutasítások segítségével csatornát válthat, behívhatja a tárolt tartalmakat és kereshet a TV-műsortárban – ehhez mindössze a felhasználóbarát és egyszerűen kezelhető érintőképernyős távvezérlő használata szükséges.

TWIN HD TUNER (KETTŐS HD TUNER)

Nézzen két programot egyszerre, használja a kép-a-képben funkciót, az egyik műsor nézése közben rögzítsen egy másikat, vagy nézze kedvenc vetélkedőjét, miközben barátja az okos eszközén nézi a sajátját.

VIERA TÁVVEZÉRLŐ

VIERA távvezérlő

BE / KI

HOME

ELEKTRONIKUS MŰSORÚJSÁG

APPS

FELVÉTEL

OK GOMB

eHELP





VIERA érintőképernyős távvezérlő*



*WT, DT, ZT és VT sorozat

MY HOME SCREEN





Saját kezdőképernyő

Minden egy helyen, amit szeret

PRÓBÁLJA KI EZT: Hívja be a kezdőképernyőt!

→ Nyomja meg a **HOME** gombot.

MINDEN EGY HELYEN

Gyűjtse egy helyre kedvenc TV-csatornáit, weboldalait és egyéb tartalmait, így egyszerűen és gyorsan megtalálhatja azt, amit szeret.



LEGYEN KÜLÖNLEGES

Hozza létre saját kezdőképernyőjét, melyen akár 11 kedvenc alkalmazást, szolgáltatást vagy tartalmat helyezhet el.



OKOS ÉS EGYSZERŰ

Ha hangosan kimondja, hogy 'my home Screen' (saját kezdőképernyő), megjelenik a személyre szabott képernyő, melyet egyszerű hangutasításokkal is vezérelhet.



MY HOME SCREEN

Televízió kezdőképernyő

Könnyen áttekinthető TV-csatornák, tárolt médiafájlok és kölcsönözhető filmek, egyetlen gombnyomásra.



PRÓBÁLJA KI EZT: Váltás a televízió kezdőképernyőre

→ Nyomja meg kétszer a **HOME** gombot, majd használja a '**bal**' vagy a '**jobb**' nyíl gombot a képernyőn belüli mozgáshoz. Amikor kiválasztotta a kívánt kezdőképernyőt, nyomja meg az **OK** gombot.



Életstílus kezdőképernyő

Ellenőrizze feljegyzéseit, emlékeztetőit, naptárát és az órát, miközben kedvenc show-műsorának egyetlen képkockájáról sem marad le.



PRÓBÁLJA KI EZT: Váltás az életstílus kezdőképernyőre

→ Nyomja meg kétszer a **HOME** gombot, majd használja a '**bal**' vagy a '**jobb**' nyíl gombot a képernyőn belüli mozgáshoz. Amikor kiválasztotta a kívánt kezdőképernyőt, nyomja meg az **OK** gombot.

MY HOME SCREEN

Információs kezdőképernyő

A TV-műsor mellett egyszerűen elhelyezheti és elérheti kedvenc online tartalmait.





PRÓBÁLJA KI EZT: Váltás az információs kezdőképernyőre

→ Nyomja meg kétszer a **HOME** gombot, majd használja a '**bal**' vagy a '**jobb**' nyíl gombot a képernyőn belüli mozgáshoz. Amikor kiválasztotta a kívánt kezdőképernyőt, nyomja meg az **OK** gombot.

PRÓBÁLJA KI EZT: Könyvjelző hozzáadása

→ Válasszon ki egy üres könyvjelzőt, nyomja meg az **OK** gombot, és indítsa el a '**Launch Web Browser**' funkciót.

Miután kiválasztotta kedvenc weboldalát, kattintson a képernyő felső részén lévő '**Csillag+**'  ikonra a könyvjelző mentéséhez.

MY HOME SCREEN

Személyre szabható kezdőképernyő

Akár 4 különböző családtag is kialakíthatja egyéni Smart VIERA képernyőjét, melyen elhelyezheti kedvenc alkalmazásait és online tartalmait, így mindenkinek személyre szabott Smart VIERA élményben lehet része.





PRÓBÁLJA KI EZT: Válasszon egyéni elrendezést

→ Nyomja meg kétszer a **HOME** gombot, majd használja a '**jobb**' nyíl gombot a képernyőn belüli mozgáshoz. Amikor kiválasztotta az '**Add Home Screen**' opciót, nyomja meg az **OK** gombot.

A rendelkezésre álló sablonok közül a '**bal**' és '**jobb**' nyíl gombbal, illetve az '**OK**' gombbal választhat.

PRÓBÁLJA KI EZT: Módosítsa a képernyő nevét

→ Jelölje ki a '**Screen Name**' opciót, és nyomja meg az **OK** gombot

PRÓBÁLJA KI EZT: Adja hozzá kedvenc alkalmazásait és widgeteit

→ Jelölje ki a '**Move, Add or Remove app**' opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. Válasszon ki egy üres mezőt, nyomja meg az **OK** gombot, majd válassza az '**Add App**' vagy '**Add Bookmark**' opciót.

PRÓBÁLJA KI EZT: Állítson be háttérképet az USB-eszközön, SD-kártyán, illetve táblagépen vagy okostelefonon tárolt fotókból.

→ Jelölje ki a '**Background**' opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. A '**bal**' és '**jobb**' nyíl gombbal válasszon egy háttérképet, vagy töltsön fel egy újat az SD-kártyáról vagy az USB-eszközről. Vagy egyszerűen indítsa el a VIERA Remote App 2 alkalmazást a táblagépen, és húzza át a háttérként használni kívánt képet.


MY HOME SCREEN

Arcfelismerés

A VIERA kamerája felismeri Önt, és automatikusan beállítja saját kezdőképernyőjét, ha kívánja

PRÓBÁLJA KI EZT: Nyomja meg a 'Hangfelismerés' gombot, és beszéljen.

→ Nyomja meg a 'Hangfelismerés' gombot, és mondja ki: 'My Home Screen'. A kamera bekapcsol, felismeri az arcát, és automatikusan betölti az Ön személyes kezdőképernyőjét.

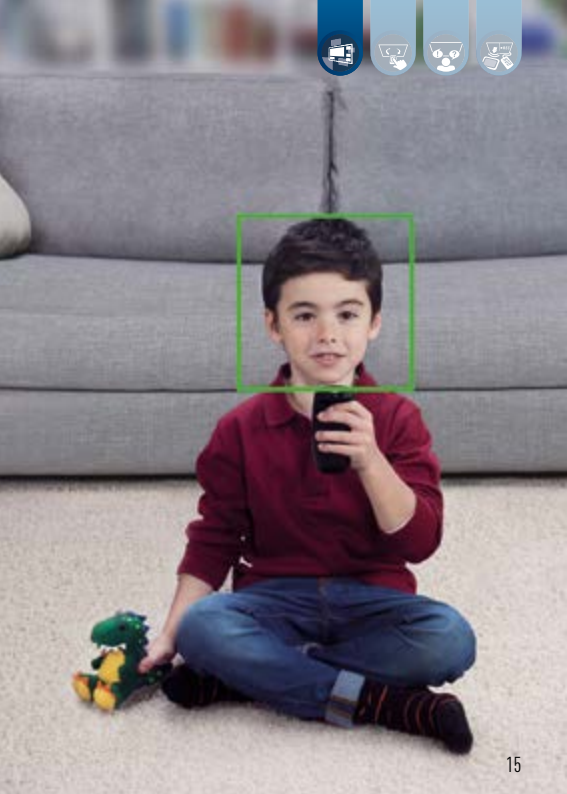

Tartalom-megosztás egyetlen mozdulattal

Tökéletes együttműködés az okos eszközökkel



PRÓBÁLJA KI EZT: Töltse le a VIERA Remote App 2 alkalmazást az Android¹ vagy iOS App Store² piactérről

PRÓBÁLJA KI EZT: Kapcsolódjon okostelefonjával ugyanarra a hálózatra, melyhez televíziója is csatlakozik, indítsa el az alkalmazást és válassza ki a tévét a listából

¹Az Android a Google Inc. védjegye. ²Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjelzése.



Továbbítsa televíziójára az okostelefonon vagy táblagépen megjelenő tartalmakat

Egyszerű fotó- és videomegosztás a nagyképernyőn



PRÓBÁLJA KI EZT: A VIERA Remote App menüjében válassza ki a 'Swipe & Share' funkciót, majd küldjön át képeket a TV-képernyőre

➔ Indítsa el az alkalmazást, és a VIERA Remote App menüjében válassza ki a '**Swipe & Share**' funkciót, majd érintse meg és húzza felfelé a továbbítani kívánt képet.

Képek mentése a Smart VIERA SD-kártya meghajtójában lévő adathordozóra

Okostelefonjáról egyszerűen továbbíthat tartalmakat az SD-kártyára vagy USB-merevlemezre, és fordítva



PRÓBÁLJA KI EZT: Két ujjával húzva mentsen egy képet az SD-kártyára vagy a csatlakoztatott USB-merevlemezre
→ Indítsa el az alkalmazást, és a VIERA Remote App menüjében válassza ki a **'Photo'** funkciót, majd két ujjával érintse meg és húzza felfelé a továbbítani kívánt képet.



Tartalmak áthúzása a Smart VIERA televízióról

A televízión kiválasztott tartalmat ossza meg okostelefonján vagy táblagépen



PRÓBÁLJA KI EZT: A TV-készülék SD-kártya meghajtójában lévő adathordozóról húzzon át egy képet az okos eszközére
→ Indítsa el az alkalmazást, és a VIERA Remote App menüjében válassza ki a **'Swipe & Share'** funkciót. A legördülő dobozban válassza ki a televíziót, majd az SD-kártyát, végül keresse meg és lefelé irányuló kézmozdulattal húzza át a képet.

Az okos és felhasználóbarát VIERA érintőképernyős távvezérlő lehetővé teszi, hogy hangutasítások használatával csatornát váltson, behívja a tárolt tartalmakat, böngésszen az interneten stb.

A Smart VIERA készülék számos lehetőséget kínál a kívánt téma megkeresésére



*Nem minden nyelven elérhető



PRÓBÁLJA KI EZT: Keresse meg a kívánt témát az interneten

→ Kattintson a 'Voice Recognition' gombra az érintőképernyős távvezérlőn, és mondja ki: 'search _____ by internet'.

PRÓBÁLJA KI EZT: Keresse meg kedvenc műsorát a műsorkalauzban

→ Kattintson a 'Voice Recognition' gombra az érintőképernyős távvezérlőn, és mondja ki: 'search _____ by TV Guide'.

PRÓBÁLJA KI EZT: A rendelkezésre álló hangutasítások listájának megtekintéséhez kattintson a 'Voice Recognition' gombra az érintőképernyős távvezérlőn, és mondja ki: 'Help'

→ Kattintson a 'Voice Recognition' gombra és beszéljen

KETTŐS HD TUNER*





Tapasztalja meg a kép-a-képben megjelenő TV-műsorújság élményét

Tekintse meg a rendelkezésre álló egyéb csatornák élő bemutatóját



PRÓBÁLJA KI EZT: Kapcsolja be a kezdőképernyőt, és böngésszen a csatornák között

→ Nyomja meg kétszer a **Home** gombot, majd a '**bal**' vagy '**jobb**' nyíl gombot használva navigáljon a képernyőn. Amikor kiválasztotta a TV Home Screen kezdőképernyőt, nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a '**TV Guide**' opciót, majd felfelé és lefelé mozogva tekintse át a csatornák előnézeti képét.

*Lehetnek műsorszolgáltatók, melyek korlátozzák ezt a funkciót

KETTŐS HD TUNER

Amíg egy csatorna műsorát nézi, addig egy másikat rögzítheti

Szabaduljon meg a tévézési kötöttségektől –
nézze azt, amit akar, akkor, amikor akarja



PRÓBÁLJA KI EZT: Ha csatlakoztatott egy merevlemezt
a Smart VIERA televízióhoz, egy műsor nézése közben
egy másikat rögzíthet.

→ Nyomja meg a 'Felvétel', majd a 'Csatornaléptetés előre'
gombot a TV-távvezérlőn.



Nézze kedvenc műsorát a TV-képernyőn, miközben barátja az okostelefonján nézi az általa kedvelt programot

Változtassa okos eszközét teljesen függetlenített TV-készülékké



PRÓBÁLJA KI EZT: Indítsa el a VIERA Remote App 2 alkalmazást, majd húzzon át egy TV-műsort a táblagépre vagy az okostelefonra

→ Indítsa el az alkalmazást, majd a VIERA Remote App menüjében válassza ki a 'Swipe & Share' funkciót, és jelölje ki a 'Tuner' opciót. Érintse meg a nézni kívánt csatornát.

VIERA LED LCD ÉS PLAZMA TV VÁLASZTÉK

LED LCD TV

		my Home Screen	Kettős HD Tuner	Swipe & Share 2.0	Hangutasítás	VIERA érintőképernyős távvezérlő	Arcfelismerés
WT60		✓	✓	✓	✓	✓	✓
DT60		✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁺
FT60		✓		✓	✓		✓ ⁺
ET60		✓		✓			✓ ⁺
E6		✓		✓			✓ ⁺



PLAZMA TV

		my Home Screen	Kettős HD Tuner	Swipe & Share 2.0	Hangutasítás	VIERA érintőképernyős távvezérlő	Arcfelismerés
ZT60		✓	✓	✓	✓	✓	✓*
VT60		✓	✓	✓	✓	✓	✓
GT60		✓		✓	✓		✓*
ST60		✓		✓			✓*

*A kamera külön megvásárolható

SMARTVIERA



Panasonic Marketing Europe GmbH A VIERA a Panasonic Corporation védett márkanéve. A folyamatos fejlesztés miatt a termékek külső megjelenése és műszaki adatai változhatnak. Bár ezt a kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, előfordulhat, hogy bizonyos módosítások nem szerepelnek benne, illetve a kiadást követően jelentek meg. Kérjük, érdeklődjön a helyi Panasonic márkakereskedőnél. A Panasonic Marketing Europe GmbH fenntartja a nyomdai hibák és kihagyások előfordulásának lehetőségét.