

手動投入設定

カラー液晶タッチパネルの機種

対象品番:NA-LX129A・B・C

- 1 電源を入れ、
☰(メニュー) ▶ 「自動投入設定」を押す



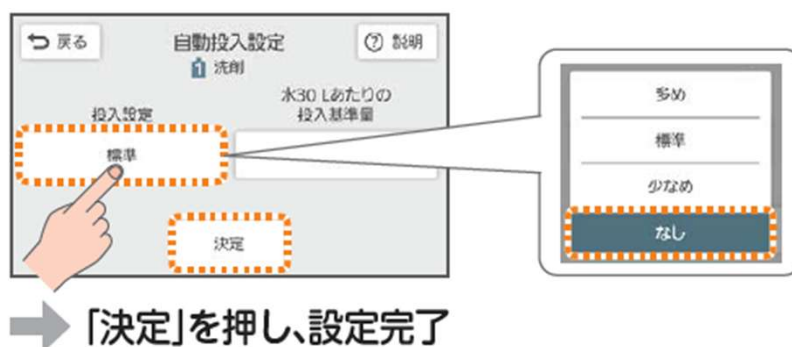
- 2 「洗剤」を押す



● 柔軟剤は「柔軟剤」、
おしゃれ着洗剤は
「おしゃれ着洗剤」を押す

LX129C:漂白剤の場合

- 3 投入設定「なし」を選ぶ



→ 「決定」を押し、設定完了



手順2と3を繰り返し、
全てのタンクを停止して
ください
左記の画面になっているこ
とを確認してください。



LX129C:漂白剤
の場合

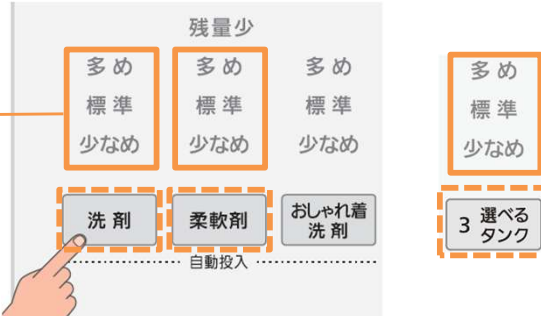
手動投入設定

ボタン操作の機種

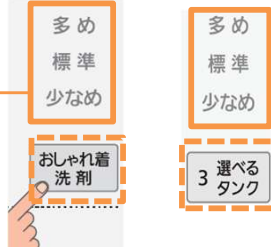
対象品番:NA-LX127A・B / SLX12A・B / LX127C・125C(選べるタンク)

「洗剤」「柔軟剤」「漂白剤(選べるタンク)」は、同時に設定できます。
「おしゃれ着洗剤」は、再度電源を入れ、設定してください。

「洗剤」「柔軟剤」「漂白剤(選べるタンク)」

- 1 電源を入れ、タンクのボタンを押し、ランプを消灯させる
残量少
多め 標準 少なめ
多め 標準 少なめ
多め 標準 少なめ
洗剤 柔軟剤 おしゃれ着洗剤
自動投入
3 選べるタンク
LX127C・LX125Cの場合
- 2  を押す(設定が記憶されます)
運転もはじまるため、電源を切ってください

「おしゃれ着洗剤」

- 1 電源を入れ、「おうちクリーニング」コースを選び、ランプを消灯させる
多め 標準 少なめ
多め 標準 少なめ
おしゃれ着洗剤
3 選べるタンク
LX127C・LX125Cの場合
- 2  を押す(設定が記憶されます)
運転もはじまるため、電源を切ってください