

自動投入の設定

＜お客様ご自身で手動投入に切り替えていた場合＞

対策済みタンクへの交換が完了しましたら、自動投入機能を再度設定してください。
設定後はこれまでどおり自動投入機能をご使用いただけます

カラー液晶タッチパネルの機種

対象品番:NA-LX129A・B・C

1 電源を入れ、 ☰(メニュー) ▶ 「自動投入設定」を押す




2 「洗剤」を押す



●柔軟剤は「柔軟剤」、
おしゃれ着洗剤は
「おしゃれ着洗剤」を押す

LX129C:漂白剤の場合

3 投入設定「多め/標準/少なめ」を選ぶ

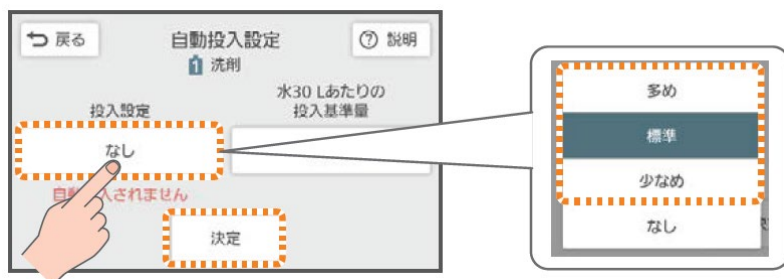

⇒ 「決定」を押し、設定完了

各タンク、2～3を繰り返す

洗剤などの種類を変えるときは下記をリンク先をご参考下さい
[自動投入で洗剤などの種類を変えるときは\(基準量の変更方法\)](#)

自動投入の設定

<お客様ご自身で手動投入に切り替えていた場合>

対策済みタンクへの交換が完了しましたら、自動投入機能を再度設定してください。
設定後はこれまでどおり自動投入機能をご使用いただけます

ボタン操作の機種


対象品番:NA-LX127A・B / SLX12A・B / LX127C・125C(選べるタンク)

「洗剤」「柔軟剤」「漂白剤(選べるタンク)」は、同時に設定できます。
「おしゃれ着洗剤」は、再度電源を入れ、設定してください。

「洗剤」「柔軟剤」「漂白剤(選べるタンク)」

1

電源を入れ、
使用したいタンクの
ボタンを押し、
ランプを点灯させる

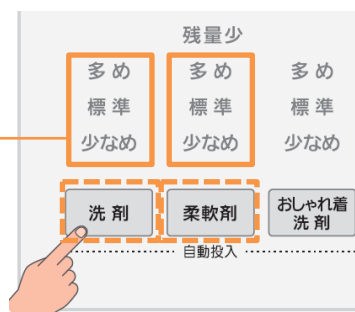

LX127C・
LX125Cの場合

2

スタート
一時停止

を押す(設定が記憶されます)
運転も始まるため、
電源を切ってください

「おしゃれ着洗剤」

1

電源を入れ、
「おうちクリーニング」コースを選び、
ランプを点灯させる



LX127C・
LX125Cの場合

2

スタート
一時停止

を押す(設定が記憶されます)
運転も始まるため、
電源を切ってください

洗剤などの種類を変えるときは下記をリンク先をご参考下さい
[自動投入で洗剤などの種類を変えるときは\(基準量の変更方法\)](#)