
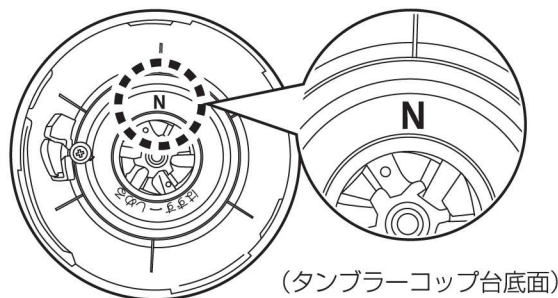


部品交換手順書

対象品番と交換部品一覧

対象品番	MX-X38 MX-X39 MX-X48 MX-X49 MX-X58	MX-X59 MX-X108 MX-X109 MX-X300	MX-X500	MX-X700	MX-X100
ミキサーカッター (カッター着脱ホルダー付)					
タンブラーコップ台					


対策部品の底面には、「N」の刻印があります。
この「N」の刻印がある対策部品と交換してください。

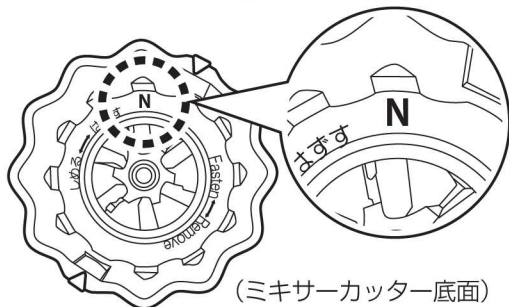

タンブラーコップ台 交換方法

取り外し

タンブラーコップ台を回して外す

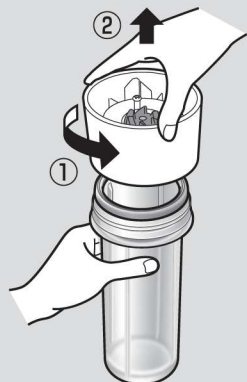

取り付け

タンブラーコップ台を回してしっかりと締め付ける

●締め付けが足りないとタンブラーコップ内の調理物が漏れます。



タンブラー・ミルパッキングが
付いているか確認する

QRコードから「ミキサーカッターの取り外し」や「ミキサーカッターの取り付け」を
動画で確認できます。通信料金はおお客様のご負担となります。

http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/19710





ミキサーカッター交換方法



注意

- カッター部は鋭利なため、直接手を触れないでください。(けがの原因)


ツメ



付属の
カッター着脱ホルダーを
使う

ミキサーカッターの取り外し


- ① ふたを取り、布巾等を敷いた台の上にミキサーコップを反対に向けて置き、ミキサーカッターにカッター着脱ホルダーを取り付ける

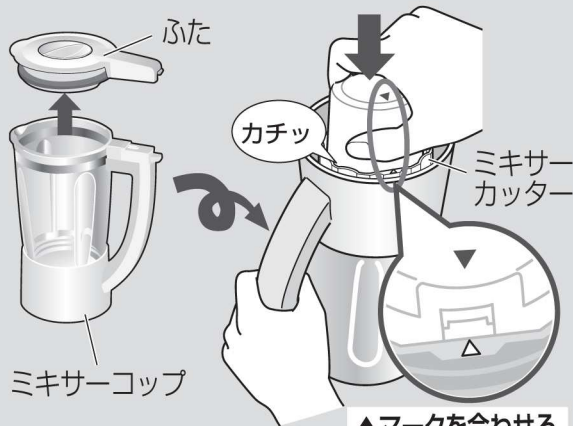

▲マークを合わせる



※ミキサーカッターの取り付け方向より
△マークの位置が変わる場合があります

- ② 「はずす」矢印の方向に回し、上に引き上げる

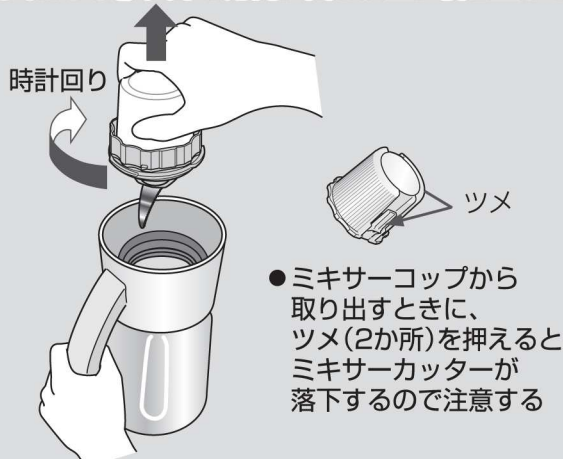

- ミキサーコップから取り出すときに、ツメ(2か所)を押え、ミキサーカッターが落下するので注意する

- ③ ツメ(2か所)を押え、ミキサーカッターからカッター着脱ホルダーを取り外す

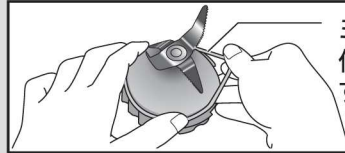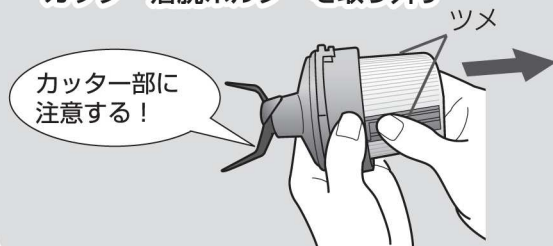

ミキサーパッキングが
付いているか確認
する


ミキサーカッターの取り付け

- ① ミキサーカッターにカッター着脱ホルダーを取り付ける



▲マークを合わせる

- ② ミキサーコップに取り付け、「しめる」矢印の方向に回し、しっかり締め付ける

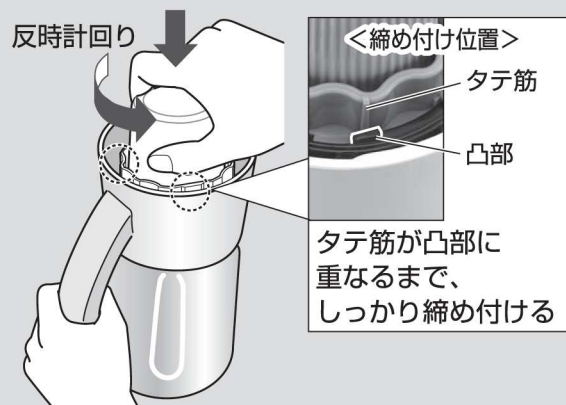

- ③ ツメ(2か所)を押え、ミキサーカッターからカッター着脱ホルダーを取り外す

