

Operating & Installation Instructions

Fully Automatic Washing Machine
(Household use)

Model No. **NA-F80VB7**
NA-F75S7
NA-F70S7



Contents

Safety Precautions	2
Part Names	3
Operation Panel	4
Variety of Programs	5
Detergent	6
Washing	7
Washing Options	8
• Delicate	
• Blanket	
• Air Dry	
• Wash / Rinse / Spin	
Convenient Functions	10
Maintenance	10
Installation	12
Troubleshooting	14
Error Display	15
Specifications	16

Thank you for purchasing this product.

- Read these instructions carefully for optimum performance and safety before use.
- Keep this manual for future reference.



Safety Precautions

Read and follow these safety precautions.



WARNING



May cause serious injury or death.

Never do the following about the power plug and cord

(To prevent fire or electric shock)

- Do not plug in or unplug the power cord with wet hands.
- Do not hold or pull on the cord when removing the plug from the socket.
- Do not use a power cord or plug that is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid a hazard.

Observe the following about the power plug and cord

(To prevent fire or electric shock)

- Use a socket that satisfies the rating requirement solely for this appliance. Do not use a plug adaptor or extension cord.
- Always fully insert the power plug into the socket.
- Wipe the power plug periodically with a dry cloth. (Accumulated dust collects moisture, which may cause insulation failure, resulting in fire.)
- Unplug the power cord before cleaning.

Never disassemble, repair or modify the appliance yourself.

- In case of malfunction or failure, immediately stop use, unplug the power cord, and ask your nearest service centre for repair.

Do not allow children to use on their own.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Keep away from fire.

Do not put flammable materials or clothes with such things attached in the tub. Keep them away from the appliance.

(To prevent explosion or fire)

- For example: Kerosene, gasoline, benzine/thinner, alcohol, etc.

Do not touch the tub until it completely stops.

(To prevent injury)

- If the tub does not stop within 15 seconds when the lid is opened during spin process, switch off the appliance immediately and call a service person.

Provide a ground.

(To prevent electric shock by short circuit)

- Ask a service person to do the grounding work.
- In case of a 2-pin power cord, establish a ground.

Keep magnets and magnetized objects away from the operation panel.

The tub may rotate even when the lid is open, resulting in injury.

Part Names



CAUTION



May cause injury or property damage.

Do not wash, rinse, or spin waterproof sheets or clothes.

(To prevent injury, damage to the main unit, walls, floor or laundry, or water leakage if the appliance falls over or oscillates extremely while spinning)

- Raincoats, wet suits, etc.



Observe the following

- New hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.
- Be careful not to get your fingers caught when opening and closing the lid.
- Do not insert your hands or feet under the main unit. (To prevent injury by rotating parts.)
- Do not climb or put heavy objects on the appliance. (To prevent deformation and breakage resulting in injury)
- If the lid is broken, immediately stop using the appliance. (To prevent deformation and breakage resulting in injury)
- Do not connect to the hot water supply.
- Do not directly pour hot water of 50 °C or higher into the tub.
- Do not obstruct the openings of the bottom face with carpet, etc.

Turn off the water faucet after operation.

(To prevent water leakage)


This appliance is only suitable for textiles labelled washing machine washable.

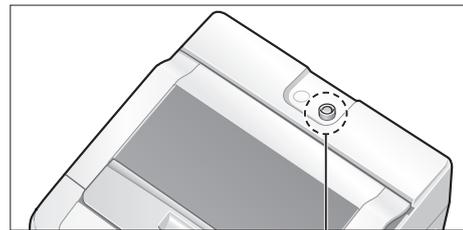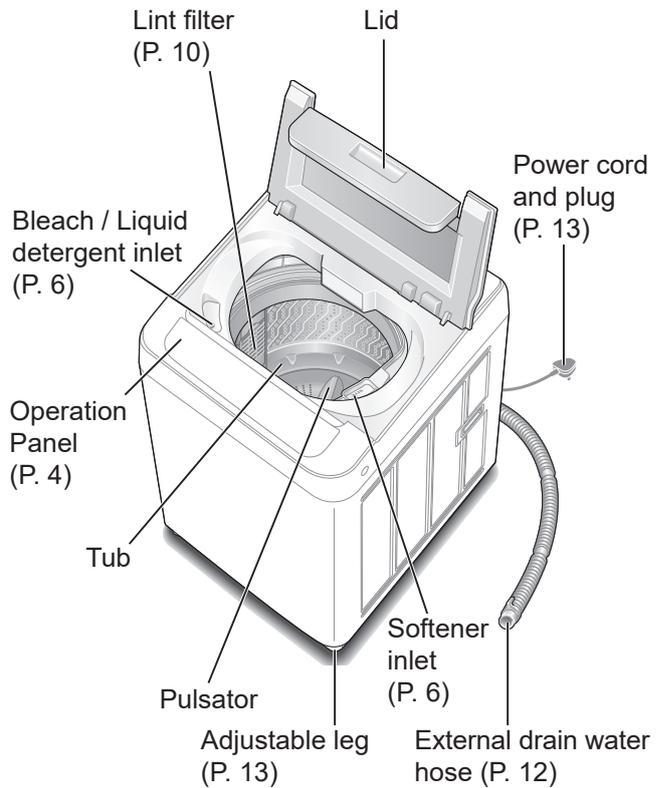


Water supply valve (P. 13)

Accessories

- Water supply hose (1)
- Water tap adaptor (1)
- External drain water hose (1)

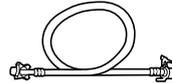

- Bottom cover (1)
- Screw (1)

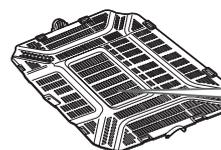


Operation Panel

Water level / Detergent volume

The detergent volume guideline corresponding to the water level indication is shown below.

(☐: 1 scoop of detergent)

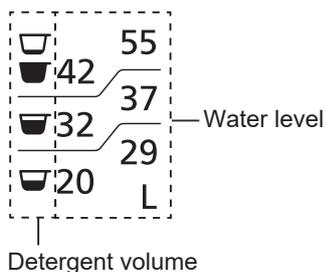

Water level / Remaining time



Indicates the selected program (No.)



After starting operation, indicates the water level according to the amount of laundry.




After approx. 5 seconds, indicates the approximate remaining time (min).

Auto Restart

In case of a power failure during operation, operation will resume from the point where it was stopped when the power is recovered.

- Operation panel of NA-F80VB7

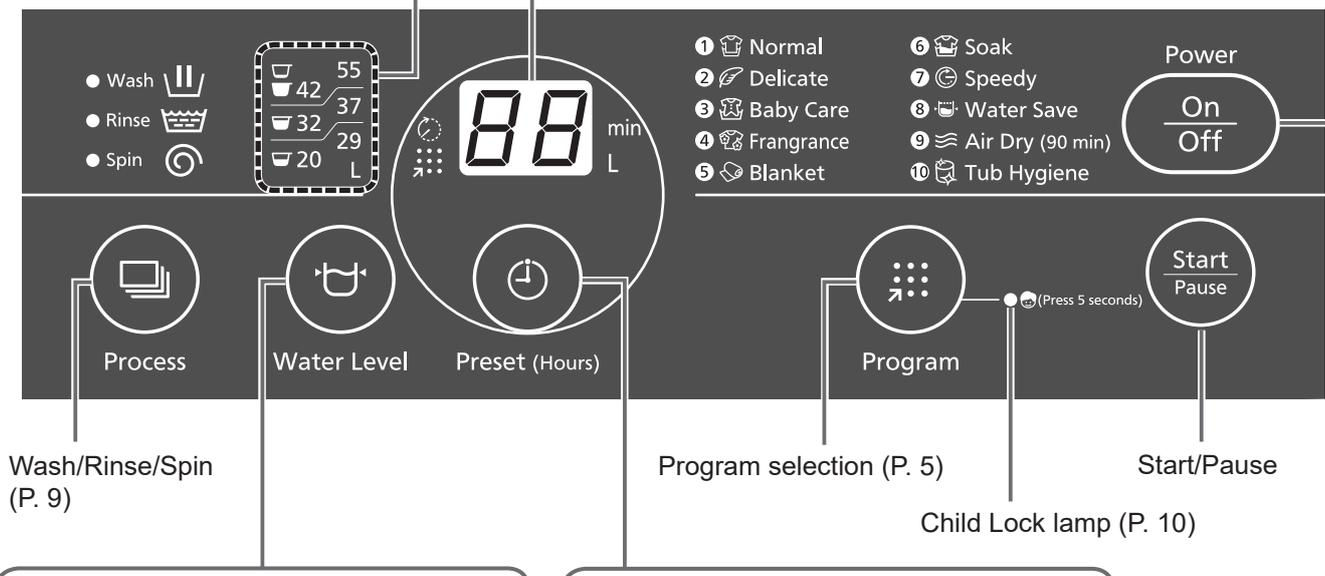

Change water level

During the wash process, press "Water Level" to change the water level.

- Some water levels cannot be selected depending on the program.
- When the remaining time is displayed, press "Water Level" to check the water level.

Preset

Set the time to finish washing (in hours).



e.g.) 8 hours later

- Setting range: 2 - 24 hours later, in one-hour increments. (3 - 24 hours later for the [6] Soak program)
- Not available for the following programs:
 - [2] Delicate
 - [4] Fragrance
 - [9] Air Dry
 - [10] Tub Hygiene

Power On/Off

The power turns off automatically if you do not press "Start/Pause" within 10 minutes after power-on.

Variety of Programs

Purpose	Program	Maximum capacity		
		NA-F80VB7	NA-F75S7	NA-F70S7
Everyday clothes 	1 Normal (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Delicates 	2 Delicate (P. 8)	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg
Clothes for babies & people with sensitive skin	3 Baby-care (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Using extra softener	4 Fragrance (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Blankets 	5 Blanket (P. 8)	4.2 kg	4.2 kg	4.2 kg
Heavily soiled clothes	6 Soak (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Saving energy and time <small>* Reduces the power consumption of 1 Normal program by 5 %.</small>	7 Energy Save (Speedy) (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Saving water <small>* To rinse thoroughly, use the 1 Normal or 3 Baby-care program.</small>	8 Water Save (P. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Tub cleaning	9 Air Dry (P. 9)	—	—	—
	10 Tub Hygiene (P. 11)	—	—	—
Drying synthetic fibre clothes	10 Tub Hygiene (P. 11)	—	—	—
	9 Air Dry (P. 9)	2.0 kg	2.0 kg	2.0 kg

Operation Panel

Variety of Programs

NOTE • 1 Normal program and 8 Water Save program are recommended for a normally soiled load at the rated capacity of this washing machine.

Laundry preparation and check

For clothes losing colour easily
Wash separately.



Pre-laundry check

To prevent damage to clothes, malfunction and drainage failure

- Remove coins, pins, paper clips, nails, etc.
- Fasten buttons and close zippers.
- Do not wash items (such as paper diapers) other than laundry.
- Reverse clothes with surface likely to flake off.
- Use a brush to remove pet and human hair, sand, etc.
- Tie strings, etc.

For delicate underwear only

Use laundry nets.


- Underwire brassieres
 - Lacy clothes, lingerie and stockings
- When using a net**
- Do not overpack.
 - Put the zipper's slider into the cover. (To prevent damage to clothes and the main unit)
 - Do not use the 9 Air Dry program. (To prevent uneven drying and wrinkles)

Detergent

Put in detergent, bleach and softener according to the water level displayed.

- Follow the instructions on each package.

■ Powder detergent/bleach

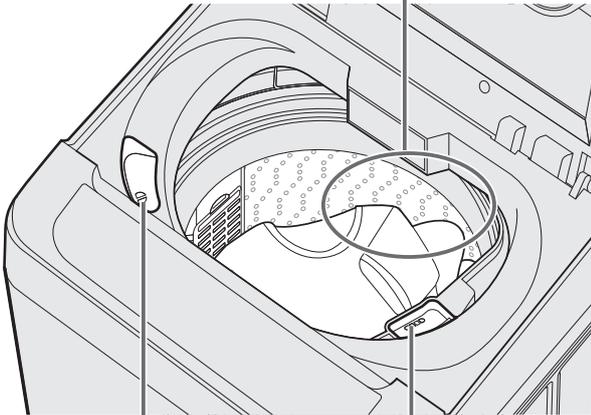

■ Liquid detergent/bleach

■ Softener

- Turn the tub by hand if it is difficult to put in the softener inlet. (P. 10)

Putting in detergent

- When powdered detergent is poorly soluble, dissolve in warm water before putting in.



- Put in the detergent little by little while stirring to prevent it from getting hard or remaining in a powder state.

Water of approx. 30 °C
(approx. 5 L)


- If there are many thick or large clothes (jeans, sheets, etc.) in the tub, the detergent may remain undissolved. Dissolve the detergent according to the above method, or reduce the amount of laundry.
- In case of excessive foaming, reduce the amount of detergent or change the detergent.

Putting in bleach

- Do not use chlorine bleach for coloured clothes to prevent loss of colour.
- After using chlorine bleach, wash the tub with the **10** Tub Hygiene program without bleach. (P. 11)
- Do not use bleach for the **2** Delicate program.

Putting in softener

- Softener is automatically released during the final rinse process.
- To add softener during operation, press "Pause" first.
- Up to about 40 ml can be added. To add more softener, use the **4** Fragrance program.
- When using concentrated softener, dilute it with water before putting it in.

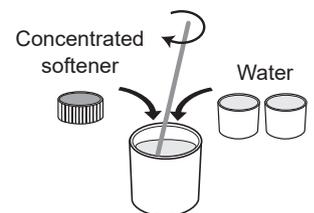

NOTE


- Softener cannot be used with the **8** Water Save program.
- Do not use separated or solidified softener.
- If "Pause" is pressed during spin cycle, the softener will be added too early and its effectiveness will decrease.
- The softener will not be added automatically if not put in by the time wash process is complete.

Washing

Preparation:

- Check if the washing machine is properly installed. (P. 12)
- Turn on the water faucet.

- Operation panel of NA-F80VB7

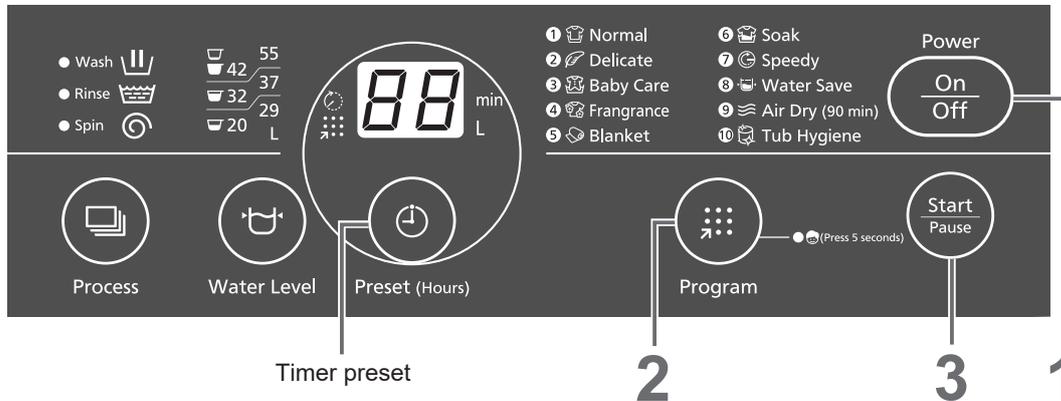

1 After loading laundry
 **Turn the power on.**

2  **Select a program.**
 (P. 5)
 Program  e.g.) **1** Normal program

■ **Timer preset**

3  **Start.**
 The pulsator moves without water and measures the amount of laundry (approx. 5 seconds).

▼
Water level indication
 (approx. 5 seconds)

▼
Water begins to be supplied.

▼
 Remaining time indication
 • To check the water level
 → Press “Water Level”.
 • To check the program
 → Press “Program”.

4 According to the water level indication
Put in detergent.

5  **Close the lid.**
Operation ends with beeps.

Set how many hours later to finish operation. (P. 4)



Preset (Hours)

- 2 minutes after start-up, all indications except “Preset” turn off.
- To confirm after the timer has been set, press “Preset”.
- To cancel or change, press “On/Off”.
- The hours that can be set differ depending on the program.

When the **4 Fragrance program is selected**

The buzzer sounds before the final rinse and operation is paused. Put the desired amount of softener which has been diluted with water directly into the tub.




- If the lid is left closed, the buzzer sounds every 10 minutes for up to 1 hour.
- If the lid is left closed for more than 1 hour, operation resumes.
- The **4** Fragrance program cannot be selected when Child Lock (P. 10) is set.

■ **After pressing “Start”**

- You can change the water level until the end of the wash process.
- You cannot change the program.

Washing Options

- Operation panel of NA-F80VB7

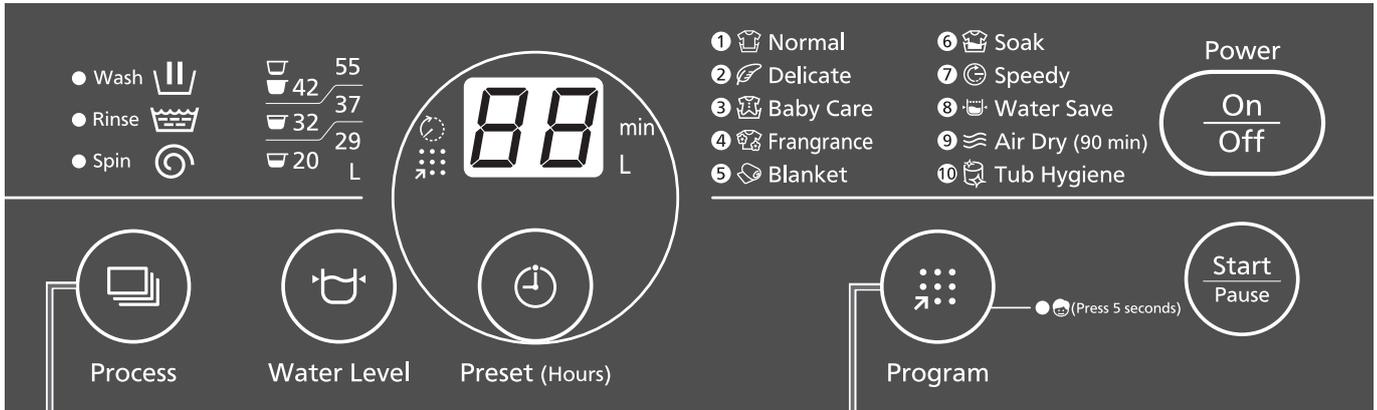


Change process settings

Select a program

Delicate

Use this program to gently wash delicate clothes and stylish garments.

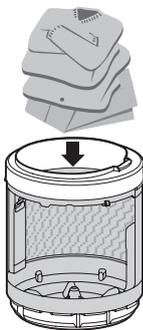

Load laundry evenly.

- Load lighter items first and press them from above.
- Use laundry nets for delicate underwear only.
- Amount that can be washed at one time:

42 L	3.5 kg
37 L	2.0 kg

NOTE


- Do not use bleach.
- Use liquid delicate detergent.
- After operation ends, take out clothes immediately. (To prevent wrinkles and colour staining)

Blanket

■ Washable blankets

- Material: 100 % synthetic fibre or 100 % cotton
- Weight: 4.2 kg or less
- Blankets with a machine-washable tag attached

- Put a blanket in the net and load it in the tub.

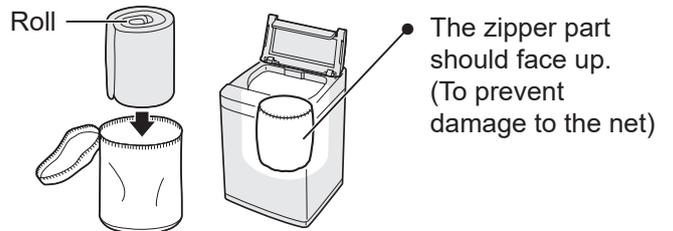

NOTE

- Use liquid detergent.
- The water level indication shows the maximum and cannot be changed.


Air Dry

Water is removed from clothes by the air blown from the tub rotation.

■ Clothes that can be dried

- Material: Synthetic fibre
- Weight: 2.0 kg or less

1 After loading clothes and closing the lid

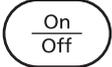 **Turn the power on.**

2  **Select 9 Air Dry program.**



3  **Start.**



After 90 minutes, drying ends with beeps.

NOTE

- Clothes may not be sufficiently dried depending on the amount and type of clothes, the temperature, and the installation condition of the washing machine.
- Since no heater is used for this function, you may feel that clothes are cold and half dry.

Wash / Rinse / Spin

Preparation: Turn on the water faucet.

1 After loading laundry

 **Turn the power on.**

2  According to your purpose

Change process settings.

- Change the water level as necessary.
- You cannot select rinse process alone.

3 After closing the lid

 **Start.**



Operation ends with beeps.

Contents of Programs

Program	Total time (approx.)	Wash	Rinse	Spin
1 Normal	55 min	14 min	Twice	4 min
2 Delicate	35 min	3 min	Twice	1 min
3 Baby-care	50 min	8 min	Twice	4 min
4 Fragrance	70 min	12 min	Twice	5 min
5 Blanket	60 min	12 min	Twice	5 min
6 Soak	120 min ¹⁾	84 min ²⁾	Twice	4 min
7 Energy Save (Speedy)	45 min	12 min	Twice	4 min
8 Water Save	50 min	12 min	Twice	5 min
10 Tub Hygiene	135 min ¹⁾	63 min	Twice	30 min

NOTE

- **Total time is an estimation.**
(When the standard water supply rate is 15 L / min)
- Total time may increase depending on low water pressure, bad draining conditions, and the amount and type of clothes.

1) Remaining time of 90 minutes or less will be displayed.

 → 90

2) This includes soaking time and washing time.

Convenient Functions

Cancelling end buzzer

1  **Pressing down,**
 **press.**

Then hold on for

3 seconds. 

- To reset, do the same procedure. 

Setting Child Lock

To prevent children from falling into the tub and drowning, if the lid is opened while the washing machine is operating, this function sounds a buzzer until it is closed. Not closing it within 10 seconds flushes the water out.

- This function does not lock the lid and button operations.
- When water is drained forcibly, "U 99" is displayed. (P. 15)

1 After closing the lid  **Turn the power on.**

2  **Press and hold for 5 seconds.** 




- To cancel, do the same procedure. 

Turning the tub by hand

If it is difficult to reach the softener inlet.

1  **Turn the power on.**

2 When a clicking sound is heard **Turn the tub.**
(Clockwise only)

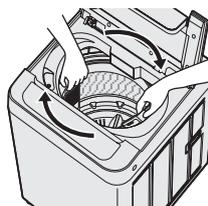

NOTE

- If there is water in the tub or "Start" is pressed, the tub cannot be turned.


Maintenance

Lint filter


After each operation




1 **Remove the filter.**

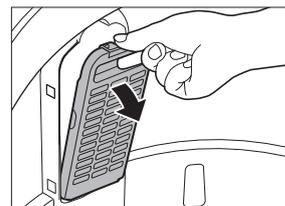





2 **Open the filter and remove lint.**

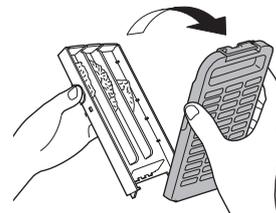

- If lint is difficult to remove, soak and wash the filter in water.

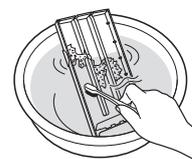

3 **Attach the filter in its original position.**

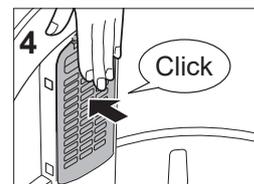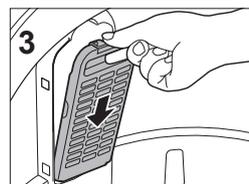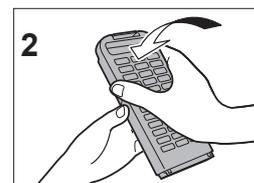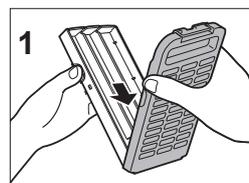


NOTE

- Do not wash laundry without the filter. (To prevent damage to clothes)
- Turn the tub by hand if it is difficult to remove the filter.
- If the filter is broken, purchase a new one at nearest Panasonic Service Centre.

Water supply filter

If water does not flow smoothly

- Follow the procedure below to prevent splashing of water.

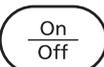
1 After turning off the water faucet
 **Turn the power on.**




2  **Start.**

3 After approx. 10 seconds
 **Turn the power off.**

4 **Loosen the nut and remove the hose.**

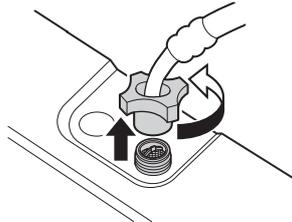

5 **Remove the filter and remove dirt on the filter.**

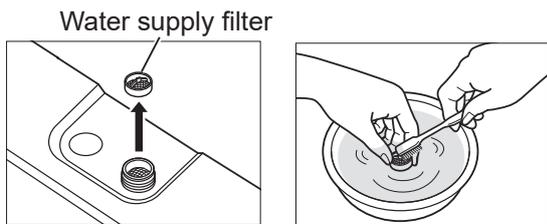

Main unit, lid

If stained with detergent or softener

Wipe with a soft cloth.

- (To prevent damage to resin parts or metal corrosion)
- For heavy soil, wipe with a neutral kitchen detergent.
 - Do not splash water.

Tub


Once a week <Air Dry>

1 After operation ends
Run the  Air Dry program without loading laundry. (P. 9)



Once a month <Tub Hygiene>

Preparation: Turn on the water faucet.

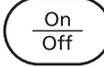1 Without loading laundry
 **Turn the power on.**

2  **Select the  Tub Hygiene program.**



3  **Start.**

 When the tub is filled with water
 **Pause.**

4 **Put bleach in the tub.**

- Use chlorine bleach for clothes.



Approx. 200 ml

5 After closing the lid
 **Start.**

After approx. 2 hours, tub cleaning ends.

Installation


1. Check the location.

- Avoid the following locations for installation.
 - Locations with a possibility of freezing
 - Damp locations or locations where it may be exposed to rain, etc. (To prevent electric shock or fire)
 - Locations exposed to direct sunlight (To prevent malfunction or deformation)
 - Uneven or unstable locations (on blocks, timbers, a table with wheels, etc.)



2. Attach the bottom cover.

Preparation: Set a cardboard, etc. and lay the washing machine on it, avoiding product damage and deformation. (Face the front side down.)

1 Insert the bottom cover with its screw hole set at the bottom.

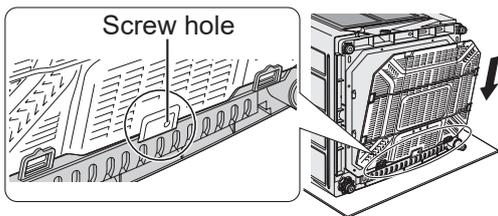


2 Set 6 holes to the corresponding projections and fix with one screw.

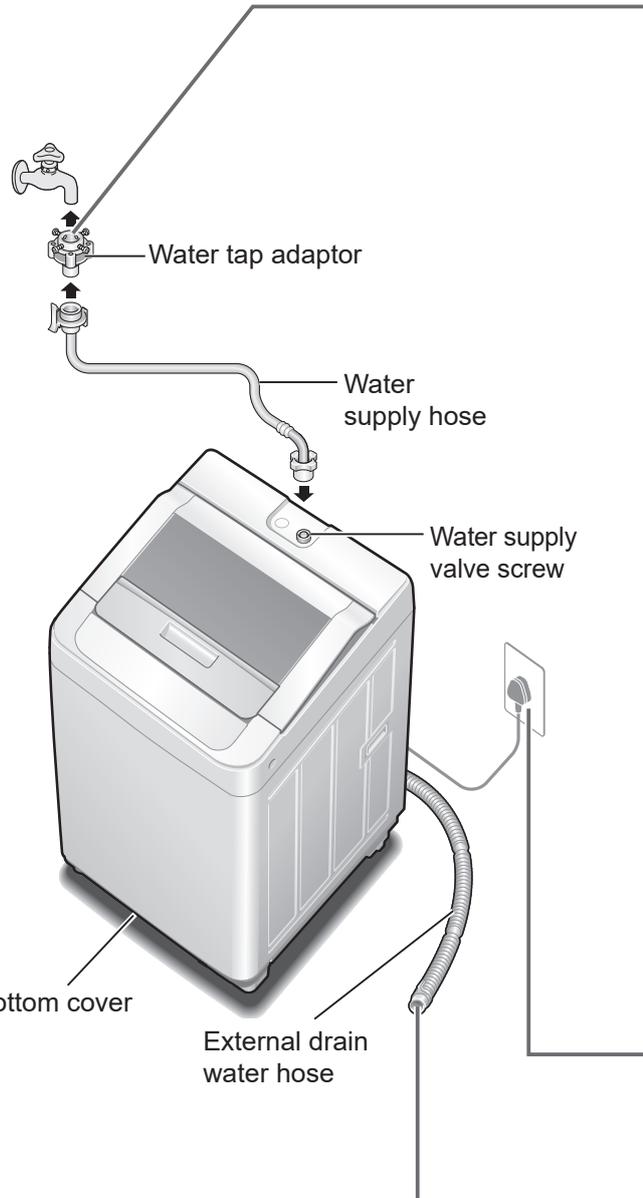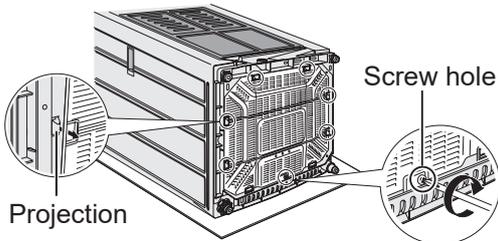


3. Attach the external drain water hose.

1 Connect.

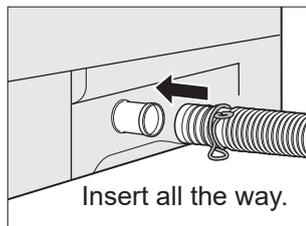


NOTE

- Do not put the hose tip under water.

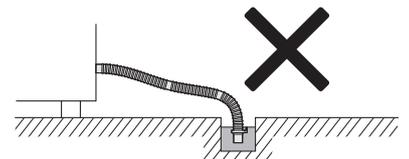


2 Slide the hose band in the arrow direction.

- Slide all the way until it stops.

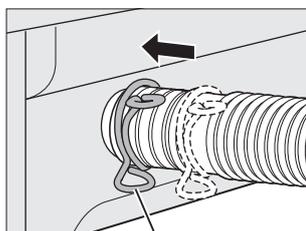


Hose band

- Do not raise the hose higher than 10 cm above the floor.

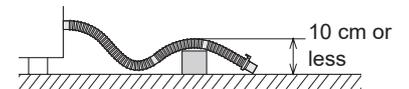


- Do not extend the overall length to more than 3 m.

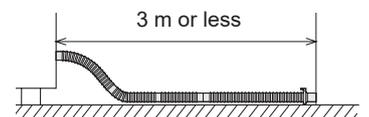


- Make sure to ask a service person for installation. Do not install by yourself.
- If the installation, test run and inspection of the washing machine are not carried out following this installation method, Panasonic will not be liable for any accident or damage caused.

4. Connect the water tap adaptor and water supply hose.

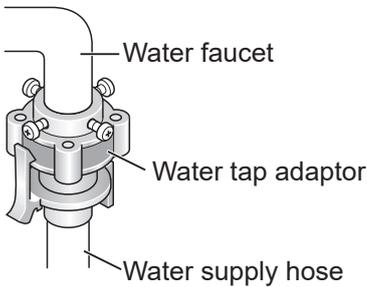

1 Connect the water tap adaptor to the water faucet.

- 1 Turn part A to the left until approx. 4 mm of the thread becomes visible.
- 2 Loosen the 4 screws.
- 3 Connect to the faucet and tighten the screws.
- 4 Turn part A to the right and tighten securely. (To prevent water leakage)

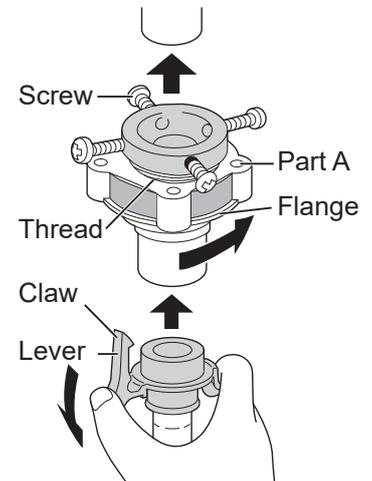


CAUTION

- Tighten the nut firmly.
- Do not twist, squash, modify or cut the hose.

2 Connect the water supply hose to the water tap adaptor.

Insert the hose into the adaptor while pushing down the lever, and hook the claw of the lever on the flange of the adaptor.

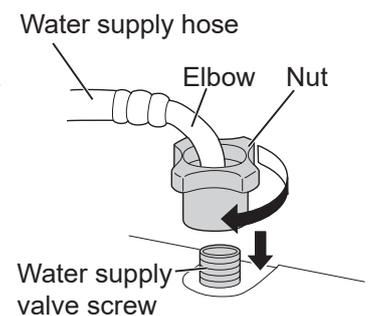

3 Connect the water supply hose to the water supply valve screw.


- 1 Hold the elbow and tighten the nut.
- 2 Check that the elbow is not loose.

5. Connect the power plug and grounding wire.

- Ask a service person to do the grounding work.
- In case of a 2-pin power cord, establish a ground.

6. Check that the washing machine does not wobble.

- If the washing machine wobbles

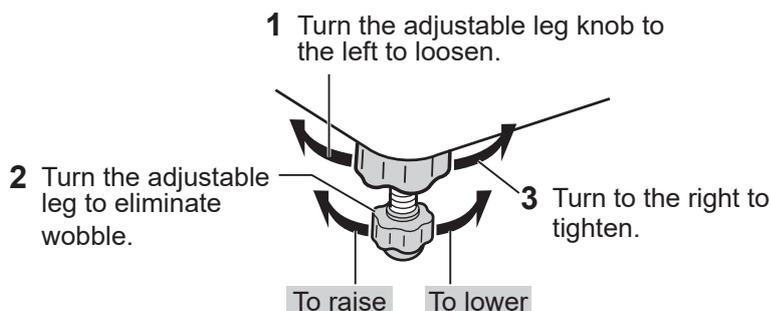

7. Perform a trial operation.


- Check that there is no water leakage, abnormal sounds or error display.

Troubleshooting

Symptoms		Points to be checked
Time	Time indication increases or does not change	<ul style="list-style-type: none"> Time indication is approximate. Remaining time is corrected during operation and displayed.
	Operation time is longer than the time indication. Operation does not stop even after the preset time.	<ul style="list-style-type: none"> The operation time may be longer if laundry is concentrated on one side or the water supply or drainage is not good. (P. 15 "U 11" "U 14")
Main unit	No operation	<ul style="list-style-type: none"> Power failure? Is the lid closed completely? Has the power fuse blown or the breaker tripped? Is the power plug inserted completely? Is the water faucet turned on? Did you press "Start"? Is the timer preset?
Wash	No water supply	<ul style="list-style-type: none"> Is the water faucet turned on? Water outage? Is the water supply filter clogged with dirt? (P. 11)
	Water is supplied in the middle of wash process.	<ul style="list-style-type: none"> If the water level drops, water is added automatically. With a large amount of laundry, water is added several times automatically.
	The water level is too high for the amount of laundry.	<ul style="list-style-type: none"> If laundry is wet or there is water in the tub before operation, the water level may be higher.
	The water level is too low for the amount of laundry.	<ul style="list-style-type: none"> With light clothes (of synthetic fibre, etc.), the water level may be lower.
Rinse/Spin	Operation started with rinse, but water is not supplied.	<ul style="list-style-type: none"> If there is no water in the tub, water is supplied after spin. If there is water in the tub, water is supplied after water discharge.
	Operation suddenly changes to rinse process in the middle of spin. Only spin is desired, but operation starts with rinse.	<ul style="list-style-type: none"> If clothes are concentrated on one side of the tub, the washing machine automatically corrects unevenness by starting rinse process. (Place clothes as evenly as possible.)
	Irregular rotation during spin	<ul style="list-style-type: none"> The tub rotation speed is adjusted to reduce foaming during spin.
Others	Power failure/ The breaker has tripped.	<ul style="list-style-type: none"> Operation will resume from the point where it was stopped when the power is recovered (Auto Restart).
	Water outage	<ul style="list-style-type: none"> When water supply is recovered, remove the water supply hose, release turbid water from the faucet, and then start the washing machine.
	Cannot select the [4] Fragrance program.	<ul style="list-style-type: none"> If Child Lock (P. 10) is set, the [4] Fragrance program cannot be selected.
	Operation stops in the middle of wash or rinse process.	<ul style="list-style-type: none"> Is the lamp flashing? →The pulsator occasionally stops to soak clothes while the lamp keeps flashing. This is not abnormal.

Error Display

- The buzzer sounds and “U”/“H” and a number are alternately displayed.
- Cancel Child Lock (P. 10) if it is set.

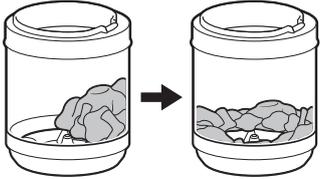Error display	Points to be checked
U 11	<p>Water cannot drain.</p> <p>Check the drain water hose for the following abnormalities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is it crushed? • Is it clogged with lint? • Is the hose tip under water? • Is it partially raised higher than 10 cm above the floor? (P. 12) • Is the total length longer than 3 m (including the extension hose)? (P. 12) <p>When the above problems are solved, you can resume operation by opening and closing the lid.</p>
U 12	<p>The lid is open.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Did you try to run the washing machine with the lid open? →Close the lid.
U 13	<p>Spin or Air Dry is not possible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Are clothes concentrated on one side of the tub? →Distribute the clothes evenly and close the lid. • Is the washing machine installed on an unstable or inclined surface? →You can resume operation by opening and closing the lid. 
U 14	<p>Water cannot be supplied.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is the water faucet turned on? • Water outage? • Is the water supply filter clogged with dirt? (P. 11) <p>→You can resume operation by opening and closing the lid.</p>
U 99	<p>Water has been forcibly drained.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Water has been forcibly drained because the lid was open for 10 seconds or more with Child Lock (P. 10) set. →Unplug the power cord and plug it in again after 5 seconds.
H □□	<p>Inspection is required.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unplug the power cord. Then, report the error displayed (2-digit number after “H”) to a service person.

Specifications

	NA-F80VB7	NA-F75S7	NA-F70S7
Rated voltage	220 - 240 V		
Rated frequency	50 Hz		
Rated power consumption	450 W		
Standard water amount	55 L	53 L	52 L
Maximum capacity (Dry cloth)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Product dimensions	525 mm (W) × 571 mm (D) × 929 mm (H)		
Product weight	28 kg		
Pressure of tap water	0.01 - 1 MPa		

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2015

Arahan Pengendalian & Pemasangan

Mesin Basuh Automatik Sepenuhnya
(Kegunaan domestik)

No. Model **NA-F80VB7**
NA-F75S7
NA-F70S7



Kandungan

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan	2
Nama Bahagian	3
Panel Operasi	4
Pelbagai Program	5
Detergen	6
Membasuh	7
Pilihan Membasuh	8
<ul style="list-style-type: none">• Delicate (Halus)• Blanket (Selimut)• Air Dry (Kering Udara)• Wash (Basuh) / Rinse (Bilas) / Spin (Perah)	
Fungsi Menyenangkan	10
Penyenggaraan	10
Pemasangan	12
Penyelesaian Masalah	14
Paparan Ralat	15
Spesifikasi	16

Terima kasih kerana membeli produk ini.

- Untuk mendapatkan prestasi dan keselamatan yang optimum, sila baca arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan.
- Simpan manual ini untuk rujukan pada masa akan datang.



Langkah Berjaga-jaga Keselamatan

Sila baca dan ikut langkah berjaga-jaga keselamatan ini.



AMARAN



**Boleh
mengakibatkan
kecederaan serius
atau kematian.**

Jangan lakukan perkara berikut terhadap palam dan kord kuasa

(Untuk mencegah kebakaran atau kejutan elektrik)

- Jangan pasang atau cabut palam menggunakan tangan yang basah.
- Jangan pegang atau tarik kordnya apabila hendak menanggalkan palam kuasa.
- Jangan gunakan kord atau palam kuasa yang rosak. Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, wakil servisnya, atau orang yang berkelayakan bagi mengelakkan bahaya.

Patuhi perkara berikut berhubung palam dan kord kuasa

(Untuk mencegah kebakaran atau kejutan elektrik)

- Gunakan soket khas yang memenuhi keperluan kadaran untuk mesin basuh ini. Jangan gunakan penyesuai palam atau kord pemanjangan.
- Sentiasa cucukkan palam kuasa sehingga santak ke dalam soket.
- Lap palam kuasa secara berkala menggunakan kain yang kering. (Habuk yang terkumpul akan memerangkap lembapan, yang boleh menyebabkan kegagalan penebatan, lalu mengakibatkan kebakaran.)
- Cabut kord kuasa sebelum membersihkannya.

Jangan ungkai, baiki atau ubah suai sendiri mesin basuh ini.

- Sekiranya mesin mengalami pincang tugas atau gagal berfungsi sila berhenti menggunakannya serta-merta, cabut talian kuasa dan hubungi pusat perkhidmatan terdekat anda untuk dibaiki.

Jangan benarkan kanak-kanak menggunakannya sendirian.

- Perlengkapan ini bukan untuk kegunaan individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan berkaitan penggunaan perlengkapan ini oleh individu yang bertanggungjawab keatas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diperhatikan untuk memastikan yang mereka tidak bermain dengan perlengkapan ini.

Jauhkan daripada api. Jangan masukkan benda yang mudah terbakar atau pakaian yang mempunyai barangan sedemikian ke dalam tab.

Jauhkan dari mesin basuh.

(Untuk mencegah letupan atau kebakaran)

- Contohnya: Minyak tanah, petrol, benzina/pencair, alkohol, dll.

Jangan sentuh tab sehingga ia betul-betul berhenti.

(Untuk mencegah kecederaan)

- Jika tab tidak berhenti dalam masa 15 saat apabila penutup dibuka semasa proses memerah, matikan mesin basuh dengan segera dan hubungi juruservis.

Pastikan anda menyediakan tempat pembumian.

(Untuk mencegah kejutan elektrik oleh litar pintas)

- Minta juruservis untuk melakukan kerja pembumian.
- Sekiranya ia mempunyai kord kuasa 2 pin, sila bumikan.

Jauhkan magnet dan objek bermagnet dari panel operasi.

Tab boleh berputar walaupun penutup terbuka, dan mengakibatkan kecederaan.

Nama Bahagian



AWAS



**Mengakibatkan
kecederaan atau
kerosakan harta
benda.**

Jangan basuh, bilas atau perah kain atau pakaian yang kalis air.

(Untuk mencegah kecederaan, kerosakan kepada unit utama, dinding, lantai atau kain basuhan, atau kebocoran air jika mesin basuh tergolek atau berputar terlalu laju semasa berpusing)

- Baju hujan, sut basah, dll.



Perhatikan perkara berikut

- Anda hendaklah menggunakan set hos baru yang dibekalkan dengan mesin basuh ini dan jangan gunakan semula set hos yang lama.
- Berhati-hati agar jari anda tidak tersepit semasa membuka dan menutup penutup.
- Jangan masukkan tangan atau kaki anda ke bawah unit utama.
(Untuk mencegah kecederaan jika tersentuh bahagian yang berputar)
- Jangan panjat atau letakkan benda berat di atas mesin basuh.
(Untuk mencegah ia berubah bentuk dan pecah, lalu mengakibatkan kecederaan)
- Jika penutupnya rosak, berhenti menggunakan mesin basuh dengan serta-merta.
(Untuk mencegah ia berubah bentuk dan pecah, lalu mengakibatkan kecederaan)
- Jangan sambungkan kepada bekalan air panas.
- Jangan curah air panas bersuhu 50 °C atau lebih terus ke dalam tab.
- Jangan halang bukaan muka bawah dengan karpet, dll.

Tutup paip air selepas operasi selesai.

(Untuk mencegah kebocoran air)


Mesin basuh ini hanya sesuai untuk tekstil yang dilabelkan sebagai boleh dibasuh dengan mesih basuh.

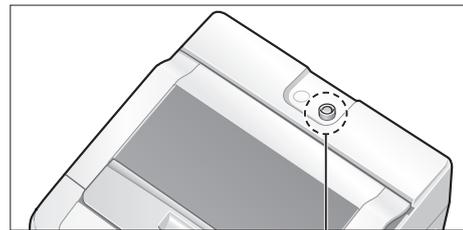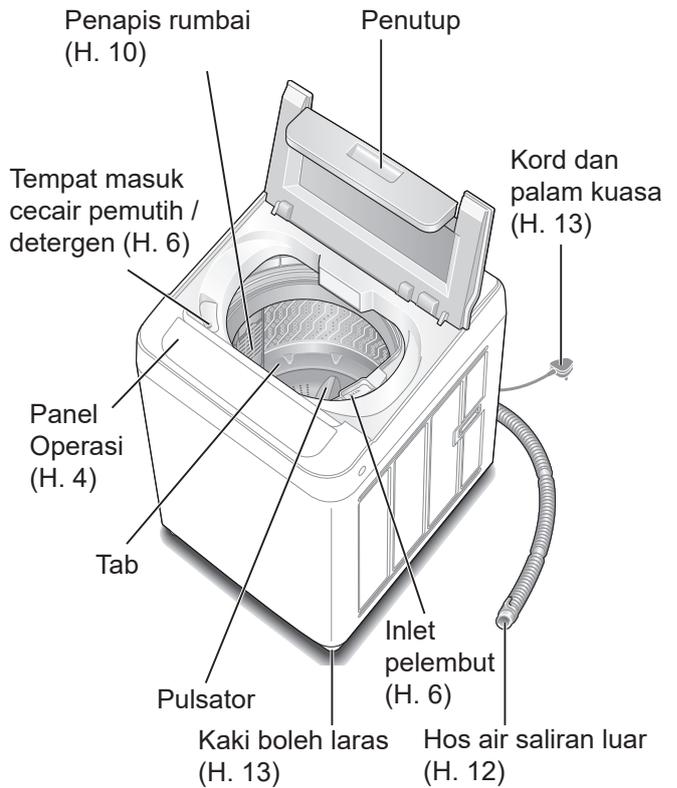


Injap pembekal air (H. 13)

Kelengkapan

- Hos pembekal air (1)
- Penyesuai pili air (1)
- Hos air saliran luar (1)

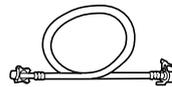

- Penutup bawah (1)
- Skru (1)

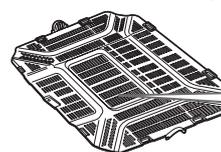


Dilampirkan dengan pita.

Panel Operasi

Jumlah air / Isi padu detergen

Garis panduan jumlah detergen yang sepadan dengan tanda paras air ditunjukkan di bawah.
(☒: 1 sudu detergen)

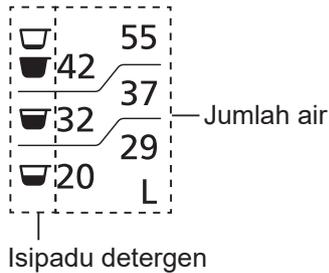

Jumlah air / Baki masa



Menunjukkan program yang dipilih (No.)




Selepas memulakan operasi, ia menunjukkan jumlah air mengikut jumlah basuhan.



Selepas kira-kira 5 saat, ia menunjukkan anggaran baki masa (min).

Auto Hidup Semula
Sekiranya bekalan kuasa terputus semasa operasi, operasi akan bersambung semula di mana ia berhenti apabila kuasa pulih.

- Panel Operasi NA-F80VB7

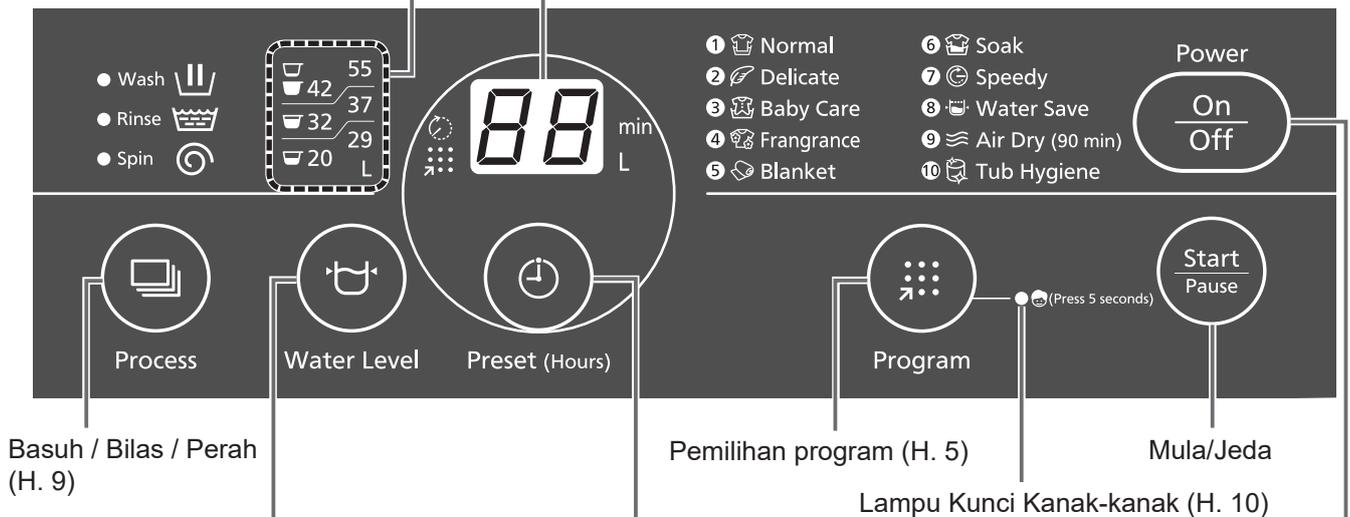

Tukar jumlah air

Semasa proses membasuh, tekan "Water Level (Paras air)" untuk menukar jumlah air.

- Beberapa jumlah air tidak boleh dipilih bergantung kepada program.
- Apabila masa yang tinggal dipaparkan, tekan "Water Level (Paras air)" untuk memeriksa jumlah air.

Pratetapan

Tetapkan masa untuk menyiapkan pencucian (dalam jam).



- Julat tetapan: 2 - 24 jam kemudian, dalam tokokan satu jam. (3 - 24 jam kemudian untuk program 6 Soak (Rendam))
- Tidak boleh dipilih untuk program-program berikut:
 - 2 Delicate (Halus)
 - 4 Fragrance (Harum)
 - 9 Air Dry (Kering Udara)
 - 10 Tub Hygiene (Kebersihan Tab)

Kuasa Hidup / Mati
Kuasa akan mati secara automatik jika anda tidak menekan "Start (Mula.) / Pause (Jeda.)" dalam masa 10 minit selepas kuasa hidup.

Pelbagai Program

Tujuan	Program	Kapasiti maksimum			
		NA-F80VB7	NA-F75S7	NA-F70S7	
Pakaian harian 	Basuhan harian	1 Normal (Biasa) (H. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Pakaian halus 	Membasuh item halus dengan lembut	2 Delicate (Halus) (H. 8)	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg
Pakaian untuk bayi & mereka yang berkulit sensitif	Membilas sebersih-bersihnya	3 Baby-care (Penjagaan bayi) (H. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Menggunakan pelembut ekstra	Haruman lebih kuat	4 Fragrance (Harum) (H. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Selimut 		5 Blanket (Selimut) (H. 8)	4.2 kg	4.2 kg	4.2 kg
Pakaian sangat kotor	Prarendam untuk membasuh	6 Soak (Rendam) (H. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Menjimatkan tenaga dan masa * Mengurangkan penggunaan kuasa program 1 Normal (Biasa) sebanyak 5%.	Basuhan cepat untuk kotoran ringan	7 Energy Save (Speedy) (Jimat Tenaga (Cepat)) (H. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Menjimatkan air * Membilas sebersih-bersihnya, penggunaan program 1 Normal (Biasa) atau 3 Baby-care (Penjagaan bayi).		8 Water Save (Jimat Air) (H. 7)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Pencucian tab	Mencegah kulupuk dan bau busuk	9 Air Dry (Kering Udara) (H. 9)	—	—	—
	Jika ada kulupuk atau bau busuk	10 Tub Hygiene (Kebersihan Tab) (P. 11)	—	—	—
Mengeringkan pakaian gentian sintetik		10 Tub Hygiene (Kebersihan Tab) (P. 11)	—	—	—
		9 Air Dry (Kering Udara) (H. 9)	2.0 kg	2.0 kg	2.0 kg

NOTA • Program **1** "Normal (Biasa)" dan program **8** "Water Save (Jimat Air)" disyorkan untuk beban dengan kotoran biasa pada kapasiti terkadar mesin basuh ini.

Persediaan dan pemeriksaan basuhan

Untuk pakaian yang warnanya mudah luntur
Basuh secara berasingan.



Pemeriksaan sebelum membasuh
 Untuk mencegah kerosakan kepada pakaian, pincang tugas dan kegagalan penyaliran

- Keluarkan duit syiling, klip kertas, paku, dll.
- Pasangkan butang dan tutupkan zip.
- Jangan basuh benda-benda (lampin kertas) selain daripada kain basuhan.
- Terbalikkan pakaian yang mudah berbulu.
- Buang bulu haiwan dan orang, atau pasir, dll. dengan menggunakan berus.
- Ikatkan tali, dll.

Untuk pakaian dalam yang halus sahaja
Gunakan jaring pakaian.


- Coli berdawai
 - Pakaian berenda, pakaian dalam dan sarung kaki
- Apabila menggunakan jaring**
- Jangan masukkan berlebihan.
 - Selitkan pemegang zip ke dalam penutupnya. (Untuk mencegah kerosakan kepada pakaian dan unit utama)
 - Jangan gunakan program **9** Air Dry. (Untuk mencegah pengeringan tidak sekata dan kedutan)

Detergen

Masukkan detergen, peluntur dan pelembut mengikut jumlah air yang dipaparkan.

- Ikut arahan di setiap bungkusan.

■ Serbuk detergen / detergen

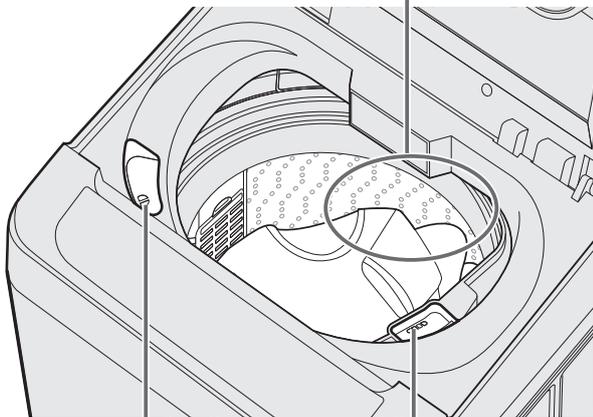

■ Cecair detergen / detergen

■ Pelembut Kain

- Pusingkan tab dengan tangan jika sukar untuk dimasukkan dalam salur masuk pelembut. (H. 10)

Detergen

- Apabila detergen serbuk adalah kurang larut, larutkan dalam air suam sebelum letakkan dalam.



- Masukkan detergen sedikit demi sedikit manakala untuk mencegahnya dari menjadi keras atau baki dalam keadaan serbuk.

Air kira-kira 30 °C
(kira-kira 5 L)


- Jika terdapat banyak pakaian yang tebal atau besar (jeans, cadar, dan lain-lain) di tab mandi, detergen boleh kekal tidak larut. Larutkan detergen mengikut kaedah di atas, atau mengurangkan jumlah dobi.
- Jika buih berlebihan terhasil, kurangkan jumlah pencuci atau tukar pencuci anda.

Peluntur

- Jangan gunakan peluntur klorin untuk pakaian berwarna bagi mencegah ia melunturkan warna pakaian anda.
- Selepas menggunakan peluntur klorin, membasuh tab mandi dengan program 10 Tub Hygiene (Kebersihan Tab) tanpa detergen. (H. 11)
- Jangan gunakan detergen untuk program 2 Delicate (Halus).

Pelembut

- Pelembut akan dituang secara automatik semasa proses membilas terakhir.
- Untuk menambah pelembut semasa operasi, tekan "Pause (Jeda)" dahulu.
- Sehingga kira-kira 40 ml boleh ditambah. Untuk menambah lebih banyak pelembut, guna program 4 Fragrance (Harum).
- Apabila menggunakan pelembut pekat, cairkannya dengan air sebelum memasukkannya.

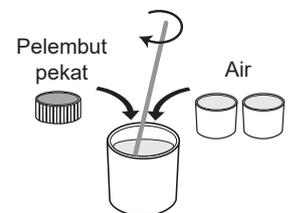

NOTA


- Bahan pelembut tidak boleh digunakan dengan program 8 Water Save (Jimat Air).
- Jangan gunakan pelembut terasing atau pepejal.
- Jika "Pause (Jeda.)" ditekan semasa kitaran putaran, pelembut akan ditambah terlalu awal dan keberkesanannya akan berkurangan.
- Pelembut ini tidak akan ditambah secara automatik jika tidak dimasukkan ke dalam mengikut proses masa mencuci selesai.

Membasuh

Persediaan:

- Periksa untuk menentukan mesin basuh sudah dipasang dengan betul. (H. 12)
- Buka pili air.

- Panel operasi NA-F80VB7

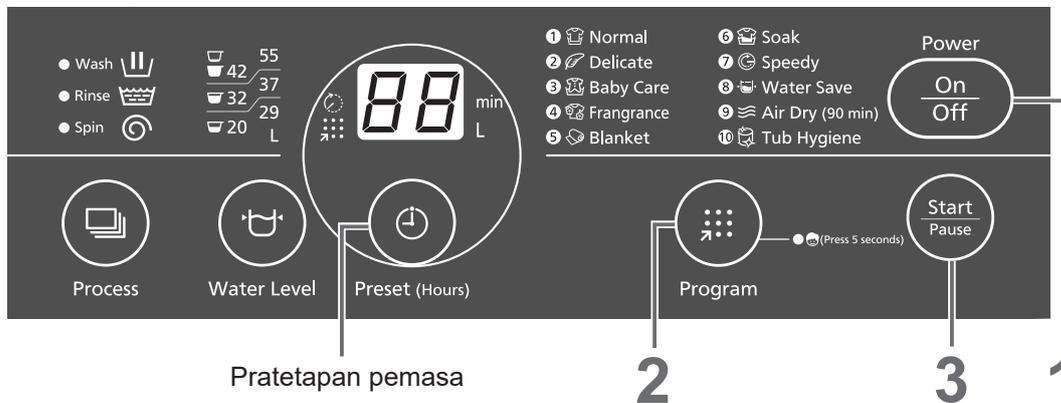

1 Selepas memuatkan kain basuhan
Hidupkan kuasa.

2 **Pilih program. (H. 5)**
 (cth.) program Normal (Biasa)

■ Pratetapan pemasa

3 **Mulakan.**
 Pulsator bergerak tanpa air dan mengukur jumlah basuhan (kira-kira 5 saat).

▼
Penunjuk jumlah air
 (kira-kira 5 saat)

▼
Air akan mula dibekalkan

▼
 Penunjuk baki masa

- Untuk memeriksa jumlah air
 → Tekan "Water Level (Paras air)".
- Untuk memeriksa program
 → Tekan "Program".

4 Mengikut penunjuk jumlah air
Masukkan detergen.

5 **Tutup penutup.**

Operasi tamat dengan bunyi 'bip'.

Tetapkan berapa jam kemudian operasi perlu tamat. (H. 4)



Preset (Hours)

- 2 minit selepas dimulakan, semua penunjuk kecuali "Preset (Preset)" dimatikan.
- Untuk sahkan selepas pemasa ditetapkan, tekan "Preset (Preset)".
- Untuk batal atau ubah, tekan "On / Off (Hidup / Mati)".
- Jam yang boleh ditetapkan adalah berbezabeba, bergantung pada programnya.

Apabila program Fragrance (Harum) dipilih

Pembaz berbunyi dan operasi berhenti sebelum kitaran bilasan yang terakhir. Masukkan pelembut yang telah dicairkan dengan air dalam jumlah yang diinginkan terus ke dalam tab.




- Jika penutup dibiarkan tertutup, pembaz berbunyi setiap 10 minit sehingga 1 jam.
- Jika penutup dibiarkan ditutup selama lebih daripada 1 jam, operasi bersambung semula.
- Program Fragrance (Harum) tidak boleh dipilih apabila Kunci Kanak-Kanak (H. 10) telah ditetapkan.

■ Selepas menekan "Start (Mula)"

- Anda boleh menukar paras air sehingga tamatnya proses membasuh.
- Anda tidak boleh menukar programnya.

Pilihan Membasuh

- Panel operasi NA-F80VB7

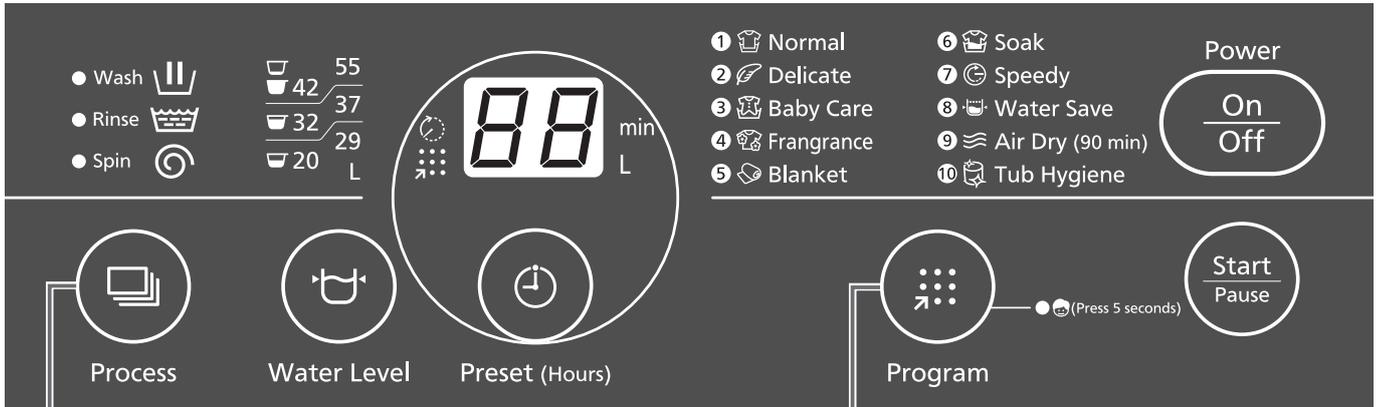


Tukar tetapan proses

Pilih program

Delicate (Halus)

Gunakan program ini untuk membasuh pakaian halus dan bergaya dengan lembut.

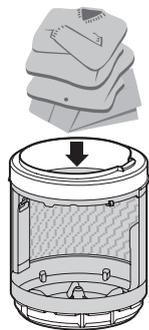

Muatkan basuhan dengan sekata.

- Muatkan item yang ringan terlebih dahulu dan tekannya dari atas.
- Hanya gunakan jaring untuk pakaian dalam yang halus.
- Jumlah cucian yang boleh dibasuh pada satu-satu masa:

42 L	3.5 kg
37 L	2.0 kg


NOTA

- Jangan gunakan peluntur.
- Gunakan detergen cecair yang lembut.
- Selepas pembasuhan selesai, keluarkan pakaian dengan segera.
(Untuk mencegah kedutan dan turun warna)

Blanket (Selimut)

■ Selimut boleh basuh

- Bahan: Gentian sintetik 100 % atau Kapas 100 %
- Berat: 4.2 kg atau kurang
- Selimut yang mempunyai tag boleh dibasuh dengan mesin
- Masukkan selimut ke dalam jaring dan muatkannya ke dalam tab.

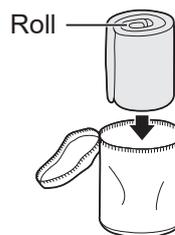

Bahagian berzip harus menghadap ke atas.
(Untuk mencegah kerosakan kepada jaring)

NOTA

- Gunakan detergen cecair.
- Penunjuk jumlah air menunjukkan jumlah maksimum dan tidak boleh ditukar.


Air Dry (Kering Udara)

Air disingkirkan daripada pakaian dengan tiupan udara daripada putaran tab.

■ Pakaian yang boleh dikeringkan

- Bahan: Gentian sintetik
- Berat: 2.0 kg atau kurang

1 Selepas memuatkan pakaian ke dalam tab dan menutup penutup

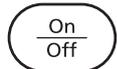

Hidupkan kuasa.

2 Pilih program **9** Air Dry (Kering Udara).



3 **Mulakan.**



Selepas 90 minit, pengeringan tamat dengan bunyi 'bip'.


NOTA

- Basuhan mungkin tidak cukup kering bergantung pada jumlah dan jenis pakaian, suhu dan keadaan pemasangan mesin basuh.
- Memandangkan tiada alat pemanas digunakan untuk fungsi ini, anda mungkin berasa bahawa cucian sejuk dan tidak cukup kering.

Wash (Basuh) / Rinse (Bilas) / Spin (Perah)

Persediaan: Buka pili air.

1 Selepas memuatkan kain basuhan

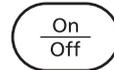

Hidupkan kuasa.

2 Mengikut tujuan anda



Process

Tukar tetapan proses.

- Tukar paras air mengikut keperluan.
- Anda tidak boleh pilih proses bilas sahaja.

3 Selepas menutup penutup



Mulakan.



Operasi tamat dengan bunyi 'bip'.

Kandungan Program

Program	Jumlah masa (anggaran)	Wash (Basuh)	Rinse (Bilas)	Spin (Perah)
1 Normal (Biasa)	55 min	14 min	Dua kali	4 min
2 Delicate (Halus)	35 min	3 min	Dua kali	1 min
3 Baby-care (Penjagaan bayi)	50 min	8 min	Dua kali	4 min
4 Fragrance (Harum)	70 min	12 min	Dua kali	5 min
5 Blanket (Selimut)	60 min	12 min	Dua kali	5 min
6 Soak (Rendam)	120 min ¹⁾	84 min ²⁾	Dua kali	4 min
7 Energy Save (Speedy) (Jimat Tenaga (Cepat))	45 min	12 min	Dua kali	4 min
8 Water Save (Jimat Air)	50 min	12 min	Dua kali	5 min
10 Tub Hygiene (Kebersihan Tab)	135 min ¹⁾	63 min	Dua kali	30 min

NOTA

- Jumlah masa adalah anggaran. (Apabila kadar bekalan air standard adalah 15 L / min)
- Jumlah masa mungkin meningkat bergantung kepada tekanan rendah air, keadaan penyaliran buruk, dan jumlah dan jenis pakaian.

1) Baki masa 90 minit atau kurang akan dipaparkan.



2) Ini termasuk masa rendaman dan masa basuh.

Fungsi Menyenangkan

Penyenggaraan

Membatalkan pembaz akhir

1  **Menekan ke bawah,**
 **tekan.**

Kemudian tahan selama

3 saat. 

- Untuk menetapkan semula, lakukan prosedur yang sama. 

Menetapkan Child Lock (Kunci Kanak-kanak)

Untuk mencegah kanak-kanak daripada terjatuh ke dalam tab dan lemas, jika penutup terbuka semasa mesin basuh beroperasi, fungsi ini akan membunyikan pembaz sehingga penutup ditutup. Jika penutup tidak ditutup dalam masa 10 saat, air akan disalurkan keluar.

- Fungsi ini tidak mengunci penutup dan operasi butang.
- Jika air disalurkan secara paksa, "U 99" akan dipaparkan. (P. 15)

1 Selepas menutup penutup  **Hidupkan kuasa.**

2  **Tekan dan tahan selama**
5 saat. 




- Untuk membatalkan, lakukan prosedur yang sama. 

Memusing tab dengan tangan

Jika ia sukar untuk mencapai detergen atau pelembut inlet.

1  **Hidupkan kuasa.**

2 Apabila bunyi klik kedengaran **Pusingkan tab.**
(Mengikut arah jam sahaja)

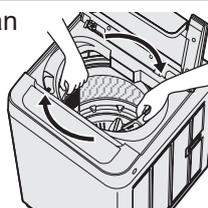

NOTA

- Jika terdapat air di dalam tab atau "Start (Mula.)" ditekan, tab tidak boleh dipusing.


Penapis rumbair

Selepas setiap operasi


Penapis rumbair




1 **Tanggalkan penapis.**

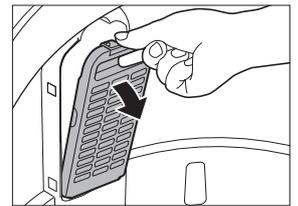




2 **Buka penapis dan keluarkan rumbair.**

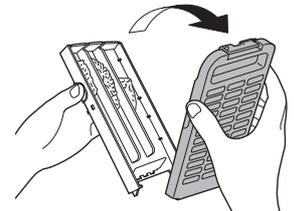

- Jika rumbair sukar dikeluarkan, rendam penapis di dalam air dan cuci.

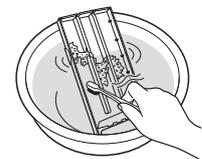

3 **Pasang semula penapis ke kedudukan asalnya.**

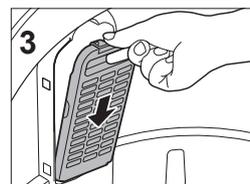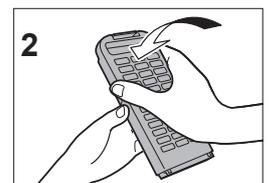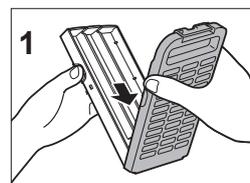


NOTA

- Jangan membasuh tanpa penapis. (Untuk mencegah kerosakan kepada pakaian)
- Pusing tab dengan tangan jika sukar untuk menanggalkan penapis.
- Jika penapis rosak, beli yang baharu di Pusat Servis Panasonic yang berdekatan.

Penapis bekalan air

Jika air tidak mengalir dengan lancar

- Ikuti prosedur di bawah bagi mencegah air memercik.

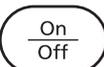
1 Selepas menutup pili air
 **Hidupkan kuasa.**



2  **Mulakan.**



3 Selepas kira-kira 10 saat
 **Matikan kuasa.**

4 Longgarkan
nat dan
tanggalkan
hos.

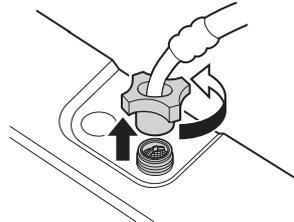

5 Tanggalkan penapis dan
keluarkan kotoran pada
penapis.

Penapis bekalan air

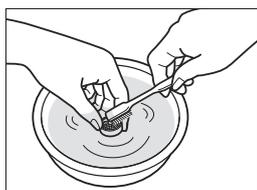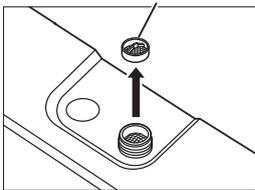

Unit utama, penutup

Jika ada kotoran sisa detergen atau pelembut

Lap dengan kain lembut.

(Untuk mencegah kerosakan kepada bahagian resin atau kakisan logam)

- Untuk kotoran degil, lap dengan pencuci neutral untuk dapur.
- Jangan percikkan air.

Tab


Sekali seminggu <Air Dry (Kering Udara)>

1 Selepas pembasuhan selesai
Jalankan program  Air Dry (Kering Udara) tanpa memuatkan basuhan. (H. 9)



Sekali sebulan <Tub Hygiene (Kebersihan Tab)>

Persediaan: Buka pili air.

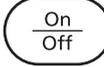1 Tanpa memuatkan kain basuhan
 **Hidupkan kuasa.**

2  **Pilih program  Tub Hygiene (Kebersihan Tab).**



3  **Mulakan.**



Apabila tab berisi air
Jeda.

4 Masukkan peluntur
ke dalam tab.

- Gunakan peluntur klorin untuk pakaian.



Anggaran 200 ml

5 Selepas menutup penutup
 **Mulakan.**



Selepas lebih kurang 2 jam, pencucian tab tamat.

Pemasangan


1. Periksa lokasi.

- Elakkan lokasi berikut untuk pemasangan.
 - Lokasi di mana terdapat kemungkinan pembekuan
 - Lokasi yang basah atau lokasi yang mungkin terdedah kepada hujan, dll. (Untuk mencegah kejutan elektrik atau kebakaran)
 - Lokasi terdedah kepada sinaran matahari langsung (Untuk mencegah malfungsi atau kecacatan)
 - Lokasi yang tidak rata atau stabil (di atas blok, kayu, meja beroda, dll.)


2. Pasangkan penutup bawah.

Penyediaan: Tetapkan kadbod, dan lain-lain dan letakkan mesin basuh padanya, mengelakkan kerosakan produk dan pencacatan bentuk. (Menghadap bahagian depan ke bawah.)

1 Masukkan penutup bahagian bawah dengan lubang skru yang ditetapkan di bahagian bawah

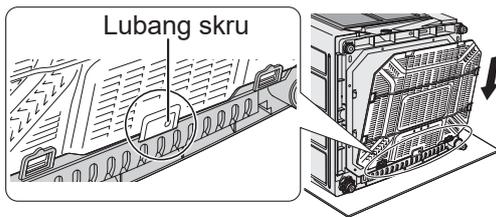


2 Letakkan 6 lubang untuk unjuran sepadan dan tetapkan dengan satu skru.

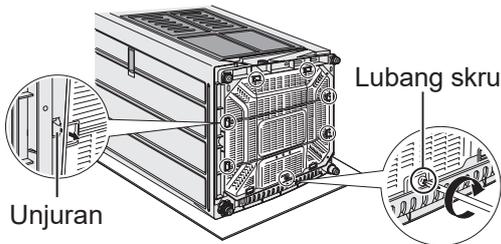


3. Pasangkan hos air saluran luar.

1 Sambungkan.

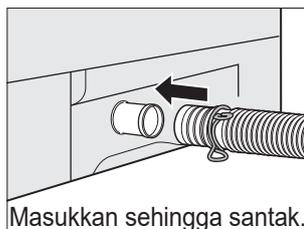





2 Masukkan pengikat hos mengikut arah anak panah.

- Masukkan sehingga santak.

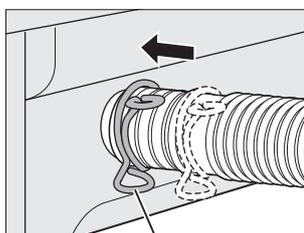


NOTA

- Jangan letakkan hujung hos di bawah air.
- Jangan naikan hos melebihi 10 cm di atas lantai.
- Jangan tambah panjang keseluruhan kepada lebih daripada 3 m.

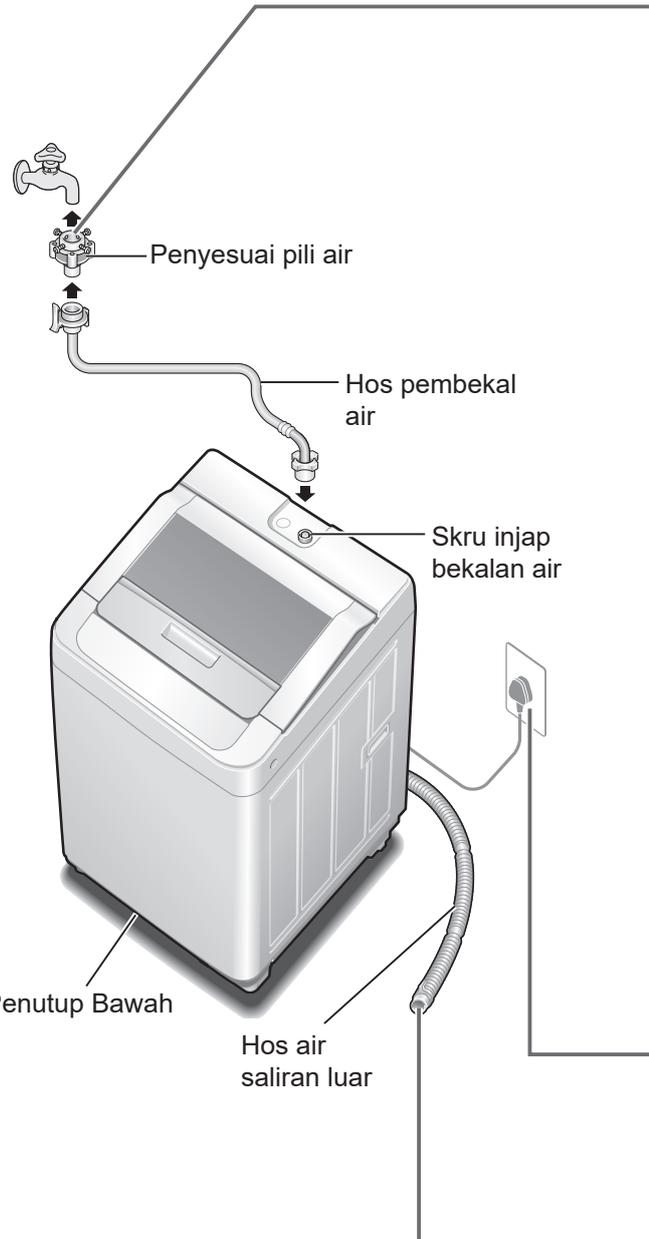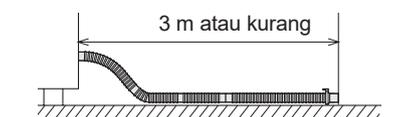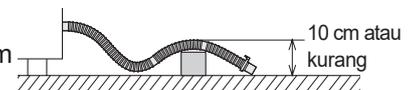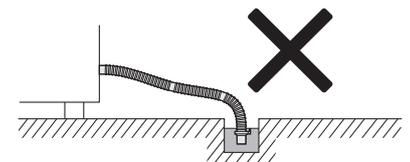

- Pastikan anda meminta juruservis melakukan pemasangan. Jangan pasang sendiri.
- Sekiranya pemasangan, ujian jalanan dan pemeriksaan mesin basuh tidak dijalankan mengikut kaedah pemasangan ini, Panasonic tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kemalangan atau kerosakan yang disebabkan olehnya.

4. Sambungkan penyesuai pili air dengan hos bekalan air.

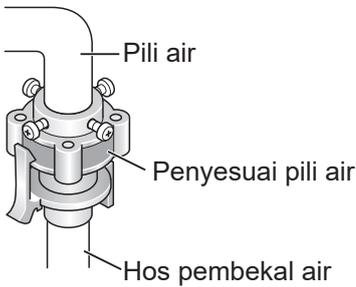


AWAS

- Ketatkan nat dengan rapi.
- Jangan pintal, penyek, ubah suai atau potong hos.


1 Sambungkan penyesuai pili air ke pili air.

- 1 Pusing bahagian A ke kiri sehingga kira-kira 4 mm bebenang skru kelihatan.
- 2 Longgarkan 4 skru.
- 3 Sambungkan pili air dan ketatkan skrunya.
- 4 Pusingkan bahagian A ke kanan dan ketatkan dengan kukuh. (Untuk mencegah kebocoran air)

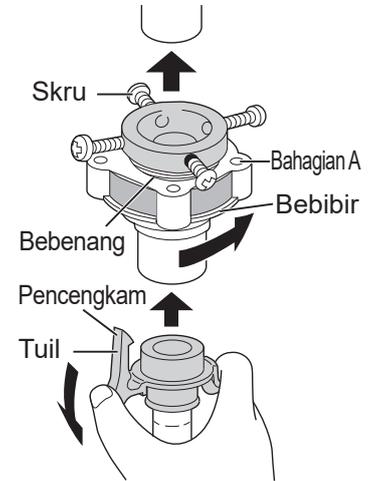

2 Sambungkan hos bekalan air ke penyesuai pili air.

Dengan menekan tuil ke bawah, masukkan hos ke dalam penyesuai dan cangkukkan pencengkam tuil pada bebibir penyesuai.

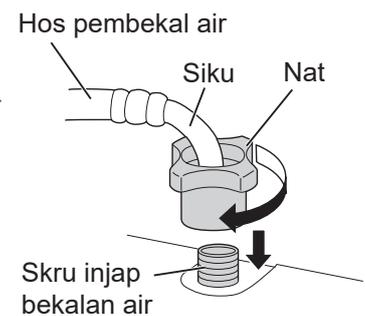

3 Sambungkan hos bekalan air ke skru injap bekalan air.

- 1 Pegang sikunya dan ketatkan natnya.
- 2 Periksa bahawa sikunya tidak longgar.

5. Sambungkan palam kuasa dan wayar pembumian.


- Minta juruservis untuk melakukan kerja pembumian.
- Sekiranya ia mempunyai kord kuasa 2 pin, sila bumikan.

6. Periksa bahawa mesin basuh berdiri tanpa bergoyang-goyang.

- Jika mesin basuh bergoyang-goyang

- 1 Pusing tombol kaki boleh laras ke kiri untuk melonggarkannya.

- 2 Pusingkan tombol kaki boleh laras untuk menghentikan mesin basuh daripada bergoyang-goyang.

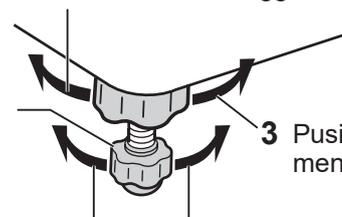

- 3 Pusing ke kanan untuk mengetatkannya.

Untuk menaikkan Untuk merendahkan

7. Jalankan operasi percubaan.


- Periksa jika ada kebocoran air, bunyi yang luar biasa atau mesej ralat.

Penyelesaian Masalah

	Gejala	Perkara perlu diperiksa
Masa	Penunjuk masa meningkat atau tidak menurun	<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk masa adalah anggaran sahaja. Baki masa diperbetulkan semasa operasi dan dipaparkan.
	Masa operasi lebih lama daripada penunjuk masa. Operasi tidak berhenti walaupun masa pratetapan sudah berlalu.	<ul style="list-style-type: none"> • Masa operasi menjadi lebih lama jika basuhan berlonggok ke satu sisi atau bekalan air atau saluran tidak baik keadaannya. (H. 15 “U 11” “U 14”)
Unit utama	Tiada operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegagalan kuasa? • Adakah penutupnya tertutup sempurna? • Adakah fius kuasa terbakar atau pemutus litar diaktifkan? • Adakah palam kuasa dicucukkan dengan sempurna? • Adakah pili air dibuka? • Sudahkah anda menekan “Start (Mula)”? • Adakah pemasa pratetapan?
Basuh	Tiada bekalan air	<ul style="list-style-type: none"> • Adakah pili air dibuka? • Adakah bekalan air terputus? • Adakah penapis bekalan air tersumbat oleh kotoran? (H. 11)
	Air dibekalkan semasa proses membasuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila paras air menurun, mesin mengisi air secara automatik. • Dengan jumlah cucian yang banyak, air dibekalkan beberapa kali secara automatik.
	Paras air terlalu tinggi untuk jumlah cucian.	<ul style="list-style-type: none"> • Jika cucian basah atau jika terdapat air di dalam tab sebelum operasi, paras air mungkin lebih tinggi.
	Paras air terlalu rendah untuk jumlah cucian.	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan pakaian ringan (gentian sintetik, dll.), paras air mungkin lebih rendah.
Bilas / Perah	Operasi bermula dengan proses bilas, namun, air tidak dibekalkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sekiranya tiada air di dalam tab, air dibekalkan selepas perah. • Sekiranya terdapat air di dalam tab, air dibekalkan selepas air sedia ada dibuang.
	Operasi tiba-tiba bertukar kepada proses bilas semasa proses perah. Hanya perah diingini, namun, operasi bermula dengan bilas.	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pakaian berkumpul di satu sisi tab, mesin basuh akan membetulkan ketaksamarataan itu secara automatik dengan memulakan proses bilas. (Letakkan pakaian dengan sekata yang boleh.)
	Putaran tidak tetap semasa perah	<ul style="list-style-type: none"> • Kelajuan putaran tab dilaraskan bagi mengurangkan buih semasa perah.
Lain-lain	Bekalan kuasa terputus / Pemutus litar aktif.	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila kuasa pulih semula, operasi akan bersambung semula dari mana ia berhenti “Auto Restart (Auto Hidup Semula)”.
	Bekalan air terputus	<ul style="list-style-type: none"> • Selepas bekalan air pulih, tanggalkan hos bekalan air, singkirkan air keruh dari pili air, dan kemudian mulakan mesin basuh.
	Tidak boleh pilih program  Fragrance (Harum).	<ul style="list-style-type: none"> • Jika kunci kanak-kanak (H. 10) ditetapkan, program  Fragrance (Harum) tidak boleh dipilih.
	Operasi terhenti semasa basuhan atau proses bilas	<ul style="list-style-type: none"> • Adakah lampu berkelip? → Pulsator kadangkala berhenti untuk merendam pakaian manakala lampu terus berkelip. Ini adalah normal.

Paparan Ralat

- Pembaz berbunyi dan “U” / “H” dan nombor dipaparkan bersilih ganti.
- Batalkan Kunci Kanak-Kanak (H. 10) jika ia telah ditetapkan.

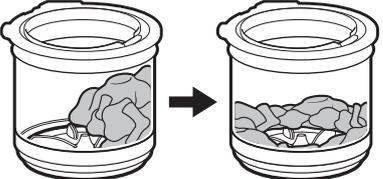Paparan ralat	Perkara perlu diperiksa
U 11	<p>Air tidak boleh disalurkan keluar.</p> <p>Periksa hos air saliran untuk menentukan keabnormalan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adakah ia dihimpit? • Adakah ia tersumbat oleh rumbai? • Adakah hujung hos di bawah air? • Adakah sebahagiannya dinaikkan melebihi 10 cm di atas lantai? (H. 12) • Adakah panjang keseluruhannya melebihi 3 m (termasuk hos pemanjangan)? (H. 12) <p>Apabila masalah di atas sudah diselesaikan, anda boleh menyambung semula operasi dengan membuka dan menutup penutup.</p>
U 12	<p>Penutup terbuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adakah anda menjalankan mesin basuh dengan penutupnya terbuka? → Tutup penutupnya.
U 13	<p>Perah atau “Air Dry (Kering Udara)” tidak boleh dipilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adakah pakaian berkumpul di satu sisi tab? → Agihkan pakaian dengan sekata dan tutup penutupnya. • Adakah mesin basuh dipasang di atas permukaan yang tidak stabil atau senget? → Anda boleh menyambung semula operasi dengan membuka dan menutup penutupnya. 
U 14	<p>Air tidak boleh dibekalkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adakah pili air dibuka? • Adakah bekalan air terputus? • Adakah penapis bekalan air tersumbat oleh kotoran? (H. 11) <p>→ Anda boleh menyambung semula operasi dengan membuka dan menutup penutupnya.</p>
U 99	<p>Air disalurkan keluar secara paksa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Air disalurkan keluar secara paksa memandangkan penutup telah terbuka selama 10 saat atau lebih dengan fungsi Kunci Kanak-kanak (H. 10) ditetapkan. → Cabut palam kuasa dan cucukkannya semula selepas 5 saat.
H □□	<p>Pemeriksaan diperlukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matikan paip air untuk tujuan keselamatan. Kemudian, laporkan mesej ralat yang dipaparkan (nombor 2 digit selepas “H”) kepada juruservis. Cabut kord kuasa.

Spesifikasi

	NA-F80VB7	NA-F75S7	NA-F70S7
Voltan terkadar	220 - 240 V		
Frekuensi terkadar	50 Hz		
Penggunaan kuasa terkadar	450 W		
Jumlah air standard	55 L	53 L	52 L
Kapasiti maksimum (Pakaian kering)	8.0 kg	7.5 kg	7.0 kg
Ukuran produk	525 mm (W) × 571 mm (D) × 929 mm (H)		
Berat produk	28 kg		
Tekanan air paip	0.01 - 1 MPa		

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2015