


Panasonic®

Operating & Installation Instructions

Washer Dryer
(Household Use)

Model No. **NA-S106FX1** **NA-S96FG1**

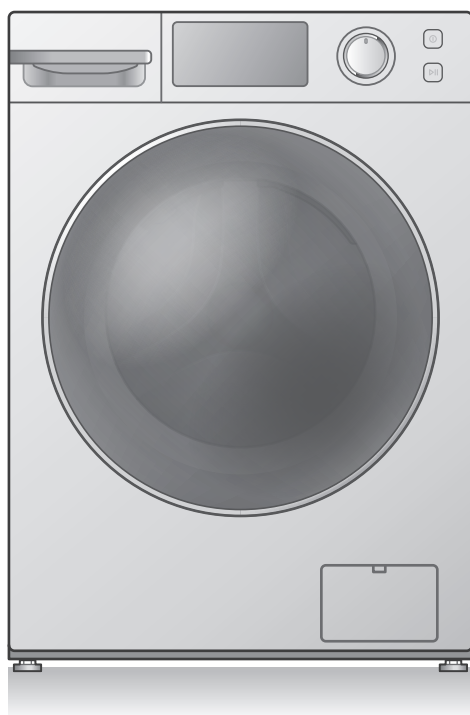

It is essential to read these instructions.

EN

Contents

	Safety Precautions	2
	Checking Your Washing Machine	7
	Before Washing	8
	Control Panel	10
	Detergent	12
	Washing & Drying	14
	Program List	16
	Details of Programs	18
	Washing & Drying Tips	20
	Changing Program Settings	22
	Changing Appliance Settings	30
	Maintenance	31
	For Better Results	36
	Troubleshooting	37
	Error Display	44
Installation	Choosing the Right Location	46
	Moving and Installing	47
	Connecting the Hoses	49
	Test Run	51
	Specifications	52

Thank you for purchasing this product.

- Read these instructions carefully for optimum performance and safety before use.
- Keep this manual for future reference.



AWW9901C4KC0-0C5

Safety Precautions



WARNING

May cause serious injury or death

Children must not use it alone.



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Setting the Child Lock. (P. 30)



**Hold
5 sec.**




May cause fire or electric shock

**Do not touch it
with wet hands.**




**Do not hold or
pull on the cord.**

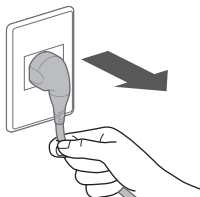


Do not use.



Plug adaptor

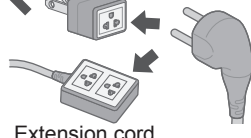

Fully insert it.




Do not use.




Damaged

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

In case of failure or damaged power cord, stop use and ask the electrical technician.

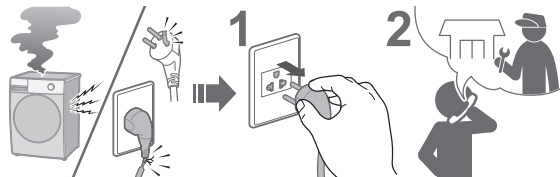

Accumulated dust may cause fire.

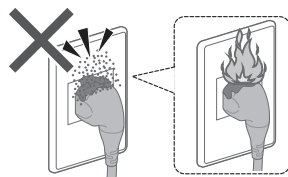


**Securely insert the ground prong.
Ask the electrical technician for a new socket.**



Wipe the power plug periodically.




Use a socket appropriate for this appliance.



- The plug shape, socket shape and rating requirement vary with the region.

Keep away from flammable materials.

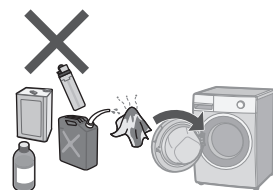

May cause failure

Do not disassemble, repair or modify it by yourself.



Safety Precautions (continued)



WARNING


May cause fire (For safety use of the dryer)

Do not dry items soiled with flammable materials.



- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes, wax removers and cosmetic oils must not be dried in the appliance even after having been washed.

Empty all pockets.

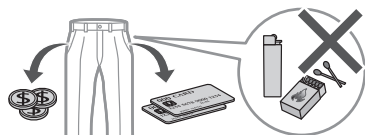

- Make sure that no objects are left in any of the pockets. Pay particular attention to cigarette lighters and matches. They may cause fire.

Do not dry items made of rubber, etc.



- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, airtight fabrics, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the appliance. Such materials may be destroyed and thereby damage the appliance.
- Do not dry unwashed items in the appliance.

The lint must not be allowed to accumulate around the appliance.



Observe the following.

- Never stop the appliance before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- The appliance is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.




CAUTION

May cause water leakage

Turn off the water faucet.



Use new hose-sets.

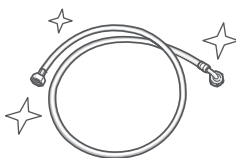


- New hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.

May cause injury


Be careful not to get your fingers caught.



Do not climb on the appliance.

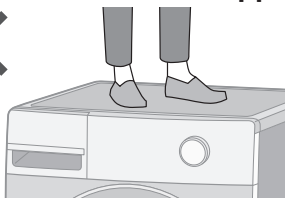


Do not touch when it is hot.




Install the appliance correctly.



Full opening

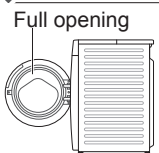

Door

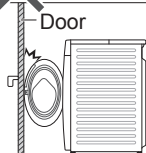

- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the appliance, in such a way that a full opening of the appliance door is restricted.

■ For maximum mass of dry cloth and pressure of tap water, see P. 52.


Safety Precautions (continued)




CAUTION

May cause failure


Keep away from heat and direct sunlight.

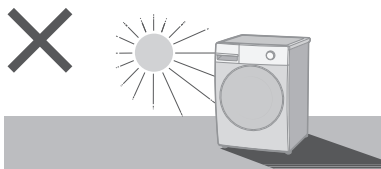

Remove anchor bolts before operation.

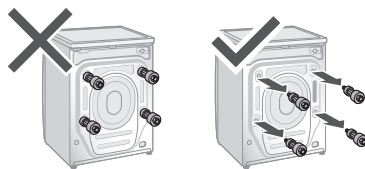


Do not obstruct.

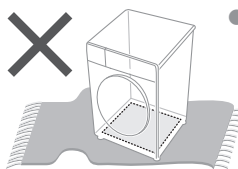


- Do not obstruct the openings of the bottom face with carpet, etc.

Do not use hot water.

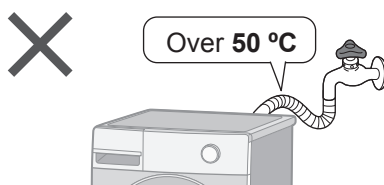

For machine-washable items only.

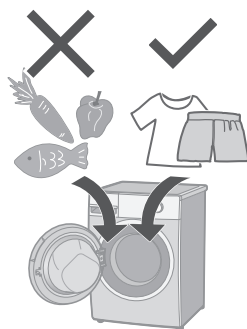

- This appliance is intended to be used in household.
This appliance is not intended to be used in applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in laundrettes.

Do not wash excessively oily clothes.



Follow the instructions.




- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

Checking Your Washing Machine

Part names

Detergent drawer (P. 12)

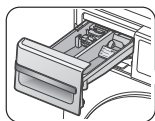

Control panel
(P. 10)

Door

Drum

Hinge

Door seal

Adjustable feet
(P. 48)

Drain filter cover
(P. 35)


Drain hose
(P. 49, 50)

Water inlet (P. 50)

Anchor bolts
(P. 48)

Power cord and plug*

* The plug shape varies with the region.

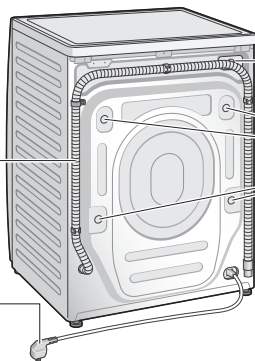

Accessories


☐ Elbow (1) (P. 50)




☐ Cover caps (4) (P. 48)



☐ Water supply hose (1) (P. 49, 50)

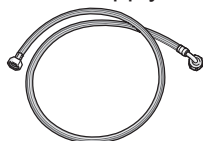

☐ Bottom cover (1) /Screw (1) (P. 47)

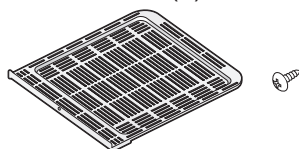


Before Washing


Preparing laundry

Before put clothes in drum


- Remove foreign objects.

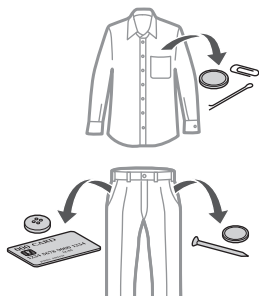

- Use laundry nets for delicates and small items.

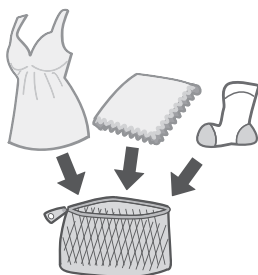

Pre-laundry check



Reverse



Clothes likely to pill




- Observe care labels.



- Wash separately.



White clothes

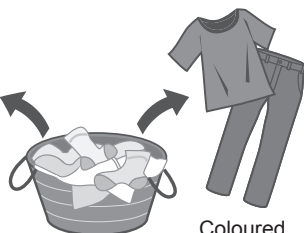

Coloured clothes

- Pretreat for heavily stains.



NOTE

- "Mud / Oily Sauce / Collar & Sleeve" programs (P. 17) are recommended for removing stains.

Cannot wash or dry


Cannot wash or dry




Leather / fur



Silk, rayon and cupro
(Blended fabric)

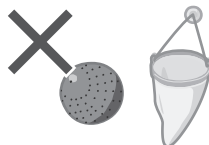


Commercially
available washing aids

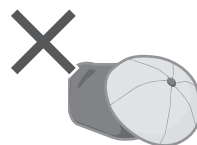

Cap with hard
core materials



Cushion, Pillow, etc.



Urethane / rubber
backed or thick mats




Paper diapers

Others ...

- Wrinkled and embossed articles
- Crepe fabric
- Deformable clothing (blazers, ties, dresses, etc.)
- Velvet

Cannot dry

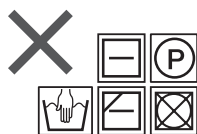


Any of the above
marks




Woollen clothing



Tights or pantyhose

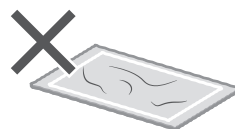

Mats and other
items with hair of
pets attached

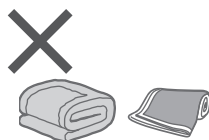

Quilts



Starched clothing



Clothing with laces
or embroidery, new
synthetic fibres, etc.

NOTE

- May cause clothing deformation, damage and harm or malfunction to the appliance.

Control Panel

● Images in these instructions are of the NA-S106FX1, unless otherwise indicated.

Display

Lock

- The door is locked
- The door and buttons are all locked (Child Lock) (P. 30)

Add Wash lamp:
You can add clothes while lit. (P. 14)

Process

- Wash
- Rinse
- Spin
- Dry

Water temperature

- 90
- 60
- 40
- 30
- Cold

Spin speed

- 1400
- 1200
- 700
- 500

: Drain only (No spin)

Remaining time

1:15

Error display (P. 44)

U **11** (e.g. U11)

Dry Mode (P. 21)

Dry Filter Clean (P. 34)

ECONAVI lamp (P. 23)

Optional function lamp

- (P. 28)
- (P. 27)
- (P. 34)
- (P. 27)
- (P. 26)
- (P. 29)

S106FX1

■ NA-S96FG1

Temp

- 90
- 60
- 40
- 30
- Cold

Spin

- 1400
- 1200
- 700
- 500

Wash/Dry

- Wash
- Rinse
- Spin
- Dry

Timer

8:00

Rinse+

Easy Iron

Auto

Job Care

WASH & DRY

- Normal
- Daily Wash
- Cotton
- Soak
- Tub Clean
- Dry Only
- Allergy

Power

Start/Pause

Active Speed

- 38
- Rapid 15
- Delicates
- Bedding
- Mud
- Oily Sauce
- Collar & Sleeve

StainMaster+


Auto Tub Care (P. 28)

Control buttons

■ NA-S106FX1

Program selection dial (P. 16)

Power button

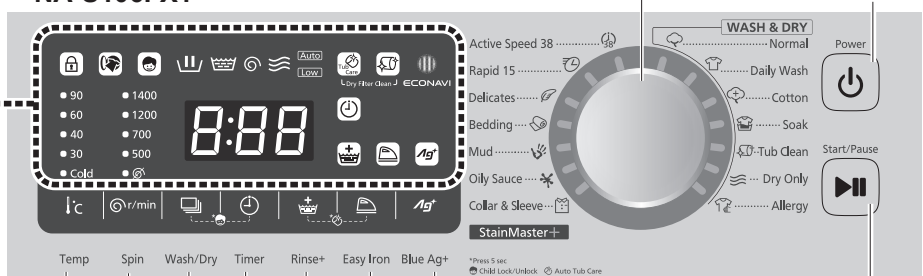

Start/Pause button

Temp

Spin

Wash/Dry

Timer

Rinse+

Easy Iron

Blue Ag+

S106FX1

Blue Ag+ (P. 29)

Easy Iron (P. 27)

Rinse+ (P. 27)

Timer (P. 26)

Wash/Dry (P. 24)

Spin (P. 23)

Temp (P. 22)

Press at the same time:
Auto Tub Care (P. 28)

Press at the same time:
Child Lock (P. 30)

Touch operation


Operation buttons are capacitive (Except for /).

- If water, detergent or softener gets on, turn off and wipe off with a towel etc. immediately. (Cause of malfunction)




NOTE

- Turn off back on



- No operation auto power off

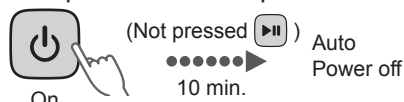

- In case of a power failure

When the power recovers, operation resumes from where it stopped. (Auto Restart)



Detergent

- Follow the instructions on each package.

Detergent

Use a low foam detergent.

- To prevent powder detergent from remaining in the detergent drawer:

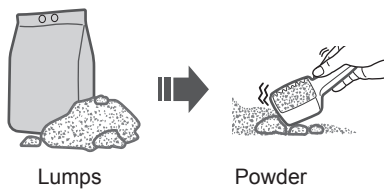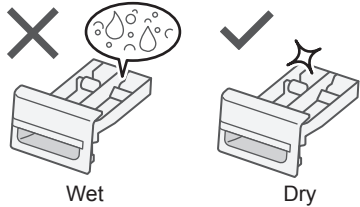

Detergent

Powder detergent



Liquid detergent




Bleach



Fabric softener

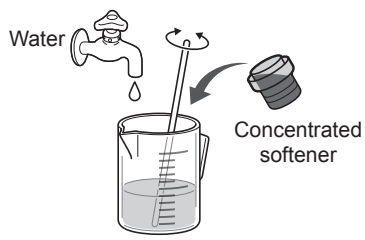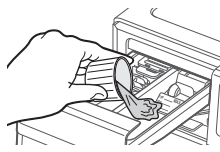


NOTE

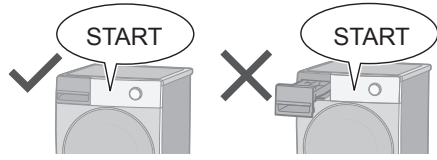

Ag+ case (P. 29, 33)



S106FX1

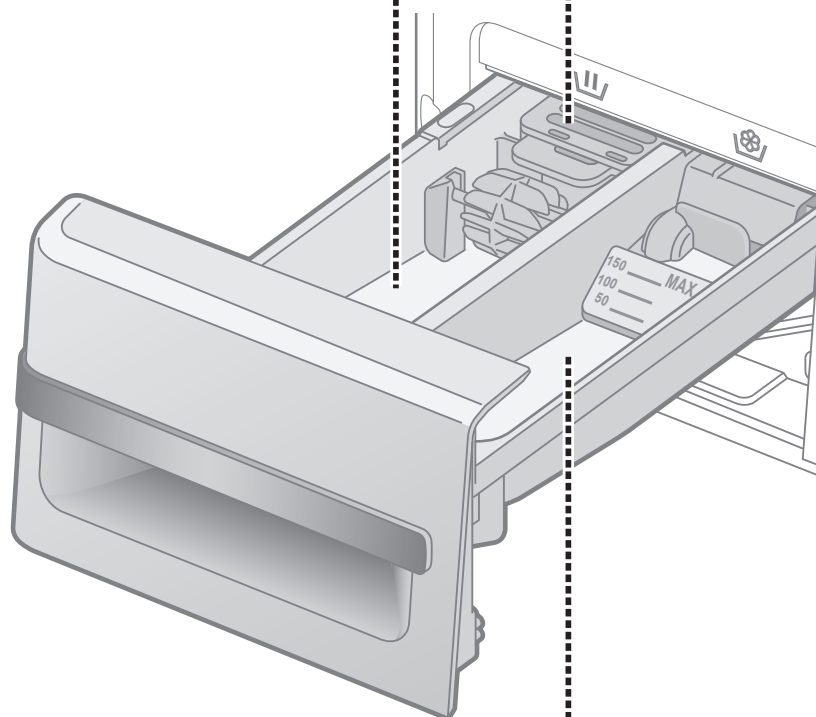

 **Fabric softener**




Max. 150 ml




Washing & Drying

Basic Method

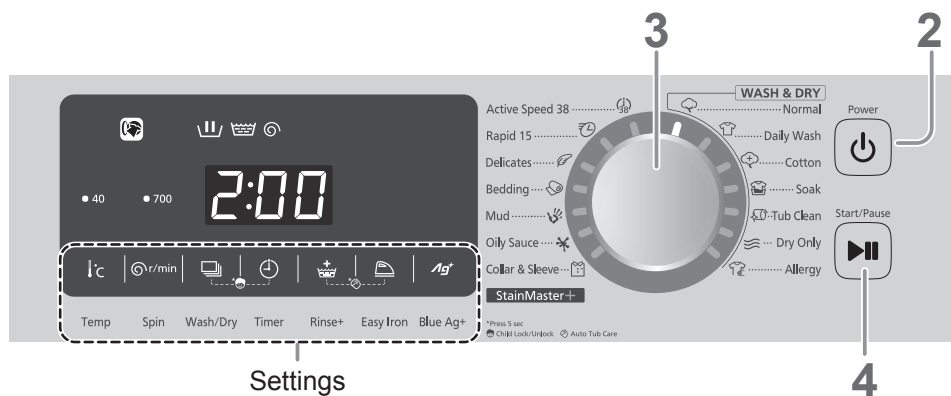


NOTE

■ Do not let laundry get caught in the door.

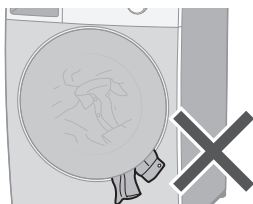

■ Do not overfill the drum with laundry.

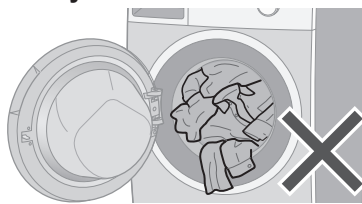


■ To open the door during operation

● During washing

(You can add clothes when lit.)



● During drying

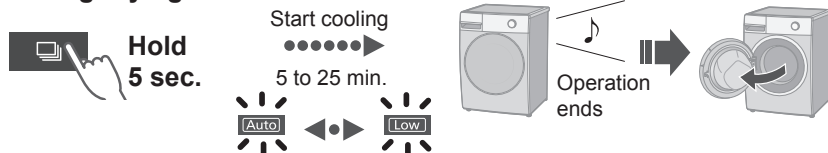


NOTE

● Door does not open. ➡ (P. 38)



1

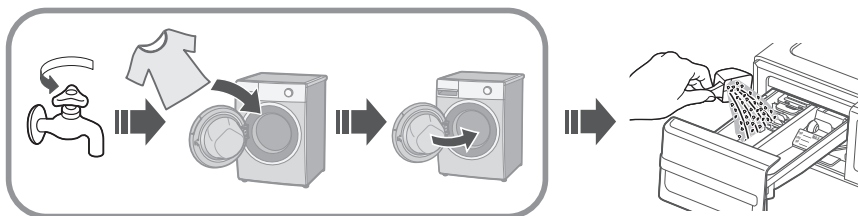

2



3



Select a program.

(P. 16)

■ **Changing the settings.**

Settings

°C Temp (P. 22)	r/min Spin (P. 23)	 Wash/Dry (P. 24)	 Timer (P. 26)
 Rinse+ (P. 27)	 Easy Iron (P. 27)	 Blue Ag+ S106FX1 (P. 29)	 Auto Tub Care (P. 28)

4



Measures the amount of laundry



(30 sec.) ● Except programs that do not weigh (P. 16)




Displays the time required (recalculated)



(e.g.)



5

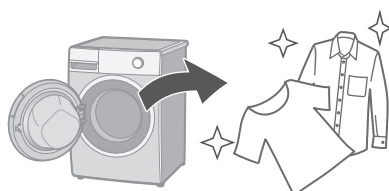

Program List

WASH & DRY / WASH

Program	Description	Max load (kg)			Total time	
		Wash		Dry	WASH	WASH & DRY
		S106FX1	S96FG1			
 Normal	Everyday clothes 	10.0	9.0	6.0	2:30	4:15 - 6:35
 Daily Wash	Everyday clothes (Quicker than "Normal" program) 	10.0	9.0	6.0	1:30	3:15 - 5:35
 Cotton	Gentle wash with extra time 	10.0	9.0	6.0	3:00	4:55 - 7:10
 Soak	Heavily-soiled clothes 	5.0			2:00	4:05 - 6:05
 Tub Clean	Cleaning the drum. 	None			3:45	4:25
 Allergy	For ticks and pollen 	10.0	9.0	6.0	3:15	4:25 - 7:25

- **Total time is approximate** (When the standard water supply rate is 15 L / min). For each program's default water temperature.
- Programs that the load is not weighed after pressing "Start/Pause": Rapid 15, Delicates, Bedding

WASH

Program	Description	Max load (kg)		Total time
		S106FX1	S96FG1	
 Active Speed 38	● Small loads 	5.0		0:38
 Rapid 15	● Small loads of lightly soiled 	2.0		0:15
 Delicates	● Washing gently 	2.0		0:50
 Bedding	● Large items 	3.0		1:30
 Mud		10.0	9.0	3:20
 Oily Sauce		10.0	9.0	3:00
 Collar & Sleeve		10.0	9.0	3:10

DRY

Program	Description	Max load (kg)		Total time
 Dry Only	● Used to dry clothes. 	6.0		4:00

Details of Programs

Settings		Auto setting			Temp (°C)
		Temp (°C)	Spin (r/min)	Dry	
WASH & DRY	 Normal	40	1200	Auto	Cold, 30, 40, 60
	 Daily Wash	40	1200	Auto	Cold, 30, 40, 60
	 Cotton	60	1400	Auto	Cold, 30, 40, 60
	 Soak	40	1200	Auto	Cold, 30, 40
	 Tub Clean	40	1200	Auto	40
	 Allergy	90	1200	Auto	60, 90
WASH	 Normal	40	1200	–	Cold, 30, 40, 60
	 Daily Wash	40	1200	–	Cold, 30, 40, 60
	 Cotton	60	1400	–	Cold, 30, 40, 60
	 Soak	40	1200	–	Cold, 30, 40
	 Tub Clean	40	1200	–	40
	 Allergy	90	1200	–	60, 90
	 Active Speed 38	40	1200	–	Cold, 30, 40
	 Rapid 15	Cold	1200	–	Cold
	 Delicates	30	500	–	Cold, 30, 40
	 Bedding	Cold	700	–	Cold, 30
	 Mud	40	1200	–	40
	 Oily Sauce	40	1200	–	40
	 Collar & Sleeve	40	1200	–	40
DRY	 Dry Only	–	– *1	Auto	–

NOTE

- For normally soiled laundry at the rated capacity, we recommend using the “Cotton, 60 °C, 1400 r/min” which is tested in accordance with IEC 60456 for the energy and water efficiency aspects.
- Actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.
- The test results depend on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room temperature, type and amount of load, degree of soiling, utilized detergent, fluctuations in the main electricity supply and chosen additional options.

Setting range			Optional functions					
	Spin (r/min)	Dry	Wash/ Dry	Timer	Rinse+	Easy Iron	Blue Ag+	Auto Tub Care
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	Auto	✓	–	–	–	–	–
	1200	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	–	✓
	 , 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 , 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 , 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 , 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	–	–	–	–	–	–	–
	 , 500, 700, 1200	–	–	✓	✓	✓	–	✓
	 , 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
	 , 500, 700, 1200	–	–	✓	–	–	–	–
	 , 500	–	✓	–	✓	–	✓	–
	 , 500, 700	–	✓	✓	✓	–	✓	–
	 , 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 , 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 , 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	Auto, Low, Time	✓	–	–	–	–	–

● Setting time for Dry: 30, 60, 90, 120, 180, 210 min.

*1 In case of “Auto” or “Low” mode,

If the weight of clothes is heavy, spin is performed: 1200

If the weight of clothes is light, spin is not performed: 


Blue Ag+:
S106FX1

Washing & Drying Tips

Bedding

■ Washable items

- (Wash) ● (Handwash)
- 100 % cotton or 100 % synthetic

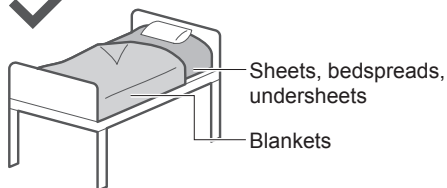

■ Not washable items



Electric blankets



Wool



Silk




Long pile





Fake fur


NOTE

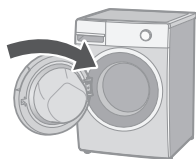

■ Putting blankets into the drum

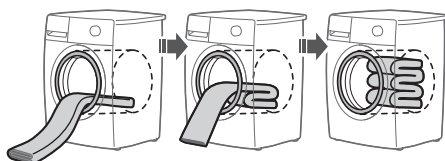

NOTE



Delicates

■ When washing

- To rinse fully, use the "Rinse+" function. (P. 27)

NOTE



Bleach



Liquid detergent for delicates




■ After operation ends

Take out immediately



Dry Only

You can change dry modes depending on clothes.

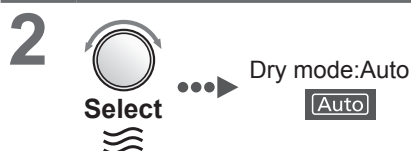



Dry mode & Indicator		
1 time	Low	Low
2 times	30 min	30
3 times	60 min	60
4 times	90 min	90
5 times	120 min	120
6 times	180 min	180
7 times	210 min	210



Dry Mode

Mode	Description
Auto	For clothes not easy to be wrinkled (Max. 6 kg).
Low	For heat-sensitive clothes (Max. 3 kg).
Timed dry	- For clothes easy to be wrinkled. Thinner plain woven and crepe texture etc. - For small amount laundry (Max. 0.5 kg). *Time: 30 min. *After drying: Take out immediately - For half-dry clothes. *Time: 30 min. and more

NOTE

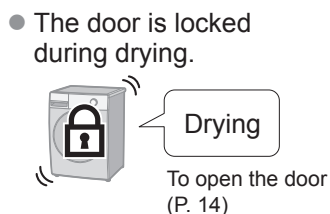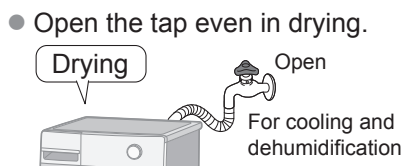


Changing Program Settings

■ Preparing

- Sort the laundry and put it into the drum. (P. 8)
- Add the detergent. (P. 12)



3 Change the program's settings.

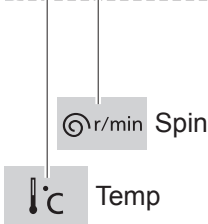

- Available options and setting ranges are different depending on the program. (P. 18)
- An alarm sounds if you select an option that is unavailable.



!c Temp

Change the washing temperature.




■ Setting guide

Low	High
● Colours 	● White 
● Lightly Soiled 	● Heavily Soiled 
● Easily shrinks	● Cotton



r/min Spin


Change the spin speed.

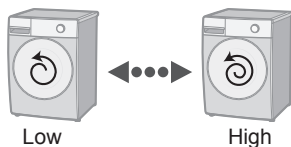

■ Setting guide

 Low	 High
● To reduce wrinkling 	● To dry more thoroughly 

3





(P. 19)

■ To change the setting while washing



ECONAVI

- “Normal” program only

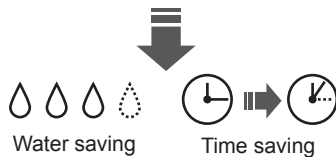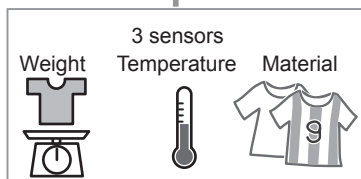

■ Lamp indications

-  Detecting
-  ECONAVI enabled
-  ECONAVI disabled

Changing Program Settings (continued)


■ Preparing

- Sort the laundry and put it into the drum. (P. 8)
- Add the detergent. (P. 12)



3

Change the program's settings.



- Available options and setting ranges are different depending on the program. (P. 18)
- An alarm sounds if you select an option that is unavailable.



Wash/Dry

Select a combination of processes.



NOTE

- How to select dry mode : P. 21

WASH & DRY programs (P. 16)

	Wash, rinse and spin
	Wash, rinse, spin and dry (Auto)
	Wash, rinse, spin and dry (Low)
	Wash, rinse, spin and dry (30 min)
	Wash, rinse, spin and dry (60 min)
	Wash, rinse, spin and dry (90 min)
	Wash, rinse, spin and dry (120 min)
	Wash, rinse, spin and dry (180 min)
	Wash, rinse, spin and dry (210 min)
*1 *3	Wash
*2 *3	Rinse
*2 *3	Spin
*3	Wash and rinse
*3	Wash and spin
*2 *3	Rinse and spin

WASH only programs (P. 17)

*1	Wash
*2	Rinse
*2	Spin
	Wash and rinse
	Wash and spin
*2	Rinse and spin

*1 Water is drained after wash process.

*2 Drains first if there is water in the drum.

*3 Cannot select with "Allergy".

"Tub Clean" program (P. 34)

	Wash, rinse and spin
	Wash, rinse, spin and dry (Auto)
	Dry Filter Clean


Changing Program Settings (continued)

■ Preparing


- Sort the laundry and put it into the drum. (P. 8)
- Add the detergent. (P. 12)



3 Change the program's settings.


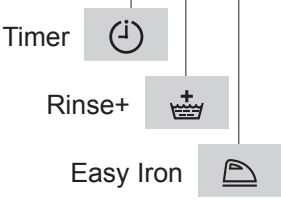


- Available options and setting ranges are different depending on the program. (P. 18)
- An alarm sounds if you select an option that is unavailable.



Timer


Set how many hours later to finish operation. (Up to 24 hours)

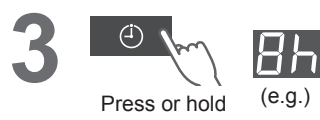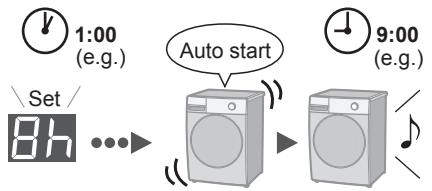


■ To check a preset time



■ To cancel settings

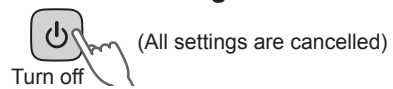

NOTE

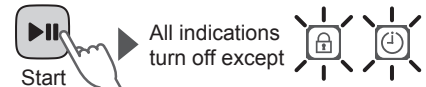

- Not available: P. 19



Rinse+

Add an extra rinse.




Easy Iron

Gentle spin (at 700 r/min or less) makes ironing easier.




■ To change the setting while washing

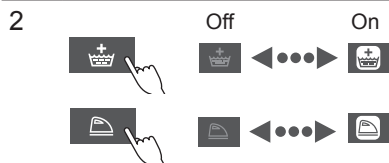


NOTE

- After operation ends

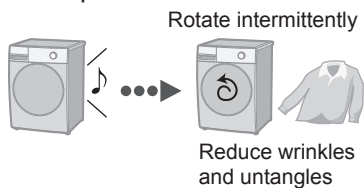

* WASH programs: Up to 30 min.
WASH & DRY programs: Up to 120 min.

(To take out the laundry during operation)



Changing Program Settings (continued)

■ Preparing

- Sort the laundry and put it into the drum. (P. 8)
- Add the detergent. (P. 12)



3 Change the program's settings.



Auto Tub Care

Blue Ag+

- Available options and setting ranges are different depending on the program. (P. 18)
- An alarm sounds if you select an option that is unavailable.



Auto Tub Care

Add tub cleaning process.



S96FG1



 Goes out (Off)

 Lights (On)

NOTE

- The setting is memorized.

Ag⁺ Blue Ag⁺

S106FX1

Bacteria elimination function (Max. 3 kg).



3



NOTE

- Do not use the water for other purposes.



■ Service life for Ag⁺ case


- “Blue Ag⁺” works for about 300 to 350 times (for about 7 years if used once a week).
- Replace the case when the contents are decreased.



- Replace
- ⇒ (P. 33)



- Wash without “Ag⁺”


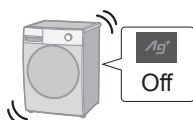


- The kind of clothes, detergent, softener, and water hardness may affect the result.
- Stop use if itchy, etc.



Changing Appliance Settings

Setting the Child Lock

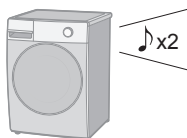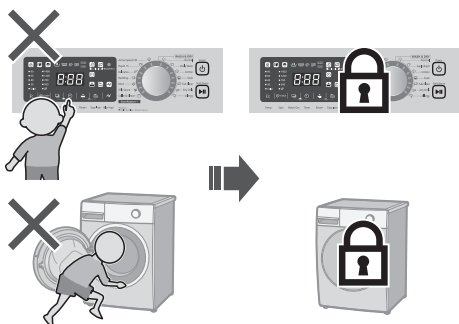

Lights
(On)


■ To cancel:

Same procedure  x4



Goes out
(Off)

Cancelling the buzzer

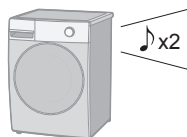


■ To reset:

Same procedure  x4

Maintenance

Water supply filter

If water does not flow smoothly

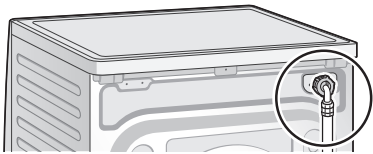

1



Empty

2



On

3



Select

Normal

4




1 min.
.....→




StartTurn off

5

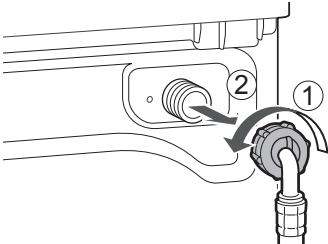

6

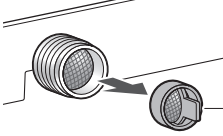


Water supply filter


7




8

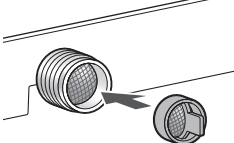

9

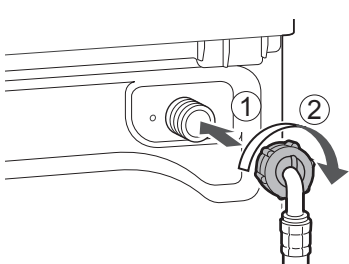


Maintenance (continued)

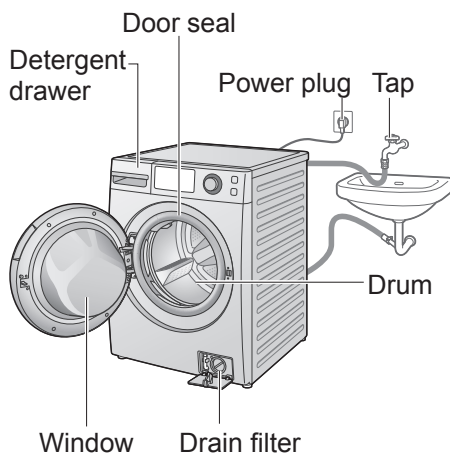


Appliance




Door seal

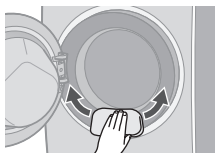

For heavy soil





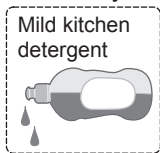


NOTE

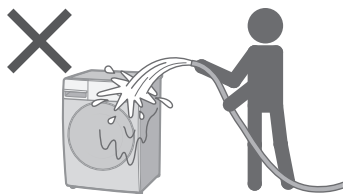

- Do not use gritty cleaners or thinners, or products containing alcohol or paraffin oil.

Detergent drawer

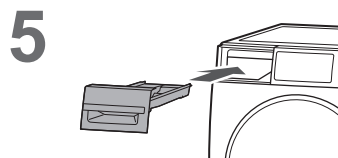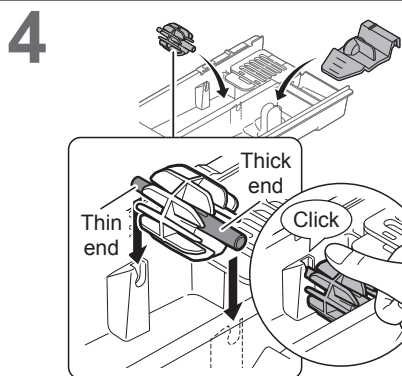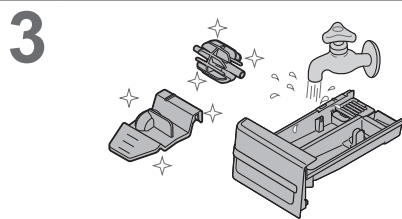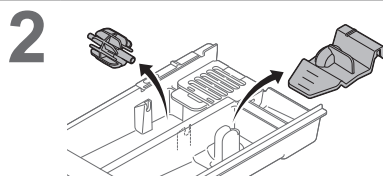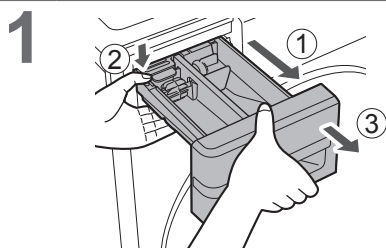


If the contents are decreased

■ **Change Ag+ case**


S106FX1

1

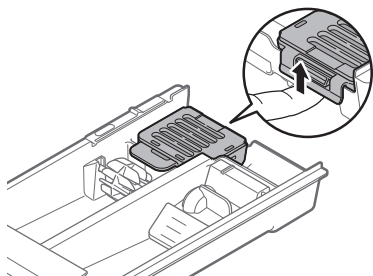

2

Exchange

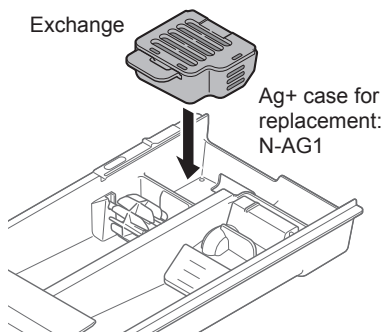

NOTE

- You cannot open Ag+ case.

Maintenance (continued)


Drum

Once a month or if  flashes
<Tub Clean>

1



2

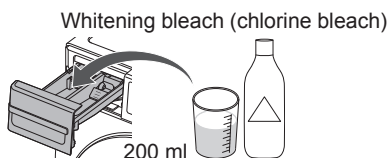

3



On

No clothing

4



(for Wash & Dry)

5



Start



Once a month or if  and  flash
<Dry Filter Clean>

1



2



On

No clothing

3



Select

4



x2



Light

5



Start

NOTE







- If the "Tub Clean" program is not run, the indicator  goes off when other program is run 3 times.

Drain filter


Once a month

Be sure to drain water in the drum before this procedure.



CAUTION

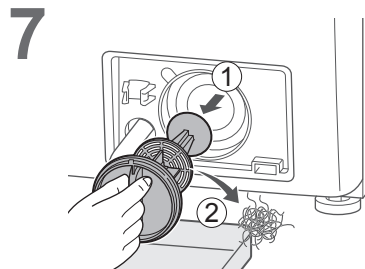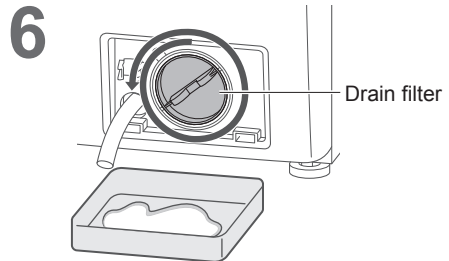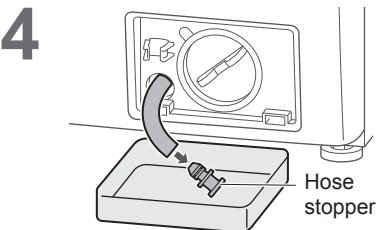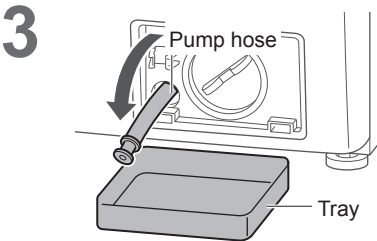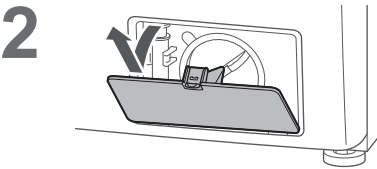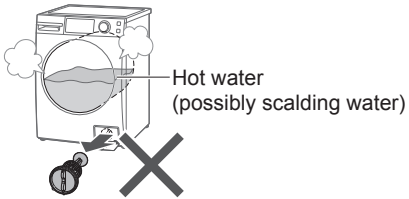




8 Replace

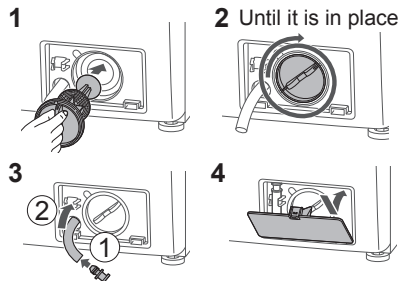



For Better Results


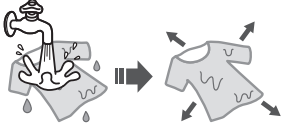
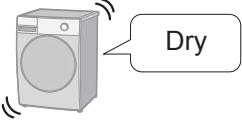
Symptoms	Tips for nice finish
Shrunk clothes 	If cotton products have shrunk by drying Moisten and stretch. 
Hand feeling changes by wrinkles 	- Reduce clothing amount.  - Select dry mode. (P. 21)  Depending on clothes - After drying  Take out immediately
- Drying is insufficient - Drying is uneven 	- Reduce clothing amount.  - Turn on. 
Feel rough 	When towels feel rough after washing  Fabric softener ⇒ If still feel rough 
Lint is attached 	“Rinse+” or “Tub Clean”  P. 27 or  P. 34

Troubleshooting

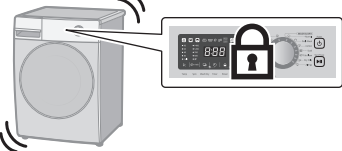
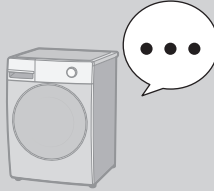
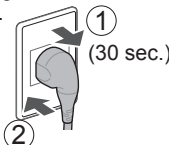
	Symptoms	Points to be checked
Main unit	Touch the buttons  No reaction 	□ Possible cause ● During an operation  □ Try ● Child Lock (P. 30) 
	No operation 	□ Check ● Power cut ● Timer   □ Try ● Close the door. ● Turn on. ● Unplug and insert again. ● Press "Start". ● Turn the breaker on.     
	Odour of rubber 	□ Possible cause  Rubber parts  Time passes  No smell  □ Try ● Tub Clean (P. 34) 





Troubleshooting (continued)

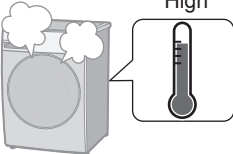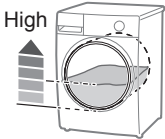	Symptoms	Points to be checked
Main unit	Door does not open 	☐ Possible cause ● During an operation (Washing or drying)  Door is locked. To open the door during operation (P. 14) ☐ Check ● Temperature  High ● Water level  High ☐ Try ● Child Lock (P. 30)  ● During an operation 1  Turn off 2  On 3  (P. 24)  Spin 4 Open  NOTE  Power cut  Restored Door is locked  Door is locked  Door is locked 

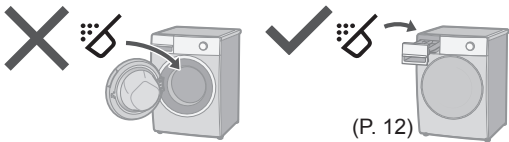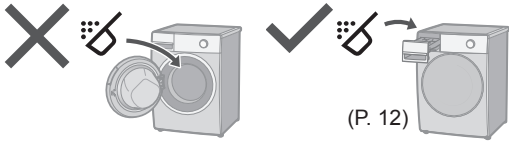	Symptoms	Points to be checked
Detergent and foam	After washing 	☐ Check  (P. 12)
		☐ Possible cause ● The amount of foam varies. ● Temperature ● Water level ● Water softness 
	Not enough 	☐ Check ● Powder detergent  (P. 12) ● Too little detergent ● Low foam detergent ● Heavily soiled ● Load too large 
	Too much 	☐ Check ● Too much detergent 







Troubleshooting (continued)

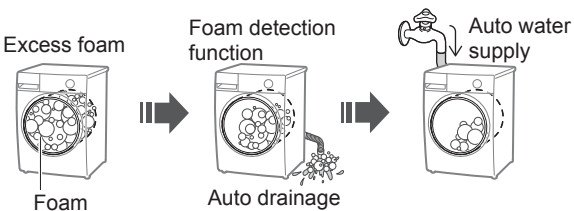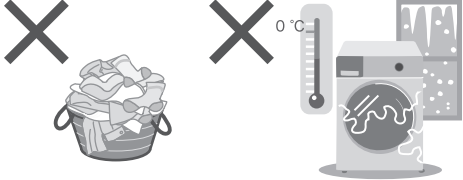	Symptoms	Points to be checked
Wash	During a wash 	☐ Possible cause Excess foam 
Dry	Drying takes too long 	☐ Check ● Too heavy ● Too cold  ☐ Try ● Check the location 

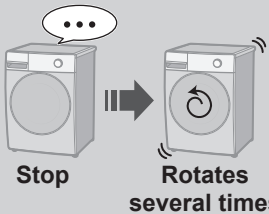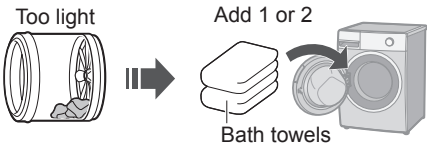
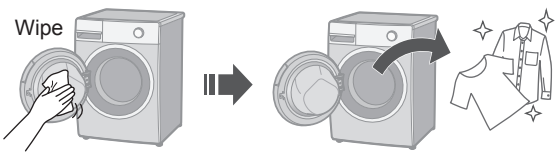
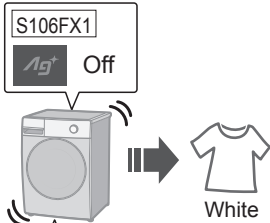
	Symptoms	Points to be checked
Rinse/Spin	During the spin process  Stop → Rotates several times	☐ Possible cause Unevenness  ☐ Try Too light 
	After washing  Foam or water	☐ Try  Wipe
Laundry	Spin changes to rinse  Spin → Rinse	☐ Possible cause ● If clothes are uneven, this appliances automatically corrects unevenness using the rinse process. 
	If the laundry yellows  Yellow	☐ Try  S106FX1 Ag+ Off White  60 °C


Troubleshooting (continued)

	Symptoms	Points to be checked
Time	During a wash Displayed time  Changes	☐ Possible cause - Remaining time is corrected during operation.  - If the settings changed  - If clothes are uneven  ➡ The remaining time may increase.
	Remaining time Does not decrease  or Suddenly decrease 	☐ Possible cause The displayed time is a guideline.
Noise	During water drainage 	☐ Possible cause This is normal. The drain pump is working.
	Sound of fan rotating 	☐ Possible cause This is normal. The fan cools electric parts.

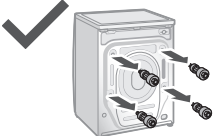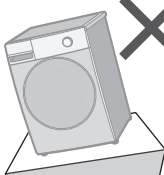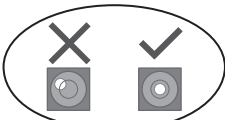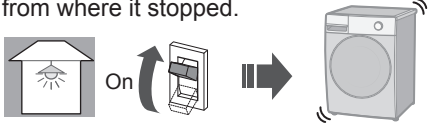
	Symptoms	Points to be checked
Noise	Unusual noise (or vibration) 	☐ Check ● Metal items   ● Anchor bolts (P. 48)   ● Slope or an unstable surface    ● Adjust 4 feet    (P. 48)
Others	Power cut Breaker  Off 	☐ Check ● When the power recovers, operation resumes from where it stopped. 

Error Display

Error Display	Points to be checked
U04 Unable to dry	1  2    On 3  Select 4  ...     Light 5  Start * If the U04 appears regularly: 
U11 Unable to drain	1 Check  2  ① ② 3  Start      (P. 35)
U12 Door is open	1  2  Start
U13 Unable to spin	1 Check 2  ① ② 3  Start Uneven  Even  Unstable or inclined  Stable  Too much  Reduce  Too little  Add 
U14 Unable to supply water	1 Check 2  ① ② 3  Start Water outage   Turned off   Water supply filter (P. 31) 

Error Display	Points to be checked		
 Unable to drain during drying	1  Turn off	2 Check the drain hose (Refer to U11)	3  +  Spin Dry
 Unable to spin	1 Restart  →  Turn off On	2 Run "Rapid 15" 	Next time:  /  Low foam detergent
	1 	2 	3 

■ Information

 Unable to open		 During drying (P. 14)	 Hold 5 sec.	Start cooling ●●●●●▶ 5 to 25 min.	
--	--	---	---	--	--


Choosing the Right Location




Make sure to ask a service person for installation.

- Do not install the appliance by yourself.
- Follow this installation method. If you do not, Panasonic will not be liable for any accidents or damages.

Appliance dimensions



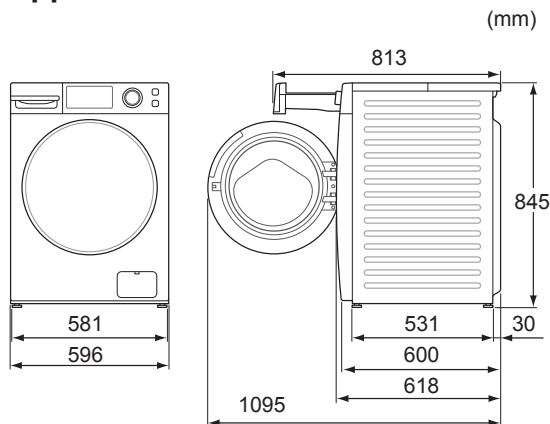


■ Set-in installation

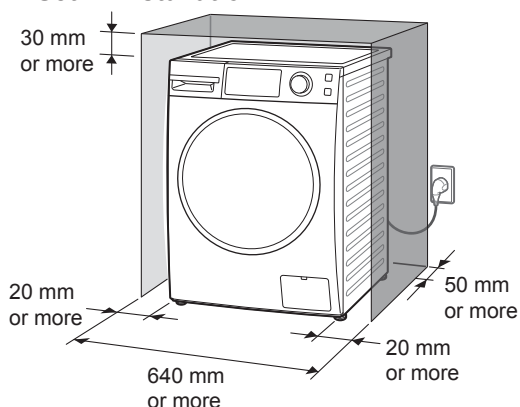

- Do not let the metallic portions of the appliance come into contact with metal sinks or other appliances.


Check the location.

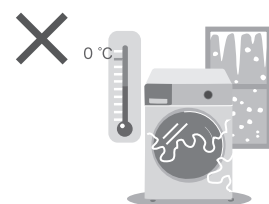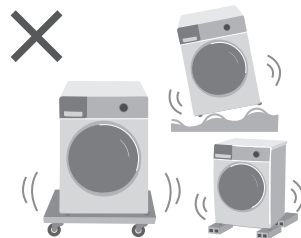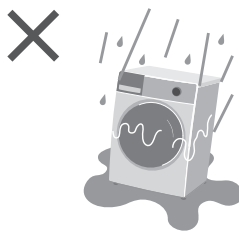



Moving and Installing

Carrying the appliance

Do not do it alone.




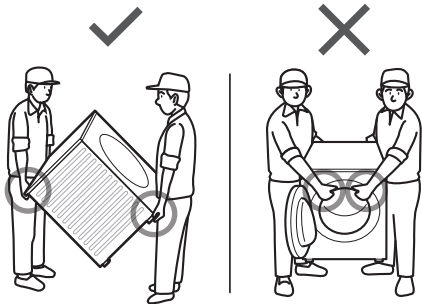


Installation of bottom cover

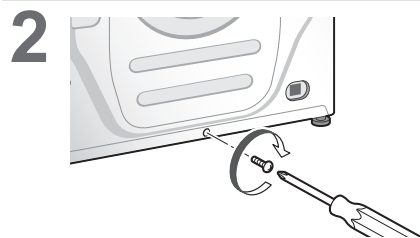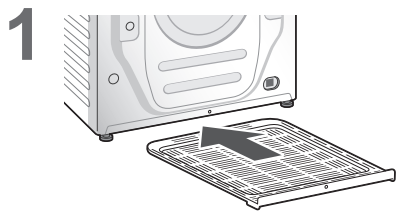


Moving and Installing (continued)


Removing the anchor bolts

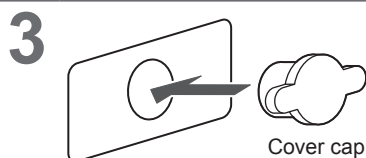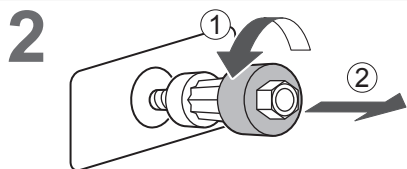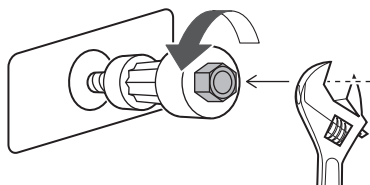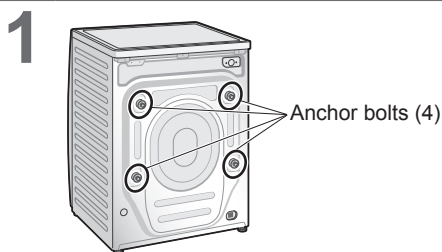




NOTE

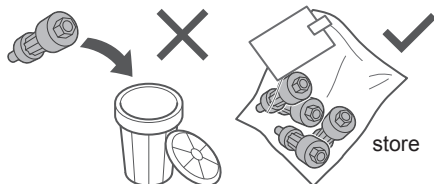


■ Moving the appliance again

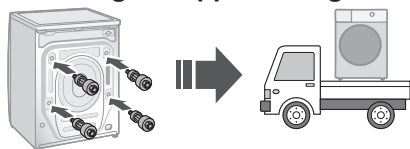

Levelling the appliance

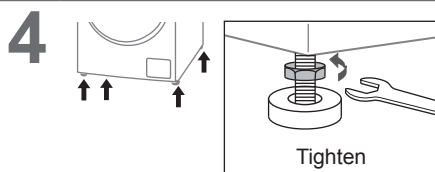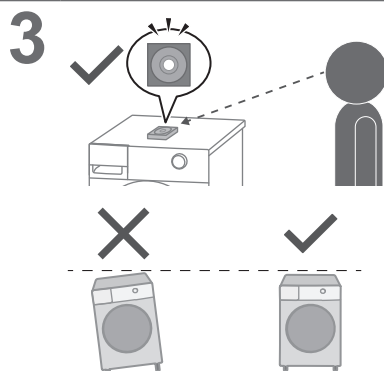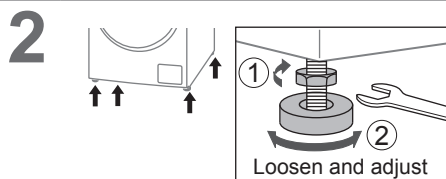

NOTE

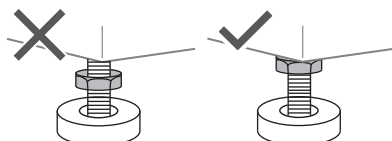


Connecting the Hoses

Connect the hoses properly to prevent water leaks.

Maximum connection distances for hoses and the power cord


Right side connection

(cm)

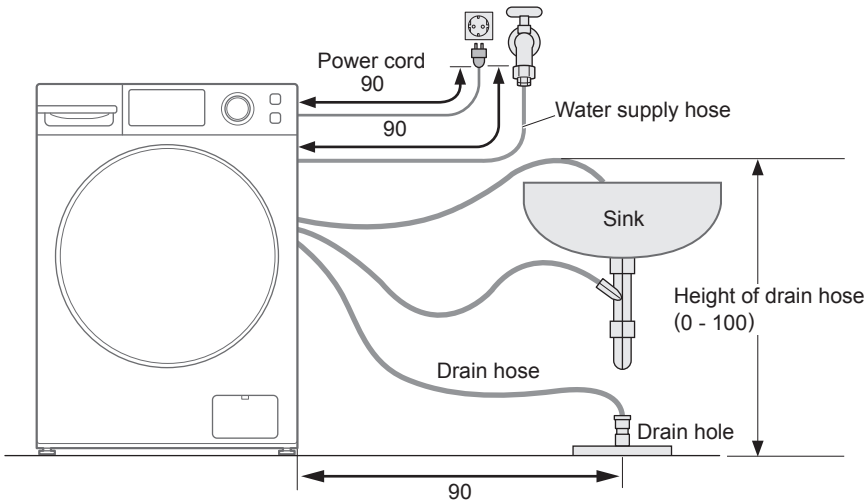

Left side connection

(cm)

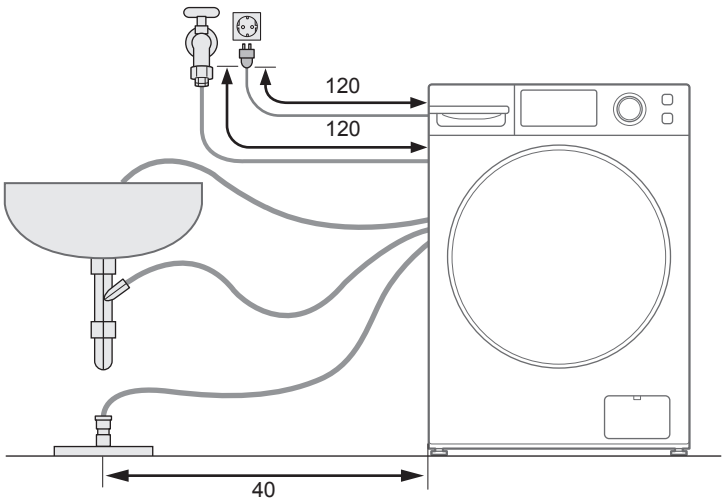

Connecting the Hoses (continued)

Water supply hose

■ Connecting the water supply hose




CAUTION

- Tighten the nut firmly.
- Do not twist, squash, modify or cut the hose.


1



2

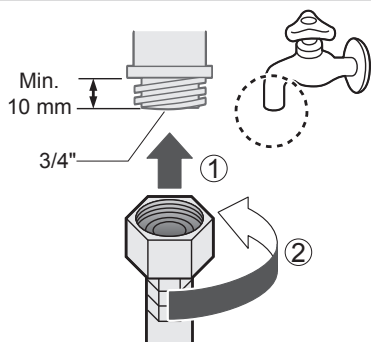


3

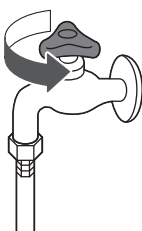


Drain hose

■ Draining to a sink or wash basin

NOTICE

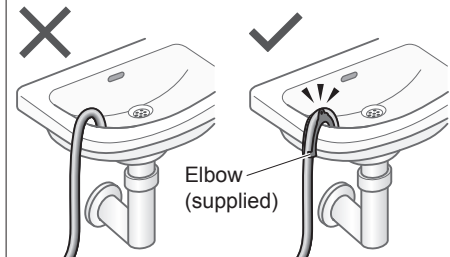


■ Draining to a stand pipe

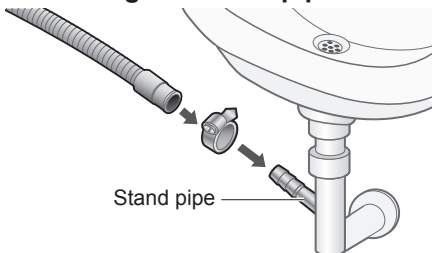

■ Draining to a drain hole




NOTE

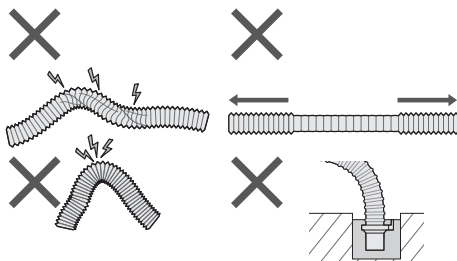

Test Run

1




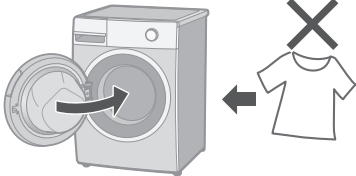

2


3


4


5


Checking after test run

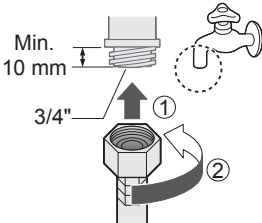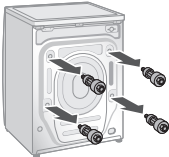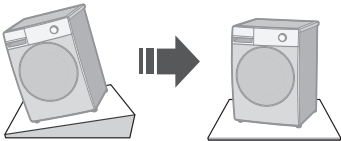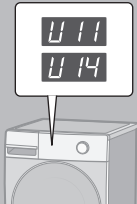Problem	Causes and Measures	
Water leaks 	Connect the water supply hose properly 	
	● Remove the anchor bolts (P. 48) 	● Install stably 
Error display 	See P. 44.	


Specifications

		NA-S106FX1	NA-S96FG1
Rated voltage (V)		220 - 240	
Rated frequency (Hz)		50	
Maximum energy rated power input (W)		1740 - 2000	
Heating energy rates power input (W)	For washing	1470 - 1540	
	For drying	1400 - 1600	
Maximum spin speed (r/min)		1400	
Product dimensions (W x D x H) (mm)		596 × 600 × 845	
Product weight (kg)		78	
Maximum mass of dry cloth (Wash) (kg)		10.0	9.0
Maximum mass of dry cloth (Dry) (kg)		6.0	
Pressure of tap water (MPa)		0.01 - 1	

Arahan Pengendalian & Pemasangan

Mesin Basuh dan Pengering
(Penggunaan Rumah)

No. Model **NA-S106FX1 NA-S96FG1**

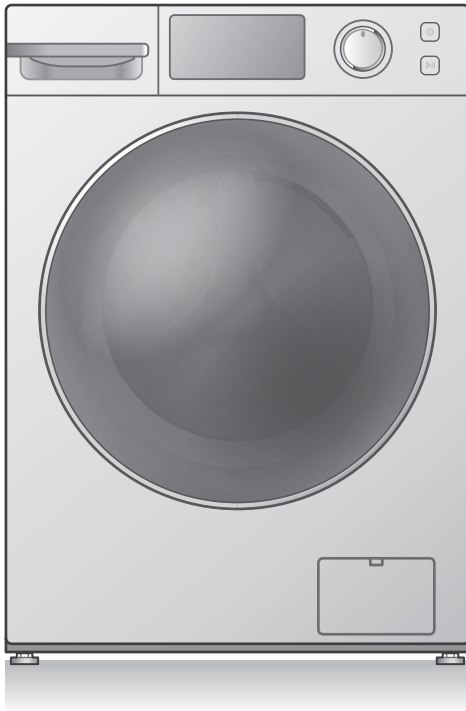

Penting untuk membaca arahan ini.

MY

Kandungan

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan	2
Memeriksa Mesin Basuh Anda	7
Sebelum Mencuci	8
Panel Kawalan	10
Detergen	12
Mencuci & Mengering	14
Senarai Program	16
Butiran Program	18
Tip Mencuci & Mengering	20
Mengubah Tetapan Proses	22
Mengubah Tetapan Mesin	30
Penyenggaraan	31
Untuk Hasil yang Lebih Baik	36
Penyelesaian Masalah	37
Paparan Ralat	44
Pemasangan	
Memilih Lokasi yang Betul	46
Memindah dan Memasang	47
Menyambung Hos	49
Memandu Uji	51
Spesifikasi	52

Terima kasih kerana membeli produk ini.

- Untuk mendapatkan prestasi dan keselamatan yang optimum, sila baca arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan.
- Simpan manual ini untuk rujukan pada masa akan datang.



AWW9901C4KC0-0C5

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan



AMARAN

Boleh menyebabkan kecederaan serius atau kematian

Kanak-kanak tidak boleh menggunakannya keseorangan.




- Perlengkapan ini bukan untuk kegunaan individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan berkaitan penggunaan perlengkapan ini oleh individu yang bertanggungjawab keatas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diperhatikan untuk memastikan yang mereka tidak bermain dengan perlengkapan ini.

Menetapkan Kunci Kanak-kanak. (Hlm. 30)



Buka



Tekan
5 saat.




Boleh menyebabkan api atau kejutan elektrik

Jangan sentuh dengan tangan yang basah.




Jangan pegang atau tarik kabel.

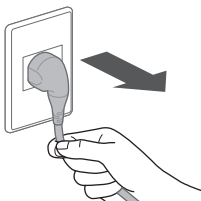

Jangan guna.




Penyesuai palam

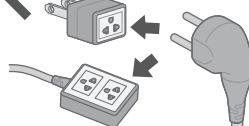


Perentas pemanjangan

Masukkan sepenuhnya.




Jangan guna.

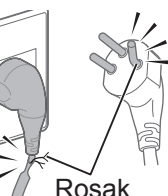


Rosak

- Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, wakil servisnya, atau orang yang berkeelayakan bagi mengelakkan bahaya.


Jika kegagalan dan rosak pada kabel kord kuasa, berhenti menggunakan dan hubungi juruteknik elektrik.

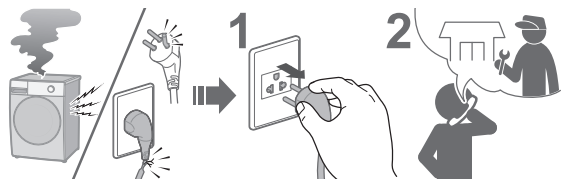

Habuk yang terkumpul boleh menyebabkan kebakaran.

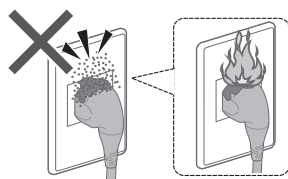


Masukkan palam dengan kemas. Hubungi juruteknik elektrik untuk soket baharu.

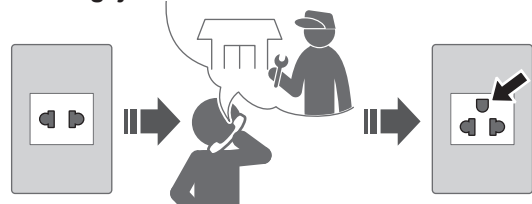

Lap palam kuasa secara berkala.



Gunakan soket yang bersesuaian untuk peralatan ini.



- Bentuk palam, bentuk soket dan keperluan kadaran adalah berlainan mengikut rantau.

Jauhkan daripada bahan mudah terbakar.



Boleh menyebabkan kegagalan

Jangan buka, baiki atau ubah suai mesin ini sendiri.



Langkah Berjaga-jaga Keselamatan (sambungan)




AMARAN

Boleh menyebabkan kebakaran


(Untuk penggunaan pengering dengan selamat)

Jangan keringkan pakaian yang dikotori bahan mudah terbakar.

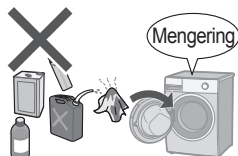


- Pakaian yang kotor kerana bahan-bahan seperti minyak masak, aseton, alkohol, petrol, minyak tanah, penghilang noda, turpentin, lilin, penghilang lilin dan minyak kosmetik tidak boleh dikeringkan di dalam mesin walaupun selepas dibasuh.

Kosongkan semua poket.

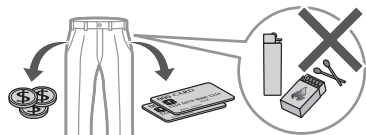

- Pastikan tiada objek yang tersisa di dalam poket. Beri perhatian khusus kepada pemetik api dan gores api. Barang-barang tersebut boleh mengakibatkan kebakaran.

Jangan keringkan item diperbuat daripada getah dll.

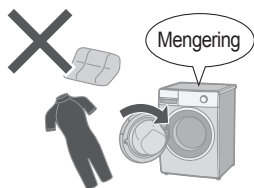

- Barang-barang seperti getah buih (busa lateks), topi pancuran, tekstil kalis air, kain tahan udara, bahan yang disokong getah dan pakaian atau bantal yang mengandungi pad busa getah tidak boleh dikeringkan di dalam mesin. Bahan-bahan tersebut boleh hancur dan dengan itu akan merosakkan mesin.
- Jangan mengeringkan benda-benda yang belum dibasuh di dalam mesin ini.

Lin tidak dibenarkan untuk mengumpul di sekitar mesin.



Patuhi yang berikut.

- Jangan sekali-kali menghentikan mesin sebelum kitaran pengeringan berakhir kecuali jika semua barang dikeluarkan dengan cepat dan disebar supaya haba hilang.
- Mesin ini tidak boleh digunakan jika bahan kimia perindustrian digunakan untuk pembersihan.
- Mesin tidak boleh dibekalkan menerusi peranti suis luaran, seperti pemasa, atau disambungkan kepada litar yang sentiasa dibuka atau ditutup oleh utiliti.




AWAS

Boleh menyebabkan kebocoran air

Tutup pili air.




Gunakan set hos baharu.

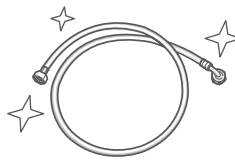


- Anda hendaklah menggunakan set hos baru yang dibekalkan dengan mesin basuh ini dan jangan gunakan semula set hos yang lama.

Boleh menyebabkan kecederaan


Berhati-hati agar jari anda tidak terperangkap.

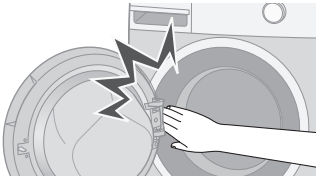


Jangan panjat ke atas mesin basuh ini.

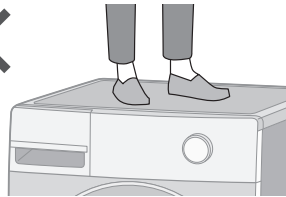

Jangan sentuh semasa ia panas.

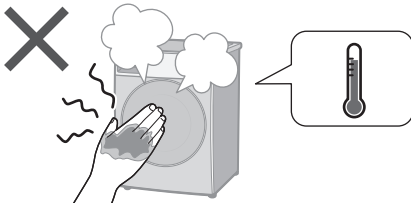

Pasang mesin dengan betul.

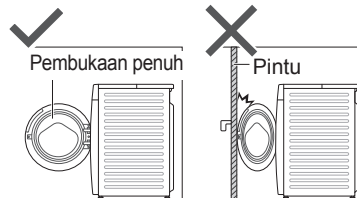

- Mesin tidak boleh dipasang di belakang pintu yang boleh dikunci, pintu gelangsar atau pintu dengan engsel pada bahagian yang bertentangan dengan mesin sedemikian rupa sehingga pembukaan penuh pintu mesin dihadkan.

■ Untuk berat maksimum kain kering dan tekanan air paip, lihat halaman 52.


Langkah Berjaga-jaga Keselamatan (sambungan)




AWAS

Boleh menyebabkan kegagalan


Jauhi daripada haba dan sinaran matahari secara langsung.

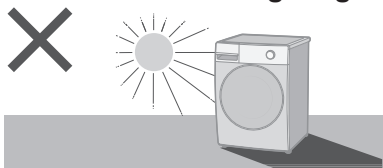

Keluarkan bolt penambat sebelum operasi.

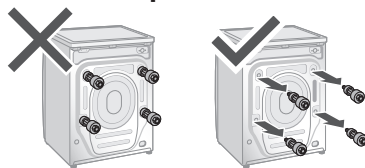


Jangan halang.

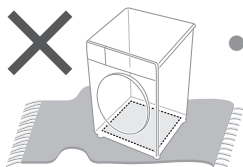


- Jangan halang bukaan muka bawah dengan karpet, dll.

Jangan gunakan air panas.

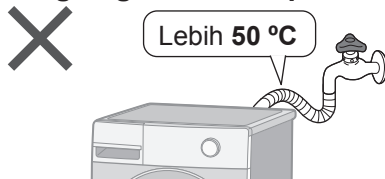

Untuk pakaian yang boleh dibasuh mesin sahaja.

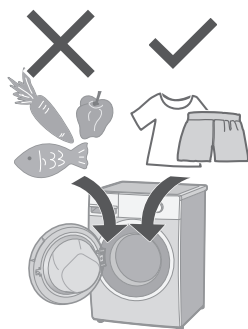

- Perkakas ini adalah untuk kegunaan rumah. Perkakas ini bukan untuk digunakan di:
 - kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain;
 - rumah ladang;
 - klien di hotel, motel dan persekitaran jenis tempat tinggal yang lain;
 - persekitaran penginapan dan sarapan;
 - kawasan untuk penggunaan bersama di blok atau rumah pangsa atau di kedai dobi layan diri.

Jangan basuh pakaian yang berlumuran dengan banyak minyak.



Ikuti arahan ini.




- Pelembut kain atau produk sejenis harus digunakan sesuai ketentuan dalam arahan pelembut kain.

Memeriksa Mesin Basuh Anda


Nama alat

Laci detergen (Hlm. 12)

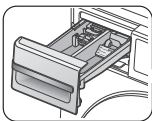

Panel kawalan
(Hlm. 10)

Pintu

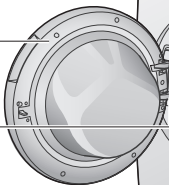

Dram

Engsel

Penutup pintu

Kaki boleh laras
(Hlm. 48)

Penutup penapis
saliran
(Hlm. 35)


Hos saliran
(Hlm. 49, 50)

Saluran masuk
air (Hlm. 50)

Bolt penambat
(Hlm. 48)

Kabel dan palam kuasa*

* Bentuk palam berbeza mengikut kawasan.

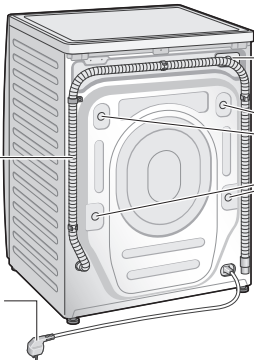

Aksesori

☐ Siku (1) (Hlm. 50)




☐ Tudung penutup (4) (Hlm. 48)



☐ Hos bekalan air (1) (Hlm. 49, 50)



☐ Penutup bawah (1) /Skrus (1) (Hlm. 47)


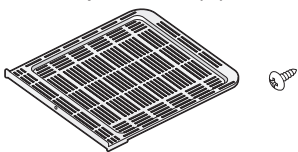


Sebelum Mencuci

Menyediakan pakaian

Sebelum memasukkan pakaian dalam dram


- Keluarkan objek asing.
- Gunakan jaring pakaian untuk pakaian kecil dan yang mudah rosak.

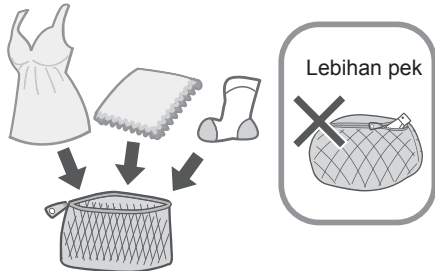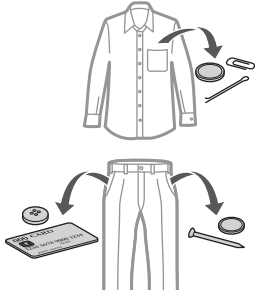

Pemeriksaan pra-cucian




Pakaian mungkin menggosok

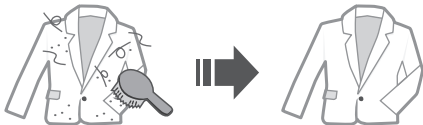

- Patuhi label penjagaan.



- Cuci berasingan.

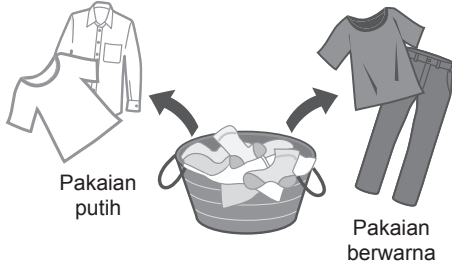

- Prarawat untuk kotoran yang degil.



NOTA

- Program “Mud / Oily Sauce / Collar & Sleeve (Lumpur / Sos Berminyak / Kolar & Lengan)” (Hlm. 17) disyorkan untuk menanggalkan kotoran.

Tidak boleh dicuci atau dikeringkan


Tidak boleh dicuci atau dikeringkan




Kulit / bulu



Sutera, rayon dan cupro (Fabrik adunan)

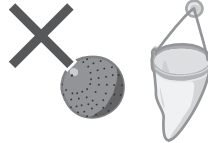


Pembantu pencucian yang tersedia di kedai

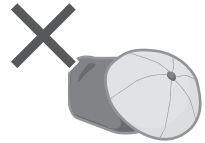

Topi dengan bahan teras yang keras



Kusyen, Bantal, dll.



Uretana / tikar beralas getah atau tebal




Lampin kertas

Lain-lain ...

- Pakaian berkedut dan dicetak timbul
- Fabrik krep
- Pakaian yang boleh berubah bentuk (blazer, tali leher, dll.)
- Baldu

Tidak boleh dikeringkan

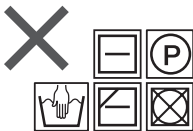


Semua tanda di atas




Pakaian bulu




Seluar sama sendat atau sarung kaki

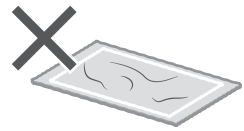

Tikar atau item lain di mana bulu binatang tersangkut

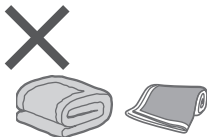

Kuilit

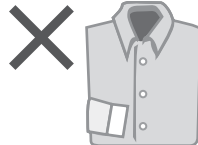

Pakaian berkanji



Pakaian dengan tali atau sulaman, serat sintetik baharu dll.

NOTA

- Boleh menyebabkan perubahan bentuk kepada pakaian, kerosakan, pincang fungsi atau bahaya kepada mesin.

Panel Kawalan

- Imej dalam arahan ini adalah untuk NA-S106FX1, melainkan diberitahu sebaliknya.

Paparan

Kunci

- Pintu dikunci
- Pintu dan butang semua dikunci (Child Lock (Kunci Kanak-kanak)) (Hlm. 30)

Lampu Tambah Cucian:
Anda boleh tambah pakaian apabila menyala. (Hlm. 14)

Proses

- Cuci
- Bilas
- Putar
- Kering

Kelajuan putaran
 : Tus sahaja (Tanpa putar)

Suhu air

Mod Kering (Hlm. 21)

Pencucian Penapis Kering (Hlm. 34)

Lampu ECONAVI (Hlm. 23)

Lampu fungsi pilihan

- (Hlm. 28)
- (Hlm. 27)
- (Hlm. 34)
- (Hlm. 27)
- (Hlm. 26)
- (Hlm. 29)

Baki masa

Paparan ralat (Hlm. 44)

(cth. U11)

S106FX1

■ NA-S96FG1

WASH & DRY

- Normal
- Daily Wash
- Cotton
- Soak
- Tub Clean
- Dry Only
- Allergy

Power

Start/Pause

Temp Spin Wash/Dry Timer Rinse+ Easy Iron Auto Tub Care

Active Speed 38

Rapid 15

Delicates

Bedding

Mud

Oily Sauce


Collar & Sleeve

StainMaster+

Auto Tub Care
(Penjagaan Tab Automatik) (Hlm. 28)

Butang Kawalan

■ NA-S106FX1

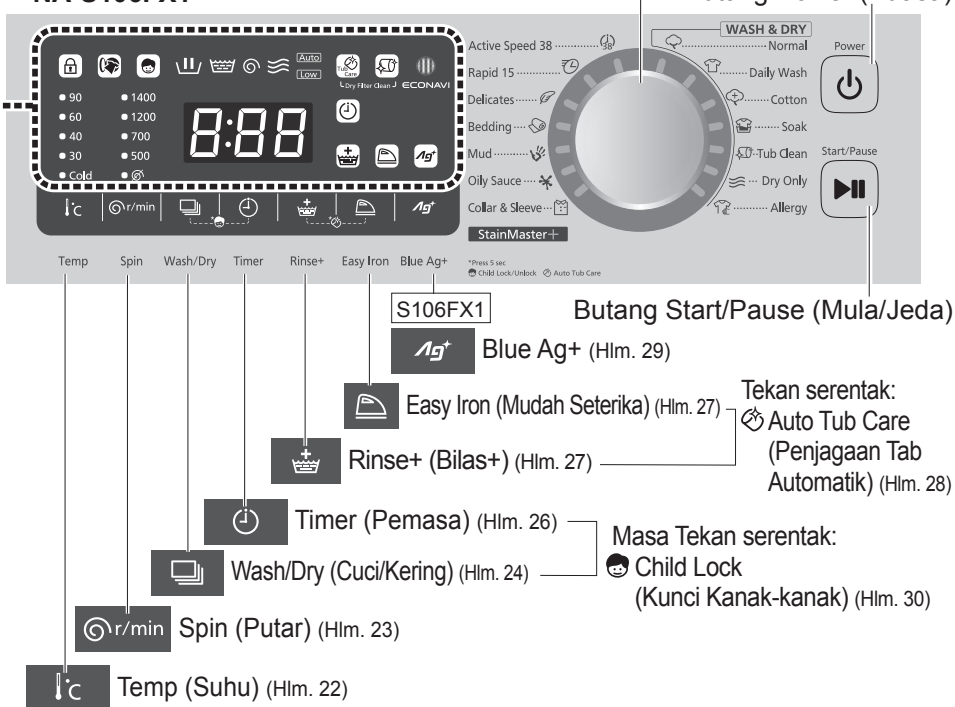

Operasi Sentuh

Butang operasi adalah kapasitif (Kecuali /).

- Jika terkena air, pencuci atau pelembut, tutup dan lap dengan tuala dsb. serta-merta. (Penyebab kerosakan)




NOTA

- Tutup ➡ buka semula



- Tiada operasi ➡ kuasa ditutup automatik



- Jika berlaku kegagalan kuasa

➡ Jika kuasa pulih, operasi akan bersambung di mana ia terhenti. (Mula Semula Auto)

Detergen

- Ikut arahan di setiap bungkusan.


Detergen

Detergen buih rendah

- Untuk mencegah serbuk detergen tertinggal di dalam laci detergen:



Basah

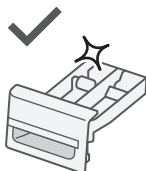

Kering



Ketulan



Serbuk

Detergen

Detergen serbuk



Peluntur




Detergen cecair



Pelembut kain





Pelembut terpisah atau berketul

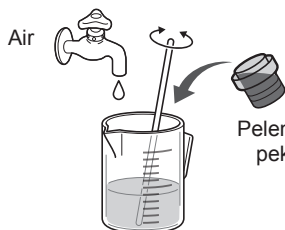

Pelembut pekat




NOTA

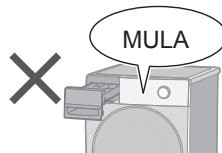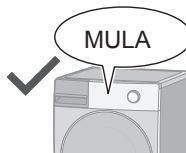

Bekas Ag+ (Hlm. 29, 33)



S106FX1

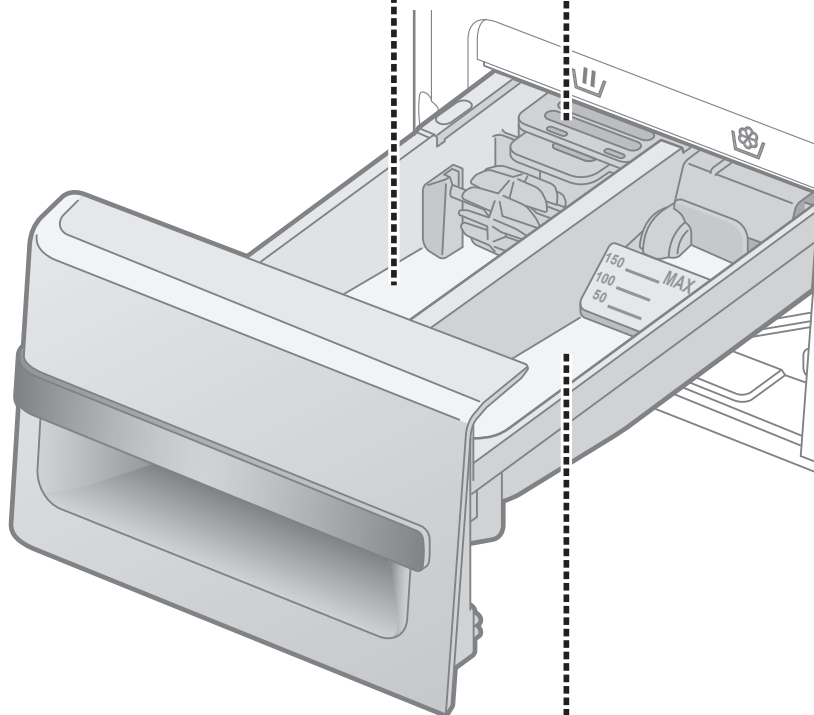

Pelembut kain




Maks. 150 ml



Mencuci & Mengering

Kaedah Asas

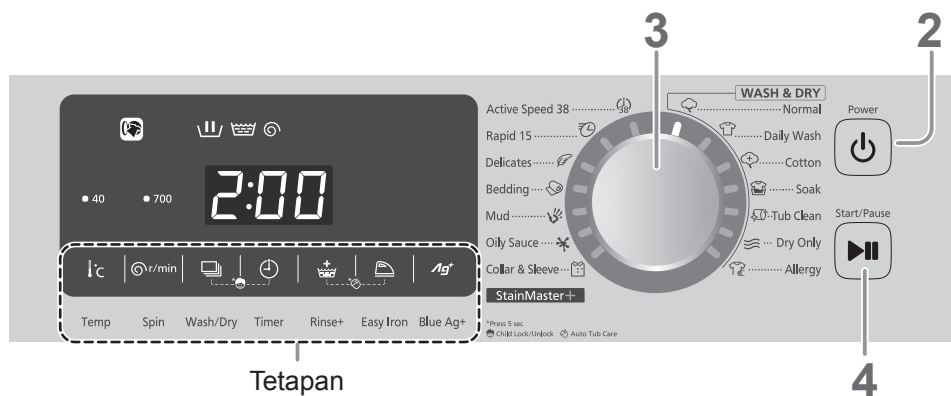

NOTA

■ Jangan biarkan pakaian tersangkut di pintu.



■ Jangan terlebih isi pakaian.




■ Buka pintu semasa operasi

● Semasa mencuci

(Anda boleh tambah pakaian apabila menyala.)



● Semasa Mengering

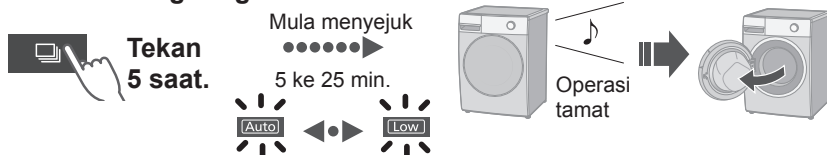


NOTA

● Pintu tidak boleh dibuka. ➡ (Hlm. 38)



1

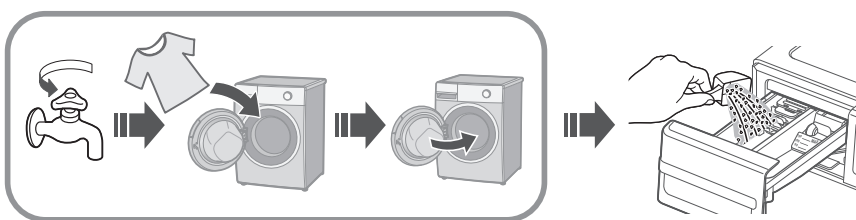

2



Buka

3



Pilih program.

(Hlm. 16)

■ **Menukar tetapan.**

Tetapan

Temp (Suhu)	Spin (Putar)	Wash/Dry (Cuci/Kering)	Timer (Pemasa)
(Hlm. 22)	(Hlm. 23)	(Hlm. 24)	(Hlm. 26)
Rinse+ (Bilas+)	Easy Iron (Mudah Seterika)	Blue Ag+ <u>S106FX1</u>	Auto Tub Care (Penjagaan Tab Automatik)
(Hlm. 27)	(Hlm. 27)	(Hlm. 29)	(Hlm. 28)


4



Mula



Mengukur jumlah cucian



(30 saat)

● Kecuali program yang tidak berat (Hlm. 16)




Memaparkan masa yang diperlukan (dikira semula)

(cth.)



5

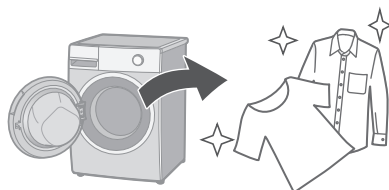

Senarai Program

CUCI & KERING / CUCI

Program	Huraian	Muatan maks (kg)			Masa keseluruhan	
		Cuci		Kering	CUCI	CUCI & KERING
		S106FX1	S96FG1			
 Normal (Biasa)	Pakaian harian 	10.0	9.0	6.0	2:30	4:15 - 6:35
 Daily Wash (Cucian Harian)	Pakaian harian (Lebih pantas daripada program "Normal (Biasa)") 	10.0	9.0	6.0	1:30	3:15 - 5:35
 Cotton (Kapas)	Cucian lembut dengan masa tambahan 	10.0	9.0	6.0	3:00	4:55 - 7:10
 Soak (Rendam)	Pakaian sangat kotor 	5.0			2:00	4:05 - 6:05
 Tub Clean (Cucian Tab)	Mencuci dram. 	Tiada			3:45	4:25
 Allergy (Alahan)	Untuk kutu dan debunga 	10.0	9.0	6.0	3:15	4:25 - 7:25

- **Jumlah masa ialah kira-kira** (Apabila kadar bekalan air standard ialah 15 L / min). Untuk suhu air laai setiap program.
- Program di mana muatan tidak ditimbang selepas menekan "Start/Pause (Mula/Jeda)": Rapid 15 (Pantas 15), Delicates (Mudah Rosak), Bedding (Cadar)

CUCI

Program	Huraian	Muatan maks (kg)		Masa keseluruhan
		S106FX1	S96FG1	
 Active Speed 38 (Aktif Kelajuan 38)	Muatan kecil 	5.0		0:38
 Rapid 15 (Pantas 15)	Muatan kecil berkotoran ringan 	2.0		0:15
 Delicates (Mudah Rosak)	Mencuci dengan lembut 	2.0		0:50
 Bedding (Cadar)	Item besar 	3.0		1:30
 Mud (Lumpur)		10.0	9.0	3:20
 Oily Sauce (Sos Berminyak)		10.0	9.0	3:00
 Collar & Sleeve (Kolar & Lengan)		10.0	9.0	3:10

KERING

Program	Huraian	Muatan maks (kg)		Masa keseluruhan
 Dry Only (Kering Sahaja)	Digunakan untung mengeringkan pakaian. 	6.0		4:00

Butiran Program

Program		Tetapan	Tetapan auto			Temp (Suhu) (°C)
			Temp (Suhu) (°C)	Spin (Putaran) (r/min)	Dry (Kering)	
CUCI & KERING	 Normal (Biasa)		40	1200	Auto	Cold, 30, 40, 60
	 Daily Wash (Cucian Harian)		40	1200	Auto	Cold, 30, 40, 60
	 Cotton (Kapas)		60	1400	Auto	Cold, 30, 40, 60
	 Soak (Rendam)		40	1200	Auto	Cold, 30, 40
	 Tub Clean (Cucian Tab)		40	1200	Auto	40
	 Allergy (Alahan)		90	1200	Auto	60, 90
CUCI	 Normal (Biasa)		40	1200	–	Cold, 30, 40, 60
	 Daily Wash (Cucian Harian)		40	1200	–	Cold, 30, 40, 60
	 Cotton (Kapas)		60	1400	–	Cold, 30, 40, 60
	 Soak (Rendam)		40	1200	–	Cold, 30, 40
	 Tub Clean (Cucian Tab)		40	1200	–	40
	 Allergy (Alahan)		90	1200	–	60, 90
	 Active Speed 38 (Aktif Kelajuan 38)		40	1200	–	Cold, 30, 40
	 Rapid 15 (Pantas 15)		Cold	1200	–	Cold
	 Delicates (Mudah Rosak)		30	500	–	Cold, 30, 40
	 Bedding (Cadar)		Cold	700	–	Cold, 30
	 Mud (Lumpur)		40	1200	–	40
	 Oily Sauce (Sos Berminyak)		40	1200	–	40
	 Collar & Sleeve (Kolar & Lengan)		40	1200	–	40
KERING	 Dry Only (Kering Sahaja)		–	– *1	Auto	–

NOTA

“Cold” bermaksud “Sejuk”.

- Untuk pakaian kotor yang normal pada kapasiti berkadar, kami syorkan untuk guna “Cotton (Kapas), 60 °C, 1400 r/min” yang telah diuji menurut IEC 60456 dalam aspek kecekapan tenaga dan air.
- Suhu air sebenar mungkin berbeza daripada suhu kitaran yang dinyatakan.
- Keputusan ujian bergantung kepada tekanan air, keliatan air, suhu air masuk, suhu bilik, jenis dan jumlah muatan, tahap kekotoran, detergen yang digunakan, naik turun bekalan elektrik dan pilihan tambahan yang dipilih.

Julat tetapan		Fungsi pilihan					
	Spin (Putaran) (r/min)	Dry (Kering)	Wash/Dry (Cuci/Kering)	Timer (Pemasa)	Rinse+ (Bilas+)	Easy Iron (Mudah Seterika)	Blue Ag+ (Penjagaan Tab Automatik)
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	Auto	✓	—	—	—	—
	1200	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	—
	 500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓
	 500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓
	 500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓
	 500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	—	—	—	—	—	—
	 500, 700, 1200	—	—	✓	✓	✓	—
	 500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	—	✓	✓
	 500, 700, 1200	—	—	✓	—	—	—
	 500	—	✓	—	✓	—	✓
	 500, 700	—	✓	✓	✓	—	✓
	 500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓
	 500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓
	 500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓
	—	Auto, Low, Time	✓	—	—	—	—

Blue Ag+: S106FX1

- Menetapkan masa untuk Dry (Kering): 30, 60, 90, 120, 180, 210 min.
- “Auto” bermaksud “Automatik”.
- “Low” bermaksud “Rendah”.
- “Time” bermaksud “Masa”.

*1 Sekiranya mod “Auto” atau “Low”,
 Sekiranya berat pakaian berat, putaran dilakukan:
 Sekiranya berat pakaian ringan, putaran tidak dilakukan:




Tip Mencuci & Mengering

Bedding (Cadar)

■ Item boleh dicuci

- (Cuci)
- (Cucian tangan)
- 100 % kapas atau 100 % sintetik

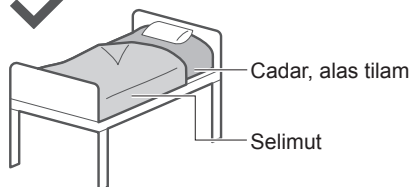

■ Item tidak boleh dicuci



Selimut elektrik



Bulu



Sutra




Pail panjang





Bulu palsu



NOTA

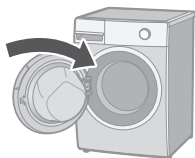

■ Masukkan selimut ke dalam dram

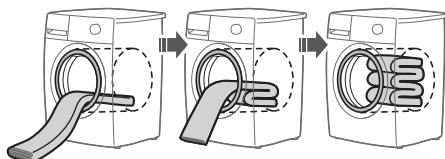

NOTA



Delicates (Mudah Rosak)

■ Semasa mencuci

- Untuk membilas dengan lengkap, gunakan fungsi "Rinse+ (Bilas+)". (Hlm. 27)

NOTA



Detergen cecair untuk pakaian mudah rosak


■ Selepas operasi tamat

Keluarkan serta-merta



Dry Only (Kering Sahaja)

Anda boleh ubah mod kering bergantung kepada pakaian.

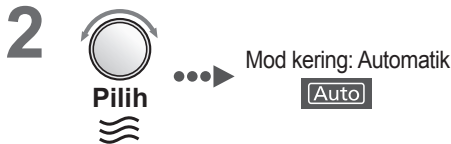


Mod kering & Penanda		
1 kali	Low (Rendah)	
2 kali	30 min	
3 kali	60 min	
4 kali	90 min	
5 kali	120 min	
6 kali	180 min	
7 kali	210 min	




NOTA




- Buka pili walaupun sedang mengering.

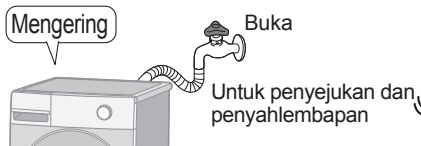

- Pintu dikunci semasa mengering.

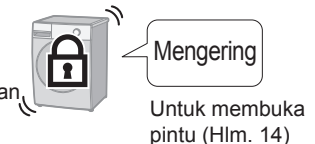


Mod Kering

Mod	Huraian
Auto (Automatik)	Untuk pakaian yang tidak mudah berkedut (Maks. 6 kg). 
Low (Rendah)	Untuk pakaian sensitif-haba (Maks. 3 kg). 
Timed dry (Pengeringan bermasa)	• Untuk pakaian yang mudah kedut.  Tekstur lebih nipis kosong dianyam dan krep dll. • Untuk pakaian sedikit (Maks. 0.5 kg). *Masa: 30 min. *Selepas mengering: Keluarkan serta-merta • Untuk pakaian separuh kering. *Masa: 30 min. dan lebih

Mengubah Tetapan Proses

■ Menyediakan

- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 8)
- Tambah detergen. (Hlm. 12)

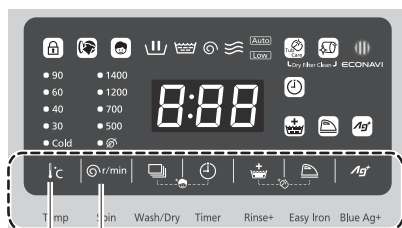

 Spin (Putar)

 Temp (Suhu)

- Pilihan dan julat tetapan yang tersedia adalah berbeza bergantung kepada program. (Hlm. 18)
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.



Temp (Suhu)

Mengubah suhu cucian




■ Panduan tetapan

Rendah	Tinggi
● Warna 	● Putih 
● Sedikit Kotor 	● Sangat Kotor 
● Mudah kecut	● Kapas



r/min **Spin (Putar)**

Ubah kelajuan putaran

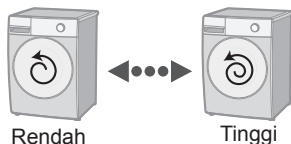

■ Panduan tetapan

  Rendah	  Tinggi
● Mengurangkan kedutan 	● Untuk mengeringkan lebih menyeluruh 

3





(Hlm. 19)

■ To mengubah tetapan semasa mencuci



ECONAVI

- Program “Normal (Biasa)” sahaja

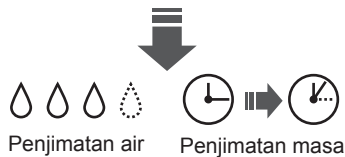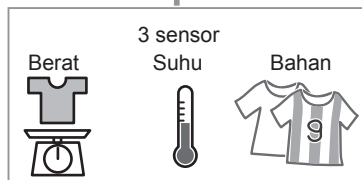

■ Lampu penunjuk



Mengesan



ECONAVI didayakan



ECONAVI dinyahdayakan

Mengubah Tetapan Proses (sambungan)

■ Menyediakan

- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 8)
- Tambah detergen. (Hlm. 12)



- Pilihan dan julat tetapan yang tersedia adalah berbeza bergantung kepada program. (Hlm. 18)
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.



Wash/Dry (Cuci/Kering)






Pilih kombinasi proses.





NOTA

- Bagaimana untuk memilih mod kering : Hlm. 21

Program CUCI & KERING (Hlm. 16)

	Cuci, bilas dan putar
	Cuci, bilas, putar dan kering (Auto (Automatik))
	Cuci, bilas, putar dan kering (Low (Rendah))
	Cuci, bilas, putar dan kering (30 min)
	Cuci, bilas, putar dan kering (60 min)
	Cuci, bilas, putar dan kering (90 min)
	Cuci, bilas, putar dan kering (120 min)
	Cuci, bilas, putar dan kering (180 min)
	Cuci, bilas, putar dan kering (210 min)
	Cuci
	Bilas
	Putar
	Cuci dan bilas
	Cuci dan putar
	Bilas dan putar

Program CUCI sahaja (Hlm. 17)

	Cuci
	Bilas
	Putar
	Cuci dan bilas
	Cuci dan putar
	Bilas dan putar

- *1 Air dikeluarkan selepas proses cucian.
- *2 Keluarkan air dahulu jika ada air di dalam dram.
- *3 Tidak boleh pilih dengan "Allergy (Alahan)".

Program "Tub Clean (Cucian Tab)" (Hlm. 34)

	Cuci, Bilas dan putar
	Cuci, bilas, putar dan kering (Auto (Automatik))
	Pencucian penapis kering

Mengubah Tetapan Proses (sambungan)

■ Menyediakan

- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 8)
- Tambah detergen. (Hlm. 12)



Timer (Pemasa) 

Rinse+ (Bilas+) 


Easy Iron (Mudah Seterika) 

- Pilihan dan julat tetapan yang tersedia adalah berbeza bergantung kepada program. (Hlm. 18)
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.



Timer (Pemasa)


Tetapkan berapa jam kemudian untuk selesaikan operasi (Sehingga 24 jam)

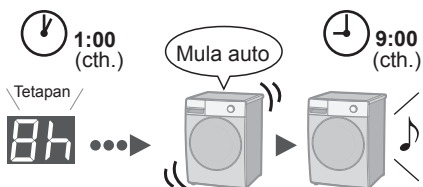


■ Untuk periksa masa pratetap



■ Untuk batalkan tetapan

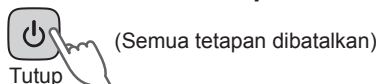

NOTA

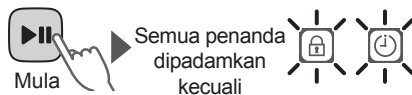

- Tidak tersedia: Hlm. 19


Rinse+ (Bilas+)

Tambah bilasan ekstra



Easy Iron (Mudah Seterika)

Putar lembut (pada 700 r/min atau kurang) memudahkan seterika.



3



3



■ To mengubah tetapan semasa mencuci



1



2



3



NOTA

● Selepas operasi tamat


Pusingkan sekejap-sekejap



Mengurangkan kedutan dan kekusutan

* Program CUCIAN: Sehingga 30 min.
Program CUCI & KERING: Sehingga 120 min.

(Untuk mengeluarkan pakaian semasa operasi)



Mengubah Tetapan Proses (sambungan)

■ Menyediakan

- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 8)
- Tambah detergen. (Hlm. 12)



Auto Tub Care
(Penjagaan Tab Automatik)


Blue Ag+ 

- Pilihan dan julat tetapan yang tersedia adalah berbeza bergantung kepada program. (Hlm. 18)
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.



Auto Tub Care (Penjagaan Tab Automatik)

Tambah proses pembersihan tab



NOTA

- Tetapan diingati.

Ag+ Blue Ag+

S106FX1

Fungsi membunuh bakteri (Maks. 3 kg).



3



Padam
(Tutup)



Lampu
(Buka)

■ Hayat perkhidmatan untuk bekas Ag+


- “Blue Ag+” berkesan sehingga kira-kira 300 ke 350 kali (selama kira-kira 7 tahun jika digunakan seminggu sekali).
- Tukar bekas jika kandungan berkurang.



- Gantikan
⇒ (Hlm. 33)



- Cuci tanpa “Ag+”



NOTA

- Jangan guna air tersebut untuk tujuan



Minum



Masak






- Jenis pakaian, detergen, pelembut, dan keliatan air boleh mempengaruhi hasil.
- Berhenti menggunakan jika rasa gatal, dll.



Mengubah Tetapan Mesin

Menetapkan Kunci Kanak-kanak

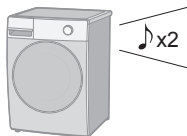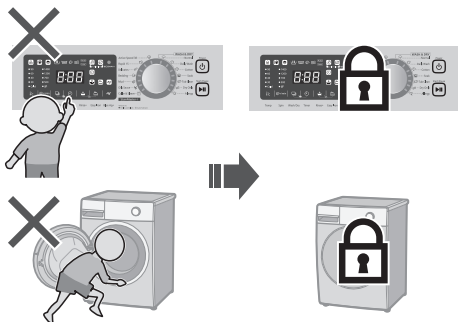

Lampu
(Buka)


■ Untuk batalkan:

Prosedur yang sama



Padam
(Tutup)

Membatalkan pembaz

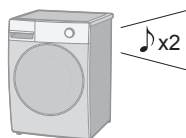

■ Untuk menetapkan semula:


Prosedur yang sama



Penyelenggaraan

Penapis bekalan air

Jika air tidak mengalir dengan lancar

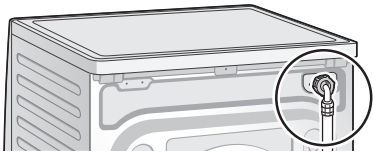

1

Kosong

2

Buka

3

Pilih

Normal (Biasa)

4

Mula

1 min.

Tutup

5

6


Penapis bekalan air

7

8

9


Penyenggaraan (sambungan)

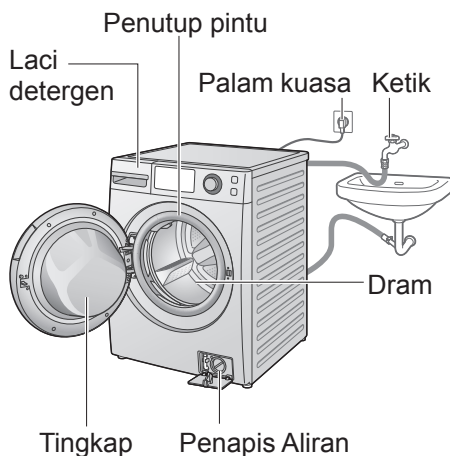


Mesin



Penutup pintu Untuk kotoran degil





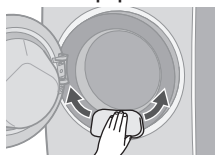


NOTA

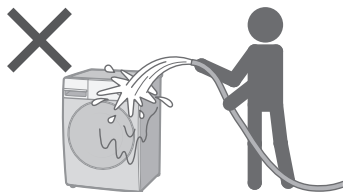

- Jangan guna pencuci atau pencair berpasir, atau produk yang mengandungi alkohol atau minyak parafin.

Laci pencuci

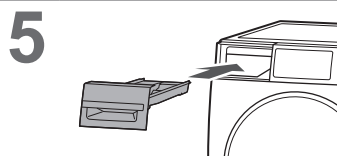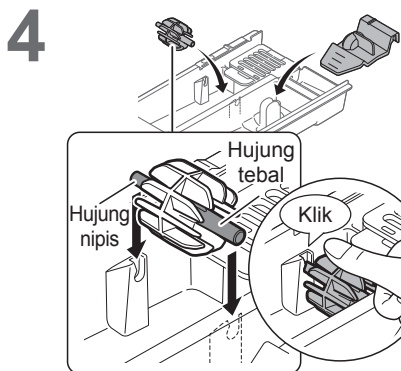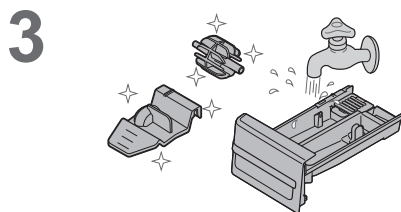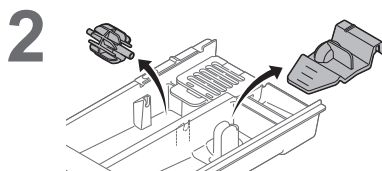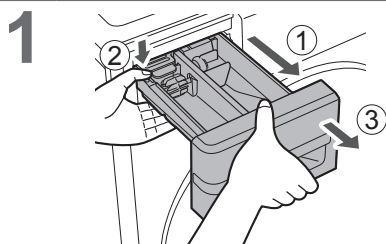


Jika kandungan berkurang

■ Tukar bekas Ag+


S106FX1

1

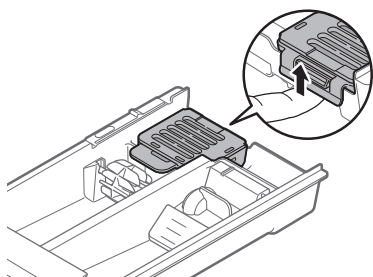

2

Tukar

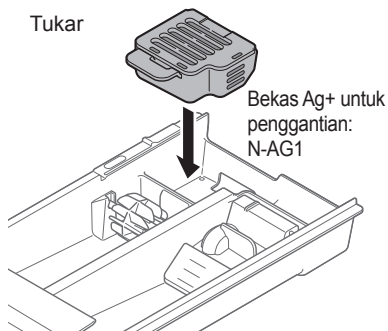

NOTA

- Anda tidak boleh buka bekas Ag+.

Penyelenggaraan (sambungan)

Dram

Sebulan sekali atau jika menyala




<Tub Clean (Cucian Tab)>

1



2

Peluntur pemutih (peluntur klorin)

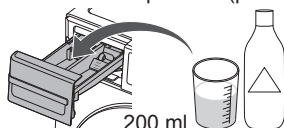

3



Buka

Tiada pakaian

4



Pilih



(untuk Cuci & Kering)

5



Mula



Sebulan sekali atau jika menyala



<Dry Filter clean (Pencucian Penapis Kering)>

1



2



Buka

Tiada pakaian

3



Pilih

4



x2



Ringan

5



Mula

NOTA

- Jika program “Tub Clean (Cucian Tab)” tidak berjalan, penunjuk berbunyi  jika program lain berjalan sebanyak 3 kali.


Penapis Aliran

Sebulan sekali

Pastikan air di dalam dram
dialirkan sebelum prosedur ini.



AWAS

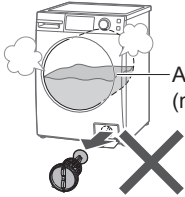


Air panas
(mungkin menggelegak)

1




Tutup

2

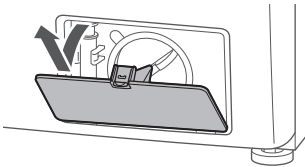


3

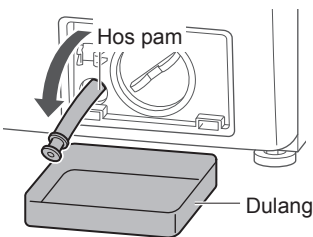

Hos pam

Dulang

4

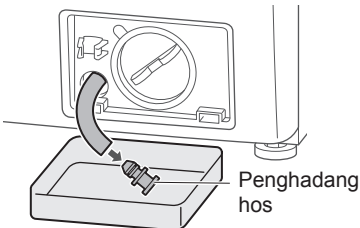


Penghadang
hos

5




6

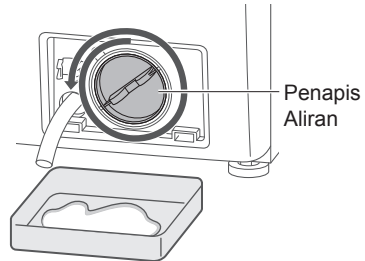

Penapis
Aliran

7

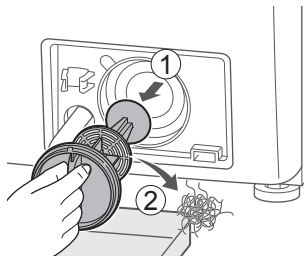


8

Gantikan


1



2 Sehingga ia di
tempat yang betul




3

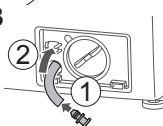





4



Untuk Hasil yang Lebih Baik

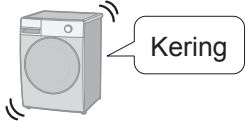Simptom	Tip untuk hasil yang baik
Pakaian kecut 	Jika produk kapas mengecut daripada pengeringan ● Lembapkan dan regangkan. 
Rasa sentuhan berubah disebabkan kedutan 	● Kurangkan jumlah pakaian.  ● Memilih mod kering. (Hlm. 21)  Bergantung kepada pakaian ● Selepas mengering  Keluarkan serta-merta
• Pengeringan tidak cukup • Pengeringan tidak sekata 	● Kurangkan jumlah pakaian.  ● Buka. 
Rasa kasar 	● Apabila tuala rasa kasar selepas cucian  Pelembut fabrik ➡ Jika masih rasa kasar  Kering
Terdapat lin 	● "Rinse+ (Bilas+)" atau "Tub Clean (Cucian Tab)"  Hlm. 27 atau  Hlm. 34

Penyelesaian Masalah

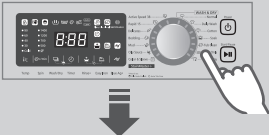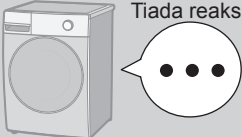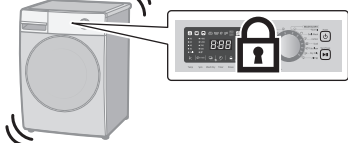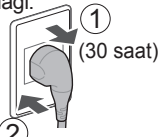	Simptom	Titik untuk diperiksa
Unit utama	Tekan butang  Tiada reaksi 	☐ Sebab yang mungkin ● Semasa operasi  ☐ Cuba ● Child Lock (Kunci Kanak-kanak) (Hlm. 30)  (Tutup)
	Tiada operasi 	☐ Periksa ● Potongan kuasa ● Pemasa   ☐ Cuba ● Tutup pintu. ● Buka. ● Buka dan masukkan sekali lagi.    ① (30 saat) ● Tekan "Start (Mula)". ● Hidupkan pemutus.   ②
	Bau getah 	☐ Sebab yang mungkin Alat getah  Masa berlalu  Tiada bau  ☐ Cuba ● Tub Clean (Cucian Tab) (Hlm. 34) 

Penyelesaian Masalah (sambungan)

Simptom

Titik untuk diperiksa

□ Sebab yang mungkin

- Semasa operasi (Mencuci atau mengering)

Pintu dikunci
Untuk membuka pintu semasa operasi (Hlm. 14)

□ Periksa

- Suhu

Tinggi

- Paras air

Tinggi

Pintu tidak boleh dibuka

□ Cuba

- Child Lock (Kunci Kanak-kanak) (Hlm. 30)

- Semasa operasi

1

Tutup

2

Buka

3

(Hlm. 24)

Putar

4

Buka







NOTA

Pintu dikunci




Potongan kuasa





Dipulihkan

Pintu dikunci

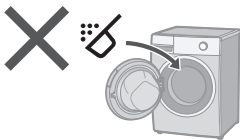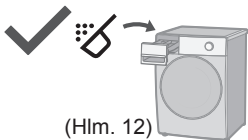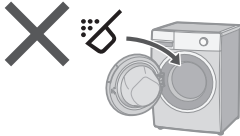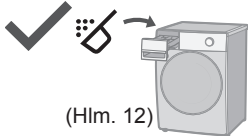
	Simptom	Titik untuk diperiksa
Pencuci dan buih	Selepas mencuci 	☐ Periksa   (Hlm. 12)
	 Buih	☐ Sebab yang mungkin ● Jumlah buih berbeza-beza. ● Suhu ● Paras air ● Kelembutan air   
	Tidak cukup 	☐ Periksa ● Detergen serbuk   (Hlm. 12) ● Detergen terlalu sedikit ● Detergen rendah buih ● Sangat Kotor ● Muatan terlalu besar    
	Terlalu banyak 	☐ Periksa ● Detergen terlalu banyak 





Penyelesaian Masalah (sambungan)

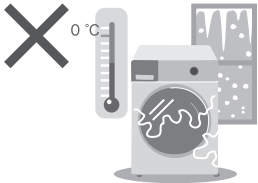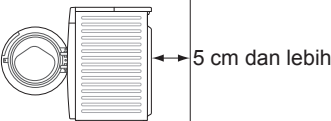	Simptom	Titik untuk diperiksa
Cuci	Semasa mencuci  	☐ Sebab yang mungkin Buih yang berlebihan  Fungsi pengesanan buih  Bekalan air auto 
Kering	Mengering ambil terlalu lama 	☐ Periksa ● Terlalu berat ● Terlalu sejuk   ☐ Cuba ● Periksa lokasi. 

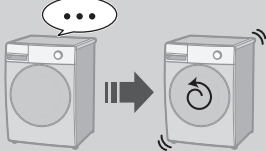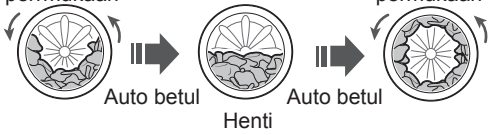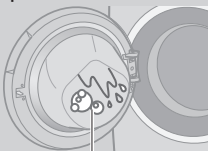	Simptom	Titik untuk diperiksa
Bilas/Putar	Semasa proses putaran  Henti Pusing beberapa kali	☐ Sebab yang mungkin Pembetulan permukaan  Auto betul Henti Auto betul ☐ Cuba Terlalu ringan  Tambah 1 atau 2  Tuala mandi
	Selepas mencuci  Buih atau air	☐ Cuba Lap  
	Putaran bertukar kepada bilas  Putar Bilas	☐ Sebab yang mungkin ● Jika pakaian tidak rata, mesin ini membetulkannya secara automatik dengan proses membilas. 
Pakaian	Jika pakaian menguning  Kuning	☐ Cuba S106FX1 Tutup  Putih  60 °C

Penyelesaian Masalah (sambungan)

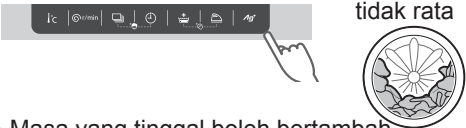	Simptom	Titik untuk diperiksa
Masa	Semasa mencuci Masa dipapar 0:57 ... 0:59 Perubahan	☐ Sebab yang mungkin - Masa yang tinggal dibetulkan semasa operasi.  Kira-kira Dibetulkan - Jika tetapan diubah - Jika pakaian tidak rata  ➡ Masa yang tinggal boleh bertambah.
	Baki masa Tidak berkurang 0:57 ... 0:57 atau Tiba-tiba berkurang 0:57 ... 0:40	☐ Sebab yang mungkin Masa yang dipaparkan adalah sebagai panduan.
Bunyi	Semasa saluran air 	☐ Sebab yang mungkin - Ini adalah normal. - Pam saluran.
	Bunyi kipas berputar 	☐ Sebab yang mungkin - Ini adalah normal. - Kipas tersebut menyejukkan alat elektrik.

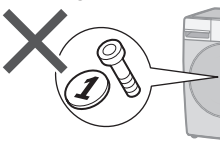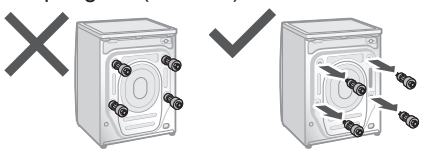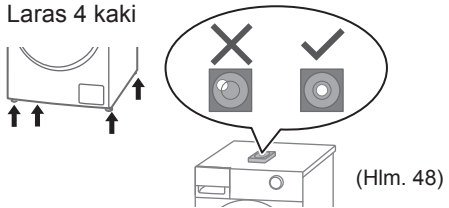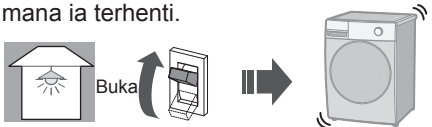
	Simptom	Titik untuk diperiksa
Bunyi	Bunyi aneh (atau getaran) 	□ Periksa ● Item logam  ● Bolt pengikat (Hlm. 48)  ● Cerun atau permukaan tidak stabil  ● Laras 4 kaki 
Lain-lain	Potongan kuasa Pemutus  Tutup	□ Periksa ● Jika kuasa pulih, operasi akan bersambung di mana ia terhenti. 

Paparan Ralat

Paparan Ralat	Titik untuk diperiksa	
U04 Tidak dapat mengering	1  2  3  4  5  Tiada pakaian Buka Pilih x2 0:10 Ringan Mula * Jika U04 selalu muncul:	 Mula
U11 Tidak dapat disalurkan	1 Periksa  2  3  Lin (Hlm. 35)	 Mula
U12 Pintu dibuka	1  2  3  Mula	 Mula
U13 Tidak dapat berputar	1 Periksa  2  3  Terlalu sedikit Ratakan Tidak stabil atau senget Stabilkan Terlalu banyak Kurangkan Terlalu sedikit Tambah	 Mula
U14 Tidak dapat membekalkan air	1 Periksa  2  3  Ketiadaan air Tutup Penapis bekalan air (Hlm. 31)	 Mula

Paparan Ralat	Titik untuk diperiksa		
 Tidak dapat menyalirkan ketika mengering	1  Tutup	2 Periksa hos saliran (Rujuk U11)	3  +  Putaran Kering
 Tidak dapat berputar	1 Mula semula  Tutup	2 Jalankan "Rapid 15 (Pantas 15)" 	• Cucian seterusnya:  /  Pencuci buih rendah
	1 	2 	3 

■ Maklumat

 Tidak dapat dibuka	Panas 	Semasa Mengering (Hlm. 14) 	Mula menyejuk ●●●●●▶ 5 ke 25 min. Tekan 5 saat.	
---	---	---	--	--


Memilih Lokasi yang Betul




Pastikan anda minta bantuan juruteknik servis untuk pemasangan.

- Jangan pasang mesin ini sendiri.
- Ikuti kaedah pemasangan ini. Jika tidak, Panasonic tidak akan bertanggungjawab di atas apa-apa kemalangan atau kerosakan.

Ukuran mesin


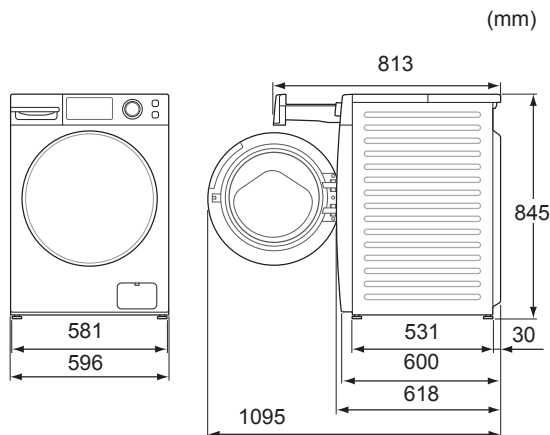


■ Tetapkan pemasangan

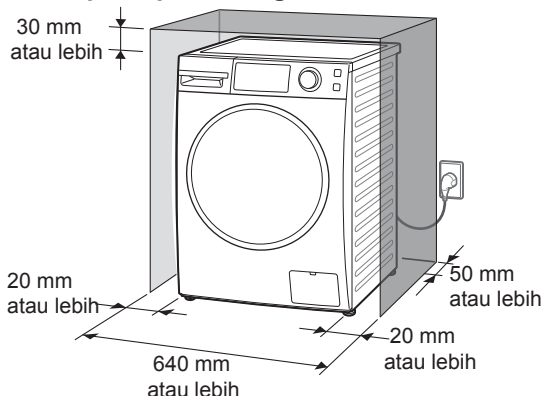

- Jangan biarkan bahagian logam mesin bersentuhan dengan sinki dan mesin lain.


Periksa lokasi.

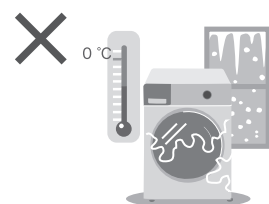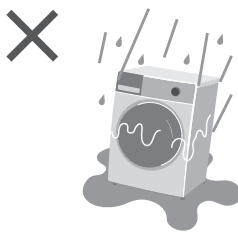



Memindah dan Memasang

Membawa mesin

Jangan melakukannya bersendirian.




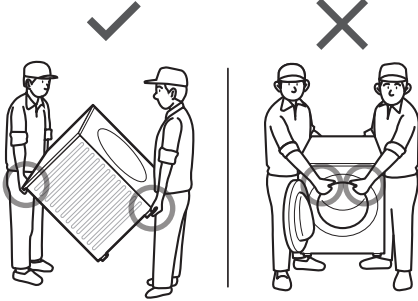


Pemasangan penutup bawah

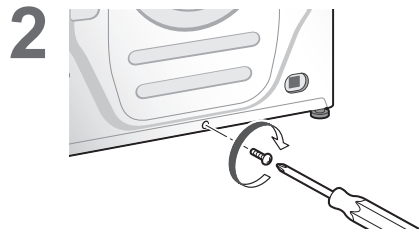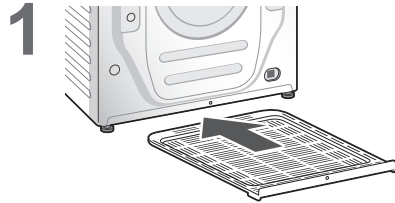


Memindah dan Memasang (sambungan)


Membuka bolt pengikat

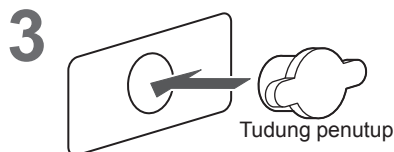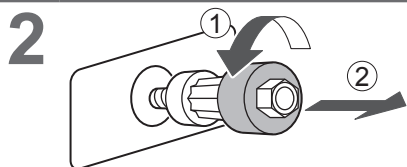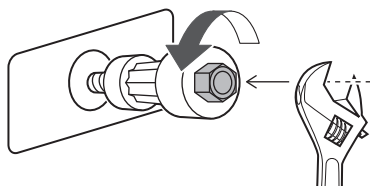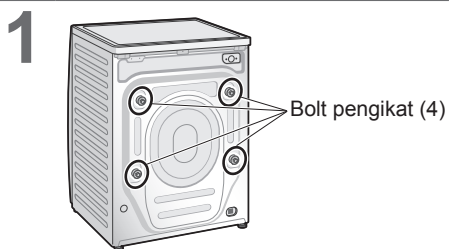





NOTA

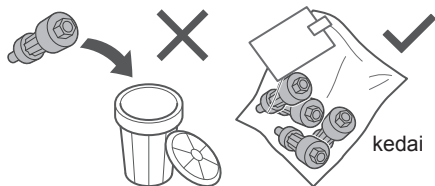


■ Mengalihkan mesin sekali lagi

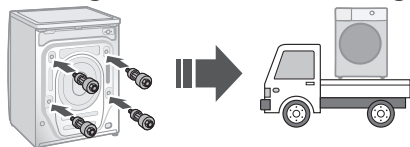

Meratakan mesin

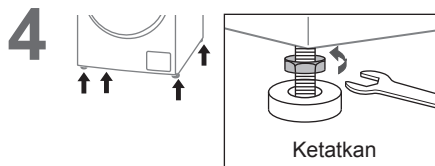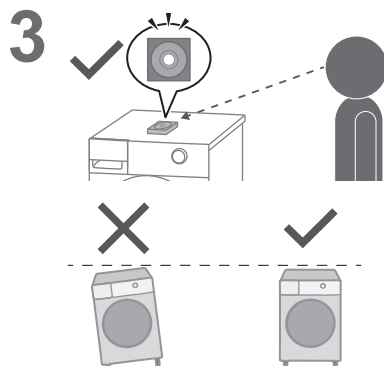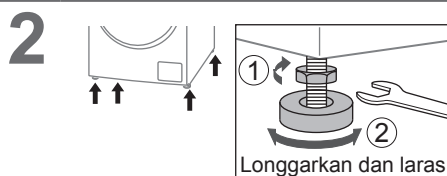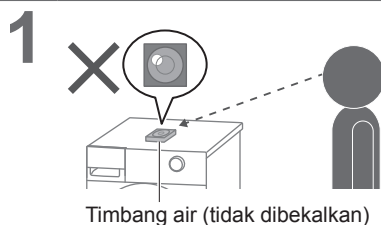

NOTA

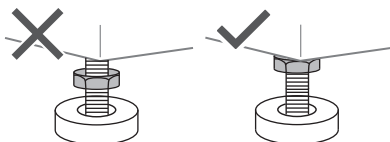


Menyambung Hos


Sambungkan hos dengan betul untuk mencegah kebocoran air.

jarak sambungan maksimum untuk hos dan kabel kuasa

Sambungan sebelah kanan

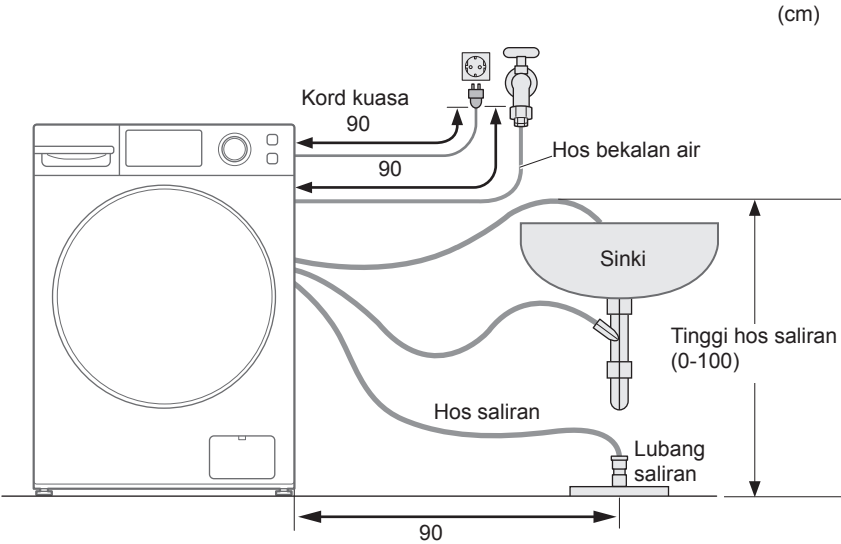

Sambungan sebelah kiri

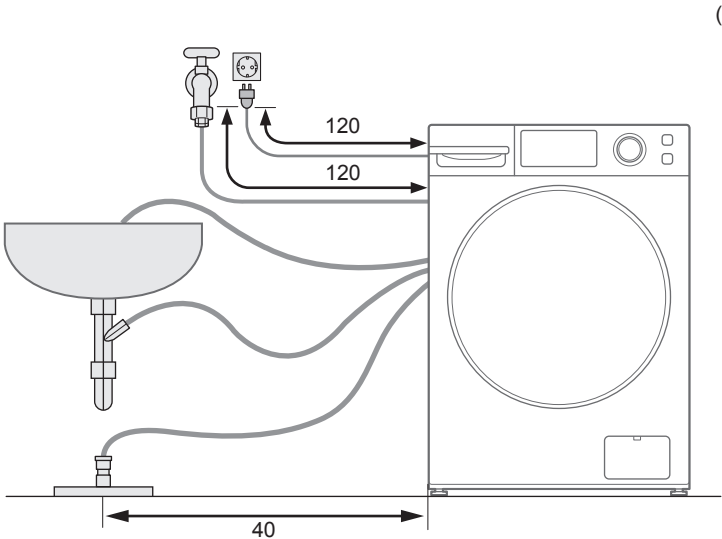

Menyambung Hos (sambungan)

Hos bekalan air

■ Menyambung hos bekalan air




AWAS

- Ketatkan nat dengan rapi.
- Jangan pusing, penyek, ubah suai atau potong hos.



1



2

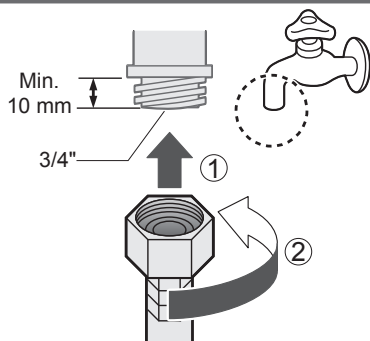


3

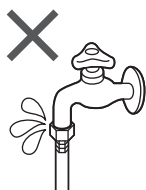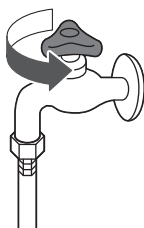


Hos saliran

■ Menyalirkan kepada sinki

NOTIS

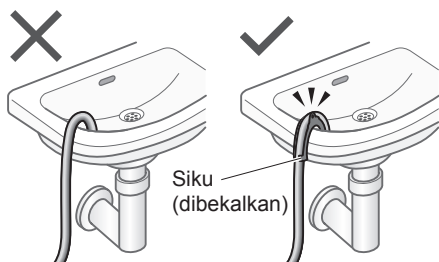


■ Menyalirkan kepada paip tegak

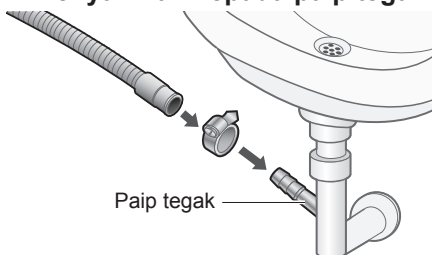

■ Menyalirkan kepada lubang saliran



NOTA

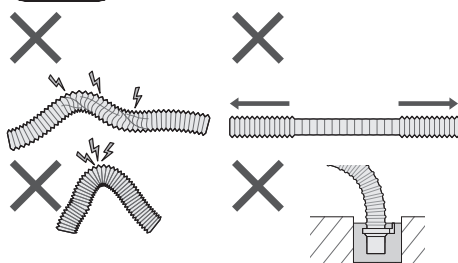


Memandu Uji

1



2

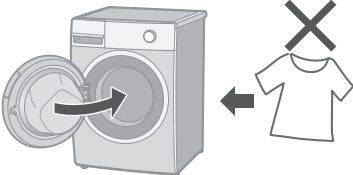

3


Buka




4

 Rapid 15 (Pantas 15)

5


Mula

Memeriksa selepas memandu uji

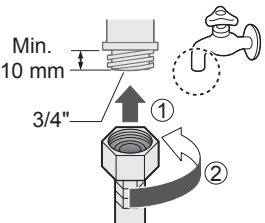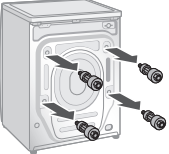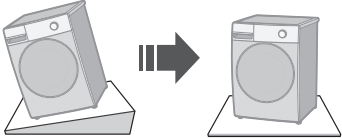Masalah	Sebab dan Langkah	
Kebocoran air 	Pasang hos bekalan air dengan betul 	
	● Membuka bolt pengikat (Hlm. 48) 	● Pasang bolt pengikat 
Paparan ralat 	Lihat Hlm. 44.	

Spesifikasi

		NA-S106FX1	NA-S96FG1
Voltan terkadar (V)		220 - 240	
Frekuensi terkadar (Hz)		50	
Input kuasa terkadar tenaga maksimum (W)		1740 - 2000	
Input kuasa tenaga	Untuk membasuh	1470 - 1540	
pemanasan maksimum (W)	Untuk mengeringkan	1400 - 1600	
Putaran perah maksimum (r/min)		1400	
Ukuran produk (L x D x T) (mm)		596 × 600 × 845	
Berat produk (kg)		78	
Berat maksimum kain kering (Cucian) (kg)		10.0	9.0
Berat maksimum kain kering (Kering) (kg)		6.0	
Tekanan air paip (MPa)		0.01 - 1	