

MAL

Panasonic®

Operating Instructions Electric Rice Cooker (Household Use)

使用说明书
电饭锅 (家庭使用)

Arahan Pengendalian Periuk Nasi Elektrik (Kegunaan di Rumah)

Model No./型号/Nombor Model: SR-RN188



Table of Contents

目录

Isi Kandungan

Safety Precautions.....	2-4
Precautions for Use	5
Parts Identification.....	6
How to Use (Rice Cooking).....	7-8
To Keep Cooked Rice Warm and Tasty.....	8
How to Steam Food.....	9
(Using the Steaming Basket)	
How to Clean.....	10
Troubleshooting.....	11
Specifications	11

安全注意事项	12-14
使用注意事项	15
部件名称	16
使用方法 (煮饭)	17
保持煮好的米饭温热美味	18
蒸煮食物的方法 (使用蒸笼)	19
清洁方法	20
故障排除	21
规格	21

Langkah-langkah Keselamatan	22-24
Langkah-langkah Penggunaan	25
Pengenalan Bahagian	26
Cara Penggunaan (Masak Nasi)	27-28
Mengekalkan Kepanasan dan Rasa Nasi yang Dimasak	28
Cara Mengukus Makanan (Menggunakan Bekas Mengukus)	29
Cara Pembersihan	30
Penyelesaian Masalah	31
Spesifikasi	31

- Thank you for purchasing this Panasonic product.
- This product is intended for household use only.
- Please read this Operating Instructions carefully in order to use this product correctly and safely.
- Before using this product, please give your special attention to "Safety Precautions" (Page 2-4)
- Please keep this Operating Instructions for future use.

- 感谢您购买Panasonic产品。
- 本产品只适用于家庭使用。
- 请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- 在使用本产品之前，请特别留意“安全注意事项”（第12-14页）
- 请妥善保管本使用说明书，以供日后使用。

- Terima kasih kerana membeli produk Panasonic.
- Produk ini untuk kegunaan di rumah sahaja.
- Sila baca Arahan Pengendalian ini dengan teliti supaya produk ini dapat digunakan dengan cara yang betul dan selamat.
- Sebelum menggunakan produk ini, sila berikan perhatian khusus kepada "Langkah-langkah Keselamatan" (Muka surat 22-24)
- Sila simpan Arahan Pengendalian ini untuk penggunaan pada masa depan.

Safety Precautions Must be followed

In order to prevent accidents or injury to the user, other people, and damage to property, please follow the instructions below.

- The following indications indicate the degree of damage caused by incorrect operation.



WARNING Indicates serious injury or death.



CAUTION Indicates risk of injury or property damage.

- The symbols are classified and explained as follows.



This symbol indicates prohibition.



This symbol indicates requirement that must be followed.



WARNING

Do not plug or unplug the Power Plug with wet hands.



(It may cause an electric shock.)

Do not place your hands or face over or near the Steam Cap while cooking or immediately after cooking.



(To avoid injuries from burn hazard.)

Do not modify, disassemble, or repair this appliance.



The appliance must be repaired only by the Panasonic authorized Service Centre.

(It may result in electric shock or fire.)

Do not use the appliance if the Cord or Power Plug is damaged or the Power Plug is loosely connected to the power outlet.



(It may result in electric shock, short circuit or fire.)

Do not immerse the appliance in water or splash it with water.



Once the appliance is having problem, it must be returned to sales dealer or Panasonic authorized Service Centre.

(It may result in electric shock.)

Do not insert metal objects such as pins and needles, or any other foreign objects in the exhaust outlets, or any other portion of the appliance.



Especially clip, wire or any metal objects.

(It may cause an electric shock or malfunction.)

Do not damage the Cord or Power Plug.



Following actions are strictly prohibited: Modifying, placing near heating elements, bending, twisting, pulling, putting heavy objects on top, and bundling the Cord.

(It may cause an electric shock or fire caused by short circuit.)

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.



WARNING

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Clean the Power Plug regularly.



(A soiled Power Plug may cause insufficient insulation due to the moisture, and may result in fire.)

Unplug the Power Plug, and wipe with a dry cloth.

Insert the Power Plug firmly.



(Otherwise it may cause an electric shock and fire caused by the heat that may generate around the Power Plug.)

Do not use a broken Power Plug or a loose power outlet.

Ensure the Instrument Plug fits all the way into the Rice Cooker Socket.



(Uncompleted plug-in may cause an electric shock.)

Make sure the voltage supplying to the appliance is the same as your local supply.



(It may cause an electric shock or fire.)

The Instrument Plug must be removed before the appliance is cleaned and that the Rice Cooker Socket must be dried before the appliance is used again.



(To avoid an electric shock.)

Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children or persons handicapped in any manner.



(It may result in burning injuries.)

Discontinue using the appliance immediately and unplug the Cord in cases of abnormal situations and breaking down.



(It may cause smoking, a fire or electric shock.)

Example of abnormal operation or breaking down:

- The Power Plug and the Cord become abnormally hot.
- The Cord is damaged or there has been a power failure.
- The main Body is deformed or abnormally hot.
- The appliance gives out smoke or scorching smell.
- There are cracks, looseness or wobbles of the appliance.
- The Heating Plate is warped or the Pan is deformed.

→ Please unplug the appliance immediately and contact Panasonic authorized Service Centre for immediate inspection and repair.



CAUTION

Do not substitute the Pan with other containers.



(It may result in higher temperature and burning injuries.)

Do not use other than the provided Power Cord and do not use the Power Cord for other appliances.




(It may result in electric shock or fire.)



CAUTION

Do not operate the appliance near water or fire.

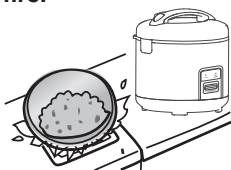

(It may result in electrical shock or fire.)

Do not tilt the appliance or place it upside down with its Power Plug connected. As it may cause damage.



(When tilt or placing the appliance upside down, must make sure to disconnect the Power Plug.)

Do not insert the finger to the hole of the Steaming Basket.



(The finger may get stuck and injured.)

Do not place the appliance on an unstable surface or on a carpet, electric carpet, table clothes (ethylene plastic) or other object that cannot resist high temperature.



(It may be overturned during use and results in fire.)

Heating element is subjected to residual heat after use. Allow the appliance to cool down before touching or cleaning it.



(To avoid injuries from being burnt.)

Be careful when open the Outer Lid while cooking.



(It may cause a burn.)

The appliance becomes hot when in use, especially the Pan and Inner Lid. Do not touch them directly with your hands.



(It results in burning injuries.)



Do not press on the Outer Lid Release Button when the appliance is being carried or moved.



(If the Outer Lid is accidentally open, it may result in burning injuries.)

Do not place the appliance near a wall or furniture.



(The steam may result in color changes or deformation of any objects.)

Always place it 30 cm or more away from the wall and furniture. Watch out the steam coming off the appliance.

Do not use the Pan directly on an open flame, electric burner or in a heated oven.



Make sure to hold the Power Plug when unplugging. Do not pull the Cord.



(Also firmly grasp the appliance Body before unplugging it.)

(Otherwise it may cause an electric shock or fire caused by short circuit.)


Never leave the Power Plug connected to the power outlet while the Pan is not in the Body or the appliance is not in use.




(It may result in electric shock.)

Precautions for Use

- The rust prevention paper located between the Pan and the Heating Plate must be removed before using.
- Do not cover the Outer Lid with cloth or other objects when the appliance is in use.
 - The Outer Lid may deform, crack or discolor and result in malfunction.
- Avoid using the appliance under direct sunlight.
 - So as to avoid color change.
- Always clean the foreign materials such as rice on the Pan, Heating Plate and Thermostat.
 - Do not tilt or overturn the appliance.
 - Before cleaning, turn off the power switch and pull out the Power Plug.
- Do not put ingredients to be cooked directly into the appliance in which no Pan is placed. Do not cook without Pan.
 - So as to prevent any impurities from causing failure.
- Do not press down the Switch Button continuously by force or use any object to hold it from popping up.
- To avoid scratches, ingredients such as crabs and cockles are not recommended.
- Do not use metal utensils or soaking dishes inside the Pan as that can scratch or crack the Pan.
 - The coated surface of the Pan will gradually wear away, so use with care.
- Do not leave the Rice Scoop or any other objects inside the Pan.
- The Pan should be cleaned immediately after cooking with seasonings or condiments.
 - Any residue of vinegar or salt may cause the Pan to corrode.
- Do not use the Pan as mixing utility.
- Do not tap or rub the inner surface of the Pan. Clean only with a sponge. (Do not use scouring pad.)
- Do not apply force to the center of the Pan. It will be damaged.

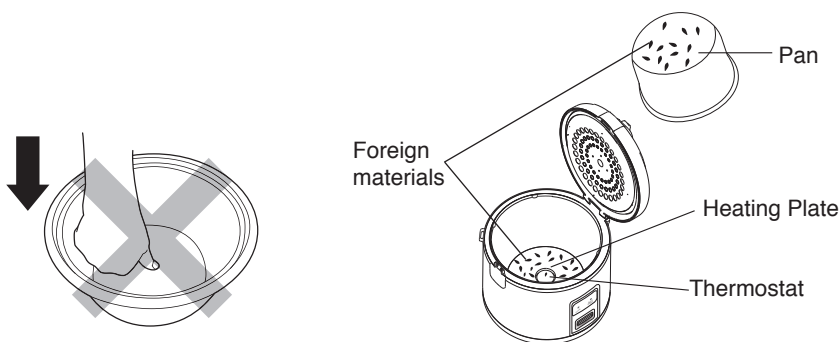


Parts Identification

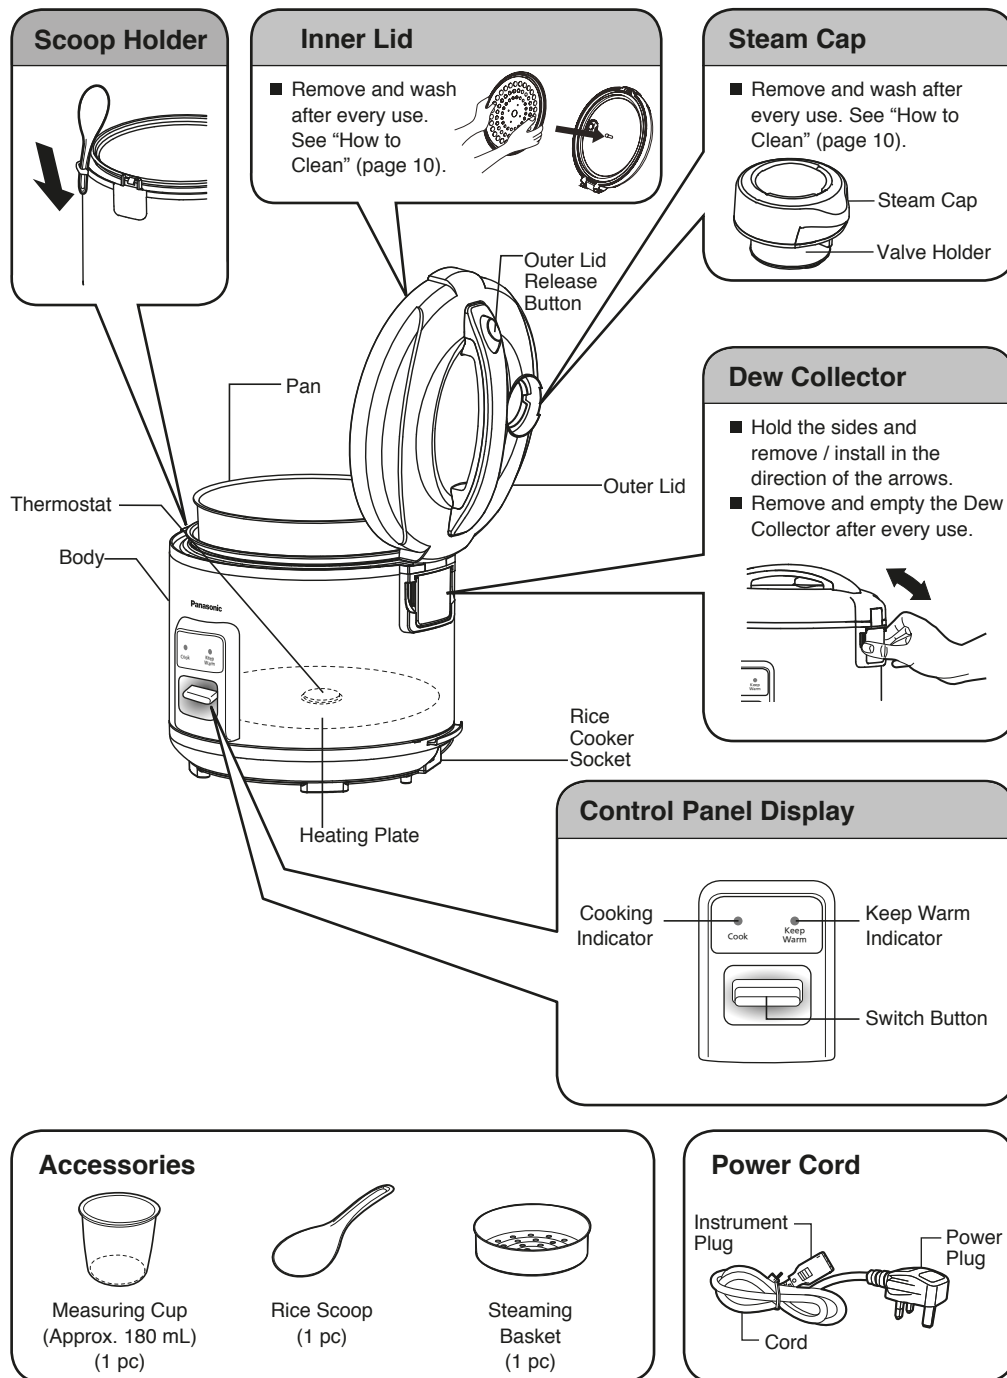

How to Use (Rice Cooking)

1. Measure rice with the Measuring Cup provided (refer to the Specifications table on page 11). Wash the rice in a separate bowl until water is relatively clear.

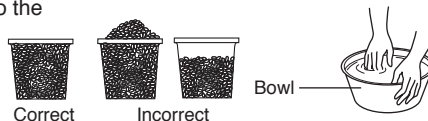


2. Put the washed rice into the Pan. Add water according to the water level indicator on the Pan. For example, when cooking 5 cups of rice, pour water until water level indicator "5".

- Put the Pan on a hard, flat and stable surface to add water.
- Hot water is not recommended for cooking as it may result in soggy rice.

The water level indicator of the Pan is for reference. Adjust the amount of water to your personal taste. Level the rice evenly after water adjustment is completed.

3. Place the Pan into the Body. Make sure that the Pan is directly in contact with Heating Plate by turning it slightly to the right and to the left until it sits properly.

NOTE: If the outer surface of the Pan is wet, it may cause a cracking noise when the appliance heats up. This may damage the appliance, so make sure that it is in dry condition before use.




4. Close the Outer Lid until it clicks. Please make sure that the Steam Cap and the Inner Lid is properly attached.

NOTE: If the Outer Lid is not securely closed, cooking efficiency will be affected.


5. Attach the Instrument Plug to the Rice Cooker Socket and insert the Power Plug to the power outlet.

NOTE: Do not plug in until just before start to cook.

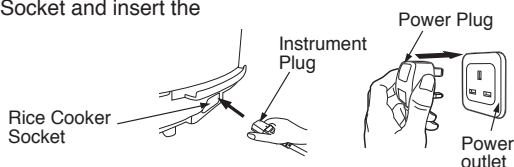

6. Press the Switch Button down to start cooking.

NOTE: If the Pan is not placed in the Body, the Switch Button cannot be engaged when pressed down. Be aware of the hot steam comes out from the Steam Cap on top of the Outer Lid during cooking. Do not cover the Outer Lid with a cloth or anything during cooking or keeping warm because deformation or discoloration may occur.

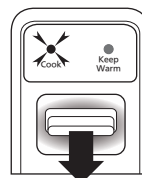


How to Use (Rice Cooking)


7. When the cooking is completed, the Switch Button will pop up. At the same time, the Cooking Indicator will go off and the Keep Warm Indicator will light up indicating that the keep warm function has taken place. The Outer Lid should remain closed even after the cooking process is completed for at least 15 minutes. Then mix the rice well with Rice Scoop to allow vapor to escape.

NOTE:

- After the cooking process is completed, the keep warm process will take place automatically until the power outlet is disconnected.
- Open the Outer Lid slowly as to avoid water dripping out from the Outer Lid.
- The Switch Button should not be pressed into the cooking position during the keep warm process.
- Do not keep warm for more than 5 hours.
- Do not close the Outer Lid with the rice sticking to the rim of the Pan. It will reduce the effectiveness of the keep warm function.

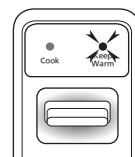

8. When you do not wish to keep warm, disconnect the Power Plug from the power outlet.

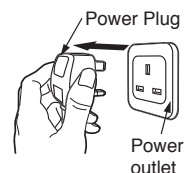

To Keep Cooked Rice Warm and Tasty

- For better cooking performance and avoid burnt at the bottom, minimum rice cooking is 3 cups (1.8 L).
- Rinse the rice until it becomes relatively clear.
- After the rice has been steamed and warmed, scoop and mix the rice gently.
- Do not leave the Rice Scoop inside the Pan.
- Do not keep rice warm for more than 5 hours. (It may result in color change and bad smell.)
- Do not use the appliance to warm other kinds of food.
- Do not use keep warm function to reheat cold rice.

Note:

Variations in the room temperature may cause the rice to discolor and lose its fresh smell.


Unplug the appliance when it is not used.

Clean the Dew Collector by pouring out the water and cleaning after every use.

How to Steam Food (Using the Steaming Basket)

1. With the Measuring Cup provided, put 2 cups of water into the Pan.

2. Place the Steaming Basket into the Pan.

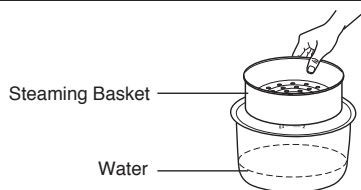

3. Place the Pan into the Body.

Place food into the Steaming Basket. (Place the food in separate dish if required)

- If the outer surface of the Pan is wet, it may cause a cracking noise when the appliance heats up. This may damage the appliance, so make sure that it is in dry condition before use.
- Do not put too much food as the Outer Lid may not be closed properly.




4. Close the Outer Lid until it clicks.

Please make sure that the Steam Cap and the Inner Lid is properly attached.

Attach the Instrument Plug to the Rice Cooker Socket and plug the Power Plug into the power outlet. Press the Switch Button to cooking function. The Cooking Indicator will light up, indicating that steaming has been started.


- If the Outer Lid is not securely closed, steaming efficiency will be affected.
- Do not plug in until just before start to steam.
- If the Pan is not placed in the Body, the Switch Button cannot be engaged when pressed down.

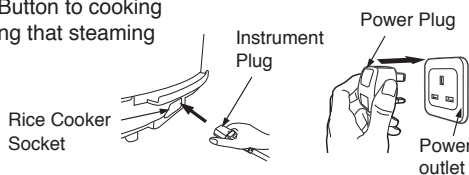

5. Steaming period is done manually by checking the condition of the food from time to time.

- This appliance will automatically switch to keeping warm when the water inside the Pan becomes empty.
- The keeping warm function continues until the power outlet is disconnected.
- Open the Outer Lid slowly as to avoid water dripping out from the Outer Lid.

6. When steaming is completed, turn off the appliance by disconnecting the Power Plug from the power outlet.

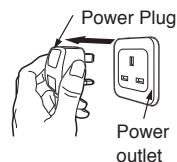

7. Take the food out, followed by Steaming Basket, and finally pour out the water from the Pan.

Remarks:

Please be careful the steam coming from the Steam Cap before open the Outer Lid.

When rice is cooked while steaming food, do not cook over 5 cups of rice and do not open the Outer Lid until the rice is cooked. (It is better to select the food that has a steaming time similar to the time for cooking rice.)

The maximum allowable amount of rice that can be cooked while steaming with Steaming Basket is 5 Measuring Cups.

How to Clean


- Parts need to be cleaned after every use.
- Be sure to unplug and carry out these operations when the appliance is cooled down.
- Do not use objects such as benzine, thinner, cleansing powder or metal scrubbers.

Inner Lid

- Hold and pull off the Inner Lid to remove in the direction of the arrow.
- Clean with a dish washing detergent and soft sponge. Wipe off any moisture on the Inner Lid.

During installation, the side with concave dots toward outside and the side of convex dots toward inside.

Fix the smaller end of rubber ring to the shaft on the Outer Lid.

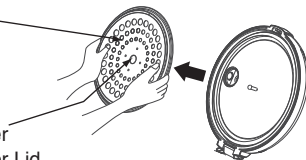

Body / Outer Lid / Upper Rim

- Wipe with a damp cloth.
Remark : Clean after every use.

Pan


Wash with a dish washing detergent and soft sponge. Wipe off any moisture on the outside.

Heating Plate / Thermostat

If an object has stuck on the Heating Plate and Thermostat, lightly polish it off using fine sand paper (of about # 600) / steel wool. Then wipe with a damp cloth.

Dew Collector


Remove and clean after every use.

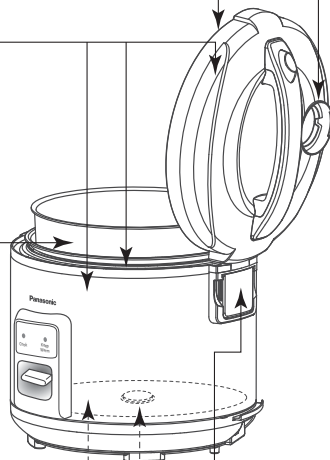

Steam Cap


■ How to remove and clean

1. Pull off the Steam Cap to remove it as shown in the figure.
2. Remove the Valve Holder by turning it counterclockwise. Wash and wipe with a damp cloth.



DO NOT remove Rubber gasket


3. Wipe the inside of the hole and Inner Lid with a damp cloth.



- Please wipe it whenever you use it.
- Please do not remove the Steam Cap when the appliance is in use.

How to assemble the Steam Cap

- ① Fit the projection on the Steam Cap into the hollow of the Valve Holder.
- ② Turn the Valve Holder to the right until it clicks.

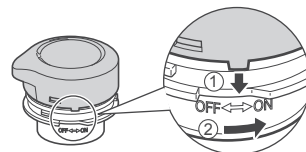


Accessories



Measuring Cup



Rice Scoop



Steaming Basket

Wash with sponge and dish washing detergent after use.

Troubleshooting

Description	Rice cooking problem					Warming problem			No electrical power	Unusual noise
	Rice is hard	Rice is halfcooked	Rice is too soft	Water over flowing	Rice on the bottom is scorched	Rice smells bad	Rice changes color	Rice is too dry		
Possible causes										
Improper proportion of rice and water	●	●	●	●	●				Unplug and check the circuit breaker. If there is no problem at the breaker, take the appliance to the nearest Panasonic authorized Service Centre.	Noise occurs if there is some water between the Pan and Heating Plate. This may cause damage to the Heating Plate.
Rinsed rice inadequately				●	●	●	●			
Scratches on the Pan	●	●			●					
Rice cooked with oil	●	●			●	●	●			
Rice is not fluffed after done	●		●		●					
Rice was kept warm more than 5 hours or amount of rice being kept warm is too small						●	●	●		
The Steam Cap and the Inner Lid are not correctly installed	●			●		●	●	●		
Foreign material stuck between the Pan and Heating Plate	●	●	●		●	●	●			
Warm the leftover cooked rice						●				
Not closing the Outer Lid firmly						●		●		
Wash the Pan inadequately					●	●				
Unplug or switch off		●				●				
Warm being made with the Rice Scoop in the Pan						●				

English

Specifications

Model No.		SR-RN188	
Power supply		240 V ~ 50 Hz	
Power consumed	Cooking	650 W	
	Warming	48 W	
Capacity		0.54-1.8 L (3-10 cups)	
Net weight (approx.)		2.9 kg	
Dimension (approx.) W x L x H		27.5 cm x 27 cm x 28.7 cm	
Accessories		Rice Scoop, Measuring Cup, Steaming Basket	

安全注意事项 必须遵守

为防止对使用者及他人造成伤害或造成财产损失，请遵守以下指示说明。

■ 因错误操作所造成的危害程度，如下区分说明。

 警告	可能会导致严重的人身伤害或死亡。	 注意	可能会导致人身伤害或财产损失的风险。
---	------------------	---	--------------------

■ 图标的区分和解释如下。

  	此图标表示禁止。	 	此图标表示必须遵守。
---	----------	---	------------

警告

请勿用潮湿的手插或拔电饭锅插头。



(可能造成触电。)

请勿在煮饭时或煮饭后立即将手或脸置于蒸汽帽上方或附近。



(避免烫伤。)



请勿改装、拆卸或维修本产品。



本电饭锅必须由经Panasonic授权的服务中心进行维修。

(可能造成电击或火灾。)

如果电线或电源插头损坏或连接到电源插座的电源插头松了，请勿使用电饭锅。



(可能造成电击、短路或火灾。)

请勿将电饭锅浸入水中或在电饭锅上泼水。



当此产品有问题时，请将此产品送回销售经销商或Panasonic授权的服务中心。

(可能造成电击。)

请勿将金属对象例如铁钉和针或任何其他外部物体塞入排气孔或任何其他部位。



尤其是夹子、铁丝或任何金属物件。

(可造成触电或故障。)

请勿损坏电线或电插头。



严禁以下操作：

改装、放在灼热的表面、弯曲、扭、拉、把沉重的物体放在电源线上或捆绑起来。

(可能因短路而着火或造成触电。)

如果电源线受损，必须使用制造商或其服务代理提供的特殊电线或配件替代。



警告

此产品不适合身体、感官或思维有缺陷者，或缺乏经验与知识者使用（包括儿童）。除非他们的安全监护人给予他们关于产品使用适当的监督与指示。

儿童必须被监督以确保他们不玩耍本产品。



经常清理电源插头。



（脏的电源插头可能会因湿而导致绝缘不足，可能导致火灾。）

拔下电源插头并用干的布擦净。

电源插头一定要完全插入。



（否则可能造成触电，且电源插头四周产生的热量可能会造成着火。）

请勿使用损坏的电源插头或变形的电源插座。

确保设备插头完全插进电饭锅插座。



（没有完全插进会造成触电。）

设备插头必须在产品清洗前拔掉及电饭锅插座必须擦干后才能再次使用本产品。



（避免引起触电。）

请确定本装置使用的电压与当地的电压相同。



（可能造成电击或火灾。）

当有儿童或残障人士以任何方式使用或接近该设备时，须进行严密监督。



（可能造成烫伤。）

如果出现异常状况或故障，请立即停止使用电饭煲并拔出电线。



异常操作或故障的例子：

- 电源插头和电线变得异常发热。
- 电线损坏或出现电源中断。
- 电饭煲本体变形或异常发热。
- 电饭煲冒烟或闻到焦味。
- 电饭煲上出现裂纹、不严密或摇摆。
- 加热板弯曲或内锅变形。

（可能造成冒烟、着火或触电。）

→ 请立即拔出电源插头并咨询Panasonic授权的服务中心进行检修。



注意

请勿用其他的容器代替内锅。



（可造成更高温度而烫伤。）


请勿使用本电饭锅随附电源线以外的其他电源线，也勿使用其他电器的电源线。



（可能造成电击或火灾。）

⚠ 注意

请勿在水边或火边操作电饭锅。

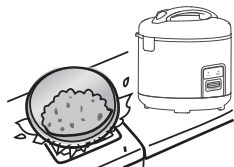


(可能造成电击或火灾。)

切勿倾斜自动电饭锅或将自动电饭锅在连接电源插头的情况下颠倒放置。因为它可能会造成损坏。



(在倾斜或放置颠倒的情况，必须确保电源插头已拔掉。)

请勿将手指伸入蒸笼的孔。

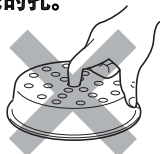

(手指可能会被卡住而受伤。)

请勿将电饭锅放置在不平稳的表面或毛毯、电毛毯、桌布(乙烯塑料)或其他不能抗高温的物品上使用。



(使用时可能翻倒造成火灾。)

烹调结束后加热元件有残留的热量。请先让产品冷却后方可触碰或清洗。



(避免烫伤。)

烹调期间打开外盖要特别小心。



(可能造成灼伤。)

产品在使用时温度会上升，尤其是内锅和内盖。请勿直接用手触碰。



(可造成烫伤。)



当正在搬运或移动电饭锅时请勿按下外盖释放按钮。



(如果外盖不小心打开，可能导致烫伤。)

请勿将电饭锅放在墙边或家具旁。



(蒸气可能造成变色或物体变形。)

请与墙壁和家具保持至少30厘米的距离。小心电饭锅的蒸气。

切勿在明火、电热炉或加热烤箱内直接使用内锅。



当拔出电源插头时，务必握住电源插头将它拔下，切勿拉扯电源线。



(同时在拔掉电源插头前紧抓住电饭锅本体。)

(否则可能因短路而着火或造成触电。)


当内锅没有放在本体内或不使用此产品时，不能把电源插头接在电源上。



(可能造成电击。)


使用注意事项

- 使用前，须把置于内锅和加热板之间的防锈纸拿开。
- 用电饭煲烹煮时，请勿用布或其他物品盖住外盖。
 - 外盖可能会变形、破裂或变色而造成故障。
- 避免在阳光直射的地方使用电饭煲。
 - 以防止变色。
- 请时常清洁内锅、加热板和恒温器上的异物如米饭。
 - 请勿倾斜或倒置电饭煲。
 - 清洗前，必须先关闭电源开关，拔出电源插头。
- 请勿在没有放内锅的情况下直接把要烹调的配料放到电饭煲内。请勿在没有内锅的情况下进行烹调。
 - 防止因任何异物造成故障。
- 切勿连续强迫性按下开关钮或使用其它用具以阻止它从弹上。
- 为了避免损伤锅的表面，螃蟹及蚌壳之类的材料不宜使用。
- 请勿使用金属餐具或浸泡餐具以避免内锅刮痕或裂痕。
 - 内锅外表的涂层会慢慢剥离，请小心使用。
- 请勿将饭勺或任何其他东西留在内锅中。
- 在内锅里使用调味料或调味品煮过后须马上清洗。
 - 任何残留的醋或盐可能会导致内锅腐蚀。
- 请勿将内锅用作混合容器。
- 请勿敲打或磨刷内锅的内表面。请仅用海绵清洗。（请勿使用钢丝绒清洗。）
- 请勿对内锅中心施力。否则可能会损坏。

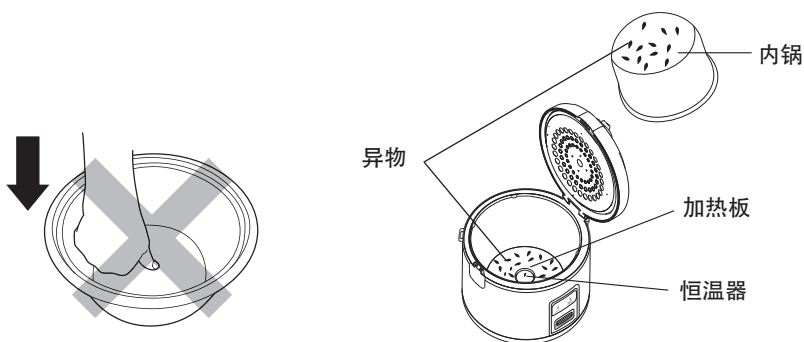


部件名称

饭勺筒

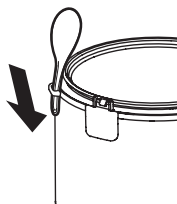


内盖

- 每次使用后请取下并清洗。请参见“清洁方法”（第20页）。

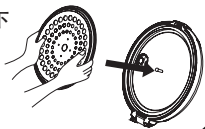

蒸汽帽

- 每次使用后请取下并清洗。请参见“清洁方法”（第20页）。



恒温器

本体

内锅

外盖释放按钮


外盖

电饭锅插座


加热板

水滴收集器


- 抓住水滴收集器的两边拉下 / 按箭头的方向将其装上。
- 每次使用后请取下水滴收集器，把水倒掉。

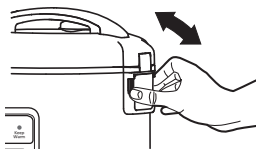


控制面板显示

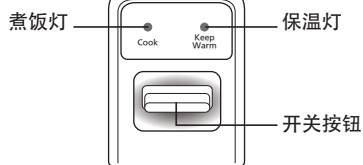

配件

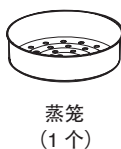

电源线

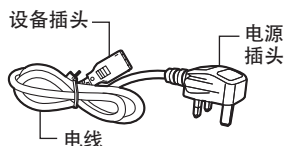

使用方法（煮饭）

1. 用提供的量杯来量米的份量。（请参阅第21页的规格表。）
单独使用一个碗洗米，直到水相对清澈。




2. 把洗完的米放入内锅中。按内锅的水位刻度加入适量的水
例如煮 5（量）杯米的干饭，把水加到内锅的第“5”格
水位刻度。

- 将内锅放在坚硬平稳的表面上进行加水。
- 不建议使用热水，因为可能造成米饭夹生。

内锅的水位刻度供参考。根据您的个人口味调节水量。水量调节完成后把米弄平。

3. 将内锅放入本体中。把内锅稍微左右转动直到它正确坐到加热板上，确保内锅直接与加热板接触。

注意：如果内锅的外表面是湿的，当电饭锅加热时可能出现开裂噪音。
这可能损害电饭锅，所以请在使用前确保它处于干燥状态。

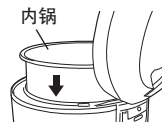


4. 盖上外盖直至听到“咔嗒”一声。请确保蒸汽帽和内盖正确安装。

注意：如果外盖没盖好，煮饭效果会受影响。


5. 将设备插头插到电饭锅插座上，将电源插头插到电源插座上。

注意：直到开始煮饭再插入电源。

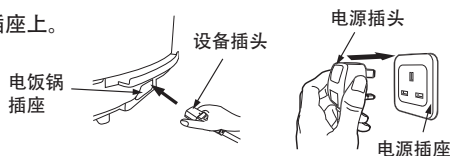

6. 按下开关按钮开始“Cook”（煮）位置。

注意：如果内锅未放入本体中，当按下时开关按钮将不会启动。
在蒸煮过程中，注意热蒸汽从外盖上的蒸汽帽中冒出来。
在煮饭或保温过程中，不要用布或其他东西盖住外盖，因为会导致
变形或变色。

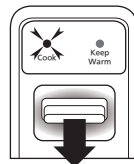

7. 饭煮好后，开关按钮会弹起。同时，煮饭灯将关闭，保温灯将点亮，表示已经启动保温功能。煮饭过程完成后外盖应该保持关闭至少 15 分钟。然后用饭勺把饭好好翻搅一番，把蒸汽放掉。

注意：• 煮饭过程完成后，保温过程将自动开启，直到断开电源。
• 缓慢打开外盖以避免水从外盖上流下。
• 在保温过程，开关按钮不应该按到煮饭位置。
• 保温不能超过 5 小时。
• 当米粘在内锅边缘时，不要盖上外盖。这将降低保温功能的效果。



8. 如果不希望保温，请从电源插座拔下电源插头。



保持煮好的米饭温热美味

- 为获得更好的煮饭效果和避免锅底烧焦，煮饭量最少需要 3 杯（1.8 L）。
- 清洗米直到洗米水变清澈。
- 米饭蒸煮好并处于保温后，请稍微翻搅一下。
- 请勿把饭勺留在内锅里。
- 请勿将米饭保温超过 5 小时。（饭会变黄而且会有异味）。
- 请勿将其他食品放入电饭锅中保温。
- 请勿用保温功能来加热冷饭。

注意：


室温的变化可能导致米变色和变味。

未使用电饭锅时，请拔掉插头。

请在每次使用后，清洁水滴收集器。将水倒出，并进行清洗。

蒸煮食物的方法（使用蒸笼）

1. 用提供的量杯取 2 杯水加入内锅。
2. 请把蒸笼放入内锅。

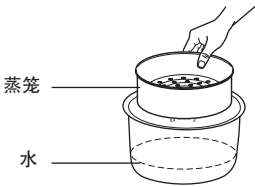


3. 将内锅放入本体中。
将食物放入蒸笼。（如果需要把食物放在单独的盘子中）

- 如果内锅的外表面是湿的，当电饭锅加热时可能出现开裂噪音。这可能损害电饭锅，所以请在使用前确保它处于干燥状态。
- 请勿放入太多食物，因为外盖可能无法正确关上。



4. 盖上外盖直至听到“咔嗒”一声。
请确保蒸汽帽和内盖正确安装。
将设备插头插到电饭锅插座上，将电源插头插到电源插座上。
把开关按钮按到“Cook”（煮）位置。煮饭灯将点亮，表示已经开始蒸煮。

- 如果外盖没盖好，蒸煮效果会受影响。
- 直到开始蒸煮再插入电源。
- 如果内锅未放入本体中，当按下时开关按钮将不会启动。

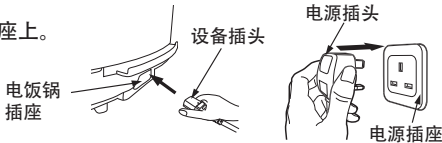

5. 蒸煮期间要不时手动检查食物的生熟状况。
 - 当内锅中的水被蒸干时，电饭锅会自动切到保温模式。
 - 保温功能继续运行，直到断开电源为止。
 - 缓慢打开外盖以避免水从外盖上流下。
6. 蒸煮完成后，从电源插座上拔下电源插头以关闭电饭锅。



7. 取出食物，然后再取出蒸笼。最后倒掉内锅里的水。

备注:

打开外盖之前，请注意蒸汽帽散出的蒸汽。
当同时煮饭与蒸煮食物时，煮饭量请勿超过 5 杯米，要等饭煮好了才能把外盖打开。
(最好选择需要蒸煮时间与煮饭差不多的食物一起蒸煮)
用蒸笼蒸煮时，可以煮的最大米量是 5 个量杯。

清洁方法


- 每次使用后都需要清洗部件。
- 当电饭锅冷却后，请务必拔下插头并进行如下操作。
- 禁止使用类如：苯、稀释剂、清洗粉末或金属刷子。

内盖

- 握住内盖，朝箭头方向将其拉出。
- 使用餐具洗涤剂 and 软海绵进行清洗。
擦去内盖上的所有水分。

安装时，使凹点面向外，
凸点面向内。

将橡胶环较小那端固定在外
盖轴上。

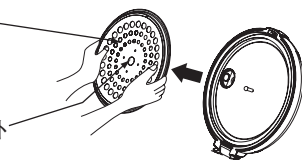

本体 / 外盖 / 上方圈

- 请用湿布擦拭。
备注：每次使用完毕后，
请清洗干净。

内锅

用餐具洗涤剂和软海绵清洗。
擦干外面的水汽并洗净。

加热板 / 恒温器

若有异物沾在加热板和恒温器
上，请用细砂纸（大约# 600）/
钢丝绒轻轻将之磨去。
然后用湿布擦拭。

水滴收集器

每次使用后拆下来并
清洗。


配件



量杯



饭勺




蒸笼

使用后海绵和餐具洗涤剂清洗。

蒸汽帽

■ 如何拆下和清洗

1. 如图所示拧开并拆下
蒸汽帽。




2. 把阀座按逆时针方向
旋转以拆掉它。
用湿布擦拭。



请勿拆掉
橡胶垫

3. 用湿布擦孔和内盖。




- 当您使用它时，请把它擦干净。
- 当电饭锅正在使用时，请不要
拆下蒸汽帽。

如何装配蒸汽帽

① 将蒸汽帽上的突起安装在阀座上的
凹孔中。

② 将阀座向右转，直至听到“咔嚓”
一声。

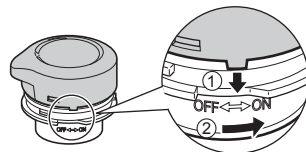

故障排除

中文

说明	煮米饭问题					保温问题			无电源	发出噪音
	米饭太硬	米饭夹生	米饭太软	水溢出来	锅底米饭烧焦	米饭产生焦味	米饭变色	米饭太干		
可能的原因									拔掉并检查断路器。如果断路器没有问题，请把电饭锅送到最近的Panasonic 授权的服务中心。	若内锅和加热板之间有水会产生噪音。这可能导致加热板损坏。
米与水的份量比不正确	●	●	●	●	●					
米没有洗净				●	●	●	●			
内锅有刮痕	●	●			●					
用油蒸煮米饭	●	●			●	●	●			
煮熟后未将米打松	●		●		●					
米饭保温超过 5 小时或要保温的米饭分量太少						●	●	●		
蒸汽帽和内盖未正确安装	●			●		●	●	●		
内锅和加热板之间沾有异物	●	●	●		●	●	●			
加热剩饭						●				
外盖未盖紧						●		●		
内锅未洗干净					●	●				
拔掉插头或关掉开关		●				●				
保温时将饭勺留在内锅内						●				

规格

型号		SR-RN188
电源		240 V ~ 50 Hz
功耗	煮饭	650 W
	保温	48 W
容量		0.54 -1.8 L (3-10 杯)
净重 (大约)		2.9 kg
尺寸 (大约) 宽 x 长 x 高		27.5 cm x 27 cm x 28.7 cm
配件		饭勺、量杯、蒸笼

Langkah-langkah Keselamatan

Mesti dipatuhi

Untuk mencegah kemalangan atau kecederaan pengguna dan orang lain, serta kerosakan harta, sila patuh arahan di bawah.

■ Petunjuk berikut menunjukkan tahap kerosakan yang disebabkan oleh pengendalian yang salah.



AMARAN

Menunjukkan kecederaan serius atau kematian.



AWAS

Menunjukkan risiko kecederaan atau kerosakan harta benda.

■ Lambang diklasifikasi dan diterangkan seperti berikut.



Simbol-simbol ini menunjukkan larangan.



Simbol-simbol ini menunjukkan keperluan yang mesti dipatuhi.



AMARAN

Jangan pasang atau tanggalkan palam perkakas dengan tangan yang basah.



(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik.)

Jangan letakkan tangan atau muka anda di atas atau berhampiran dengan penutup stim semasa memasak atau sejurus selepas memasak.



(Untuk mengelak kecederaan akibat melecur.)

Jangan mengubah suai, meleraikan, atau membaiki perkakas ini.



Perkakas mesti dibaiki oleh Pusat Servis Panasonic yang sah sahaja.

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Jangan guna perkakas jika Kord atau Palam Kuasa rosak atau Palam Kuasa yang disambung ke alur keluar kuasa tersebut longgar.



(Ia akan menyebabkan kejutan elektrik, litar pintas atau kebakaran.)

Jangan rendamkan perkakas ke dalam air atau memercikkannya dengan air.



Sebaik sahaja perkakas ini mengalami masalah, ia hendaklah dikembalikan kepada wakil jualan atau Pusat Servis Panasonic yang diiktiraf.

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik.)

Jangan masukkan objek logam seperti pin dan jarum atau sebarang objek asing lain ke dalam alur keluar ekzos atau mana-mana bahagian perkakas yang lain.



Terutamanya klip, wayar dan sebarang objek logam.

(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan.)

Jangan rosakkan Kord atau Palam Kuasa.



Tindakan berikut adalah dilarang sama sekali:

Mengubah suai, meletakkan berhampiran permukaan yang panas, membengkok, memulas, menarik, meletakkan objek berat di atas Kord atau mengikatnya.

(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran yang disebabkan oleh litar pintas.) Jika kord kuasa bekalan rosak, ia mesti digantikan dengan kord atau pemasangan khas yang disediakan oleh pengeluar atau ejen perkhidmatannya.

AMARAN

Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh individu yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.



Bersihkan Palam Kuasa dengan kerap.



(Palam Kuasa yang kotor boleh menyebabkan kekurangan penempatan kerana kelembapan dan boleh mengakibatkan kebakaran.)

Tanggalkan Palam Kuasa dan lapkannya dengan kain yang kering.

Masukkan Palam Kuasa dengan ketat.



(Jika tidak, ia boleh menyebabkan kejutan elektrik dan kebakaran yang disebabkan oleh haba yang boleh terjana sekitar Palam Kuasa.)

(Jangan guna Palam Kuasa atau alur keluar yang rosak.)

Pastikan Palam Instrumen dipasang sepenuhnya kepada Soket Periuk Nasi.



(Pemasangan Palam Instrumen yang tidak sempurna boleh menyebabkan kejutan elektrik.)

Pastikan bekalan voltan perkakas sama seperti bekalan di tempat anda.



(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Palam Instrumen harus dikeluarkan sebelum perkakas ini dibersihkan dan Soket Periuk Nasi perlu dikeringkan sebelum perkakas ini digunakan semula.



(Untuk mengelakkan kejutan elektrik.)

Penyeliaan rapi perlu dibuat apabila perkakas digunakan oleh atau berhampiran kanak-kanak atau orang kelainan upaya dalam apa cara sekali pun.



(Ia boleh menyebabkan kecederaan melecur.)

Hentikan penggunaan perkakas dengan segera dan tanggalkan Kord sekiranya berlaku situasi yang tidak normal.



(Ia boleh menyebabkan asap, kebakaran, atau kejutan elektrik.)

Contoh operasi tidak normal atau kerosakan:

- Palam Kuasa dan Kord menjadi terlampau panas.
- Kord rosak atau berlaku kegagalan kuasa.
- Badan utama berubah bentuk atau terlampau panas.
- Perkakas ini mengeluarkan asap atau bau hangit.
- Terdapat retak, kelonggaran atau getaran pada perkakas.
- Plat Pemanas yang meleding atau Periuk berubah bentuk.

→ Sila tanggalkan palam perkakas dengan segera dan buat pertanyaan di Pusat Servis Panasonic untuk pemeriksaan dan pembaikan segera.

AWAS

Jangan ganti Periuk dengan bekas lain.



(Ia boleh menyebabkan suhu lebih tinggi dan kecederaan melecur.)


Jangan guna Kord Kuasa selain daripada Kord Kuasa yang dibekalkan dan jangan guna Kord Kuasa alat lain.



(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

AWAS

Jangan kendalikan perkakas berhampiran air atau api.

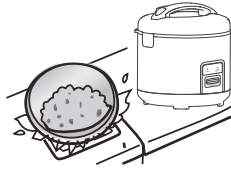

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Jangan condongkan perkakas ini atau meletakkannya secara terbalik ketika Palam Kuasa masih terpasang. Ia boleh menyebabkan kerosakan.



(Apabila condongkan atau meletakkan perkakas ini secara terbalik, hendaklah pastikan Palam Kuasa ditanggalkan.)

Jangan masukkan jari ke dalam lubang Bekas Mengukus.



(Jari boleh tersekat dan tercedera.)

Jangan letak perkakas di atas permukaan tidak rata atau di atas permaidani, permaidani elektrik, alas meja (plastik etilena) atau objek lain yang tidak dapat menahan suhu yang tinggi.



(Ia boleh terlangkup semasa penggunaan dan menyebabkan kebakaran.)

Elemen pemanas adalah tertakluk kepada sisa haba selepas digunakan. Biarkan perkakas sejuk sebelum menyentuh atau membersihkannya.



(Untuk mengelak kecederaan akibat melecur.)

Berhati-hati apabila membuka Tudung Luar semasa memasak.



(Ia boleh mengakibatkan melecur.)

Perkakas akan panas ketika digunakan, terutamanya Periuk dan Penutup Dalam. Jangan sentuh dengan tangan.



(Ia mengakibatkan kecederaan melecur.)



Jangan tekan Butang Pelepas Tudung Luar semasa perkakas dibawa atau dialihkan.



(Jika Tudung Luar terbuka secara tidak sengaja, ia boleh menyebabkan kecederaan melecur.)

Jangan letak perkakas berhampiran dinding atau perabot.



(Wap akan menyebabkan perubahan warna atau perubahan bentuk sebarang objek.)

Sentiasa letakkannya sejauh 30 cm atau lebih dari dinding dan juga perabot. Berhati-hati dengan wap yang keluar dari perkakas.

Jangan guna Periuk di atas nyalaan terbuka, pembakar elektrik atau di dalam ketuhar yang dipanaskan.



Pastikan memegang Palam Kuasa apabila menanggalkannya. Jangan sesekali menarik keluar menggunakan Kord.



(Selain itu, pegang Badan perkakas sebelum menanggalkan palam.)

(Jika tidak ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran yang disebabkan oleh litar pintas.)


Jangan tinggalkan Palam Kuasa terpasang di punca bekalan kuasa apabila Periuk tidak berada di dalam Badan atau ketika perkakas ini tidak digunakan.



(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik.)


Langkah-langkah Penggunaan

- Kertas pencegahan karat yang berada di antara Periuk dengan Plat Pemanas mesti dibuang sebelum penggunaan.
- Jangan tutup Penutup Luar dengan kain atau objek lain apabila perkakas sedang digunakan.
 - Tudung luar mungkin akan berubah bentuk, retak atau berubah warna dan mengakibatkan kerosakan.
- Elakkan menggunakan perkakas di bawah cahaya matahari.
 - Untuk mengelakkan perubahan warna.
- Sentiasa bersihkan benda-benda asing seperti beras pada Periuk, Plat Pemanas dan Termostat.
 - Jangan condongkan atau terbalikkan perkakas.
 - Sebelum membuat pembersihan, matikan suis dan tanggalkan Palam Kuasa.
- Jangan letakkan bahan-bahan untuk dimasak terus ke dalam perkakas yang tidak diletakkan Periuk. Jangan masak tanpa Periuk.
 - Untuk mengelakkan sebarang kekotoran yang menyebabkan kerosakan.
- Jangan tekan Butang Suis ke bawah secara paksa atau menggunakan sebarang objek untuk menahannya dari terangkat ke atas.
- Untuk mengelakkan goresan, makanan seperti ketam dan kerang adalah tidak disyorkan.
- Jangan guna perkakas logam atau menenggelamkan pinggan mangkuk di dalam Periuk kerana ia boleh mencalarakan atau meretakkan periuk.
 - Permukaan bersalut Periuk akan beransur-ansur hilang. Oleh itu, guna dengan baik.
- Jangan biar Senduk Nasi atau sebarang objek lain di dalam Periuk.
- Periuk harus dibersihkan segera selepas masak menggunakan perasa atau rempah.
 - Sebarang kesan cuka atau garam boleh menyebabkan kakisan kepada Periuk.
- Jangan guna Periuk sebagai bekas pengadun.
- Jangan ketuk atau gosok permukaan dalam Periuk. Bersihkannya dengan span sahaja. (Jangan guna pad penyental.)
- Jangan mengenakan tekanan di bahagian tengah Periuk. Ia akan rosak.

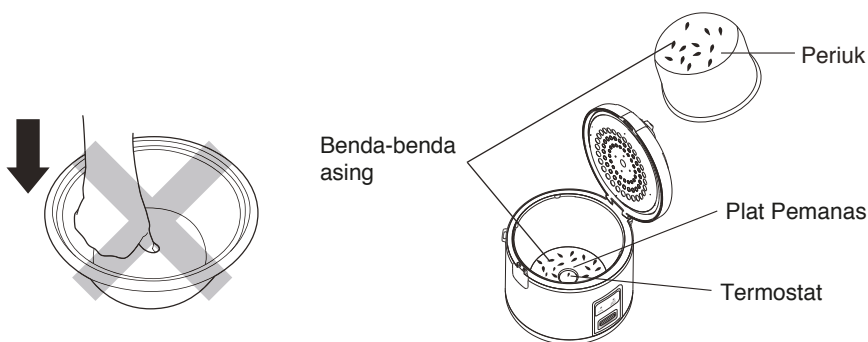


Pengenalan Bahagian

Pemegang Senduk

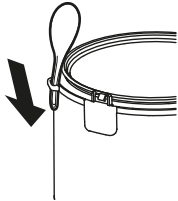



Penutup Dalam

- Keluarkan dan basuh selepas setiap penggunaan. Lihat "Cara Pembersihan" (muka surat 30)

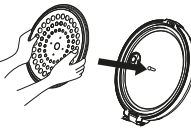


Tudung Wap

- Keluarkan dan basuh selepas setiap penggunaan. Lihat "Cara Pembersihan" (muka surat 30)

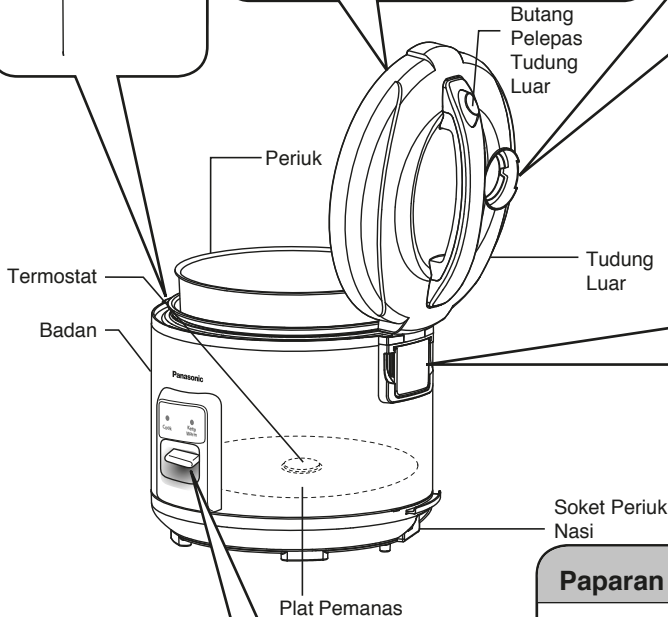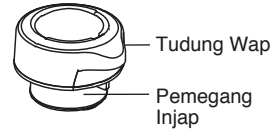


Pengumpul Embun

- Pegang bahagian tepi dan tanggal / pasang mengikut arah anak panah.
- Tanggal dan kosongkan Pengumpul Embun selepas setiap penggunaan.

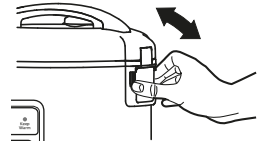

Paparan Panel Kawalan

Penunjuk Memasak

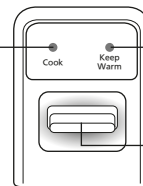

Penunjuk Kekal Panas

Butang Suis


Aksesori



Cawan Penyukat
(Kira-kira 180 mL)
(1 unit)




Senduk Nasi
(1 unit)



Bekas Mengukus
(1 unit)

Kord Kuasa

Palam Instrumen




Kord

Palam Kuasa

Cara Penggunaan (Masak Nasi)

1. Sukat beras dengan Cawan Penyukat yang diberikan (rujuk jadual Spesifikasi di muka surat 31). Cuci beras di dalam mangkuk berasingan sehingga air agak jernih.

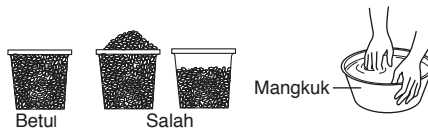

2. Masukkan beras yang telah dicuci ke dalam Periuk. Tambah air mengikut penunjuk paras air pada Periuk. Contohnya, apabila memasak 5 cawan beras, tuangkan air sehingga penunjuk paras air "5".

- Letakkan Periuk di atas permukaan keras, rata dan stabil untuk menambah air.
- Air panas tidak disarankan untuk memasak kerana ia mungkin menghasilkan nasi lembik.

Penunjuk paras air pada Periuk digunakan sebagai rujukan. Laraskan jumlah air mengikut cita rasa anda sendiri. Ratakan permukaan beras selepas selesai melaraskan air.

3. Masukkan Periuk ke dalam Badan. Pastikan Periuk menyentuh Plat Pemanas dengan memusingkannya sedikit ke kanan dan ke kiri sehingga kedudukannya betul.

NOTA: Jika permukaan luar Periuk basah, ia boleh menyebabkan bunyi gemeretak apabila perkakas semakin panas. Ini boleh merosakkan perkakas. Oleh itu, pastikan ia dalam keadaan kering sebelum digunakan.




4. Tutup Tudung Luar sehingga berbunyi klik. Sila pastikan Tudung Wap dan Penutup Dalam terpasang dengan betul.

NOTA: Jika Tudung Luar tidak ditutup dengan betul, kecekapan memasak akan terjejas.


5. Pasangkan Palam Instrumen ke Soket Periuk Nasi dan Palam Kuasa ke alur keluar.

NOTA: Jangan pasang palam sehingga anda mahu mula memasak.

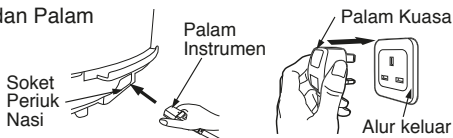

6. Tekan Butang Suis ke bawah untuk mula memasak.


NOTA: Jika Periuk tidak diletakkan di dalam Badan, Butang Suis tidak dapat digunakan apabila ditekan ke bawah. Berhati-hati dengan wap panas yang keluar dari Tudung Wap di bahagian atas Tudung Luar semasa memasak. Jangan tutup Tudung Luar dengan kain atau sebarang benda semasa memasak atau kekal panas kerana perubahan bentuk atau perubahan warna boleh berlaku.

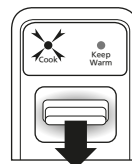

Cara Penggunaan (Masak Nasi)

7. Apabila selesai memasak, Butang Suis akan terangkat. Pada masa yang sama, Penunjuk Memasak akan padam dan Penunjuk Kekal Panas akan menyala yang menunjukkan fungsi kekal panas mengambil alih. Tudung Luar perlu dibiarkan bertutup walaupun selepas selesai proses memasak sekurang-kurangnya 15 minit. Kemudian, kacau nasi dengan Senduk Nasi supaya wap bebas keluar.

- NOTA:**
- Setelah proses memasak selesai, proses kekal panas akan berlangsung secara automatik sehingga sumber bekalan kuasa diputuskan.
 - Buka Tudung Luar dengan perlahan untuk mengelak air menitis keluar dari Tudung Luar.
 - Butang Suis tidak sepatutnya ditekan kepada kedudukan memasak semasa proses kekal panas.
 - Jangan kekal panas lebih daripada 5 jam.
 - Jangan tutup Tudung Luar jika ada nasi melekat pada rim Periuk. Ia akan mengurangkan kecekapan fungsi kekal panas.

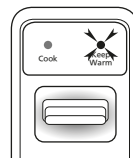

8. Apabila anda tidak mahu kekal panas, tanggalkan Palam Kuasa daripada alur keluar.



Mengekalkan Kepanasan dan Rasa Nasi yang Dimasak

- Untuk prestasi memasak yang lebih baik dan mengelak hangus di bahagian bawah, minimum masakan nasi ialah 3 cawan (1.8 L).
- Bilas beras sehingga ia menjadi agak jernih.
- Selepas nasi dikukus atau dipanaskan, cedok dan gaulkan nasi dengan lembut.
- Jangan biar Senduk Nasi di dalam Periuk.
- Jangan panaskan nasi lebih daripada 5 jam. (Ia boleh menyebabkan perubahan warna dan bau yang busuk.)
- Jangan guna perkakas untuk memanaskan jenis makanan lain.
- Jangan menggunakan fungsi kekal panas untuk memanaskan nasi yang telah sejuk.


Nota:

Suhu bilik yang berubah-ubah boleh menyebabkan nasi berubah warna dan kehilangan bau segarnya. Tanggalkan palam perkakas apabila tidak digunakan. Bersihkan Pengumpul Embun dengan menuang keluar air dan membersihkannya selepas setiap penggunaan.

Cara Mengukus Makanan (Menggunakan Bekas Mengukus)

1. Dengan Cawan Penyukat yang diberikan, masukkan 2 cawan air ke dalam Periuk.

2. Masukkan Bekas Mengukus ke dalam Periuk.

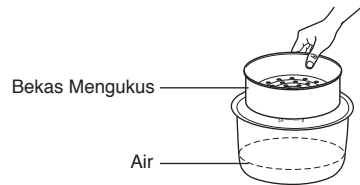

3. Masukkan Periuk ke dalam Badan.

Masukkan makanan ke dalam Bekas Mengukus (Letak makanan di dalam bekas berasingan jika perlu)

- Jika permukaan luar Periuk basah, ia boleh menyebabkan bunyi gemeretak apabila perkakas semakin panas. Ini boleh merosakkan perkakas. Oleh itu, pastikan ia dalam keadaan kering sebelum digunakan.
- Jangan masukkan terlalu banyak makanan kerana Tudung Luar mungkin tidak boleh ditutup dengan betul.




4. Tutup Tudung Luar sehingga berbunyi klik.

Sila pastikan Tudung Wap dan Penutup Dalam terpasang dengan betul.

Pasangkan Palam Instrumen ke Soket Periuk Nasi dan Palam Kuasa ke alur keluar. Tekan Butang Suis untuk fungsi memasak. Penunjuk Memasak akan menyala yang menunjukkan pengukusan mula dimasak.

- Jika Tudung Luar tidak ditutup dengan betul, kecekapan pengukusan akan terjejas.
- Jangan pasang palam sehingga anda mahu mula mengukus.
- Jika perkakas tidak diletakkan di dalam Badan, Butang Suis tidak dapat digunakan apabila ditekan ke bawah.

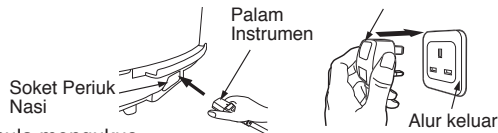

5. Tempoh mengukus dilakukan secara manual dengan memeriksa keadaan makanan dari masa ke masa.

- Perkakas ini akan bertukar secara automatik kepada kekal panas apabila air di dalam Periuk habis.
- Fungsi kekal panas berterusan sehingga sumber bekalan kuasa diputuskan.
- Buka Tudung Luar dengan perlahan untuk mengelak air menitis keluar dari Tudung Luar.

6. Apabila proses pengukusan selesai, matikan perkakas dengan menanggalkan Palam Kuasa daripada alur keluar.



7. Keluarkan makanan, diikuti Bekas Mengukus dan akhir sekali buang air dari Periuk.

Catatan:

Sila berhati-hati dengan wap yang keluar dari Tudung Wap sebelum membuka Tudung Luar.

Apabila nasi dimasak semasa mengukus makanan, jangan masak lebih daripada 5 cawan beras dan jangan buka Penutup Luar sehingga nasi masak. (Lebih baik anda pilih makanan yang mempunyai masa pengukusan yang sama seperti masa memasak nasi.)

Jumlah maksimum beras yang boleh dimasak semasa mengukus dengan Bekas Mengukus ialah 5 Cawan Penyukat.


Cara Pembersihan

- Bahagian perlu dibersihkan selepas setiap penggunaan.
- Sila pastikan palam telah ditanggalkan dan lakukan operasi ini selepas perkakas sejuk.
- Jangan gunakan objek seperti benzena, pencair, serbuk pencuci dan penyental logam.

Penutup Dalam

- Pegang dan tarik Penutup Dalam untuk menanggalkannya mengikut arah anak panah.
- Bersihkan dengan detergen pencuci pinggan dan span lembut. Lap lembapan pada Penutup Dalam.

Semasa pemasangan, bahagian dengan titik cekung perlu menghala keluar dan bahagian dengan titik cembung perlu menghala ke dalam.

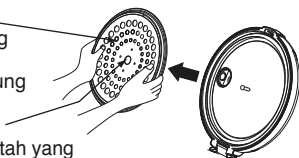

Pasangkan hujung gelang getah yang lebih kecil ke syaf pada Tudung Luar.

Badan / Tudung Luar / Rim Atas

- Lap dengan kain lembap. Catatan : Bersihkan selepas setiap penggunaan.

Periuk

Basuh dengan span dan sabun pencuci selepas digunakan. Keringkan sebarang kelembapan di bahagian luar.

Plat Pemanas / Termostat

Jika objek terlekat pada Plat Pemanas dan Termostat, buang menggunakan kertas pasir yang halus (kira-kira # 600) / benang keluli. Lap dengan kain lembap.

Pengumpul Embun

Tanggal dan basuh selepas setiap penggunaan.


Aksesori



Cawan
Penyukat



Senduk
Nasi




Bekas
Mengukus

Basuh dengan span dan sabun pencuci pinggan selepas digunakan.


Tudung Wap

- Bagaimana hendak menanggalkan dan membersihkan.

1. Tarik Tudung Wap untuk menanggalkannya seperti ditunjukkan dalam rajah.




2. Tanggalkan Pemegang Injap dengan memutarkannya melawan arah jam. Basuh dan lap dengan kain lembap.

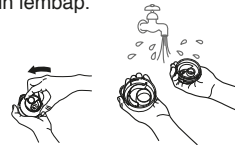

JANGAN tanggal Gasket getah


3. Lap bahagian dalam lubang dan Penutup Dalam dengan kain lembap.



- Lap setiap kali anda menggunakannya.
- Jangan tanggalkan Tudung Wap ketika perkakas sedang digunakan.

Cara memasang Tudung Wap

- ① Pasang unjuran pada Tudung Wap ke dalam lubang Pemegang Injap.
- ② Putar Pemegang Injap ke kanan sehingga ia berbunyi klik.

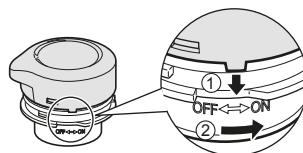

Penyelesaian Masalah

Huraian	Masalah memasak nasi					Masalah memanaskan			Tiada kuasa elektrik	Bunyi yang pelik
	Nasi keras	Nasi separa masak	Nasi terlalu lembut	Air melimpah	Nasi di bahagian bawah hangus	Nasi berbau busuk	Nasi berubah warna	Nasi terlalu kering		
Punca yang mungkin										
Keseimbangan beras dan air tidak betul	●	●	●	●	●				Tanggalkan palam dan periksa pemutus litar. Jika bukan masalah pemutus litar, bawa perkakas ke Pusat Servis Panasonic Berdekatan.	Bunyi berlaku jika ada air antara Periuk dengan Plat Pemanas. Ini boleh menyebabkan kerosakan Plat Pemanas.
Beras tidak dibilas dengan baik				●	●	●	●			
Kesan calar pada Periuk	●	●			●	●	●			
Nasi dimasak dengan minyak	●	●			●	●	●			
Nasi tidak gebu selepas masak	●		●		●					
Nasi dibiarkan kekal panas lebih daripada 5 jam atau jumlah nasi yang dibiarkan kekal panas terlalu sedikit						●	●	●		
Tudung Wap dan Penutup Dalam tidak dipasang dengan betul	●			●		●	●	●		
Bahan asing melekat antara Periuk dengan Plat Pemanas	●	●	●		●	●	●			
Memanaskan baki nasi						●				
Tidak menutup Tudung Luar dengan rapi						●		●		
Tidak membasuh Periuk dengan baik					●	●				
Tanggalkan palam atau mematikan suis		●				●				
Pemanasan dilakukan dengan Senduk Nasi berada di dalam Periuk						●				

Spesifikasi

Nombor Model		SR-RN188
Bekalan kuasa		240 V ~ 50 Hz
Kuasa digunakan	Memasak	650 W
	Memanas	48 W
Kapasiti		0.54 - 1.8 L (3-10 cawan)
Berat bersih (anggaran)		2.9 kg
Dimensi (anggaran) L x P x T		27.5 cm x 27 cm x 28.7 cm
Aksesori		Senduk Nasi, Cawan Penyukat, Bekas Mengukus

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad
No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2018

G1018Z0
Printed in China