

Arahan Pengendalian & Pemasangan

Mesin Basuh Automatik Sepenuhnya
(Kegunaan domestik)

No. Model **NA-F85S11**



Kandungan

Langkah Keselamatan	2
Nama Bahagian / Kelengkapan	6
Persediaan Membasuh	7
Panel Operasi	8
Membasuh	9
Program	10
Washing / Softener / Bleach	12
Pilihan Membasuh • Preset (Pratetapan) • Wash (Basuh) / Rinse (Bilas) / Spin (Perah) • Manual Timer (Tetapan Terperinci) • Delicates (Halus) • Blanket (Selimut) • Air Dry (90 min)	13
Fungsi Mesra Pengguna	15
Kandungan Program	16
Penyelenggaraan	17
Pemasangan	20
Paparan Ralat	24
Penyelesaian Masalah	26
Spesifikasi	28

Terima kasih kerana membeli produk ini.

- Untuk mendapatkan prestasi dan keselamatan yang optimum, sila baca arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk.
- Simpan manual ini untuk rujukan pada masa akan datang.

AWW9901CHAC0-0C0

A0625-0(M)

Dicetak di Vietnam

06-2025



Langkah Keselamatan

⚠️ AMARAN


Boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

Jangan benarkan kanak-kanak menggunakannya sendirian.




- Perlengkapan ini bukan untuk kegunaan individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan berkaitan penggunaan perlengkapan ini oleh individu yang bertanggungjawab keatas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diperhatikan untuk memastikan yang mereka tidak bermain dengan perlengkapan ini.

Jangan sentuh tab sehingga ia betul-betul berhenti.

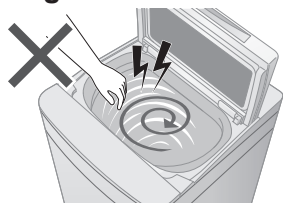

- Jika tab tidak berhenti dalam masa 15 saat:

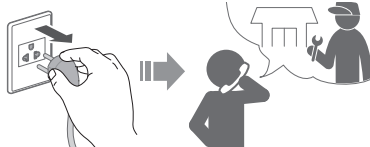


Boleh menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.


Jangan sentuh dengan tangan basah.





Jangan tahan atau tarik pada kordnya.

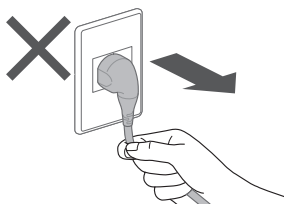

Jangan guna.

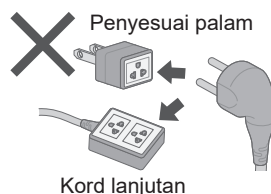


Masukkannya sepenuhnya. Jangan guna.

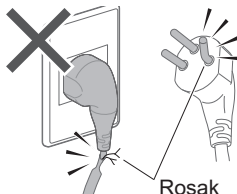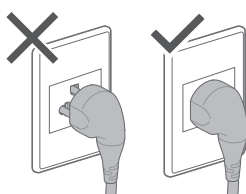


- Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, wakil servisnya, atau orang yang berkelayakan bagi mengelakkan bahaya.


Sekiranya berlaku kegagalan atau kord kuasa yang rosak, hentikan penggunaan dan minta tolong pusat perkhidmatan.

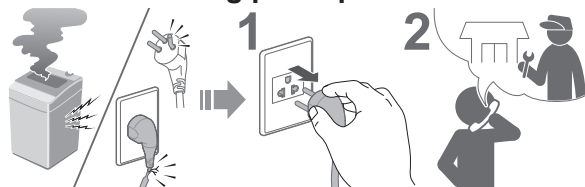

Debu terkumpul boleh menyebabkan kebakaran.

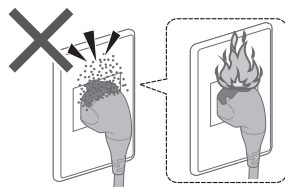


Masukkan dengan selamat prong tanah. Hubungi peniaga tempatan anda untuk soket baru.

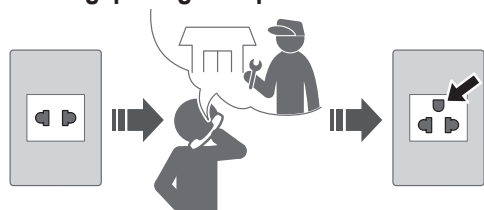

Lap palm kuasa secara berkala.




Gunakan soket yang sesuai untuk perkakas ini.



- Bentuk palm, bentuk soket dan keperluan penarafan berbeza mengikut rantau ini.

Jauhkan daripada bahan mudah terbakar.

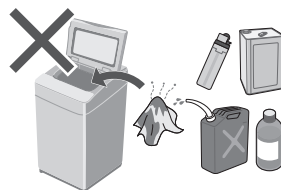

Boleh menyebabkan kegagalan.

Jangan ungkai, baiki atau ubah suai sendiri mesin basuh ini.




Langkah Keselamatan (sambungan)




Boleh menyebabkan kecederaan.

Berhati-hati agar jari anda tidak tersepit.

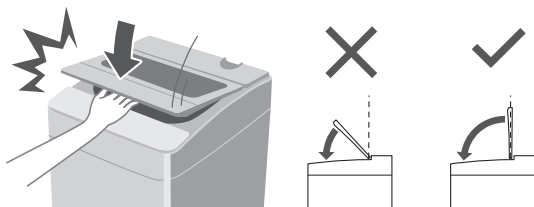


Jangan panjat atau letak benda di atas mesin basuh.

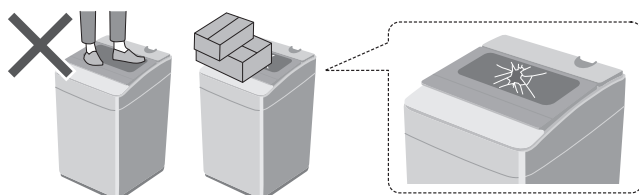


- Jika penutupnya rosak, berhenti menggunakan serta-merta.

Berhati-hati dengan tangan dan kaki anda.

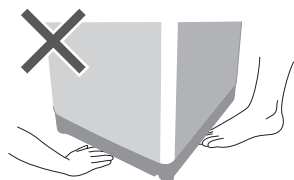


Jika berlaku kebocoran air.

Matikan keran air.

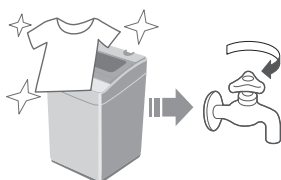

Gunakan set hos baru.

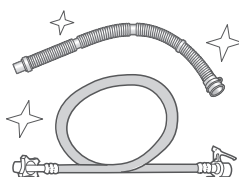


- Anda hendaklah menggunakan set hos baru yang dibekalkan dengan mesin basuh ini dan jangan gunakan semula set hos yang lama.

■ Untuk kain kering maksimum dan ketuk tekanan air, lihat Halaman 28.

Boleh menyebabkan kegagalan.


Jauhi mesin daripada cahaya matahari terik atau haba.

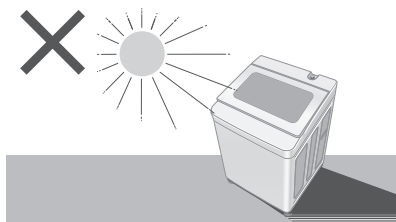


Jangan basuh barang kalis air.



Jangan halang laluan.

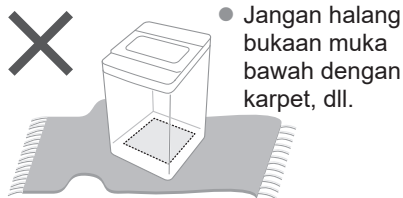

Jangan gunakan air panas.

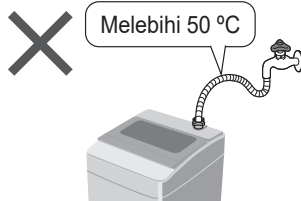


Hanya barang yang boleh dibasuh mesin.



- Perkakas ini untuk digunakan dalam rumah. Peranti ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam keadaan seperti:
 - Kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain;
 - rumah ladang;
 - pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman lain;
 - persekitaran jenis tempat penginapan;
 - kawasan untuk kegunaan bersama di blok rumah pangsa atau di kedai makan.


Nama Bahagian / Kelengkapan

Nama bahagian

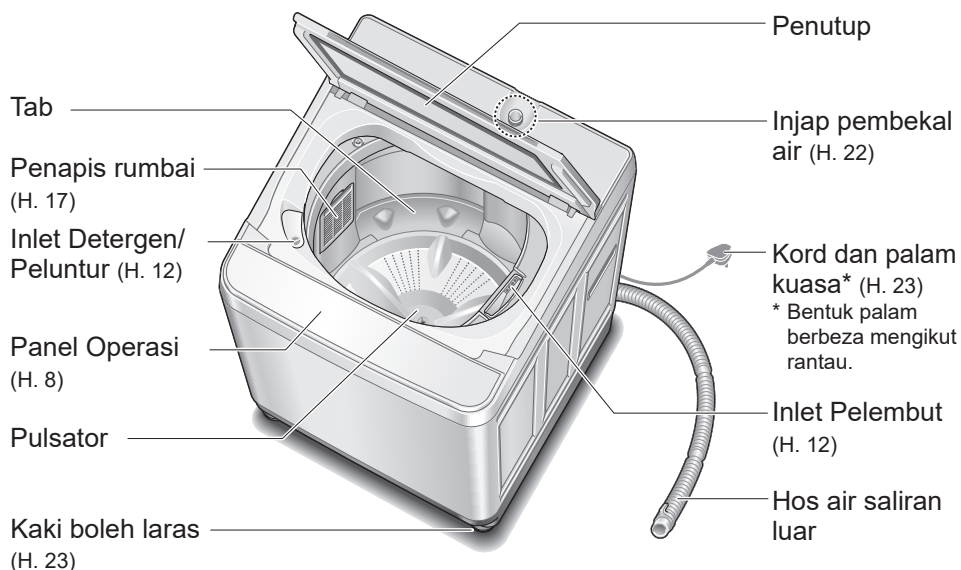

Kelengkapan

☐ Hos pembekal air (1) (H. 22)




☐ Hos air saliran luar (1) (H. 21)



☐ Penyesuai pili air (1) (H. 22)



☐ Penutup bawah (1) / Skru (1) (H. 21)

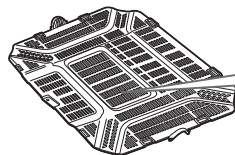


Dilampirkan dengan pita


Persediaan Membasuh

Persediaan dan pemeriksaan sebelum basuhan



Pemeriksaan sebelum membasuh

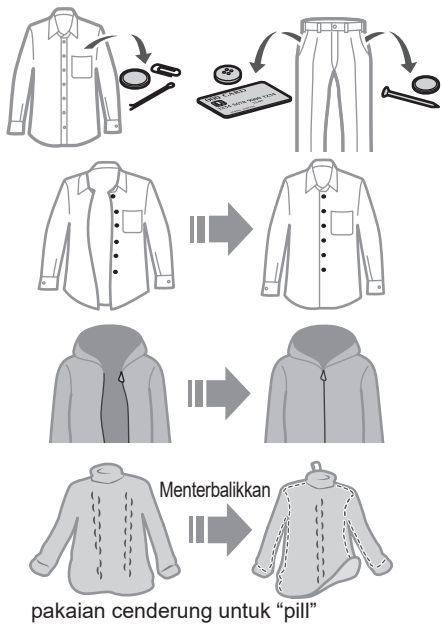

Menggunakan jaring dobi untuk kain halus

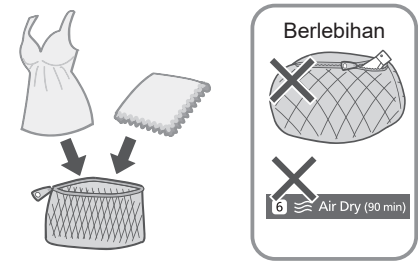

Untuk mengelakkan pudar

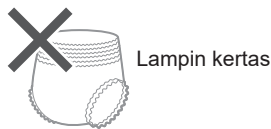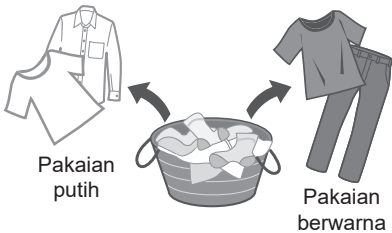

Panel Operasi

Tukar tetapan proses (H. 13)

Berkelip
(dalam proses)



Jumlah air



55 L

▼ kira-kira
5 saat

Baki masa



60 min

Jumlah detergen

Jumlah air (L)		Detergen *
55	42	
37	32	
29	20	

* : 1 sudu detergen


Lampu Kunci Kanak-kanak (H. 15)

Lampu pratetapan (H. 13)

Lampu program (H. 10)



Kuasa
Hidup / Mati

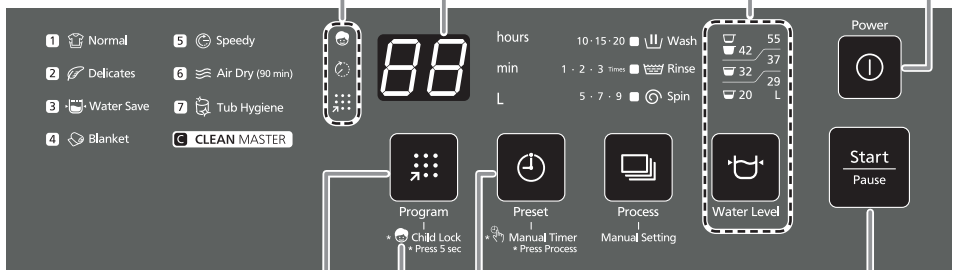

Pratetapan (H. 13)

Kunci Kanak-kanak (H. 15)

Pemilihan program (H. 10)


Mula/Jeda


NOTA

- Sekiranya bekalan kuasa terputus.
 - ⇒ Apabila kuasa pulih, operasi akan bersambung semula dari mana ia berhenti.
- Jika anda tidak menekan **Start/Pause** dalam masa 10 minit selepas kuasa hidup.
 - ⇒ Kuasa akan mati secara automatik.

Membasuh

1

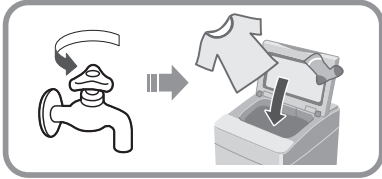

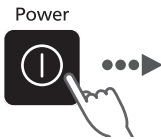

2



Program

memilih


1	Normal	5	Speedy
2	Delicates	6	Air Dry (90 min)
3	Water Save	7	Tub Hygiene
4	Blanket	C	CLEAN MASTER

■ Pratatapan



Preset
(H. 13)

3

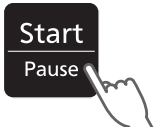

Start
Pause

Mengukur jumlah dobi



10 saat



55

5 saat



60



4



55
(H. 8)

Menambah deterjen / peluntur (H. 12)

5



Start
Pause





NOTA

Apabila penutup dibuka, mesin akan memaparkan U12 untuk memberi amaran bahawa penutup sedang dibuka.

■ Selepas menekan “Start (Mula)”

- Untuk menukar setiap operasi (semasa membasuh).

Jeda



Start
Pause

Process

Mula




Start
Pause

- Untuk memeriksa atau menukar paras air (semasa membasuh).
- Anda tidak boleh menukar program tersebut.



Water Level

Program

	Program	Tujuan	Kapasiti maksimum (kg)
Basuh	1  Normal (Biasa) (H. 9)	● Pakaian harian 	8.5
	2  Delicates (Halus) (H. 13)	● Membasuh dengan lembut 	3.5
	3  Water Save (Jimat Air) (H. 9)	● Menjimatkan air 	8.5
	4  Blanket (Selimut) (H. 14)	● Selimut  Dengan tag mesin yang boleh dibasuh	4.2



	Program	Tujuan	Kapasiti maksimum (kg)
Basuh	5  Speedy (Cepat) (H. 9)	● Untuk kotoran ringan 	8.5
	C CLEAN MASTER (H. 9)	● Menanggalkan kotoran berat	8.5
Kering	6  Air Dry (90 min) (Kering Udara) (H. 14, 19)	● Mengeringkan pakaian gentian sintetik 	2.0
Penyenggaraan		● Pengeringan tab 	—
	7  Tub Hygiene (Kebersihan Tab) (H. 19)	● Pencucian tab Mencegah kulat dan bau busuk	—

NOTA

- Program **1** “Normal (Biasa)” dan program **3** “Water Save (Jimat Air)” disyorkan untuk beban dengan kotoran biasa pada kapasiti terkadar mesin basuh ini.


Detergen / Pelembut / Peluntur

- Ikut arahan di setiap bungkusan.

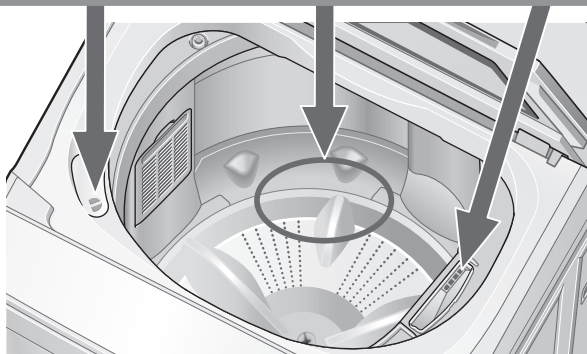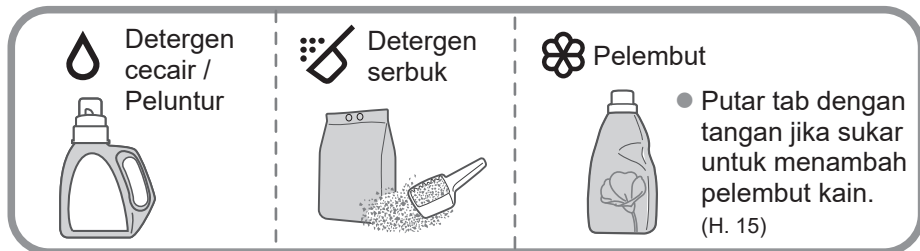

Detergen


- Jika detergen serbuk tidak larut dengan baik, campurkan dan cairkan serbuk dalam secawan air suam dan masukkan ke dalam inlet detergen/peluntur.

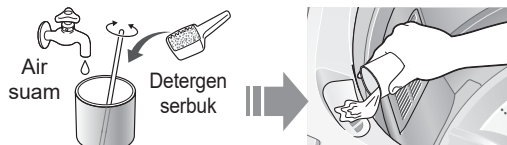


- Tahap berbuih bergantung kepada keadaan seperti saiz beban, takat kekotoran, jenis detergen, dan kekerasan air.

Pelembut

- Untuk menambah pelembut semasa operasi:

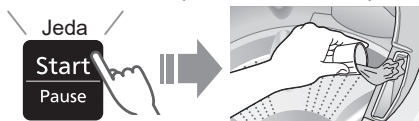

Jangan gunakan pelembut terasing atau pepejal.

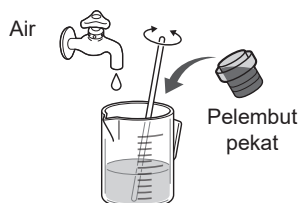

- Bahan pelembut tidak boleh digunakan dengan program ③ "Water Save (Jimat Air)".

Pilihan Membasuh

Pratetapan

Tetapkan berapa jam kemudian untuk menyelesaikan operasi.

1


Preset



2


Start
Pause


2 minit

Semua tanda-tanda lain dimatikan.



1  Normal	2 - 24
2  Delicates	-
3  Water Save	2 - 24
4  Blanket	2 - 24
5  Speedy	2 - 24
6  Air Dry (90 min)	-
7  Tub Hygiene	-
C  CLEAN MASTER	3 - 24

■ Untuk mengesahkan



■ Untuk membatalkan atau menukar



Wash (Basuh) / Rinse (Bilas) / Spin (Perah)

1


Wash

2


Rinse

3


Spin



Start
Pause

Manual Timer (Tetapan Terperinci)

● Program “Normal (Biasa)” sahaja

1


Process

untuk memilih proses Basuh, Bilas atau Putar.

2


Preset

untuk memilih dari pilihan yang tersedia untuk proses yang dipilih.

3


Start
Pause



10 · 15 · 20

1 · 2 · 3 4 5 6 7 8 9 0

Giät Wash
Xâ Rinse
Vât Spin

Lampu penunjuk untuk proses yang dipilih sedang berkelip.

NOTA

● Jika nilai yang dipilih menunjukkan “0” pada paparan LED, proses yang dipilih akan diabaikan.

Pilihan Membasuh (sambungan)

2 Delicates (Halus)

42 L	3.5 kg
37 L	2.0 kg

NOTA



Peluntur



Detergen halus cecair



■ Selepas operasi berakhir



Keluarkan pakaian dengan segera.



6 Air Dry (90 min) (Kering Udara (90 min))

Air disingkirkan daripada pakaian dengan tiupan udara daripada putaran tab.

- Pakaian kering: Gentian sintetik (Mask 2.0 kg)

1



2



Program



3




Start
Pause

NOTA

- Basuhan mungkin tidak cukup kering (bergantung pada jumlah dan jenis pakaian dan suhu).
- Memandangkan tiada alat pemanas digunakan untuk fungsi ini, cucian mungkin berasa sejuk dan tidak cukup kering.

4 Blanket (Selimut)

Maksimum jumlah air	4.2 kg
	• Gentian sintetik 100 % • Kapas 100 %



NOTA



Detergen serbuk



Detergen cecair



NOTA

- Penunjuk jumlah air menunjukkan jumlah maksimum dan tidak boleh ditukar.

Fungsi Mesra Pengguna


Membatalkan buzzer penamat




- **Menetapkan semula:** prosedur yang sama

Memusing tab dengan tangan

Jika ia sukar untuk mencapai pelembut inlet.

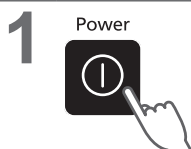


- 2 Apabila bunyi klik kedengaran
Pusingkan tab.

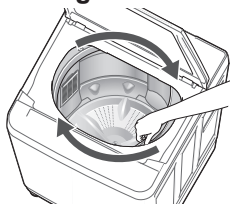



NOTA

- Jika terdapat air di dalam tab atau "Start (Mula)" ditekan, tab tidak boleh dipusing.

Menetapkan Child Lock (Kunci Kanak-kanak)

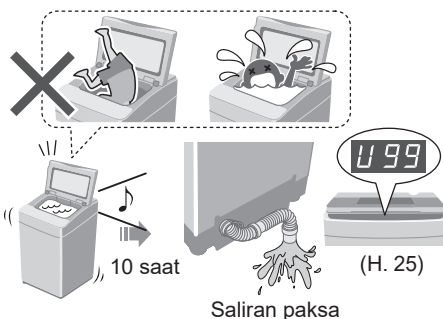

* Fungsi ini tidak mengunci penutup dan operasi butang.

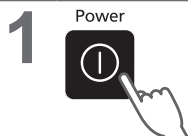

- **Membatalkan:** prosedur yang sama

Kandungan Program

Program	Jumlah masa* ¹ (anggaran)	Wash (Basuh) (minit)	Rinse (Bilas) (kali)	Spin (Perah) (minit)
1  Normal (Biasa)	55	15	2	5
2  Delicates (Halus)	40	12	2	1
3  Water Save (Jimat Air)	60	20	2	5
4  Blanket (Selimut)	60	12	2	5
5  Speedy (Cepat)	45	13	2	5
7  Tub Hygiene (Kebersihan Tab)	135 * ²	63 (Rendam 61)	2	30
C CLEAN MASTER	90	45 (Rendam 42)	2	5

*1 Jumlah masa adalah anggaran (Apabila kadar standard bekalan air 15 L / min dan suhu air adalah bersuhu 28 °C).

*2 Baki masa 90 minit atau kurang akan dipaparkan. -- → 90

Penyelenggaraan

Penapis rumbai

Selepas setiap operasi

1

2

3

1

2

3

4

NOTA

Tanpa penapis

Jika sukar untuk menanggalkan penapis (H. 15)

Jika penapis rosak
Peniaga tempatan

17



Penyelenggaraan (sambungan)

Unit utama, penutup




Untuk kotoran degil

Pencuci neutral untuk dapur

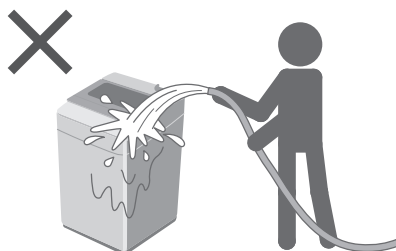

Penapis bekalan air


Jika air tidak mengalir dengan lancar

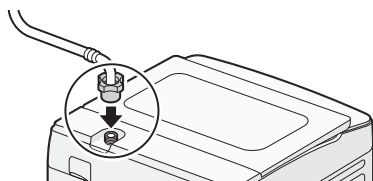

1




2

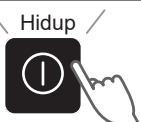


3



4

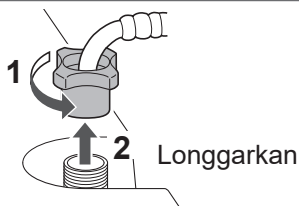


5

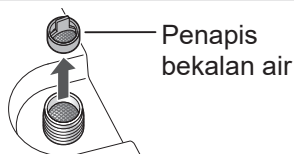


6



7

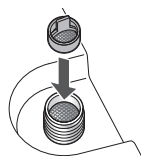

8

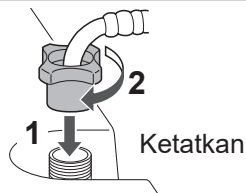

Tab

Sekali seminggu <Air Dry (Kering Udara)>



6 Air Dry (90 min)


(H. 14)

Sekali sebulan <Tub Hygiene (Kebersihan Tab)>

1




2

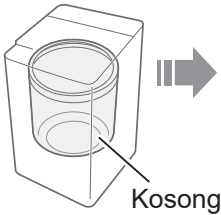

Hidup



4

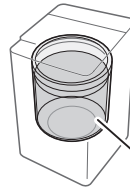

Penuh


Jeda

Start

Pause




5

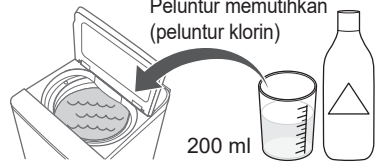

Peluntur memutihkan
(peluntur klorin)

200 ml

6




Mula

Start

Pause



3

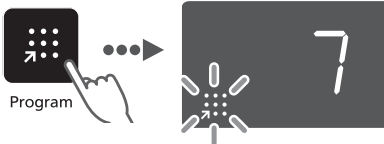

Program




Mula

Start

Pause






Anggaran 2.5 jam

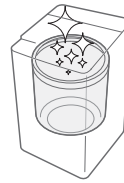

Pemasangan


Periksa lokasi.

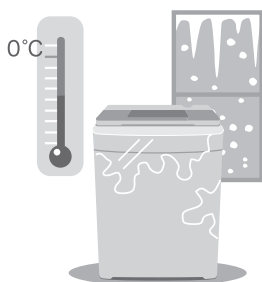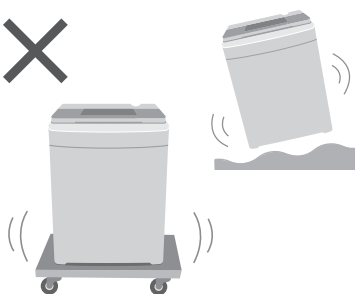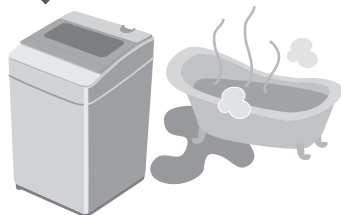

Pastikan anda meminta juruservis melakukan pemasangan.




- Jangan pasang sendiri.
- Sila ikut kaedah pemasangan ini. Jika tidak, Panasonic tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kemalangan atau kerosakan.

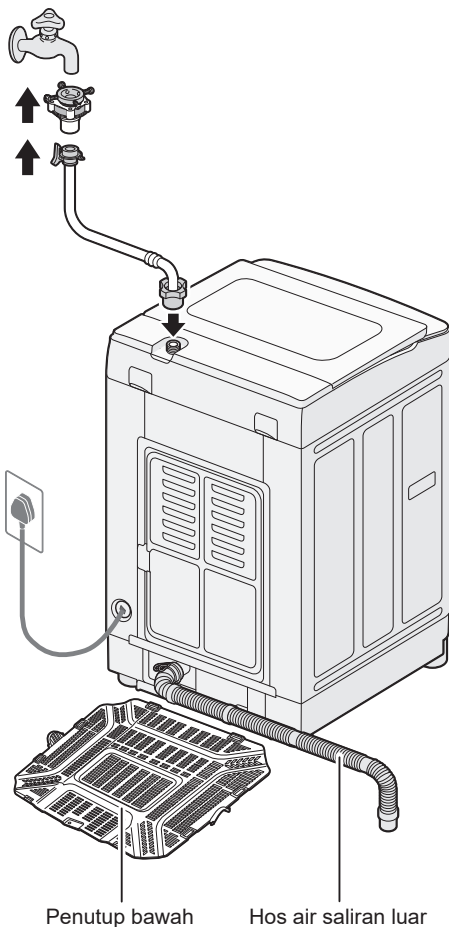


Pasangkan penutup bawah

Persediaan: Alas kadbod atau sebagainya dan letakkan mesin basuh di atasnya untuk mengelakkan kerosakan dan kecacatan produk. (Hadapkan bahagian hadapan hadapan ke bawah)






- 1 Masukkan penutup bawah dengan lubang skru yang ditetapkan di bahagian bawah.

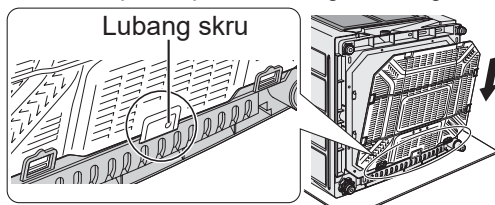

- 2 Padankan 6 lubang dengan tonjolan yang sepadan dan pasang dengan satu skru.

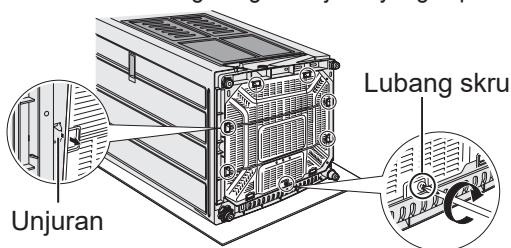


Pasangkan hos air saluran luar

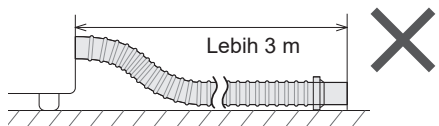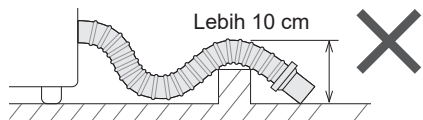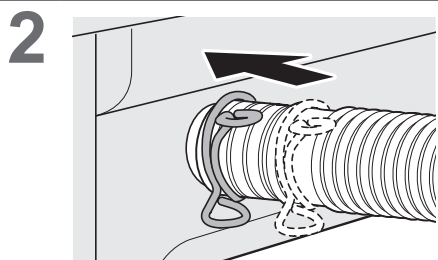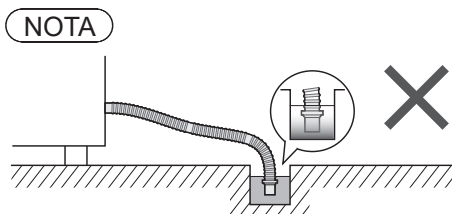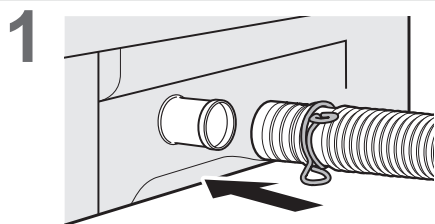


Pemasangan (sambungan)


Sambungkan hos bekalan air

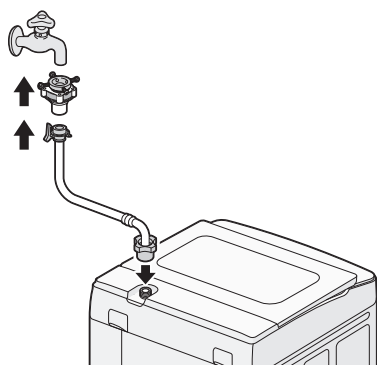


1

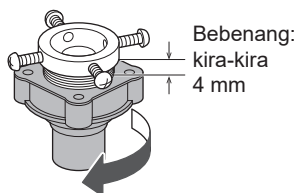

2

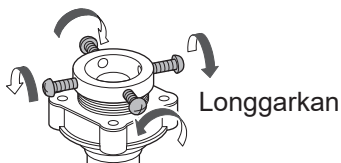


3

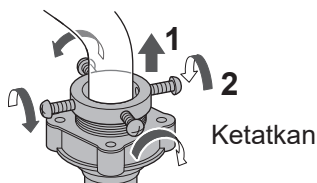


4



5

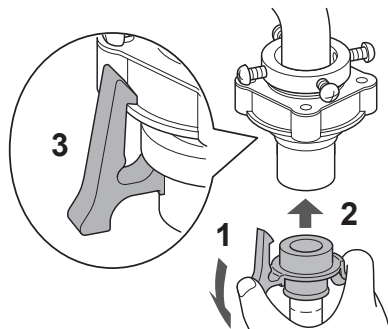



6

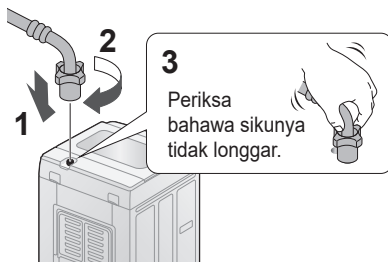



AWAS

- Ketatkan nat dengan rapi.
- Jangan pintal, penyek, ubah suai atau potong hos.

Sambungkan palam kuasa dan wayar pbumian

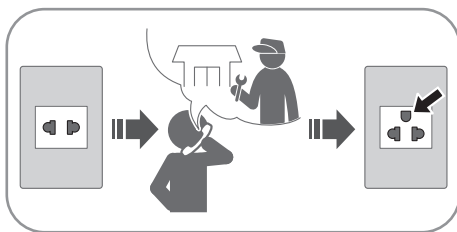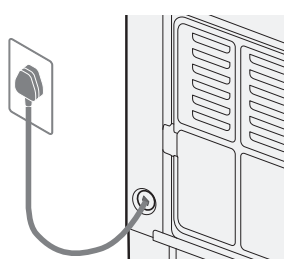


Pastikan mesin basuh adalah sekata

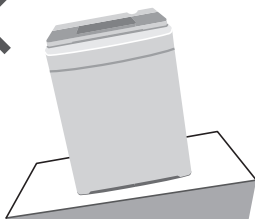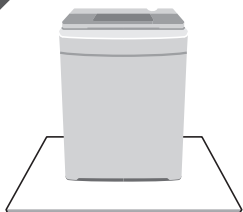

■ Jika mesin basuh bergoyang


1

Longgarkan

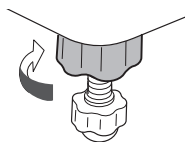


2

Melaraskan


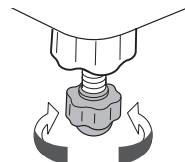


3


Ketatkan

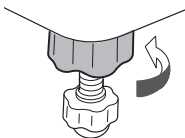

Operasi percubaan

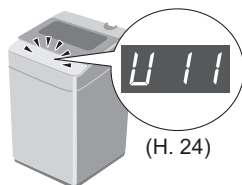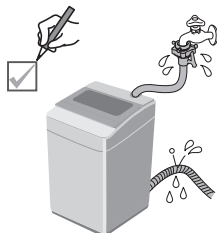








Paparan Ralat

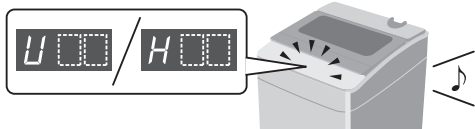



■ Persediaan



Batalkan Kunci Kanak-kanak (H. 15) jika ia telah ditetapkan.

Paparan ralat	Perkara perlu diperiksa			
U 11 Air tidak boleh disalurkan keluar.	1 Periksa	2	3 Mula	
	X X X X			
U 12 Penutup terbuka.	1	2 Mula		
U 13 Perah atau “Air Dry (Kering Udara)” tidak boleh dipilih.	Tidak sekata	1 Sekata	2	3 Mula
	Tidak stabil atau condong	1 Stabil	2	3 Mula

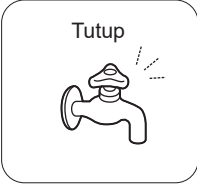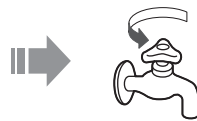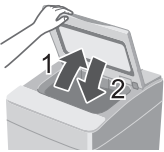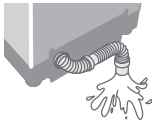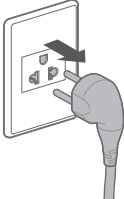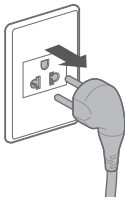Paparan ralat	Perkara perlu diperiksa
U 14 Air tidak boleh dibekalkan.	Air terputu  Tutup   1  Penapis bekalan air (H. 18) 2  3 
U 99 Air dikeluarkan secara paksa.	Dengan Kunci Kanak-kanak ditetapkan   Keluar secara paksa  10 saat 1  5 saat 
H Pemeriksaan diperlukan.	1  2  3 

Penyelesaian Masalah

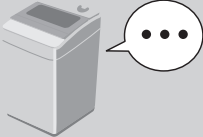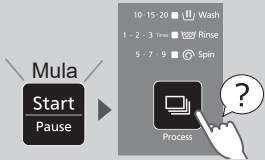	Gejala	Perkara perlu diperiksa
Masa	Penunjuk masa meningkat atau tidak menurun. 	Petunjuk masa adalah anggaran sahaja. Baki masa diperbetulkan semasa operasi. 
	Lebih lama daripada penunjuk masa. 	Apabila pakaian tidak sekata.  Apabila saliran air tidak baik.  Apabila bekalan air tidak baik.  ⇒ Masa operasi menjadi lebih lama.
	Operasi ini melewati masa pratetapan. 	
Unit utama	Tiada operasi. 	☐ Periksa ● Kegagalan kuasa  ● Masa pratetapan  Preset ☐ Cuba ● Tutup tudung.  ● Hidupkan.  ● Masukkan plag kuasa sepenuhnya.  ● Tekan "Mula".  ● Hidupkan pemutus litar. 
	Tidak dapat menukar tetapan proses (selepas memulakan). 	☐ Cuba ● Semasa proses basuhan 1 Jeda  2  Process 3 Mula  ● Selepas proses basuhan 1 Mati  2 Hidup 

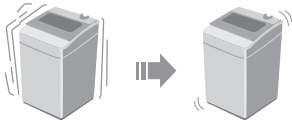	Gejala	Perkara perlu diperiksa
Basuh	Air dibekalkan semasa mencuci. 	Apabila paras air menurun.  Apabila jumlah dobi besar.  ⇒ Air ditambah secara automatik.
	Paras air Terlalu tinggi 	Apabila pakaian basah.  Apabila terdapat air di dalam tab sebelum operasi.  ⇒ Paras air mungkin lebih rendah.
	Terlalu rendah 	Dengan pakaian ringan (gentian sintetik, dll.).  ⇒ The water level may be lower.
Bilas	Operasi bermula dengan proses bilas, namun, air tidak dibekalkan. 	Apabila tiada air dalam tab.  ⇒ Air dibekalkan selepas perah.
		Apabila terdapat air di dalam tab.  ⇒ Air dibekalkan selepas air sedia ada dibuang dan perah.
Perah	Perubahan perah untuk bilas. Bilas bermula bukan perah. 	Jika pakaian tidak sekata, mesin basuh akan membetulkan ketaksamarataan itu secara automatik dengan proses bilas. 
	Putaran tidak tetap 	Kelajuan putaran tab dilaraskan bagi mengurangkan getaran. 

Penyelesaian Masalah (sambungan)

	Gejala	Perkara perlu diperiksa
Lain-lain	Kegagalan kuasa / Pemutus litar mati. 	Apabila kuasa pulih semula, operasi akan bersambung semula dari mana ia berhenti. 

Spesifikasi

No. Model	NA-F85S11
Voltan terkadar	220 - 240 V
Frekuensi terkadar	50 Hz
Penggunaan kuasa terkadar	450 W
Jumlah air standard	55 L
Kapasiti maksimum (Pakaian kering)	8.5 kg
Ukuran produk	562 mm (L) x 571 mm (D) x 970 mm (T)
Berat produk	28 kg
Tekanan air paip	0.01 - 1 MPa