


Arahan Pengendalian & Pemasangan Arahan

Mesin Basuh
(Kegunaan Rumah)

No. Model **NA-25CEW1**

Kai

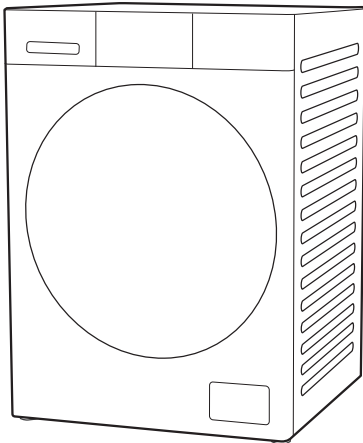

MS



Adalah penting untuk membaca arahan ini.

Terima kasih kerana membeli produk ini.

- Baca arahan ini dengan teliti untuk prestasi optimum dan keselamatan sebelum digunakan.
- Simpan manual ini untuk rujukan masa hadapan.

Kandungan

	Langkah Berjaga-jaga Keselamatan	2
	Memeriksa Mesin Basuh Anda	6
Pemasangan	Memilih Lokasi yang Betul	7
	Memindah dan Memasang	8
	Menyambung Hos	10
	Memandu Uji	12
	Sebelum Mencuci	13
	Panel Kawalan	14
	Detergen	16
	Mencuci	18
	Senarai Program	20
	Butiran Program	22
	Tip Mencuci	24
	Mengubah Tetapan Program	26
	Mengubah Tetapan Perkakasan	32
	Penyelenggaraan	33
	Penyelesaian Masalah	37
	Paparan Ralat	43
	Spesifikasi	44



AWW9901BR7B0-0B0

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan



AMARAN

Boleh menyebabkan kecederaan serius atau kematian

Kanak-kanak tidak boleh menggunakan perkakas secara bersendirian.




- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas.

Menetapkan Kunci Kanak-kanak. (Hlm. 32)



Hidup

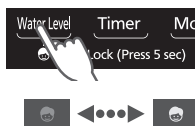

Tahan
5 saat.




Boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran

Jangan sentuh dengan tangan yang basah.




Jangan pegang atau tarik kord.

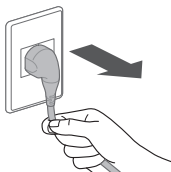

Jangan guna.





Penyesuai palam

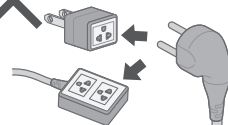

Kord sambungan

Masukkan sepenuhnya. Jangan guna.

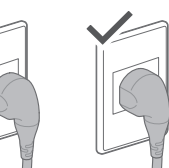


Rosak

Jangan ikat, pintal atau bengkok




- Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang yang berkelayakan yang serupa untuk mengelakkan bahaya.

Sekiranya berlaku kegagalan atau kord kuasa rosak, hentikan penggunaan dan tanya juruteknik elektrik.

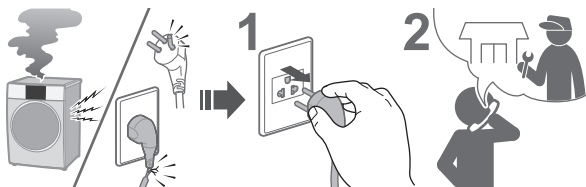

Debu terkumpul boleh menyebabkan kebakaran.

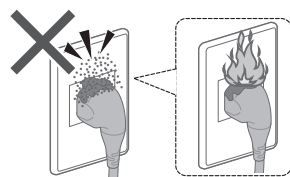


Masukkan serampang tanah dengan selamat. Minta juruteknik elektrik untuk soket baharu.



Lap palam kuasa secara berkala.



Gunakan soket yang sesuai untuk perkakas ini.



- Bentuk palam, bentuk soket dan keperluan pengkadaran berbeza mengikut rantau.

Jauhkan daripada bahan mudah terbakar.



Boleh menyebabkan kegagalan

Jangan buka, baiki atau ubah suai sendiri.



Langkah Berjaga-jaga Keselamatan (bersambung)


AWAS

Boleh menyebabkan kecederaan




Berhati-hati untuk tidak terkena jari anda.



Jangan naik ke atas perkakas.

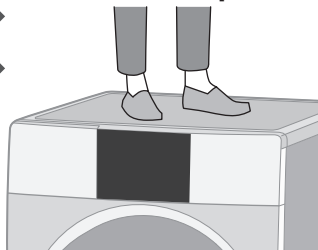

Jangan sentuh semasa panas. Pasang perkakas dengan betul.

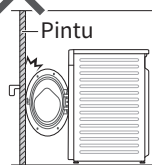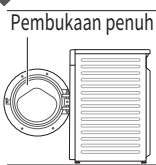


- Perkakas tidak boleh dipasang di belakang pintu yang boleh dikunci, pintu gelangsar atau pintu dengan engsel di sebelah bertentangan dengan perkakas, iaitu cara pembukaan penuh pintu perkakas akan tersekat.

Boleh menyebabkan kebocoran air

Matikan paip air.



Gunakan set hos baharu.

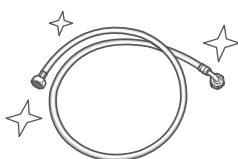


- Set hos baharu yang dibekalkan bersama perkakas hendaklah digunakan dan set hos lama tidak boleh digunakan semula.


■ Untuk jisim maksimum kain kering dan tekanan air paip, lihat Hlm. 44.

Boleh menyebabkan kegagalan


Jauhkan daripada haba dan cahaya matahari secara langsung.

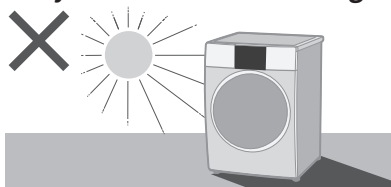

Tanggalkan bolt pengikat sebelum operasi.

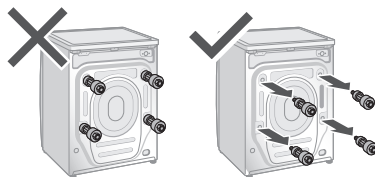

Jangan halang.

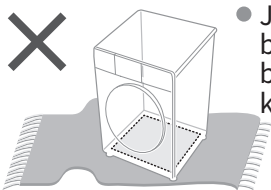


- Jangan halang bukaan muka bawah dengan karpet, dsb.

Jangan guna air panas.




Untuk barangan yang boleh dibasuh mesin sahaja.

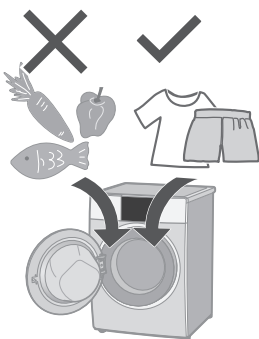

- Perkakas ini bertujuan untuk digunakan dalam rumah. Perkakas ini tidak bertujuan untuk digunakan dalam penggunaan seperti:
 - kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain;
 - rumah ladang;
 - oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman lain;
 - persekitaran jenis inap-sarapan;
 - kawasan untuk kegunaan komunal di blok rumah pangsa atau di kedai dobi.

Jangan basuh pakaian yang terlalu berminyak.

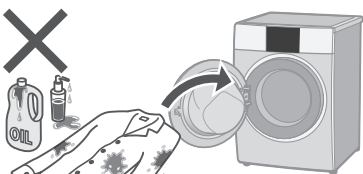

Ikut arahan.




- Pelembut fabrik, atau produk yang serupa, hendaklah digunakan seperti yang ditentukan oleh arahan pelembut fabrik.

Memeriksa Mesin Basuh Anda

Nama bahagian

Laci detergen (Hlm. 16)



Panel kawalan
(Hlm. 14)

Pintu

Dram

Engsel

Pelapik pintu

Kaki boleh laras
(Hlm. 9)


Penutup penapis
saliran (Hlm. 36)

Hos saliran
(Hlm. 10, 11)

Saluran masuk air
(Hlm. 11)

Bolt pengikat
(Hlm. 9)

Kord dan palam kuasa*
*Bentuk palam berbeza mengikut rantau.

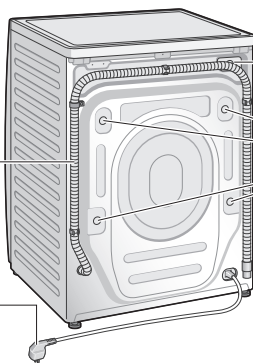

Aksesori

□ Siku (Hlm. 11)



□ Sepana (Hlm. 9)




□ Tudung penutup (4)
(Hlm. 9)



□ Hos bekalan air (Hlm. 10, 11)



□ Plat bawah (Hlm. 8)

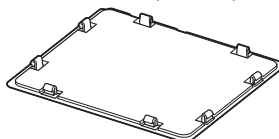


Memilih Lokasi yang Betul




Pastikan untuk meminta kakitangan perkhidmatan untuk pemasangan.

- Jangan pasang perkakas sendiri.
- Ikuti kaedah pemasangan ini. Jika tidak, Panasonic tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan atau kerosakan.

Dimensi perkakas



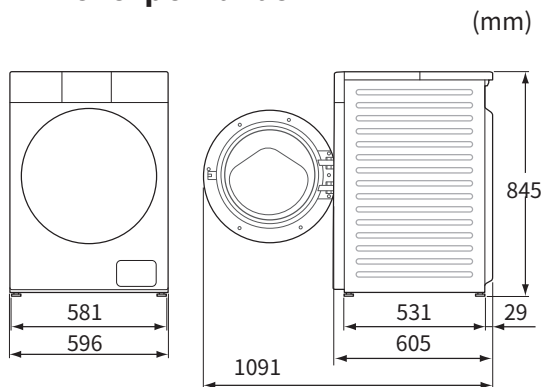


■ Sediakan pemasangan

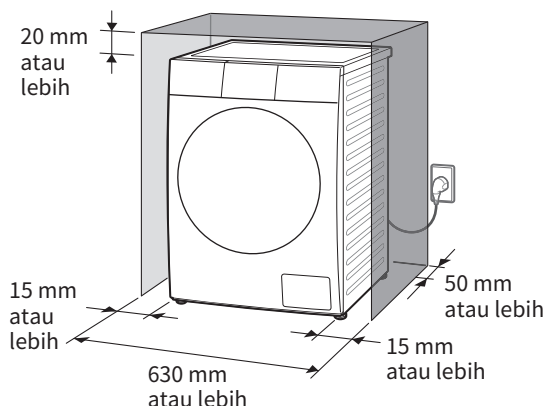

- Pasang perkakas dengan akses mudah ke palam dan soket kuasa.
- Jangan biarkan bahagian logam perkakas bersentuhan dengan sinki logam atau perkakas lain.


Periksa lokasi.

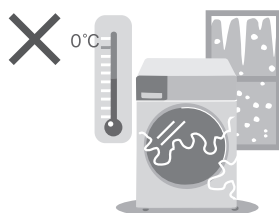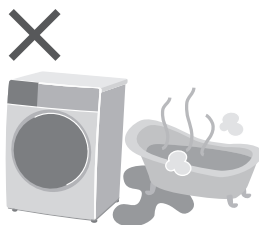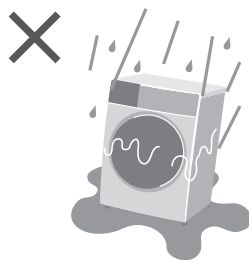


Memindah dan Memasang

Membawa perkakas







Jangan buat sendiri.

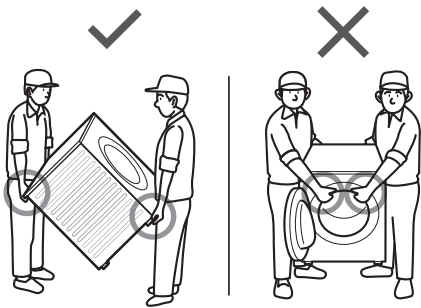


Pemasangan plat bawah

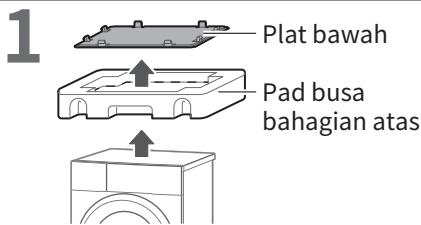





NOTA
Plat bawah

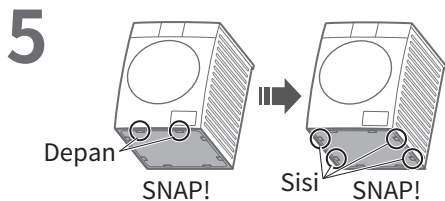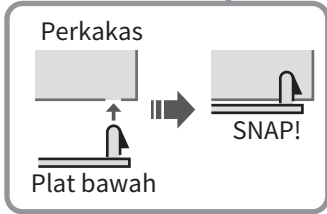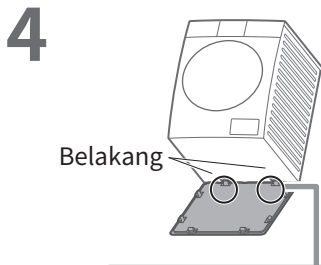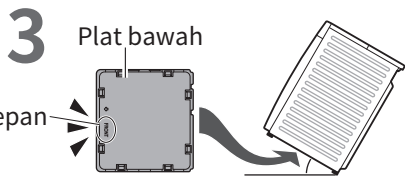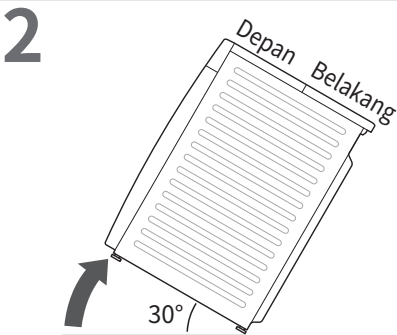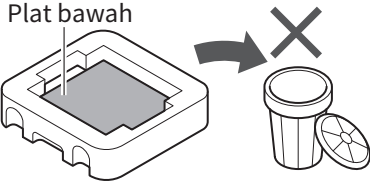


NOTA

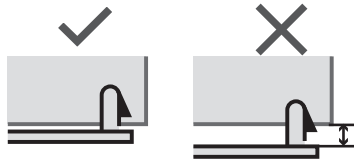


Memindah bolt pengikat

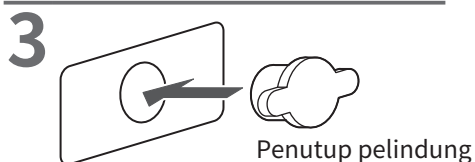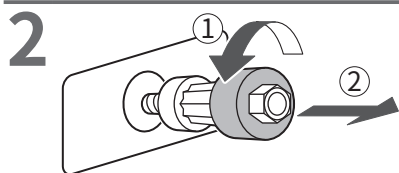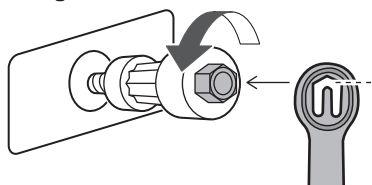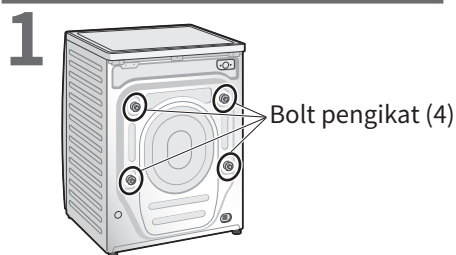




NOTA

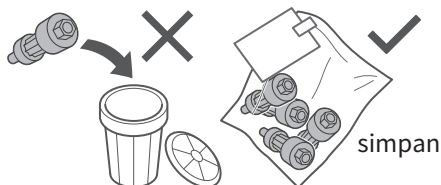


Memindahkan perkakas lagi

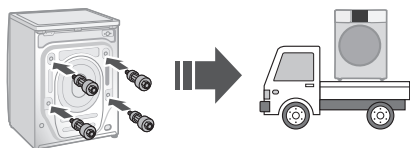

Meratakan perkakas

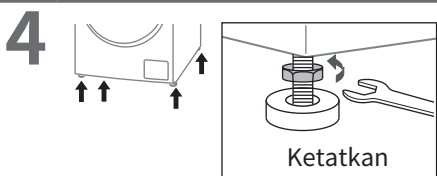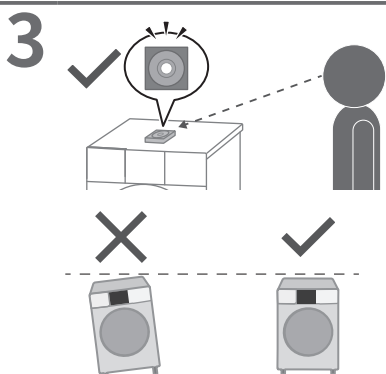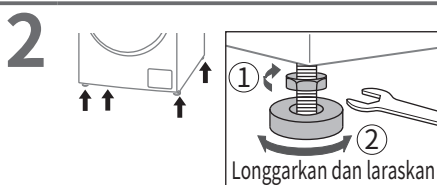

NOTA

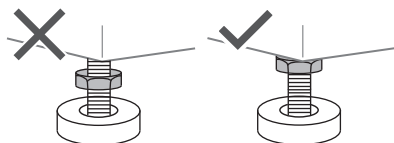


Menyambung Hos

Sambungkan hos dengan betul untuk mengelakkan kebocoran air.

Jarak sambungan maksimum untuk hos dan kord kuasa


Sambungan sisi kanan

(cm)

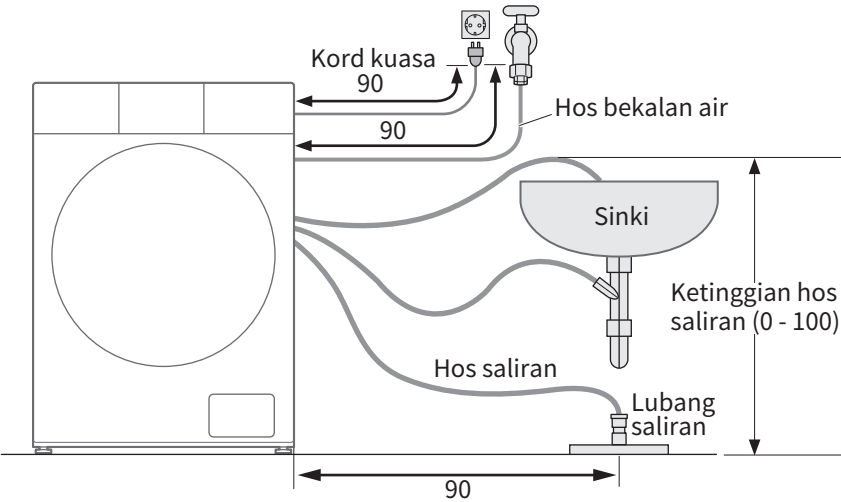

Sambungan sisi kiri

(cm)

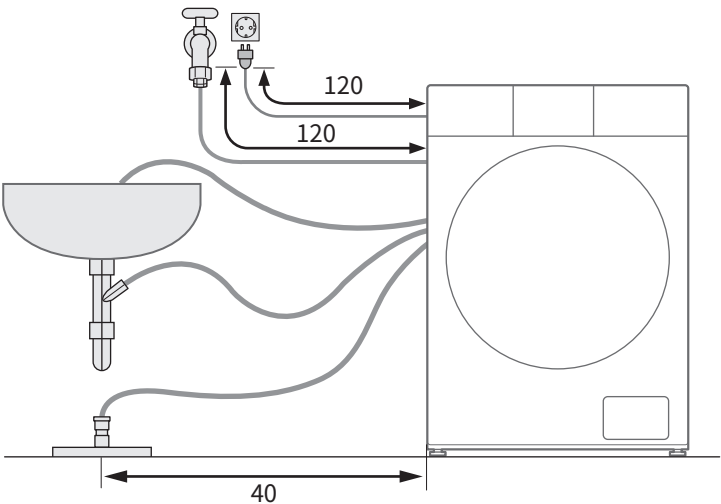

Hos bekalan air

■ Menyambung hos bekalan air

⚠ **AWAS**

- Ketatkan nat dengan kukuh.
- Jangan putar, tekan, ubah suai atau potong hos.


1




2

Min.
10 mm

3/4"

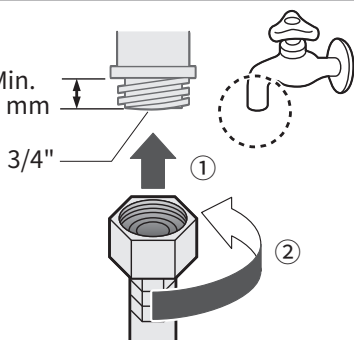


3

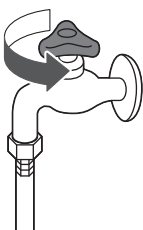


Hos saliran

■ Mengalirkan ke sinki atau sinki cuci

NOTIS

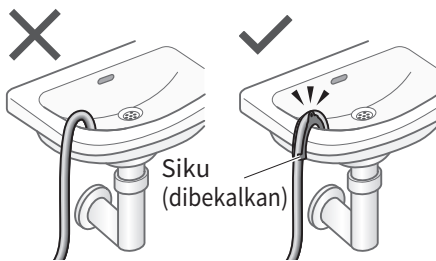


■ Mengalirkan ke pair tegak

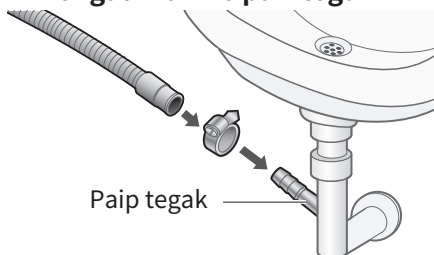

■ Mengalirkan ke lubang saliran




NOTA

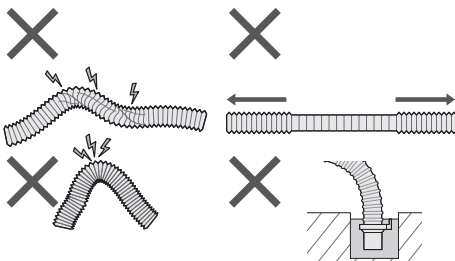

Memandu Uji

1




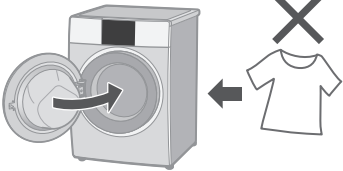
2

3
Hidup

4
Pilih Rapid 25
(Pantas 25)

5
Mula



Memeriksa selepas memandu uji

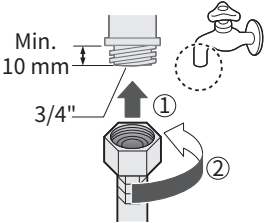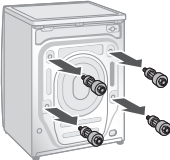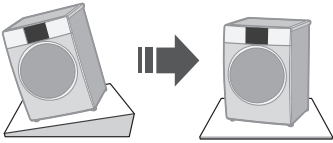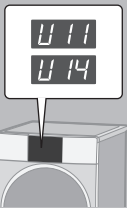Masalah	Sebab dan Langkah
Kebocoran air 	Sambungkan hos bekalan air dengan betul 
	● Tanggalkan bolt pengikat (Hlm. 9)  ● Pasang dengan stabil 
Paparan ralat 	Lihat Hlm. 43



Sebelum Mencuci

Menyediakan pakaian

Pemeriksaan sebelum cucian

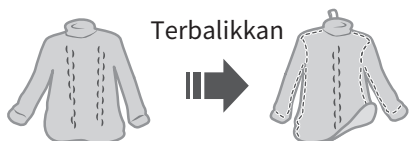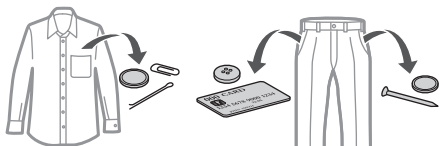


Pakaian mungkin menggosok

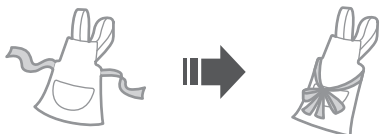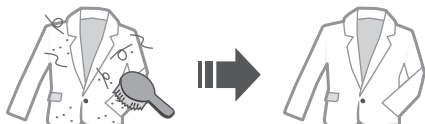

Lampin kertas

Cuci berasingan

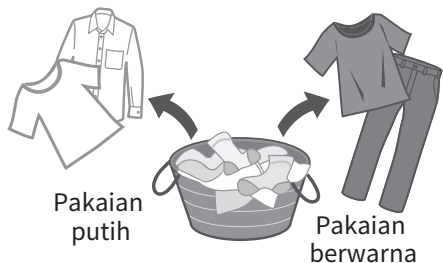


- Patuhi label penjagaan.




- Prarawat untuk kotoran yang degil.



Gunakan jaring pakaian untuk pakaian kecil dan yang mudah rosak

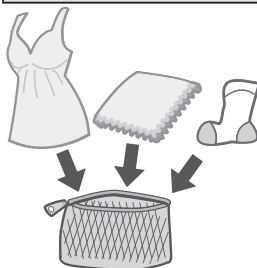


Lebihan pek



Panel Kawalan

Butang kawalan

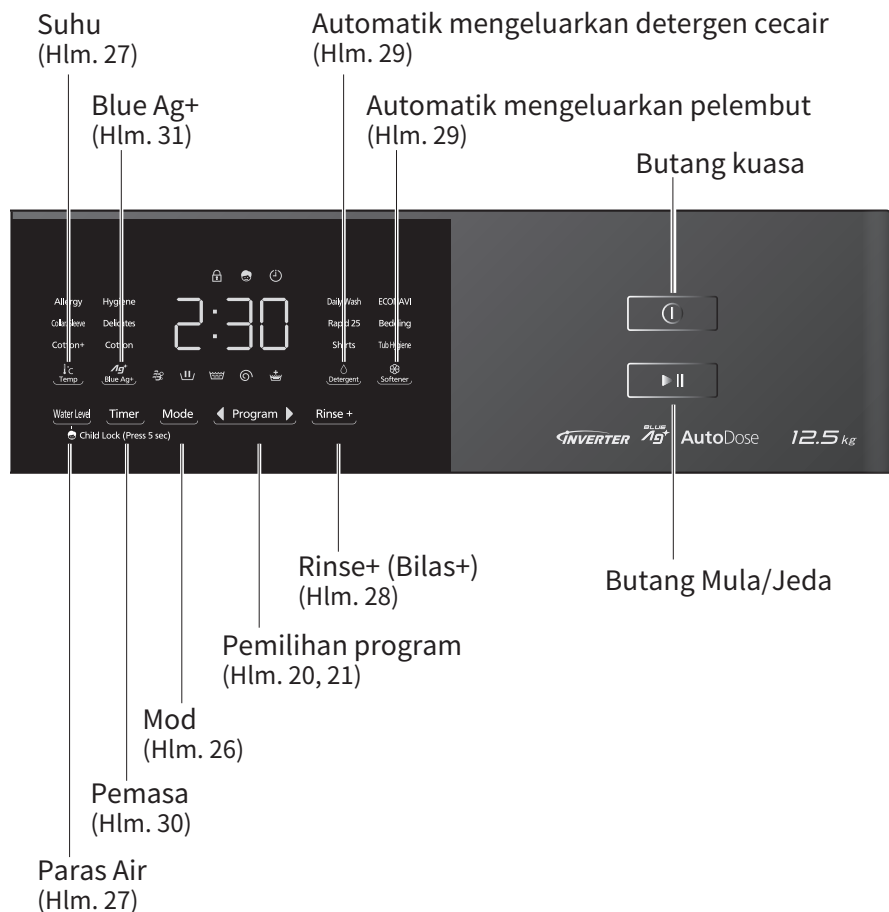

Operasi sentuh

Butang operasi adalah kapasitif.

- Jika terkena air, pencuci atau pelembut, tutup dan lap dengan tuala dsb. serta-merta. (Penyebab kerosakan)



Paparan

Kunci: Pintu dikunci.

Child Lock: Pintu dan butang semua dikunci.

Pemasa: Tangguh mula ditetapkan.

Lampu program

Lampu program

Baki masa

Proses

Lampu Active Foam+

Paras Air


Suhu air

Paparan ralat (Hlm. 43)

- Matikan ➡ kembali hidup



- Tiada operasi ➡ mati automatik
(Tidak menyentuh panel)



- Sekiranya berlaku kegagalan kuasa

➡ Perkakas berhenti berjalan. Walaupun bekalan kuasa pulih, perkakas tidak akan berfungsi semula. Hidupkan kuasa dan mulakan semula perkakas.

Detergen

Detergen —Ruang pendispensan manual

Detergen serbuk



Detergen cecair




Peluntur




Gunakan detergen buih rendah.

- Untuk mencegah serbuk detergen tertinggal di dalam laci detergen.

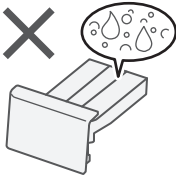

Basah

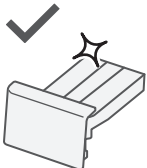


Kering





Berketul



Serbuk

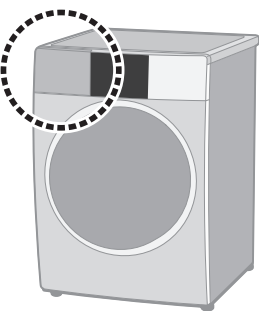

NOTA

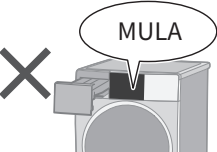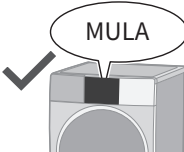

Detergen —Ruang pendispensan automatik

- Kapasiti ialah kira-kira 900 ml

Detergen cecair



Detergen serbuk



Peluntur





Pelembut fabrik—Ruang pendispensan auto

- Kapasiti ialah kira-kira 500 ml



Pelembut
terpisah atau
berketul

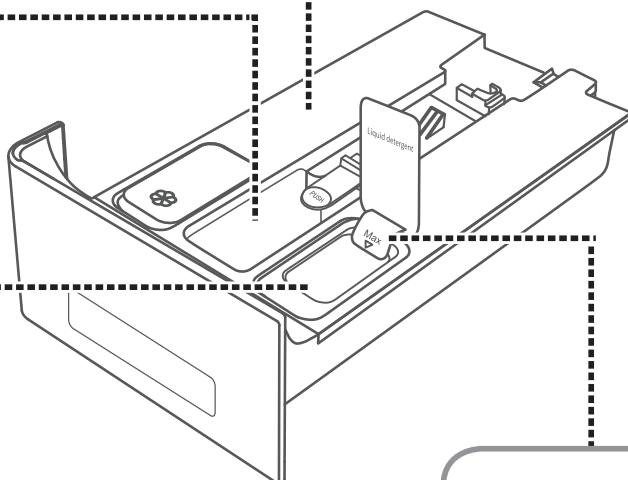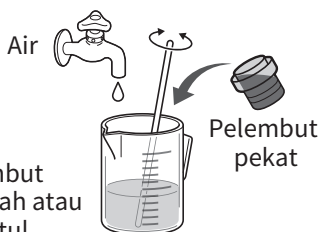


NOTA

- Untuk penggunaan detergen, sila rujuk kepada arahan produk yang dibeli.
- Untuk detergen pepejal sukar larut dalam air dengan cepat, seperti pod dobi, sila isikannya ke dalam dram. Mengisinya terus ke dalam laci detergen boleh menyebabkan kebocoran air.
- Sila servis ruang pendispensan automatik secara kerap.
 - Setiap tiga bulan
 - Apabila perlu menukar jenama detergen cecair atau pelembut
 - Jika cecair detergen atau pelembut kekal di dalam ruang pendispensan automatik lebih daripada satu bulan
 - Apabila ruang pendispensan automatik tidak diisi semula dalam masa satu minggu selepas paparan menyebabkan ketidakcukupan
 - Apabila cecair dalam ruang adalah berbentuk agar-agar

Tandakan garis untuk kapasiti maksimum


- Jangan isi cecair detergen atau pelembut melebihi garis tanda untuk kapasiti maksimum.

Mencuci Kaedah Asas

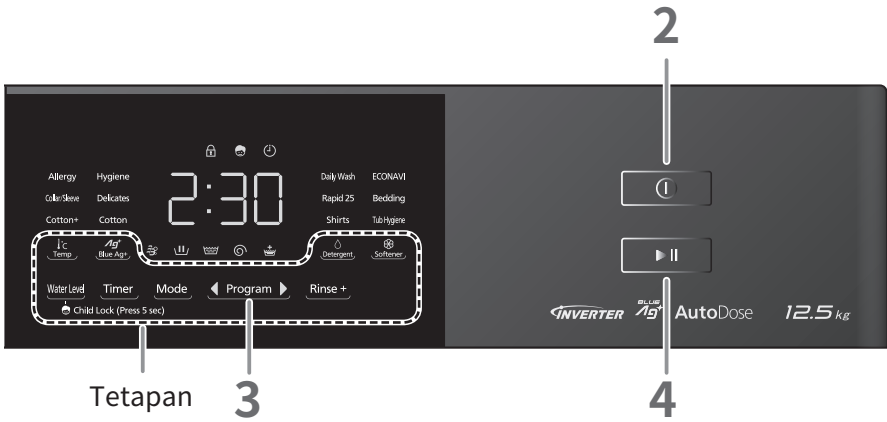


NOTA


■ **Jangan biarkan pakaian tersangkut di pintu.**

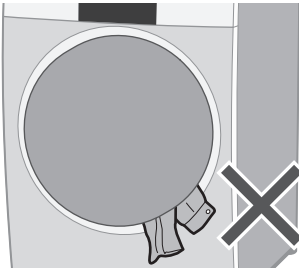

■ **Jangan terlebih isi dram dengan pakaian.**

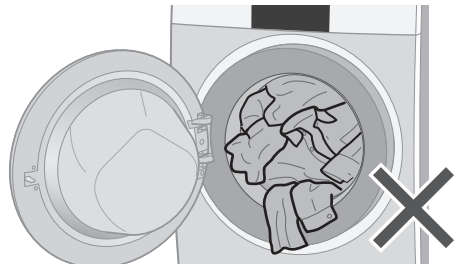

■ **Untuk membuka pintu semasa operasi**
(Anda boleh menambah pakaian.)

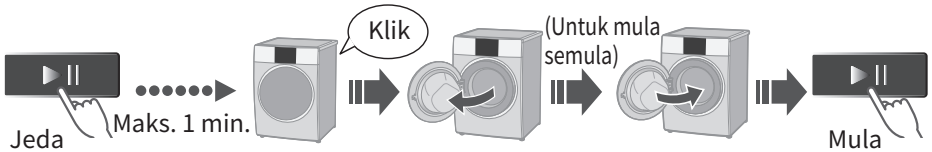


NOTA


● Buka tidak boleh buka ➡ (Hlm. 38)



1

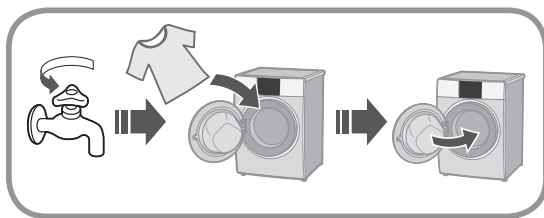

Semasa pendispensan manual

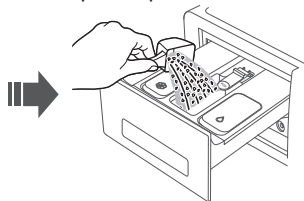

2



Hidup

3



Pilih program.

(Hlm. 20, 21)

■ **Mengubah tetapan.**

Tetapan

Mode

Mod
(Hlm. 26)

Water Level

Paras Air
(Hlm. 27)

Temp

(Suhu)
(Hlm. 27)

Rinse+

(Bilas+)
(Hlm. 28)

Detergent

(Detergen)
(Hlm. 29)

Softener

(Pelembut)
(Hlm. 29)

Timer

(Pemasa)
(Hlm. 30)

Blue Ag+

(Hlm. 31)

4



Mula



Mengukur jumlah
cucian



(30 saat.)

Kecuali program yang tidak menimbang (Hlm. 20)




(cth.)

Memaparkan masa yang diperlukan
(dikira semula)



5

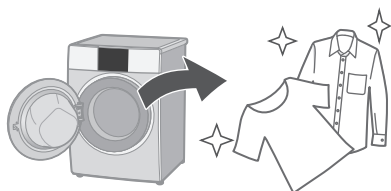

Senarai Program

Program	Huraian	Muatan maks (kg)	Masa keseluruhan
Daily Wash (Cucian Harian)	Pakaian harian 	12.5	1:12-1:32
ECONAVI	fabrik campuran (Menetapkan parameter secara automatik untuk menjimatkan tenaga dan air) 	12.5	1:18-2:23
Rapid 25 (Pantas 25)	Muatan kecil arau sedikit kotor 	3.0	0:25
Bedding (Cadar)	Item besar 	3.0	1:21
Shirts (Kemeja)	Kemeja dan baju 	2.0	1:11
Tub Hygiene (Kebersihan Tab)	Membersihkan dram. 	Tiada	3:36

- **Masa keseluruhan adalah anggaran** (Apabila kadar bekalan air standard ialah 15L / min). Untuk suhu air lalai setiap program.
- Program yang beban tidak ditimbang selepas menekan “Mula/Jeda” : Shirts (Kemeja), Synthetics (Sintetik), Rapid 25 (Pantas 25)

Program	Huraian	Muatan maks (kg)	Masa keseluruhan
Allergy (Alahan)	● Alas tidur kapas, alas bantal dan pakaian tidur 	5.0	1:38-1:53
Hygiene (Kebersihan)	● Pakaian bayi dan kanak-kanak kecil, pakaian dalam dan alat tidur 	11.0	1:43-2:48
Collar/Sleeve (Kolar/Lengan)	● Mencuci dengan kuat 	6.0	1:47
Delicates (Mudah rosak)	● Mencuci dengan lembut 	2.0	0:41
Cotton (Kapas)	● Pakaian harian 	12.5	0:47-0:57
Cotton+ (Kapas+)	● Cucian lembut dengan masa tambahan 	12.5	2:00-2:10

Butiran Program

Tetapan Program	Tetapan auto		Julat tetapan
	Temp (Suhu) (°C)	Paras Air	Temp (Suhu) (°C)
Daily Wash (Cucian Harian)	40	—	Sejuk, 30, 40
ECONAVI	30	—	30
Rapid 25 (Pantas 25)	Sejuk	2	Sejuk
Bedding (Cadar)	Sejuk	3	Sejuk, 30
Shirts (Kemeja)	40	1	Sejuk, 30, 40, 50, 60
Tub Hygiene (Kebersihan Tab)	40	3	40
Allergy (Alahan)	60	—	60
Hygiene (Kebersihan)	95	—	60, 95
Collar/Sleeve (Kolar/Lengan)	40	3	Sejuk, 30, 40
Delicates (Mudah rosak)	30	3	Sejuk, 30, 40
Cotton (Kapas)	30	—	Sejuk, 30, 40, 50, 60
Cotton + (Kapas +)	30	—	Sejuk, 30, 40, 50, 60

NOTA

- Untuk cucian biasa yang kotor pada kapasiti terkadar, kami mengesyorkan menggunakan “Kapas, 60 °C” yang diuji mengikut MS IEC60456 untuk aspek kecekapantenaga dan air.
- Suhu air sebenar mungkin berbeza daripada suhu kitaran yang dinyatakan.
- Keputusan ujian bergantung kepada tekanan air, keliatan air, suhu airmasuk, suhu bilik, jenis dan jumlah muatan, tahap kekotoran, detergen yang digunakan, naik turun bekalan elektrik dan pilihan tambahan yang dipilih pilihan tambahan.


	Fungsi pilihan					
Paras Air	Mod	Pemasa	Detergen Pelembut	Rinse+ (Bilas+)	Active Foam+*1	Blue Ag+
3, 2, 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	—	✓	✓	✓	✓	✓
3, 2, 1	—	✓	✓	—	✓	—
3, 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3, 2, 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	—	—	—	—	—	—
3, 2, 1	✓	✓	✓	✓	—	✓
3, 2, 1	✓	✓	✓	✓	—	✓
3, 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	—	✓	✓	—	✓
3, 2, 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3, 2, 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- *1: Tetapan Active Foam+ tidak boleh diubah.

Tip Mencuci

ECONAVI

- Tetapkan parameter optimum secara automatik

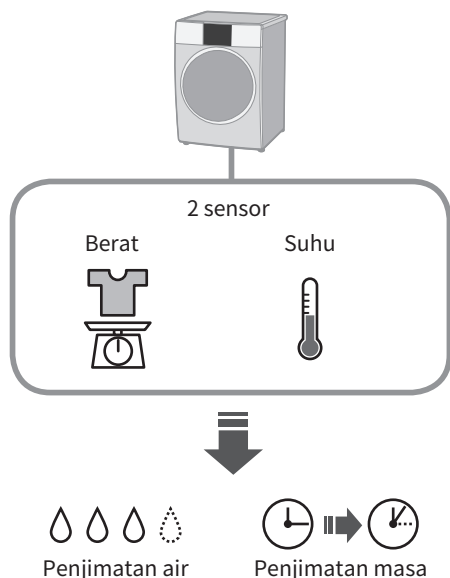

Delicates (Mudah rosak)

■ Semasa mencuci

- Untuk membilas dengan lengkap, gunakan fungsi “Rinse+ (Bilas+)” . (Hlm. 28)

NOTA



Peluntur



Detergen cecair untuk pakaian mudah rosak




■ Selepas operasi tamat




Bedding (Cadar)

■ Item boleh dicuci


-  (Cuci)
-  (Cucian tangan)
- 100 % kapas atau 100 % sintetik

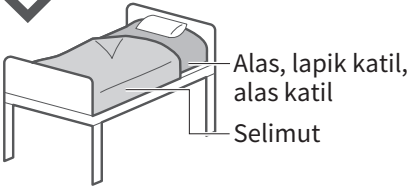



■ Meletakkan selimut ke dalam dram

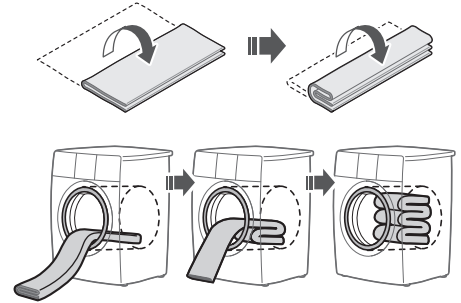


NOTA

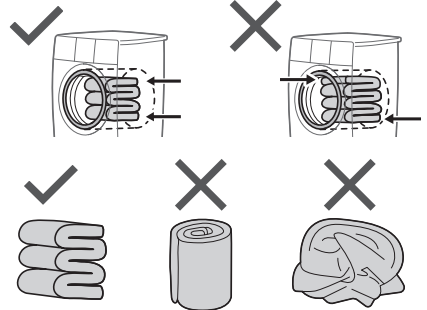

■ Item yang tidak boleh dicuci

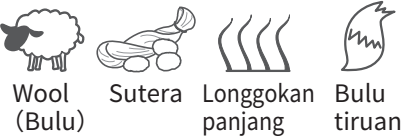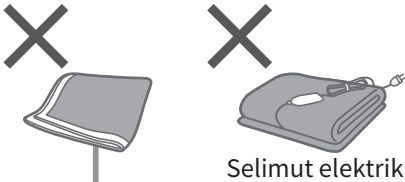

NOTA

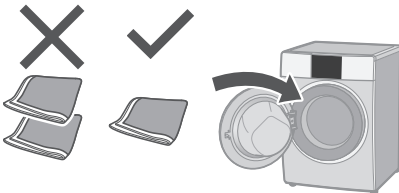

Mengubah Tetapan Program

■ Menyediakan

- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 13)
- Tambah detergen. (Hlm. 16)

1



Hidup

2




(Hlm. 20)

3

Menukar tetapan program.

Suhu

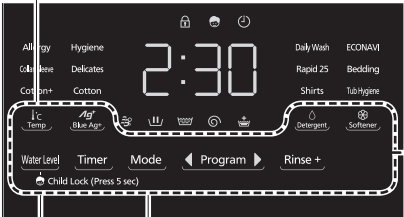

Paras Air

Mod

- Pilihan yang tersedia dan julat tetapan adalah berbeza bergantung pada program. (Hlm. 22, 23)
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.

4



Mula

Mod

Pilih gabungan cuci, bilas dan putar.

(cth.)

☐

☒

☒

Cuci ▶ Bilas ▶ Putar

3




	Cuci
	Bilas ^{*1}
	Putar ^{*1}
	Cuci dan bilas
	Cuci dan putar
	Bilas dan putar ^{*1}

^{*1} Salirkan terlebih dahulu jika ada air dalam dram.

Paras Air

Tukar Paras Air.

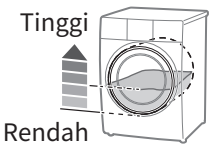


3



	Rendah
2	Sederhana
3	Tinggi

Suhu

Mengubah suhu cucian.

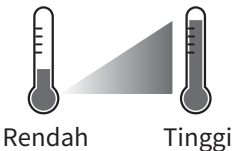

■ Panduan tetapan

Suhu Rendah	Suhu Tinggi
● Warna 	● Putih 
● Sedikit Kotor 	● Sangat Kotor 
● Mudah kecut	● Kapas

3



(Hlm. 22)


Menukar Tetapan Program (bersambung)

■ Menyediakan

- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 13)
- Tambah detergen. (Hlm. 16)



3 Tukar tetapan program.

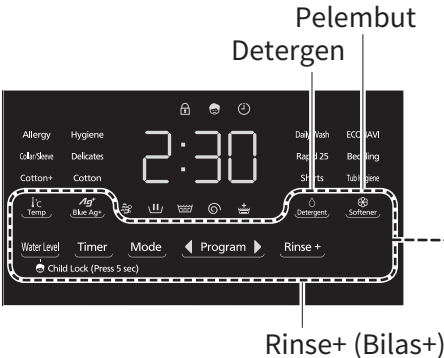


- Pilihan yang tersedia dan julat tetapan adalah berbeza bergantung pada program. (Hlm. 22, 23)
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.



Rinse+ (Bilas+)

Tambah bilas tambahan.

Cuci ▶ Bilas ▶ **Bilas Tambahan** ▶ Putar

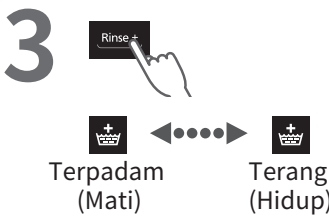

■ Untuk mengubah tetapan semasa mencuci



Detergen / Pelembut

Tetapkan mendispens auto detergen cecair/pelembut

3



Malap
(Mati)



Terang
(Hidup)





Malap
(Mati)



Terang
(Hidup)

NOTA

- Apabila anda menggunakan produk pada kali pertama, sila isi cecair detergen dan pelembut sebelum mencuci.
- Jangan isi detergen ke dalam ruang pendispensan manual kerana pendispensan auto detergen cecair ditetapkan.
- Semasa penghantaran, pendispensan automatik detergen cecair ditetapkan kepada Hidup dan pendispensan automatik pelembut ditetapkan kepada Mati.
- Ia adalah perlu untuk mengisi semula detergen cecair atau pelembut
 - Sila isi semula detergen atau pelembut jenama yang sama. Jika perlu untuk menukar jenama, sila bersihkan laci detergen (Hlm. 34) dan isi semula.

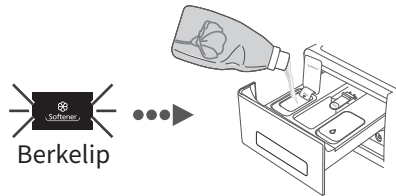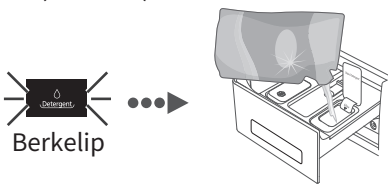

- Jika paparan menggesa ketidakcukupan, pembaz menggesa apabila program bermula.



Gesaan pembaz


NOTA

- Jika paparan menunjukkan ketidakcukupan, masa yang boleh digunakan bagi baki detergen cecair bergantung pada bilangan pakaian, jenis detergen cecair dsb., sila isi semula secepat mungkin.


Menukar Tetapan Program (bersambung)

■ Menyediakan

- Susun pakaian dan masukkan ke dalam dram. (Hlm. 13)
- Tambah detergen. (Hlm. 16)



3 Menukar tetapan program.

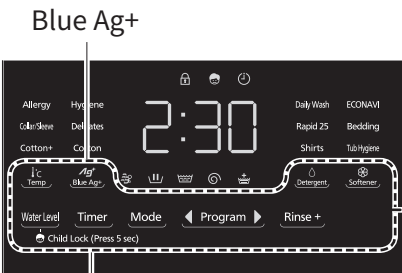


Pemasa

- Pilihan yang tersedia dan julat tetapan adalah berbeza bergantung pada program. (Hlm. 22, 23)
- Penggera berbunyi jika anda memilih pilihan yang tidak tersedia.



Pemasa

Tetapkan bilangan jam kemudian untuk menyelesaikan operasi. (Sehingga 24 jam)

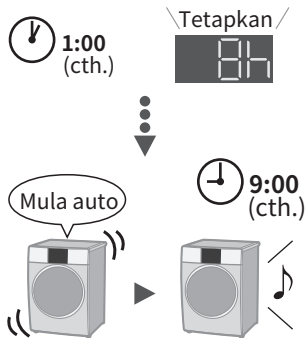

■ Untuk menyemak masa pratetap



■ Untuk membatalkan tetapan



Matikan
(Semua tetapan dibatalkan)

NOTA



Blue Ag+

Fungsi penyingkiran bakteria.



3



■ Hayat perkhidmatan untuk kes Ag+


- “Blue Ag+” berfungsi untuk anggaran 300 hingga 350 kali (untuk anggaran 7 tahun jika digunakan sekali seminggu).
※ Pembaz memberi amaran selama 10 saat pada kali pertama hidup selepas syarat untuk menukar komponen ion perak dipenuhi.
- Gantikan bekas apabila kandungan berkurangan.



- Gantikan



- Cuci tanpa “Ag+”



NOTA

- Jangan gunakan air untuk tujuan lain.



Minuman





Memasak

- Jenis pakaian, detergen, pelembut, dan kekuatan mungkin mempengaruhi hasilnya.
- Hentikan penggunaan jika gatal, dsb.



Mengubah Tetapan Perkakasan

Menetapkan Kunci Kanak-kanak

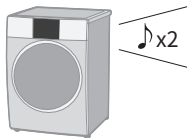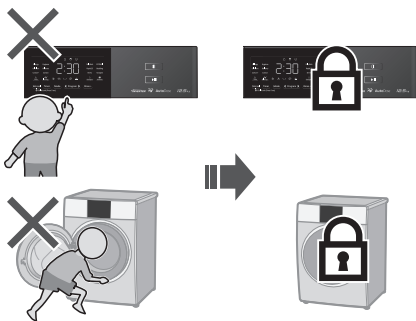



■ Untuk membatalkan:

Prosedur sama



Membatalkan pembaz

Batalkan pembaz di penghujung program.

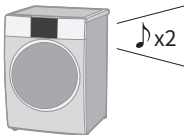


■ Untuk menetapkan semula:

Prosedur sama

Penyelenggaraan

Penapis bekalan air

Jika air tidak mengalir lancar

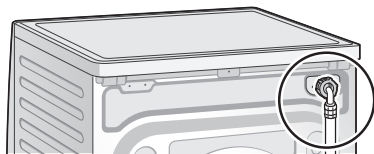

1

Kosong

2

Hidup

3

Pilih Rapid 25 (Pantas 25).

4

Mula 1 min. Matikan

5

6


Penapis bekalan air

7

8

9


Penyelenggaraan (bersambung)

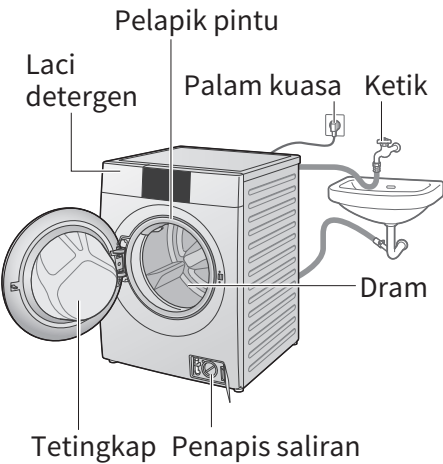


Perkakas



Pelapik pintu Untuk kotoran degil





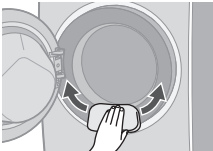


NOTA

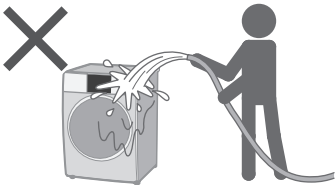


- Jangan gunakan pembersih berpasir atau pencair, atau produk yang mengandungi alkohol atau minyak parafin.



Laci detergen

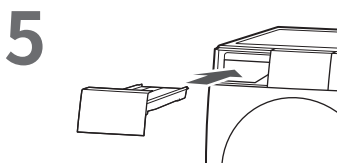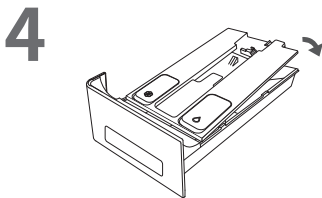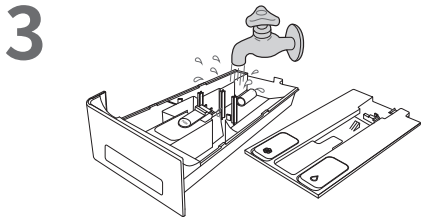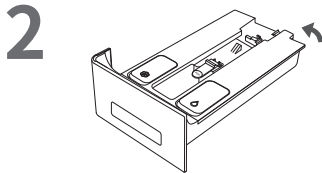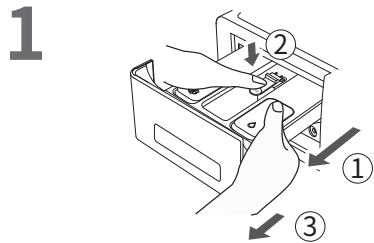

- Jalankan program servis untuk ruang pendispensan auto untuk membersihkan petak pendispensan automatik dan paip.



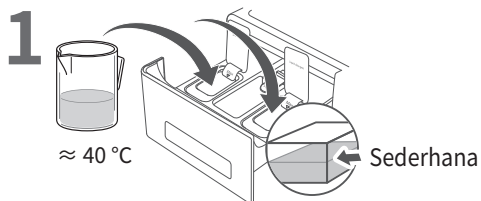


- Mineral dalam air boleh melekat di dalam paip untuk membentuk sisik yang menyebabkan penyumbatan. Disyorkan untuk menambah asid sitrik dalam air.

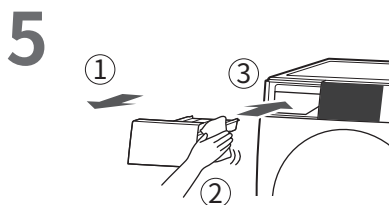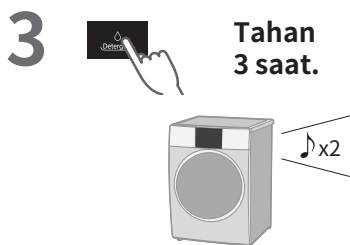

Dram

Sekali sebulan

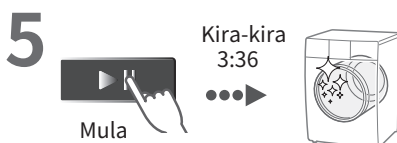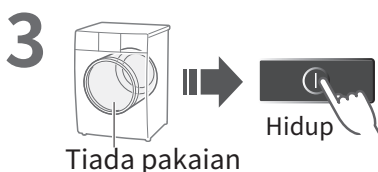


Penyelenggaraan (bersambung)

Penapis saliran

Pastikan untuk menyalirkan air dalam dram sebelum prosedur ini.

**AWAS**

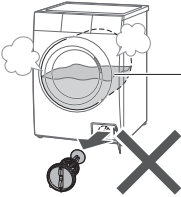


Air panas
(mungkin melecur)

1




Matikan

2

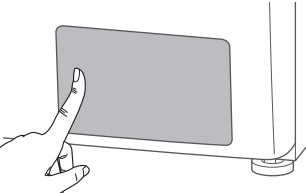


3

Hos pam

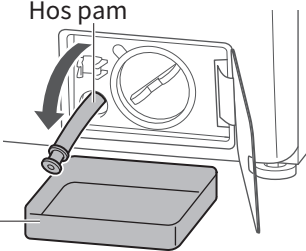

Dulang

4

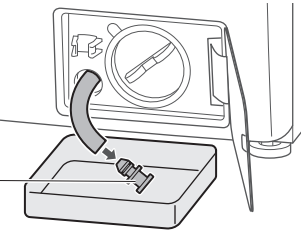


Penghenti
hos

5




6

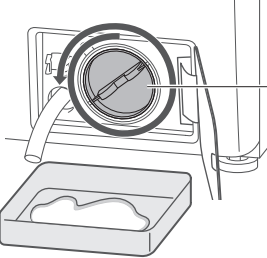

Penapis
saliran

7

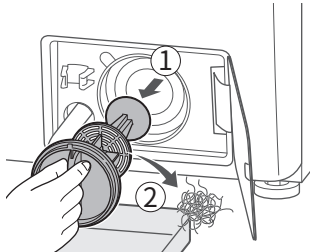


8 Gantikan


1




2 Sehingga berada di tempatnya

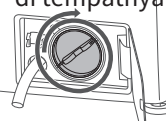





3

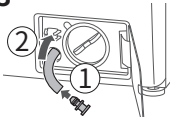


4





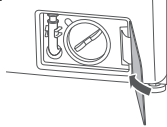


Penyelesaian Masalah



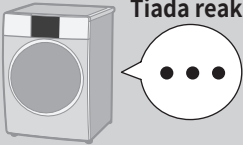
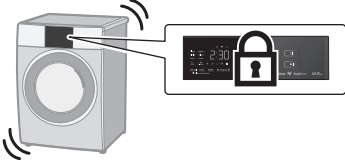
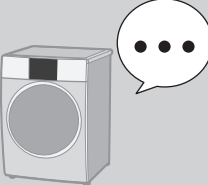
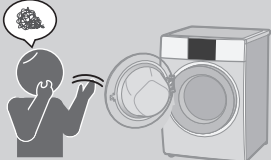
	Simptom	Perkara untuk disemak
Unit utama	Sentuh butang  Tiada reaksi 	☐ Sebab yang mungkin ● Semasa operasi  ☐ Cuba ● Child Lock (Kunci Kanak-kanak.) (Hlm. 32)  (Mati)
	Tiada operasi 	☐ Periksa ● Padam kuasa ● Timer (Pemasa)  ☐ Cuba ● Tutup pintu ● Hidupkan ● Cabut palam dan masuk lagi  (30 saat.) ● Tekan “Mula” ● Hidupkan pemecah  Mula
	Bau getah 	☐ Sebab yang mungkin Bahagian getah Masa berlalu Tiada bau  ☐ Cuba Cuci Tab (Hlm. 35)



Penyelesaian Masalah (bersambung)

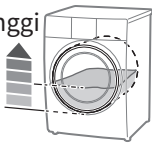	Simptom	Perkara untuk disemak
Unit utama	Pintu tidak terbuka 	☐ Kemungkinan sebab ● Semasa operasi  Pintu dikunci (Hlm. 18) ☐ Periksa ● Suhu  Tinggi  ● Paras air Tinggi 
		☐ Cuba ● Child Lock (Kunci Kanak-kanak) (Hlm. 32)  (Mati) ● Semasa operasi 1  Matikan 2  Hidup 3  Putar (Hlm. 27)  4 Buka  NOTA  Pintu dikunci  Padam kuasa   Dipulihkan    Pintu dikunci Pintu dikunci

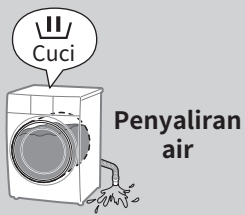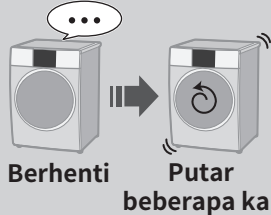
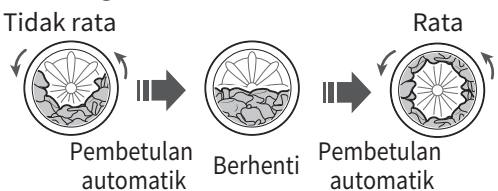
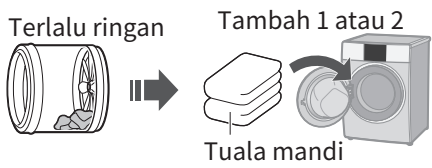
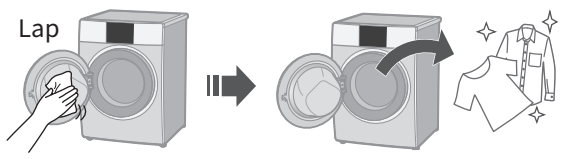
	Simptom	Perkara untuk disemak
Cuci	Semasa cucian 	☐ Sebab yang mungkin 
	Semasa proses putar 	☐ Kemungkinan sebab Tidak rata  ☐ Cuba Terlalu ringan 
Bilas/Putar	Selepas cucian 	☐ Cuba Lap 

Penyelesaian Masalah (bersambung)

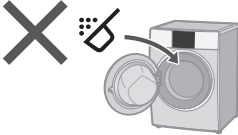
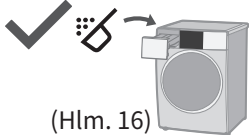
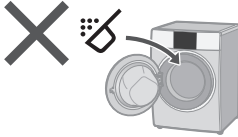
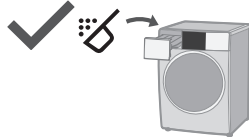


	Simptom	Perkara untuk disemak
Detergen dan buih	Selepas cucian 	☐ Periksa   (Hlm. 16)
	 Buih	☐ Kemungkinan sebab ● Amaun buih berbeza-beza. ● Suhu  ● Paras air  ● Kelembutan air 
	Tidak cukup 	☐ Periksa ● Detergen serbuk Letakkan dalam laci detergent. (Hlm. 16)   ● Detergen terlalu sedikit  ● Detergen buih rendah  ● Sangat kotor  ● Muatan terlalu besar 
	Terlalu banyak 	☐ Periksa ● Detergen terlalu banyak 

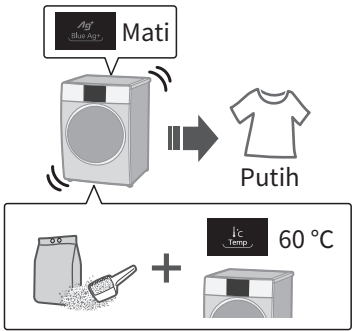	Simptom	Perkara untuk disemak
Pakaian	Jika pakaian berwarna kuning  Kuning	☐ Cuba 
Masa	Semasa cucian Masa dipaparkan  Perubahan	☐ Kemungkinan sebab ● Baki masa dibetulkan semasa operasi.  ● Jika perubahan diubah ● Jika pakaian tidak rata   ⇒ Baki masa boleh meningkat.
Hingar	Semasa penyaliran air 	☐ Kemungkinan sebab ● Ini normal. Pam saliran tidak berfungsi.

Penyelesaian Masalah (bersambung)

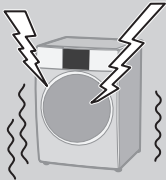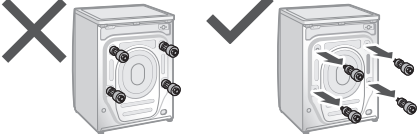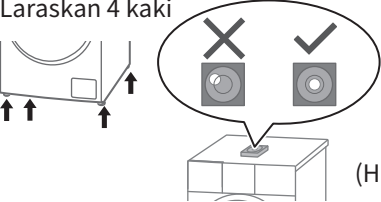	Simptom	Perkara untuk disemak
Bunyi bising	Bunyi aneh (atau gegaran) 	☐ Periksa ● Item logam ● Bolt pengikat (Hlm. 9) ● Cerun atau permukaan tidak stabil ● Laraskan 4 kaki (Hlm. 9)
Lain-lain	Padam kuasa  Pemutus Mati 	☐ Periksa ● Walaupun bekalan kuasa pulih, perkakas tidak akan berfungsi semula.

Paparan Ralat

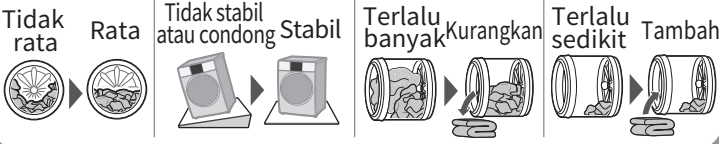Paparan Ralat	Perkara untuk disemak		
U11 Tidak dapat disalurkan	1 Periksa 	2 	3  Mula
			
U12 Pintu terbuka	1 	2  Mula	
U13 Tidak dapat putar kering	1 Periksa	2 	3  Mula
	Tidak rata Rata Tidak stabil atau condong Stabil Terlalu banyak Kurangkan Terlalu sedikit Tambah 		
U14 Tidak dapat membekalkan air	1 Periksa	2 	3  Mula
	Gangguan air Dimatikan Penapis bekalan air (Hlm. 33) 		
U17 Tidak dapat putar kering	1 Mula semula  Matikan	2 Jalan "Rapid 25" (Pantas 25).  Hidup	• Seterusnya:   Detergen buih rendah
H	1 	2 	3 

Spesifikasi

	NA-25CEW1
Voltan terkadar (V)	220 - 240
Frekuensi terkadar (Hz)	50
Tenaga maksimum berkadar input kuasa (W)	1630 - 1930
Kelajuan putaran maksimum (r/min)	1200
Dimensi produk (B x D x T) (mm)	596×605×845
Berat produk (kg)	78
Jisim maksimum pakaian kering (kg)	12.5
Tekanan air paip (MPa)	0.01-1