

## Operating & Installation Instructions

Fully Automatic Washing Machine  
(Household Use)

Model No. **NA-FJ120V1**



### Contents

|                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Safety Precautions</b>                                                                                                                                                                                                           | 2  |
| <b>Part Names / Accessories</b>                                                                                                                                                                                                     | 6  |
| <b>Before Washing</b>                                                                                                                                                                                                               | 7  |
| <b>Operation Panel</b>                                                                                                                                                                                                              | 8  |
| <b>Washing</b>                                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| <b>Variety of Programs</b>                                                                                                                                                                                                          | 10 |
| <b>Detergent / Softener / Bleach</b>                                                                                                                                                                                                | 12 |
| <b>Washing Options</b>                                                                                                                                                                                                              | 14 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preset</li> <li>• Wash / Rinse / Spin</li> <li>• Delicates</li> <li>• Blanket</li> <li>• StainMaster+</li> <li>• Air Dry (90 min)</li> <li>• ECONAVI</li> <li>• My Smart Memory</li> </ul> |    |
| <b>Convenient Functions</b>                                                                                                                                                                                                         | 18 |
| <b>Contents of Programs</b>                                                                                                                                                                                                         | 19 |
| <b>Maintenance</b>                                                                                                                                                                                                                  | 20 |
| <b>Installation</b>                                                                                                                                                                                                                 | 24 |
| <b>Error Display</b>                                                                                                                                                                                                                | 28 |
| <b>Troubleshooting</b>                                                                                                                                                                                                              | 30 |
| <b>Specifications</b>                                                                                                                                                                                                               | 32 |

**Thank you for purchasing this product.**

- Read these instructions carefully for optimum performance and safety before use.
- Keep this manual for future reference.

AWW9901CL5C0-0C0

A0726-0(M)

Printed in Vietnam

07-2026



# Safety Precautions

## **WARNING**


### May cause serious injury or death.

#### Children must not use it alone.




- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

#### Do not touch the tub until it stops.

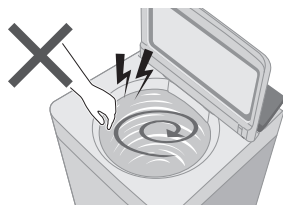

- If the tub does not stop within 15 sec:

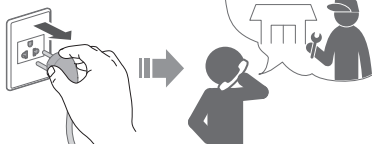


### May cause fire or electric shock.


#### Do not touch it with wet hands.




#### Do not hold or pull on the cord.

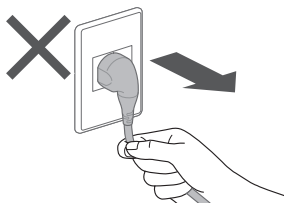


#### Do not use.

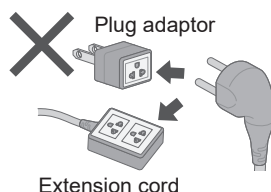

#### Fully insert it.

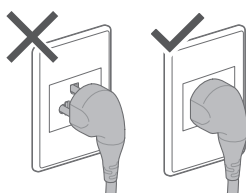


#### Do not use.

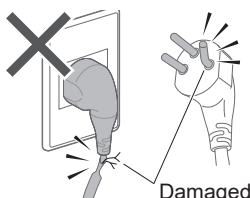


- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


**In case of failure or damaged power cord, stop use and ask the service centre.**

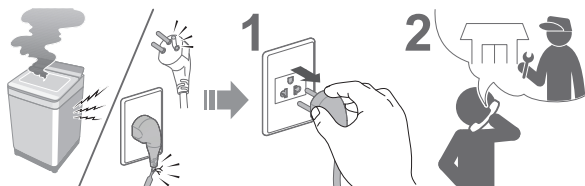

**Securely insert the ground prong.  
Call your local dealer for a new socket.**

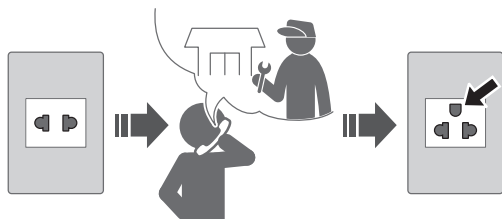


**Use a socket appropriate for this appliance.**



- The plug shape, socket shape and rating requirement varies with the region.

**Accumulated dust may cause fire.**

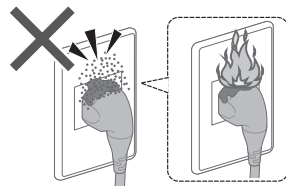

**Wipe the power plug periodically.**



**Keep away from flammable materials.**



**May cause failure.**

**Never disassemble, repair or modify it by yourself.**




# Safety Precautions (continued)


## CAUTION

### May cause injury.

**Be careful not to get your fingers caught.**

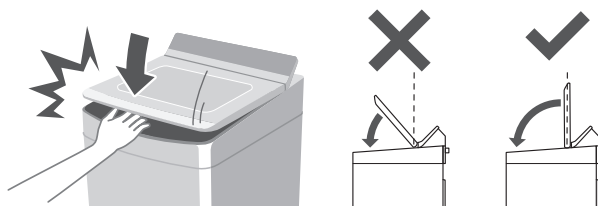

**Do not climb or put objects on the appliance.**

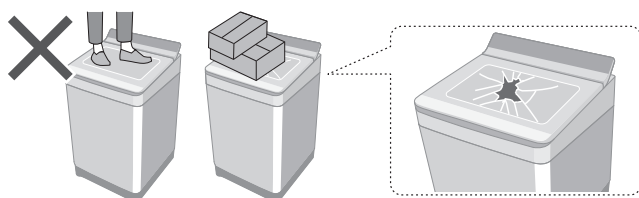


- If the lid is broken, immediately stop using.

**Do not touch when it is hot.**




**Be careful of your hands and feet.**

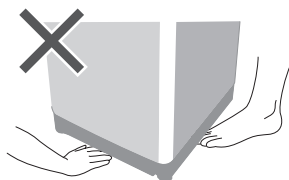


### May cause water leakage.

**Turn off the water faucet.**

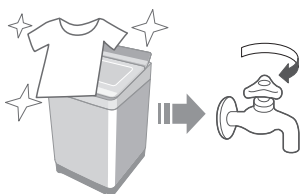


**Use new hose-sets.**

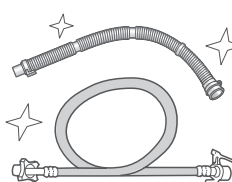

- New hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.

## May cause failure.


**Keep away from heat and direct sunlight.**

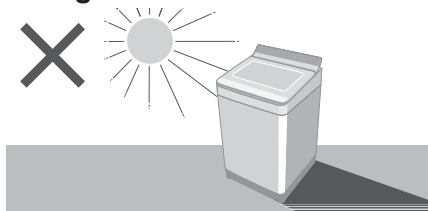

**Do not wash waterproof items.**




**Do not obstruct.**

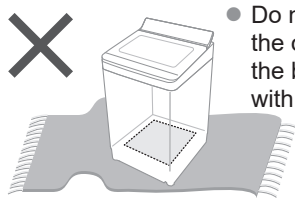

- Do not obstruct the openings of the bottom face with carpet, etc.

**Do not use hot water.**

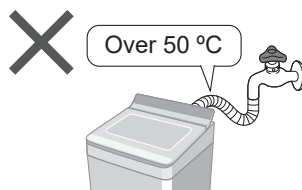




**For Machine-washable items only.**



- This appliance is intended to be used in household. This appliance is not intended to be used in applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - areas for communal use in blocks of flats or in laundrettes.


# Part Names / Accessories

## Part names

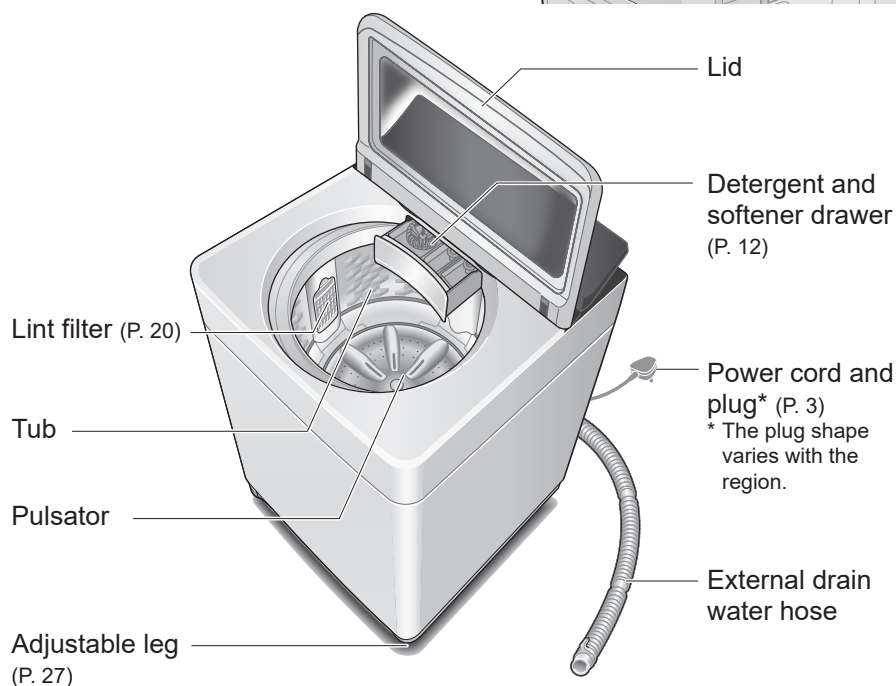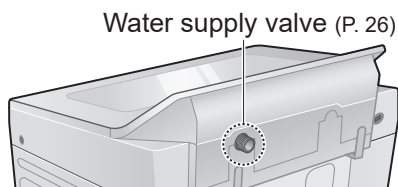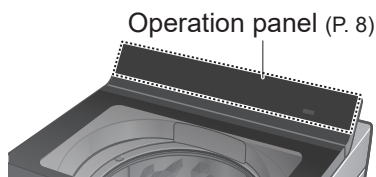


## Accessories


- ☐ Water supply hose (1)  
(P. 26)

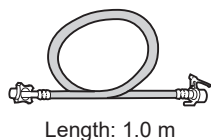

- ☐ External drain water hose (1)  
(P. 25)



- ☐ Bottom cover (1) / Screw (1)  
(P. 25)

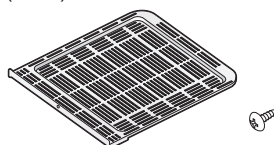





- ☐ Water tap adaptor (1) (P. 26)




# Before Washing

## Laundry preparation and check

### Pre-laundry check

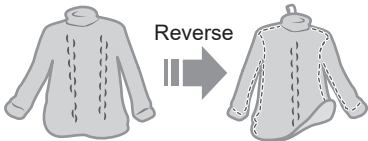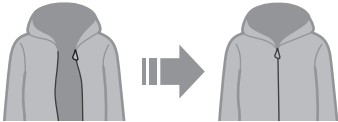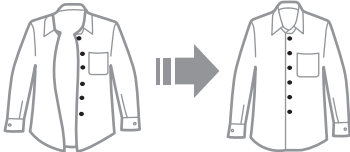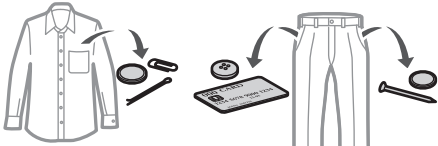


Clothes likely to pill

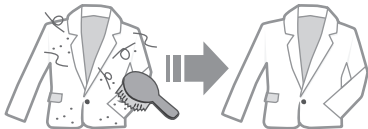


Paper diapers

### To prevent colour staining

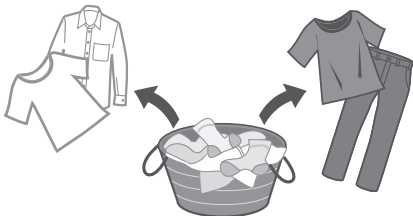

### Use laundry nets for delicates

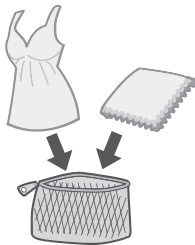

### For “StainMaster+” (P. 16)

- Pretreatments for heavily stains



- Observe the clothes' care labels



- For  60 °C Steam Bacteria Elimination


- Coloured clothes
- Shirts with stiff fabric



- Rubber clothes
- Graphic shirts



# Operation Panel

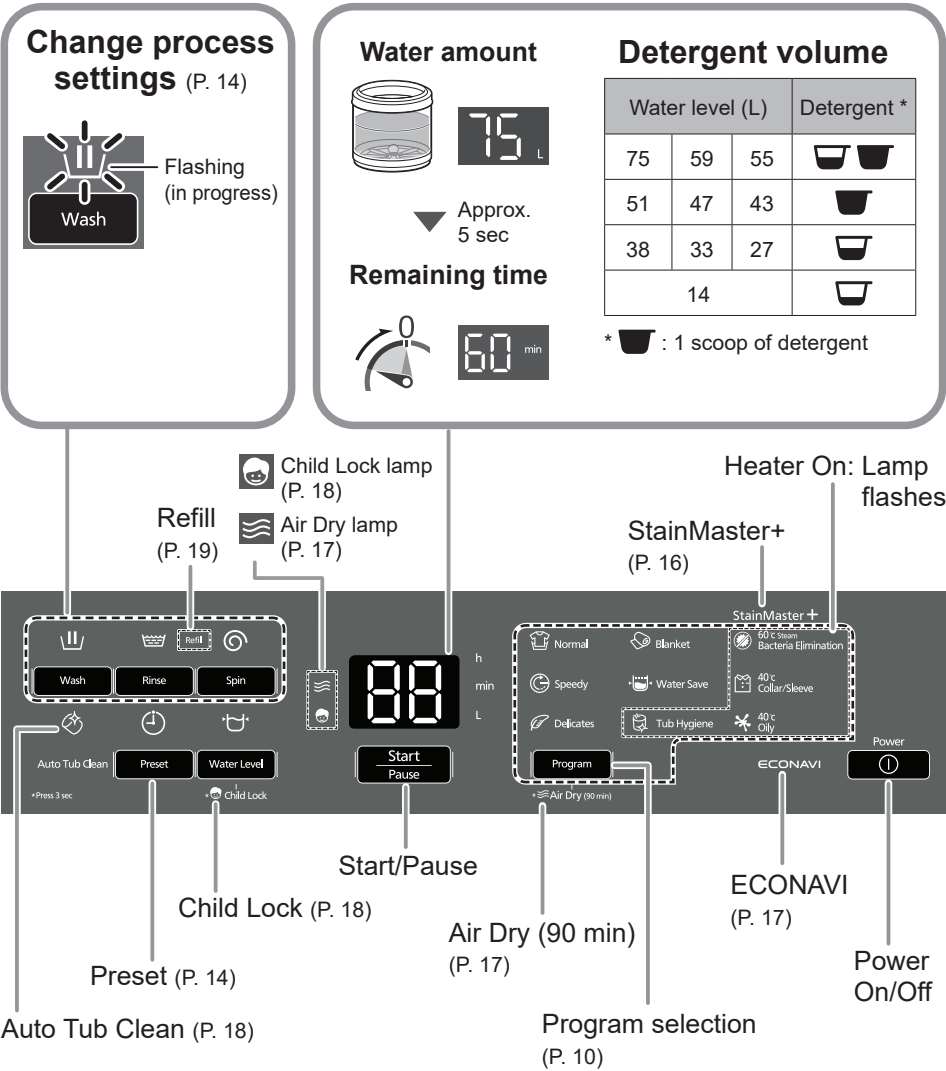

- NOTE**
- In case of a power failure.
    - ⇒ Operation will resume from where it stopped when the power recovers.
  - If you do not press within 10 minutes after power-on.
    - ⇒ Auto power off.
  - The wash process setting of the “StainMaster+” programs cannot be changed.

# Washing

1



## NOTE

The displayed program may vary depending on your washing history. (P. 17)

2




## ■ Preset timer



(P. 14)

3


Measures the amount of laundry.

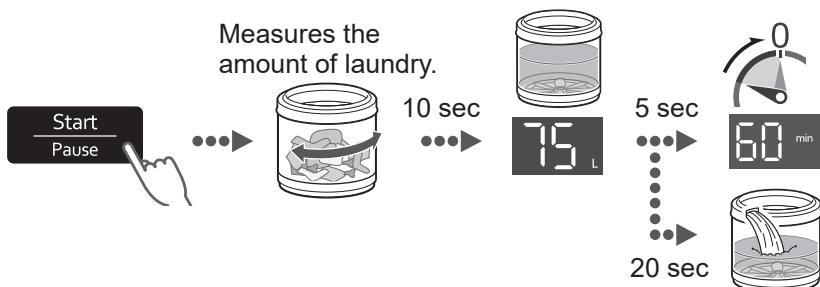

4



(P. 8)

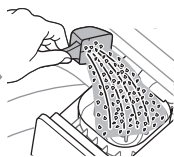

(P. 12)

5



## NOTE

When the lid is opened, the machine will display U12 to alert that the lid is open.

## ■ After pressing “Start”

- To change each operation (while washing).




- To check or change the water level (while washing).



- You cannot change the program.

# Variety of Programs

|      | Program                                                                                                      | Purpose                                                                                                                                                                                          | Max. capacity (kg) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Wash |  <b>Normal</b> (P. 9)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Everyday clothes</li> </ul>                                            | 12.0               |
|      |  <b>Speedy</b> (P. 9)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● For light soil</li> </ul>                                              | 12.0               |
|      |  <b>Delicates</b> (P. 15)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Washing gently</li> </ul>                                              | 4.2                |
|      |  <b>Blanket</b> (P. 15)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Comforters and blankets</li> </ul>  <p>With a machine-washable tag</p> | 4.2                |
|      |  <b>Water Save</b> (P. 9) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Saving water</li> </ul>                                              | 12.0               |


|             | Program                                                                                                                     | Purpose                                                                                                                            | Max. capacity (kg) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Wash        | <u>StainMaster +</u> (P. 16)                                                                                                | ● For the following stains                                                                                                         | 4.0                |
|             |  <b>Bacteria Elimination (60 °C Steam)</b> |                                                   |                    |
|             |  <b>Collar/Sleeve (40 °C)</b>              |                                                   |                    |
|             |  <b>Oily (40 °C)</b>                       |                                                   |                    |
| Dry         |  <b>Air Dry (90 min)</b><br>(P. 17, 23)    | ● Drying synthetic fibre clothes                  | 2.0                |
| Maintenance |                                                                                                                             | ● Tub drying                                      | —                  |
|             |  <b>Tub Hygiene</b> (P. 23)                | ● Tub cleaning<br>Removing black mould and smell  | —                  |

#### NOTE


- Auto Tangle Care: Disentangling clothes after spin
- Available with programs: “Normal”, “Speedy” and “StainMaster+”.
- Capacity of dry cloth: 7 kg or less.
- “Normal” program and “Water Save” program are recommended for a normally soiled load at the rated capacity of this washing machine.

# Detergent / Softener / Bleach


- Follow the dosage and instructions on the product packaging.
- For cleaning (P. 21)
- Close auto dosing drawer completely before use.

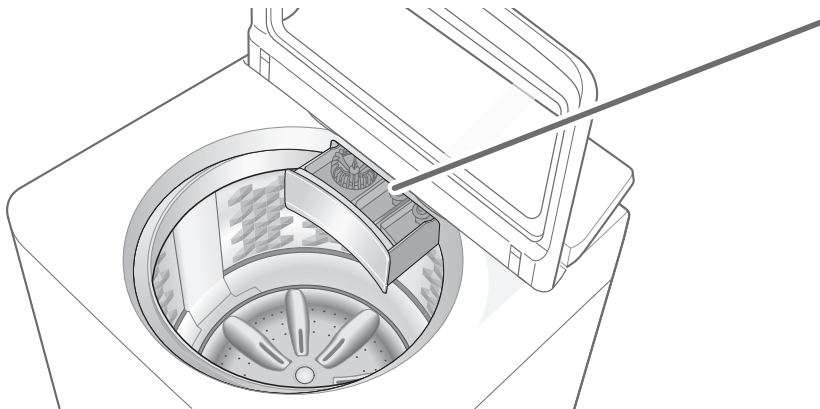

## Detergent

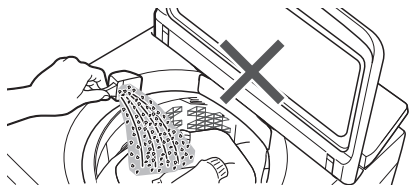

- **Do not pour detergent directly into the tub.**
- The level of foaming depends on the load size, soil, detergent, and water hardness.



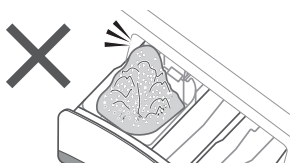


## Bleach

Whiten bleach  
(chlorine bleach)




- To use bleach, put bleach in the powder detergent case (if bleach is in powder form) or liquid detergent case (if it is liquid bleach).

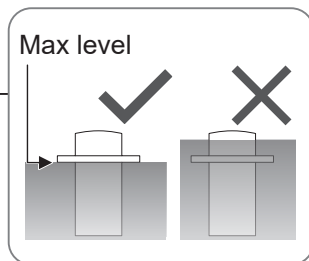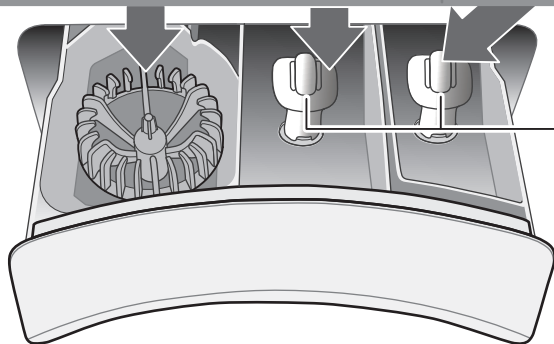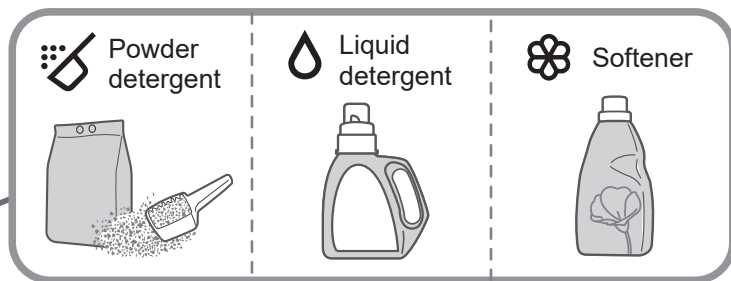

## Softener

- To put softener while the machine is operating:

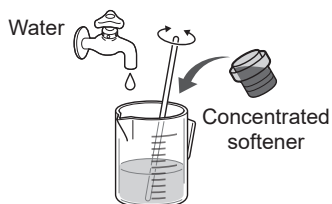


Do not use separated or solidified softeners

- Softener cannot be used with the "Water Save" program.

# Washing Options

## Preset

Set how many hours later to finish operation.

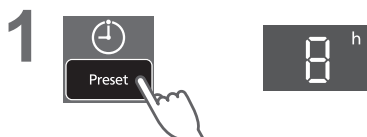

▼ 2 min

All other indications turn off.



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Normal               | 2 - 24  |
| Speedy               | 1 - 24  |
| Delicates            | -       |
| Blanket              | -       |
| Water Save           | 2 - 24  |
| <u>StainMaster +</u> | (P. 16) |
| Air Dry (90 min)     | -       |
| Tub Hygiene          | -       |



### ■ To confirm



### ■ To cancel or change



## Wash / Rinse / Spin

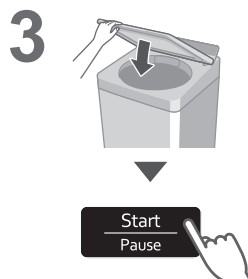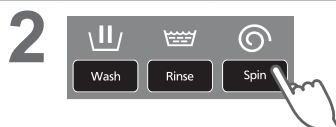

## Delicates

|      |        |
|------|--------|
| 55 L | 4.2 kg |
| 47 L | 3.0 kg |

### NOTE



Bleach



Liquid delicate detergent



### ■ After operation ends




Take out immediately.



## Blanket

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max.<br>water amount | 4.2 kg <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % synthetic fibre</li> <li>• 100 % cotton</li> </ul> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### NOTE



Powder detergent



Liquid detergent




### NOTE

- The water amount indication shows the maximum and cannot be changed.

# Washing Options (continued)

## StainMaster+

### Preparation: (P. 7)

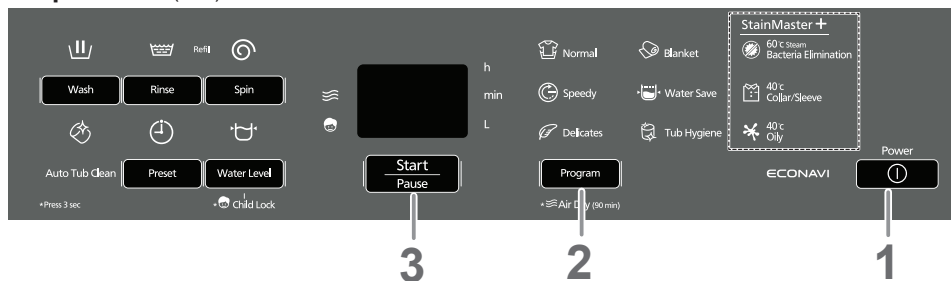

1



2



- Timer preset (hours) (P. 14)
- Bacteria Elimination: 4 - 24
- Collar/Sleeve: 3 - 24
- Oily: 3 - 24


3



4




5

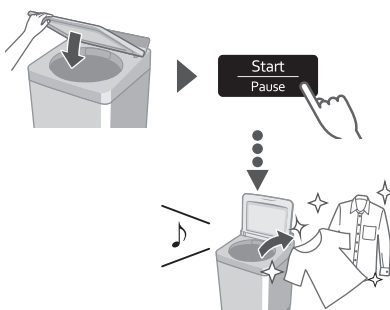

### NOTE

- Max. capacity: 4.0 kg

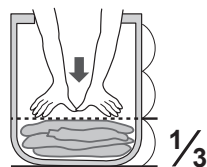


- Max. water amount: 55 L
- You cannot change the wash process setting of this program.
- When using **StainMaster+**

- Make sure to close the lid.



- Dew condensation may occur on the lid, etc.


Condensation

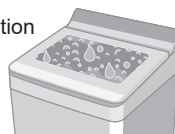

## Air Dry (90 min)

The air blown from the tub rotation removes water from clothes.

- Dryable clothes: Synthetic fibre (Max. 2.0 kg)

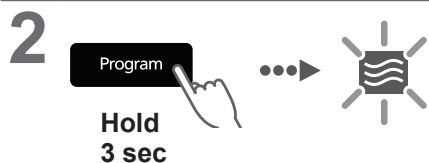

### NOTE

- Clothes may not be sufficiently dried (depends on amount and type of clothes, and the temperature).
- This function does not use a heater. Clothes may be cold and half dry.


## ECONAVI

### ● "Normal" program only

Weight / Temperature



Water and time saving\*





#### \* Test conditions:

- "Normal" program
- Comparison between ECONAVI-enabled operation (amount of laundry: 2.0 kg, water temperature: above 35 °C) and ECONAVI-disabled operation (amount of laundry: 12.0 kg (rated capacity), water temperature: below 15 °C)
- Test was conducted based on IEC60456 except for water temperature.

## My Smart Memory

Automatically suggests the most frequently used program and settings (wash, rinse, spin) based on the last 10 wash cycles (excluding "Tub Hygiene"). When the power is turned on, the indicators of the suggested program and settings light up.

### ■ To turn on/off



# Convenient Functions

## Setting Auto Tub Clean

Preventing black mould, available with all programs except "Water Save" and "Air Dry (90 min)".

### ■ Lamp indications



Operating



Function enabled



Function disabled

### ■ To turn on/off


- 1
- 2 ... Hold 3 sec
- 3 Hold 3 sec
- 4 to select off on
- 5 ...

## Cancelling end buzzer

- 1 & Hold 3 sec x2

- To reset:  
same procedure x4


## Setting Child Lock

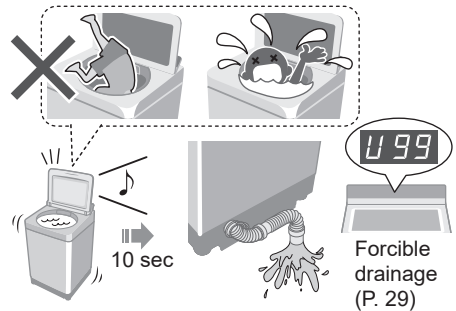

\* This function does not lock the lid and button operations.

- 1
  - 2 Hold 3 sec x2
- To cancel: same procedure x4

### NOTE

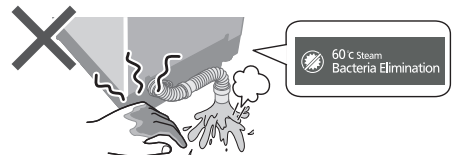

# Contents of Programs


| Program                                                                          |                                                                                                               | Total time <sup>*1</sup><br>(min) | Wash<br>(min)     | Rinse<br>(times) | Spin<br>(min) |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  | <b>Normal</b>                                                                                                 | 70                                | 12                | 2                | 7             |
|  | <b>Speedy</b>                                                                                                 | 45                                | 3                 | 2                | 5             |
|  | <b>Delicates</b>                                                                                              | 50                                | 9                 | 2                | 1             |
|  | <b>Blanket</b>                                                                                                | 75                                | 12                | 2                | 5             |
|  | <b>Water Save</b>                                                                                             | 60                                | 12                | 2                | 7             |
| <b>StainMaster+</b>                                                              |  <b>Bacteria Elimination</b> | 195 <sup>*2</sup>                 | 33 <sup>*3</sup>  | 2                | 7             |
|                                                                                  |  <b>Collar/Sleeve</b>        | 155 <sup>*2</sup>                 | 41 <sup>*3</sup>  | 2                | 7             |
|                                                                                  |  <b>Oily</b>                 | 165 <sup>*2</sup>                 | 50 <sup>*3</sup>  | 2                | 7             |
|  | <b>Tub Hygiene</b>                                                                                            | 260 <sup>*2</sup>                 | 174 <sup>*2</sup> | 2                | 30            |

**\*1 Total time is approximate (When the standard water supply rate is 15 L / min and the water temperature is 28 °C).**

**\*2** Remaining time of 99 minutes or less is displayed in minutes.  
Remaining time over 99 minutes is displayed in hours.

**\*3** Excluding water heating time. Symbol  will be displayed during the water heating process.



● “Refill”: to fill the tub with water and rinse while supplying water.





# Maintenance

## Lint filter


After each operation

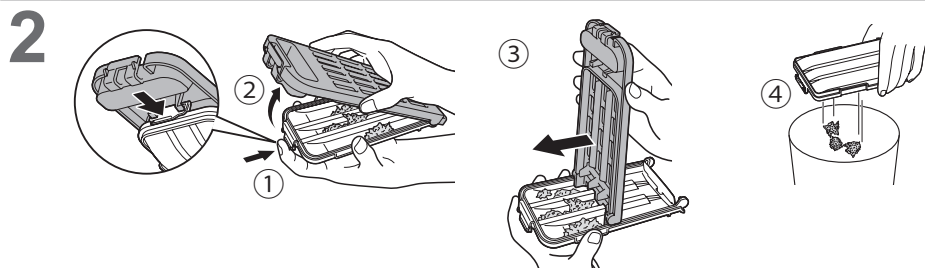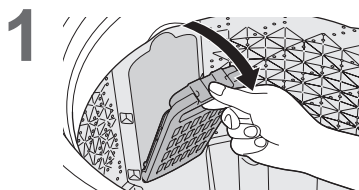


- If it is difficult to remove, soak in water and wash.

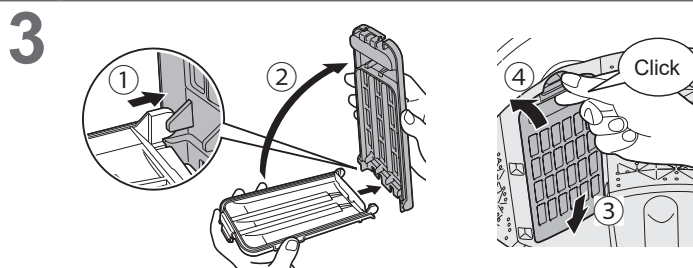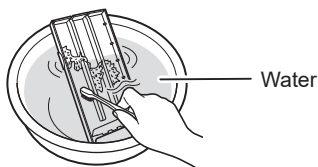


### NOTE

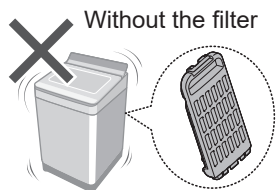

If it is difficult to remove the filter





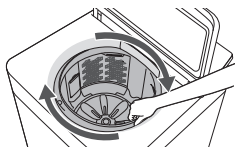


If the filter is broken

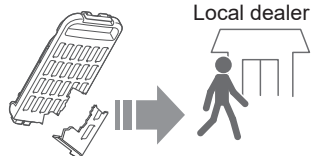

## Detergent and softener drawer

If stained with detergent or softener

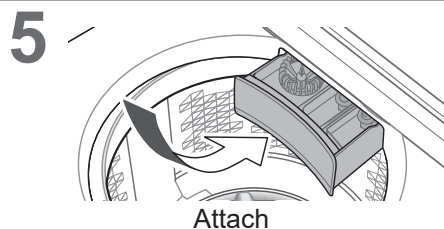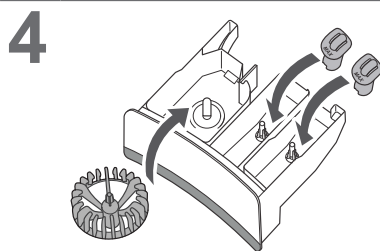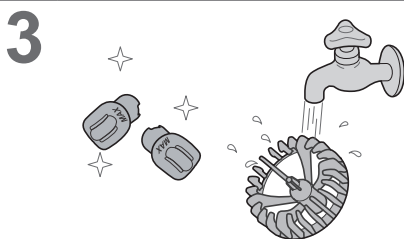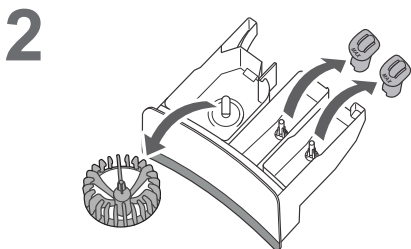
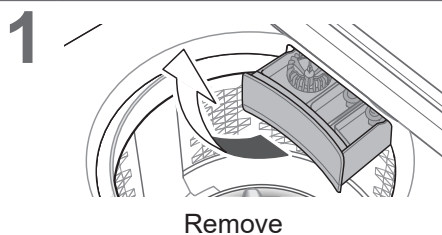


## Main unit, lid



**For heavy soil**


Neutral kitchen  
detergent

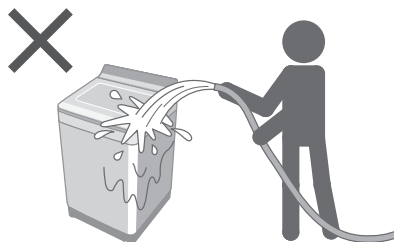

# Maintenance (continued)

## Water supply filter


If water does not flow smoothly

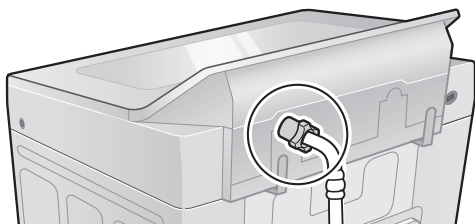


1



5

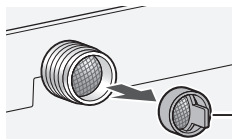


2




6




3

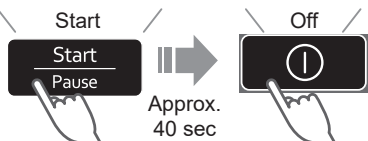


7

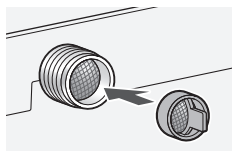

4

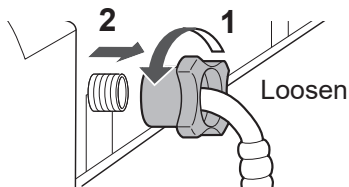

8

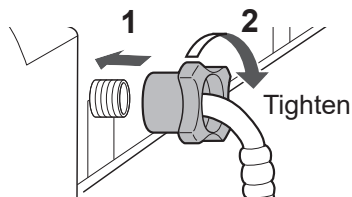

## Tub

Use <Air Dry> program once a week



Empty



(P. 17)

Use <Tub Hygiene> program


1



2



Empty

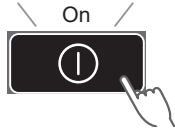

3




- The tub cleaning frequency may vary depending on the selected wash duration:

Wash to select

|                   |  |                     |
|-------------------|--|---------------------|
| 1 hour            |  | Once a month        |
| 3 hours (Default) |  | Once every 6 months |


4




5



Full


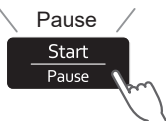


6

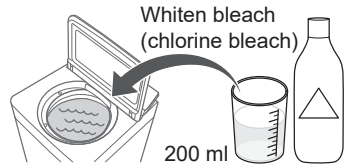

- Use 200 ml Whiten bleach (chlorine bleach) or Tub Cleaner products following detail instruction printed on the packaging.
- Recommend to use Panasonic Tub Cleaner for better cleaning result.

7



Approx. 4.5 hours





### NOTE

- Tub condition and "Tub Hygiene" performance may vary by usage, so cleaning frequency may differ from recommendations. Clean regularly to reduce residue and mold.
- The indicator will flash about every 6 months as a reminder. It will turn off automatically after the next 3 wash cycles if the "Tub Hygiene" program is not performed.

# Installation


## Check the location.

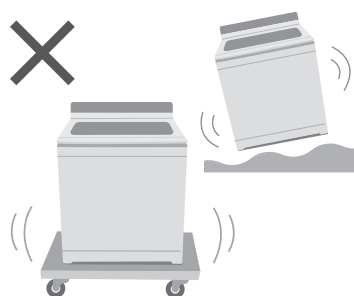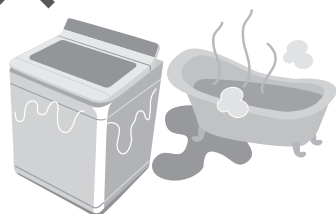



**Make sure to ask a service person for installation.**








- Do not install by yourself.
- Follow this installation method.  
If you do not, Panasonic will not be liable for any accident or damage.

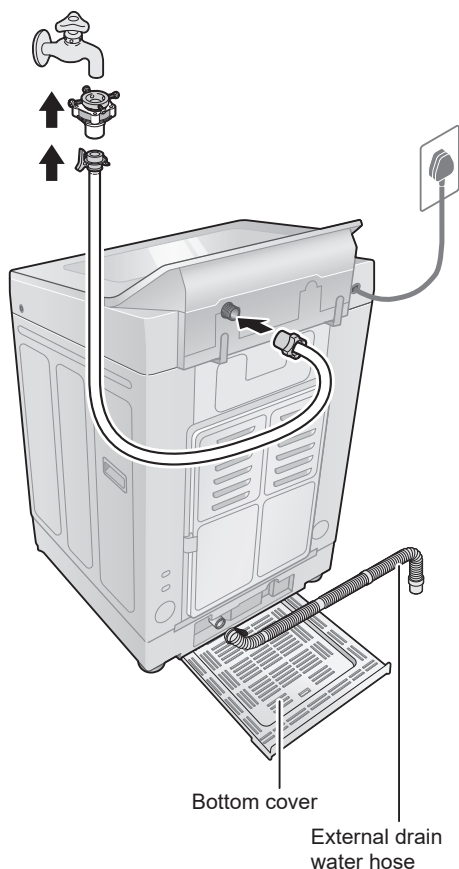

## Attach the bottom cover

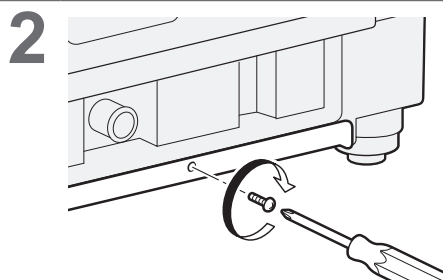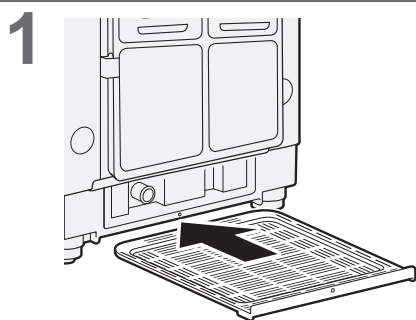


## Attach the external drain water hose

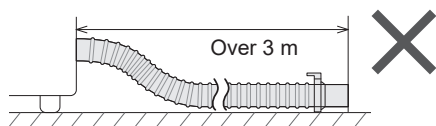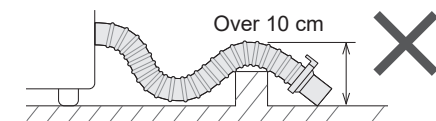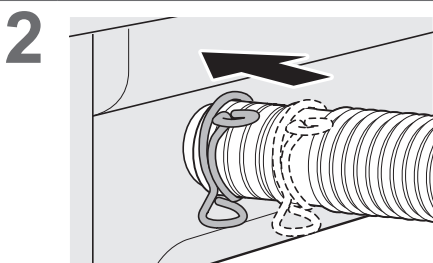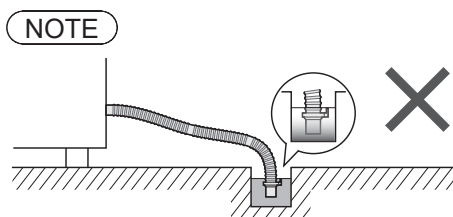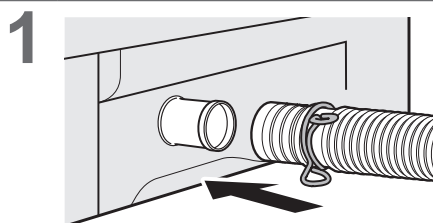


# Installation (continued)


## Connect the water supply hose

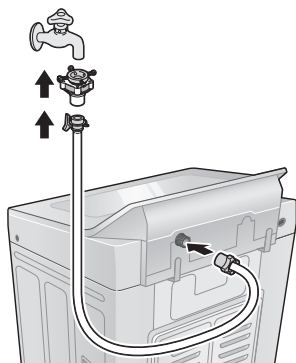


1

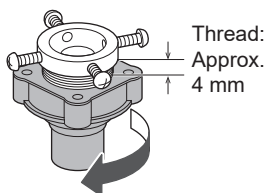


2

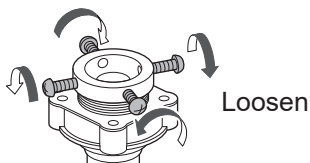


3

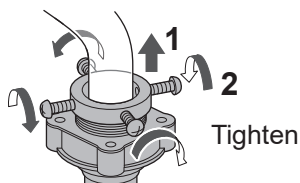


4

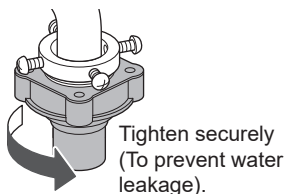

5

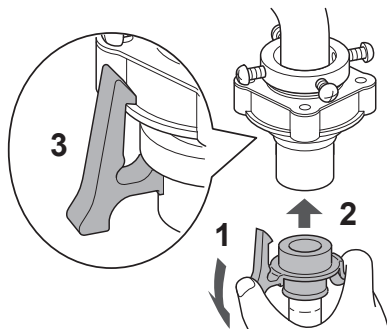


6

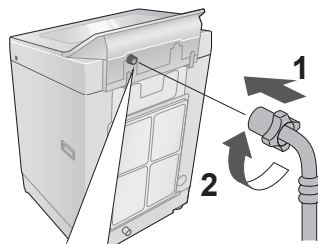

3


Check that the elbow is not loose.



### CAUTION

- Tighten the nut firmly.
- Do not twist, squash, modify or cut the hose.


## Connect the power plug and grounding

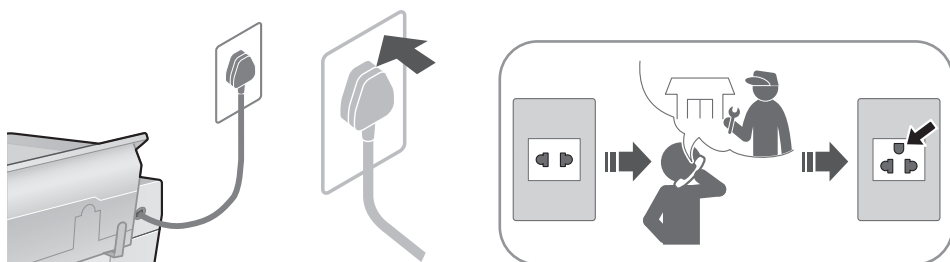


## Check that the washing machine is level

### ■ If the washing machine wobbles


Loosen

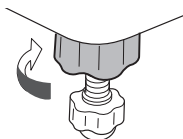


Adjust

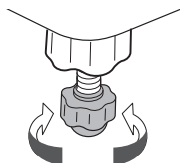


Tighten

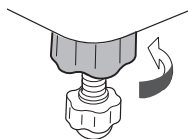

## Trial operation










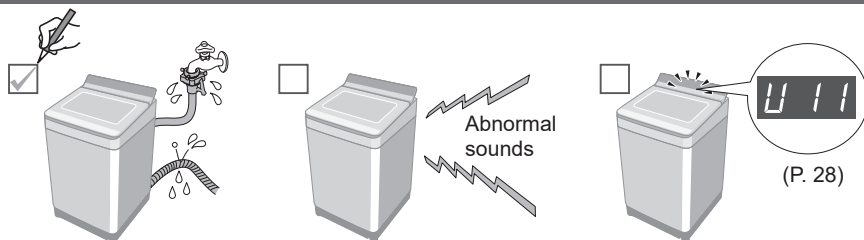







# Error Display

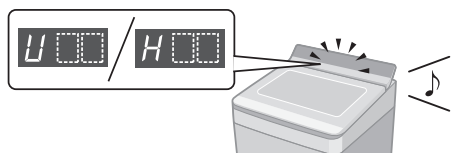


## ■ Preparation



Cancel Child Lock (P. 18)  
if it is set.
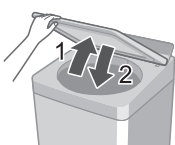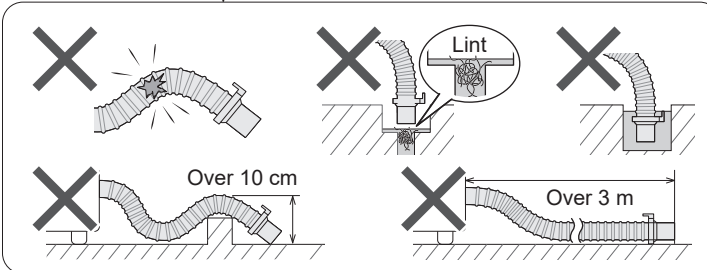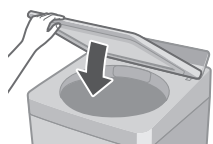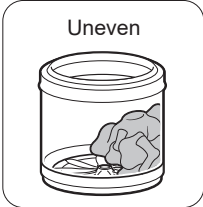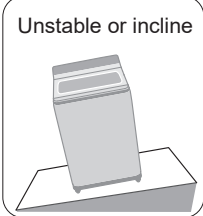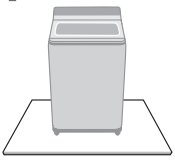
| Error Display                                                                                                                    | Points to be checked                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Water cannot drain.</b>                  | <b>1</b> Check<br>                 | <b>2</b><br>          | <b>3</b><br>   |
|                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                        |                                                                                                  |
| <br><b>The lid is open.</b>                     | <b>1</b><br>                      | <b>2</b><br>         |                                                                                                  |
| <br><b>Spin or "Air Dry" is not possible.</b> | <b>1</b> Uneven<br>              | <b>1</b> Even<br>   | <b>2</b><br>  |
|                                                                                                                                  | <b>2</b> Unstable or incline<br> | <b>2</b> Stable<br> | <b>3</b><br> |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                     | <b>3</b><br>        |                                                                                                  |
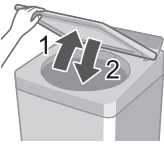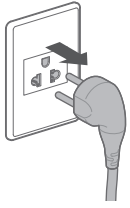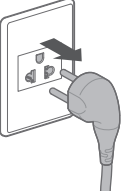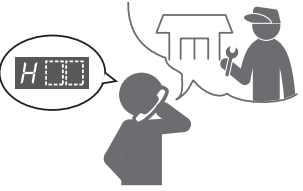
| Error Display                                                                                                                     | Points to be checked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Water cannot be supplied.</b></p>         | <div> <div> <p>Water outage</p>  </div> <div> <p>Turned off</p>  </div> <div>  </div> </div> <div> <div> <p>1</p>  <p>Water supply filter (P. 22)</p> </div> <div> <p>2</p>  </div> <div> <p>3</p>  <p>Start<br/>Start<br/>Pause</p> </div> </div> |
|  <p><b>Water has been forcibly drained.</b></p> | <div> <p>With Child Lock set</p>  </div> <div>  <p>Forcible drainage</p> <p>10 sec</p> </div> <div> <p>1</p>  <p>5 sec</p>  </div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <p><b>Inspection is required.</b></p>         | <div> <p>1</p>  </div> <div> <p>2</p>  </div> <div> <p>3</p>   </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Troubleshooting

|           | Symptoms                                                                                                                                    | Points to be checked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Time      | <b>Indication increases or does not decrease.</b><br>      | Time indication is approximate.<br>Remaining time is corrected during operation.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>Longer than the indication.</b><br>                     | <div>           When clothes are uneven.<br/>  </div> <div>           When the water drainage is not good.<br/>  </div> <div>           When the water supply is not good.<br/>  </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <b>Operation passes the preset time.</b><br>               |  The operation time may be longer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Main unit | <b>No operation</b><br>                                   | <div> <input type="checkbox"/> Check           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Power failure<br/></li> <li>● Timer preset<br/></li> </ul> </div> <div> <input type="checkbox"/> Try           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Close the lid.<br/></li> <li>● Turn on.<br/></li> <li>● Insert the power plug completely.<br/></li> <li>● Press "Start".<br/></li> <li>● Turn breaker on.<br/></li> </ul> </div> |
|           | <b>Cannot change process settings (after start).</b><br> | <div> <input type="checkbox"/> Try           <ul style="list-style-type: none"> <li>● During wash process               <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pause<br/></li> <li>2<br/></li> <li>3 Start<br/></li> </ol> </li> <li>● After wash process               <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Off<br/></li> <li>2 On<br/></li> </ol> </li> </ul> </div>                                                                                                                                                                                                                   |

|       | Symptoms                                                                                                                                                     | Points to be checked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wash  | <b>Water is supplied while washing.</b><br>                                 | <div> When water level drops.  </div> <div> When amount of laundry is large.  </div> <div>  Water is added automatically. </div>                                                                                                                                                             |
|       | <b>The water level</b><br><b>too high</b>                                   | <div> When laundry is wet.  </div> <div> When there is water in the tub before operation.  </div> <div>  The water level may be higher. </div>                                                                                                                                               |
|       | <b>too low</b>                                                              | <div> When clothes are light (synthetic fibre, etc.).  </div> <div>  The water level may be lower. </div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rinse | <b>Operation started with rinse, but water is not supplied.</b><br>        | <div> When there is no water in the tub.  <div>  Water is supplied after spin. </div> </div> <div> When there is water in the tub.  <div>  Water is supplied after water discharge and spin. </div> </div> |
| Spin  | <b>Spin changes to rinse.</b><br><b>Rinse starts instead of spin.</b><br> | <p>If clothes are uneven, this appliances automatically corrects unevenness by rinse process.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>Irregular rotation</b><br>                                             | <p>The tub rotation speed is adjusted to reduce vibration.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Troubleshooting (continued)

|        | Symptoms                                                                                                             | Points to be checked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Others | <b>Power failure/Breaker off.</b>   | Operation will resume from where it stopped when the power is recovered.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | <b>StainMaster+ has no effect.</b>  | <div> <input type="checkbox"/> Check           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Under 4.0 kg                </li> </ul> </div> <div> <input type="checkbox"/> Try           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pretreatments (P. 7)                </li> <li>● Select according to the stain type. (P. 11)                </li> </ul> </div> |

# Specifications

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Model No.                 | NA-FJ120V1                            |
| Rated voltage             | 220 - 240 V                           |
| Rated frequency           | 50 Hz                                 |
| Rated power consumption   | 1475 - 1750 W                         |
| Standard water amount     | 75 L                                  |
| Maximum mass of dry cloth | 12.0 kg                               |
| Product dimensions        | 595 mm (W) x 649 mm (D) x 1062 mm (H) |
| Product weight            | 34 kg                                 |
| Pressure of tap water     | 0.01 - 1 MPa                          |

## Arahan Pengendalian & Pemasangan

Mesin Basuh Automatik Sepenuhnya  
(Penggunaan Rumah)

No. Model **NA-FJ120V1**



### Kandungan

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Langkah Berjaga-jaga Keselamatan | 2  |
| Nama Bahagian / Kelengkapan      | 6  |
| Sebelum Membasuh                 | 7  |
| Panel Operasi                    | 8  |
| Membasuh                         | 9  |
| Pelbagai Program                 | 10 |
| Detergen / Pelembut / Peluntur   | 12 |
| Pilihan Membasuh                 | 14 |
| • Preset (Pratetapan)            |    |
| • Wash / Rinse / Spin            |    |
| • Delicates (Halus)              |    |
| • Blanket (Selimut)              |    |
| • StainMaster+                   |    |
| • Air Dry (90 min)               |    |
| • ECONAVI                        |    |
| • Memori Pintar Saya             |    |
| Fungsi Menyenangkan              | 18 |
| Kandungan Program                | 19 |
| Penyenggaraan                    | 20 |
| Pemasangan                       | 24 |
| Paparan Ralat                    | 28 |
| Penyelesaian Masalah             | 30 |
| Spesifikasi                      | 32 |

**Terima kasih kerana membeli produk ini.**

- Untuk mendapatkan prestasi dan keselamatan yang optimum, sila baca arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan.
- Simpan manual ini untuk rujukan pada masa akan datang.

AWW9901CL5C0-0C0

A0726-0(M)

Dicetak di Vietnam

07-2026



# Langkah Berjaga-jaga Keselamatan

## ⚠️ AMARAN

**Boleh menyebabkan kecederaan serius atau kematian.**

**Kanak-kanak tidak boleh menggunakannya keseorangan.**




- Perlengkapan ini bukan untuk kegunaan individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan berkaitan penggunaan perlengkapan ini oleh individu yang bertanggungjawab keatas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diperhatikan untuk memastikan yang mereka tidak bermain dengan perlengkapan ini.

**Jangan sentuh tab sehingga ia betul-betul berhenti.**



- Jika tab tidak berhenti dalam masa 15 saat:

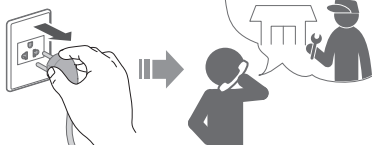


**Boleh menyebabkan api atau kejutan elektrik.**


**Jangan sentuh dengan tangan basah.**





**Jangan pegang atau tarik kabel.**

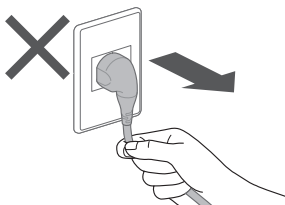

**Jangan guna.**

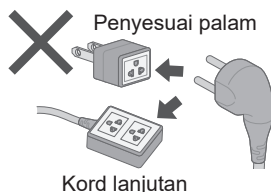


**Masukkannya sepenuhnya. Jangan guna.**

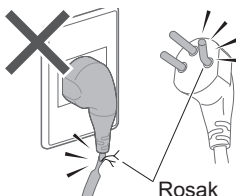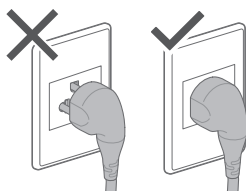


- Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, wakil servisnya, atau orang yang berkelayakan bagi mengelakkan bahaya.


**Jika kegagalan dan rosak pada kabel kord kuasa, berhenti menggunakan dan hubungi juruteknik elektrik.**

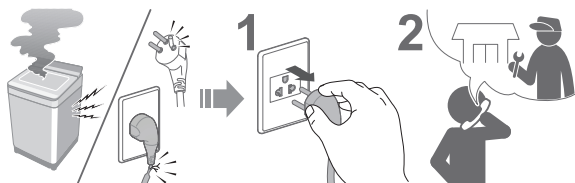

**Masukkan palam dengan kemas. Hubungi juruteknik elektrik untuk soket baharu.**

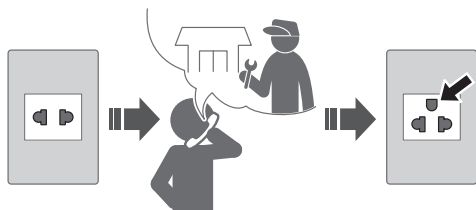


**Gunakan soket yang bersesuaian untuk peralatan ini.**

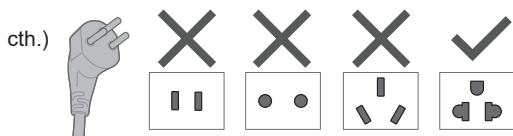

- Bentuk palam, bentuk soket dan keperluan kadaran adalah berlainan mengikut rantau.

**Habuk yang terkumpul boleh menyebabkan kebakaran.**

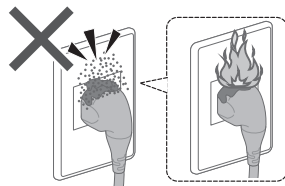

**Lap palam kuasa secara berkala.**



**Jauhkan daripada bahan mudah terbakar.**



**Boleh menyebabkan kegagalan.**

**Jangan buka, baiki atau ubah suai mesin ini sendiri.**




# Langkah Berjaga-jaga Keselamatan (sambungan)


## **AWAS**

**Boleh menyebabkan kecederaan.**

**Berhati-hati agar jari anda tidak tersepit.**

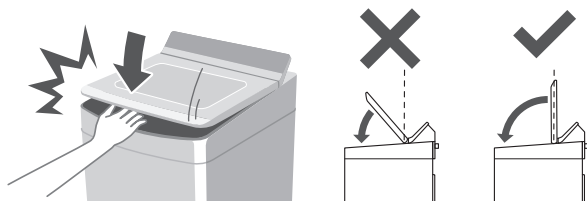


**Jangan panjat atau letakkan benda di atas mesin basuh.**

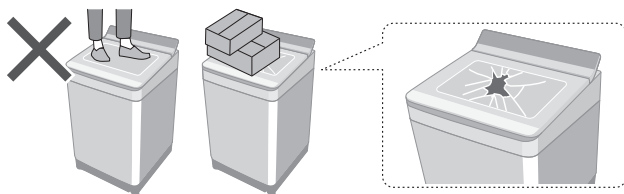


- Jika penutupnya rosak, berhenti menggunakan serta-merta.

**Jangan sentuh tab dan air panas yang mengalir.**

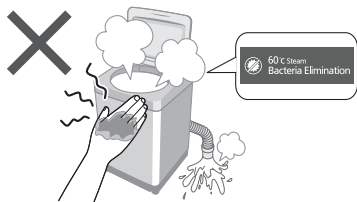


**Berhati-hati dengan tangan dan kaki anda.**

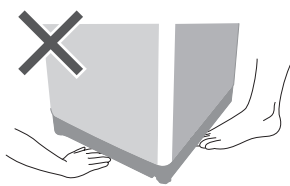


**Boleh menyebabkan kebocoran air.**

**Tutup pili air.**

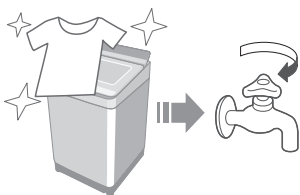


**Gunakan set hos baru.**

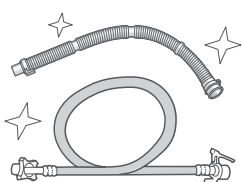

- Anda hendaklah menggunakan set hos baru yang dibekalkan dengan mesin basuh ini dan jangan gunakan semula set hos yang lama.

## Boleh menyebabkan kegagalan.


**Jauhi daripada haba dan sinaran matahari secara langsung.**

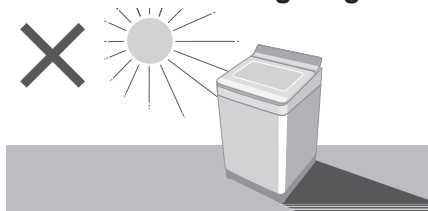

**Jangan basuh barang kalis air.**




**Jangan halang.**

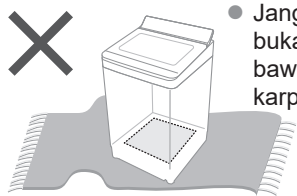

- Jangan halang bukaan muka bawah dengan karpet, dll.

**Jangan gunakan air panas.**

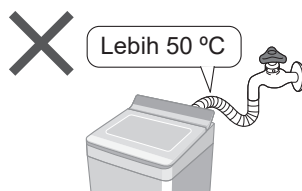


**Untuk pakaian yang boleh dibasuh mesin sahaja.**



- Perkakas ini adalah untuk kegunaan rumah. Perkakas ini bukan untuk digunakan di:
  - kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain;
  - rumah ladang;
  - klien di hotel, motel dan persekitaran jenis tempat tinggal yang lain;
  - persekitaran penginapan dan sarapan;
  - kawasan untuk penggunaan bersama di blok atau rumah pangsa atau di kedai dobi layan diri.


# Nama Bahagian / Kelengkapan

## Nama bahagian

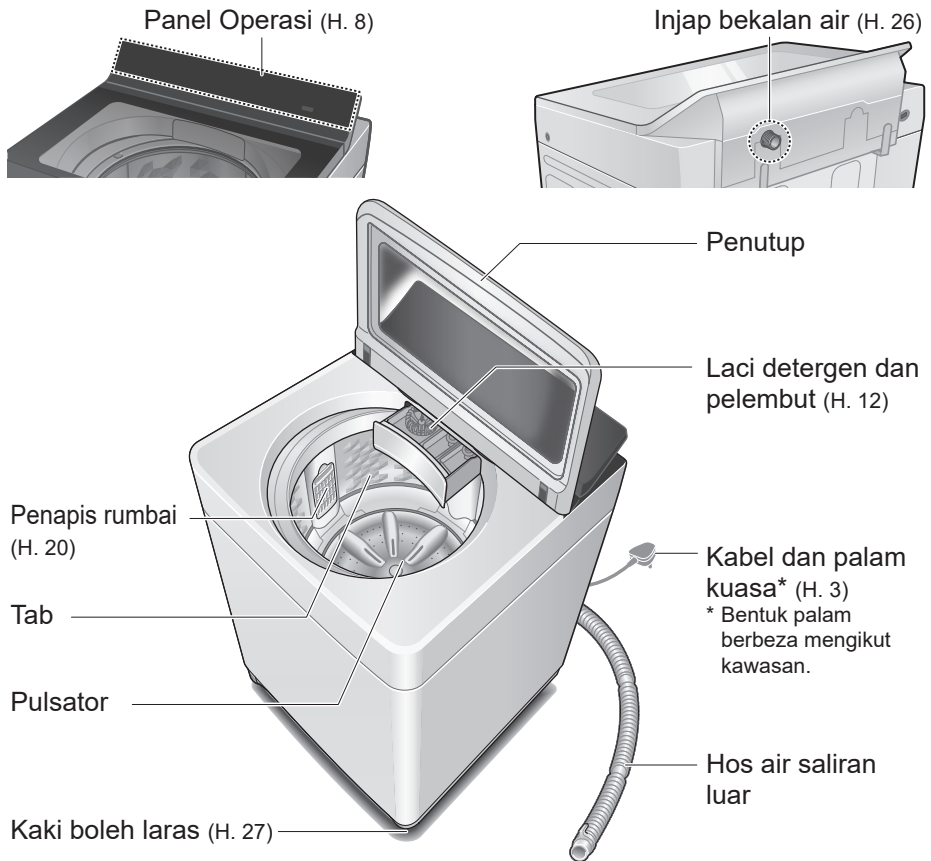

## Kelengkapan

☐ Hos bekalan air (1)  
(H. 26)



Panjang: 1.0 m


☐ Hos air saliran luar (1) (H. 25)



☐ Penyesuai pili air (1) (H. 26)






☐ Penutup bawah (1) / Skru (1)  
(H. 25)

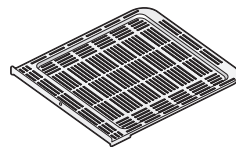


# Sebelum Membasuh

## Persediaan dan pemeriksaan basuhan

### Pemeriksaan sebelum membasuh

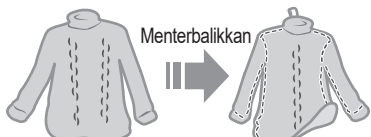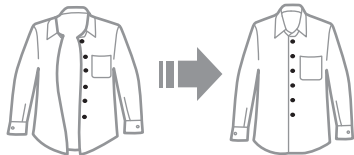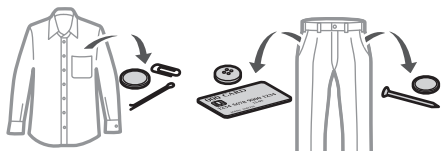


pakaian cenderung untuk "pill"


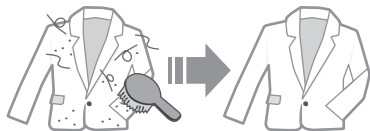


Lampin kertas

### Untuk mengelakkan pudar

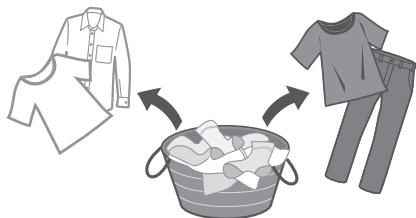

### Menggunakan jaring dobi untuk kain halus

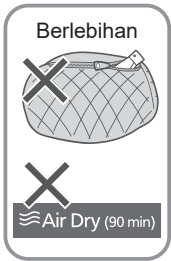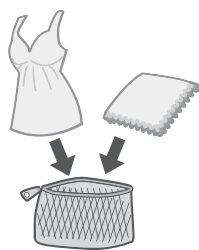

### Untuk "StainMaster+" (H. 16)

- Pretreatments untuk noda berat



- Mematuhi label penjagaan pakaian



- Untuk  60°C Steam Bacteria Elimination

- Pakaian berwarna
- Baju dengan fabrik yang keras



- bahan getah



- Baju grafik



# Panel Operasi

## Tukar tetapan proses (H. 14)



Berkelip  
(dalam  
kemajuan)

## Jumlah air



75 L

▼ kira-kira  
5 saat

## Baki masa




60 min

## Jumlah detergen

| Jumlah air (L) |    |    | Detergen * |
|----------------|----|----|------------|
| 75             | 59 | 55 |            |
| 51             | 47 | 43 |            |
| 38             | 33 | 27 |            |
| 14             |    |    |            |

\* : 1 sudu detergen

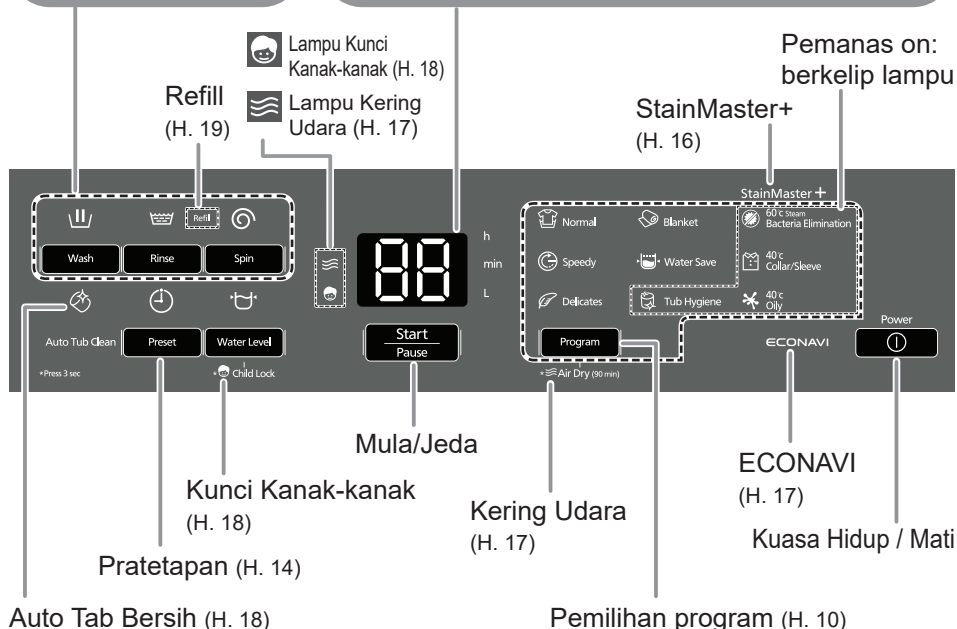

- Sekiranya bekalan kuasa terputus.
  - ⇒ Apabila kuasa pulih, operasi akan bersambung semula dari mana ia berhenti.
- Jika anda tidak menekan **Start/Pause** dalam masa 10 minit selepas kuasa hidup.
  - ⇒ Kuasa akan mati secara automatik.
- Penetapan proses mencuci program “StainMaster+” tidak boleh diubah.

# Membasuh



1



NOTA

Program yang dipaparkan mungkin berbeza mengikut sejarah cucian. (H. 17)


2

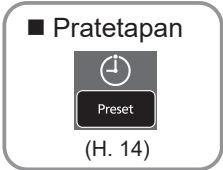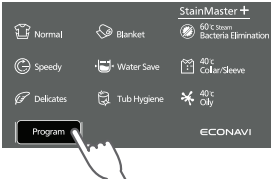


3



4

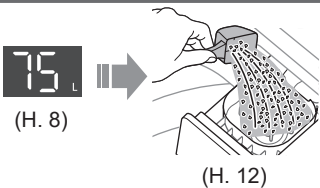

5

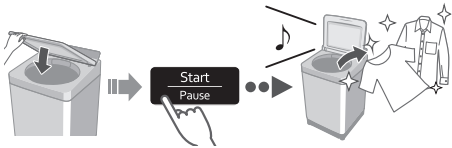

NOTA

Apabila penutup dibuka, mesin akan memaparkan U12 untuk memberi amaran bahawa penutup sedang terbuka.

## Selepas menekan “Start (Mula)”


- Untuk menukar setiap operasi (semasa membasuh).



- Untuk memeriksa atau menukar paras air (semasa membasuh).
- Anda tidak boleh menukar program tersebut.



# Pelbagai Program

|       | Program                                                                                                                  | Tujuan                                                                                                                                | Kapasiti maksimum (kg) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Basuh |  <b>Normal (Biasa)</b><br>(H. 9)        | ● Pakaian harian<br>                                 | 12.0                   |
|       |  <b>Speedy (Cepat)</b><br>(H. 9)        | ● Untuk kotoran ringan<br>                           | 12.0                   |
|       |  <b>Delicates (Halus)</b><br>(H. 15)    | ● Membasuh dengan lembut<br>                         | 4.2                    |
|       |  <b>Blanket (Selimut)</b> (H. 15)       | ● Selimut<br><br>Dengan tag mesin yang boleh dibasuh | 4.2                    |
|       |  <b>Water Save (Jimat Air)</b> (H. 9) | ● Menjimatkan air<br>                              | 12.0                   |


|               | Program                                                                                                                                             | Tujuan                                                                                                                               | Kapasiti maksimum (kg) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Basuh         | StainMaster+ (H. 16)                                                                                                                                | ● Untuk jenis noda yang berikut                                                                                                      | 4.0                    |
|               |  <b>Bacteria Elimination (60 °C Steam) (Penyingkiran Bakteria)</b> |                                                     |                        |
|               |  <b>Collar/Sleeve (40 °C) (Kolar/Lengan)</b>                       |                                                     |                        |
|               |  <b>Oily (40 °C) (Berminyak)</b>                                   |                                                     |                        |
| Kering        |  <b>Air Dry (90 min) (Kering Udara (90 min)) (H. 17, 23)</b>       | ● Mengeringkan pakaian gentian sintetik             | 2.0                    |
| Penyenggaraan |                                                                                                                                                     | ● Pengeringan tab                                   | —                      |
|               |  <b>Tub Hygiene (Kebersihan Tab) (H. 23)</b>                       | ● Pencucian tab<br>Mencegah kulapuk dan bau busuk  | —                      |

#### NOTA


- Auto Tangle Care (Penjagaan Kusut Automatik): Melerai kusut pakaian selepas memutar
- Tersedia untuk program: “Normal (Biasa)”, “Speedy (Cepat)” dan “StainMaster+”.
- Berat kain kering: 7 kg atau lebih rendah.
- Program “Normal (Biasa)” dan program “Water Save (Jimat Air)” disyorkan untuk beban dengan kotoran biasa pada kapasiti terkadar mesin basuh ini.

# Detergen / Pelembut / Peluntur


- Ikuti dos dan arahan pada pembungkusan produk.
- Untuk pembersihan (H. 21)
- Tutup laci detergen dan pelembut sepenuhnya sebelum digunakan.

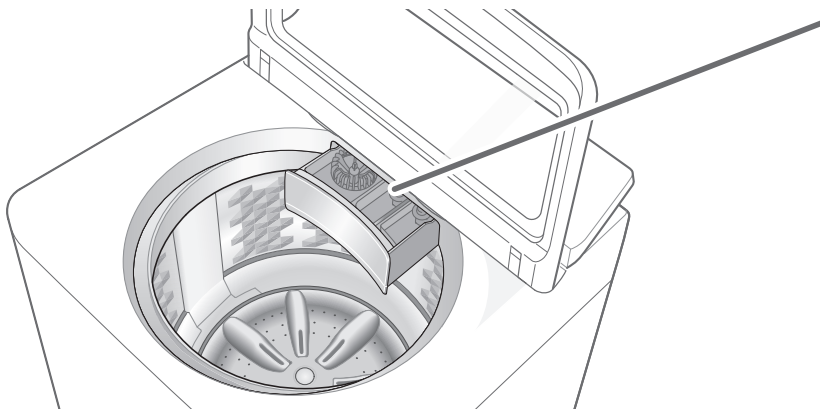

## Detergen

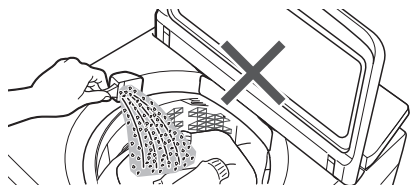

- **Jangan masukkan detergen terus ke dalam tab.**
- Tahap berbuih bergantung kepada keadaan seperti saiz beban, takat kekotoran, jenis detergen, dan kekerasan air.


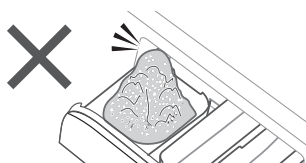


## Peluntur

Peluntur memutihkan  
(peluntur klorin)



- Untuk menggunakan peluntur, letakkan peluntur dalam petak detergen serbuk (untuk peluntur serbuk) atau dalam petak detergen cecair (untuk peluntur cecair).

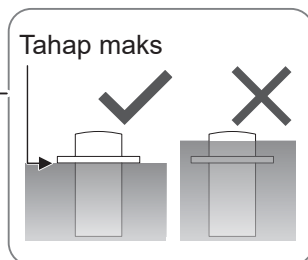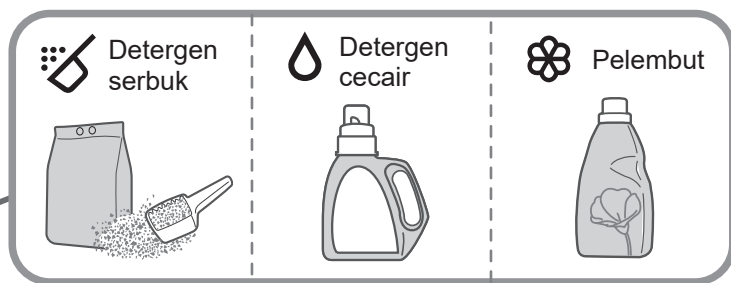


## Pelembut

- Untuk menambah pelembut semasa operasi:



Jangan gunakan pelembut terasing atau pepejal.

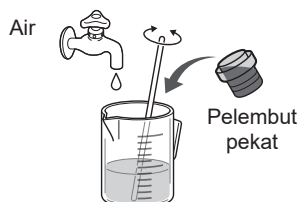


- Bahan pelembut tidak boleh digunakan dengan program "Water Save (Jimat Air)".

# Pilihan Membasuh

## Preset (Pratetapan)

Tetapkan berapa jam kemudian untuk menyelesaikan operasi.

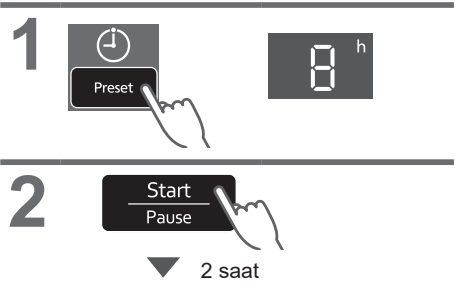


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Normal               | 2 - 24  |
| Speedy               | 1 - 24  |
| Delicates            | -       |
| Blanket              | -       |
| Water Save           | 2 - 24  |
| <u>StainMaster +</u> | (H. 16) |
| Air Dry (90 min)     | -       |
| Tub Hygiene          | -       |


■ Untuk mengesahkan



■ Untuk membatalkan atau menukar



## Wash (Basuh) / Rinse (Bilas) / Spin (Perah)

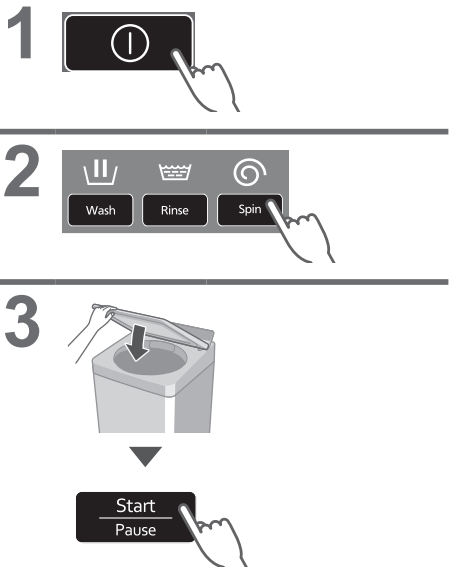

## Delicates (Halus)

|      |        |
|------|--------|
| 55 L | 4.2 kg |
| 47 L | 3.0 kg |

### NOTA



Peluntur



Detergen halus  
cecair

### ■ Selepas operasi berakhir




Keluarkan pakaian  
dengan segera.



## Blanket (Selimut)

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Maksimum<br>jumlah air | 4.2 kg<br>• Gentian sintetik 100 %<br>• Kapas 100 % |
|------------------------|-----------------------------------------------------|



### NOTA



Detergen  
serbuk



Detergen  
cecair


### NOTA

- Penunjuk jumlah air menunjukkan jumlah maksimum dan tidak boleh ditukar.

# Pilihan Membasuh (sambungan)

## StainMaster+

Persediaan: (H. 7)

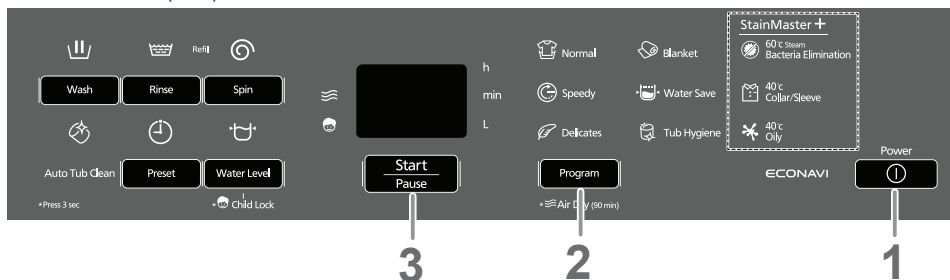

1



2



- Pratetapan pemasa (jam) (H. 14)
- Bacteria Elimination: 4 - 24
- Collar/Sleeve: 3 - 24
- Oily: 3 - 24


3



4




5

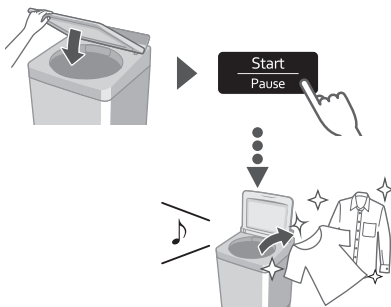


### NOTA

- Maks. kapasiti: 4.0 kg

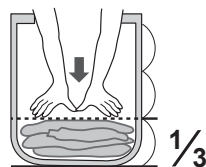


- Jumlah maksimum air: 55 L
- Anda tidak boleh mengubah tetapan proses basuhan program ini.
- Semasa menggunakan **StainMaster +**

- Pastikan penutup ditutup.

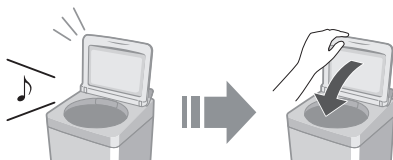

- Pemeluwapan embun mungkin terhasil pada penutup, dll.


Pemeluwapan

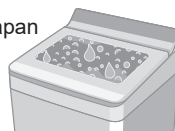

## Air Dry (90 min) (Kering Udara (90 min))

Air disingkirkan daripada pakaian dengan tiupan udara daripada putaran tab.

- Pakaian kering: Gentian sintetik (Mask 2.0 kg)

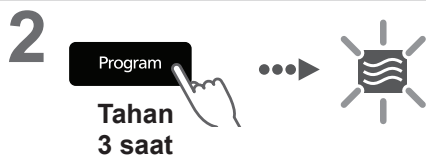


### NOTA

- Basuhan mungkin tidak cukup kering (bergantung pada jumlah dan jenis pakaian dan suhu).
- Memandangkan tiada alat pemanas digunakan untuk fungsi ini, anda mungkin berasa bahawa cucian sejuk dan tidak cukup kering.

## ECONAVI

- Program “Normal (Biasa)” sahaja

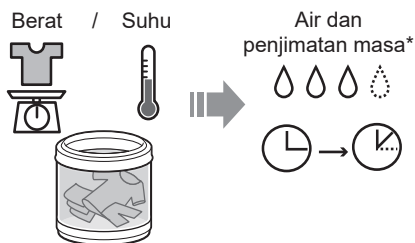

\* Keadaan ujian:

- Program “Normal (Biasa)”
- Perbandingan antara operasi yang mendayakan ECONAVI (jumlah basuhan: 2.0 kg, suhu air: atas 35 °C) dan operasi yang melumpuhkan ECONAVI (jumlah basuhan: 12.0 kg (kapasiti terkadar), suhu air: di bawah 15 °C)
- Ujian dijalankan berdasarkan IEC60456 kecuali untuk suhu air.

## Memori Pintar Saya

Secara automatik mencadangkan program dan tetapan (basuh, bilas, perah) yang paling kerap digunakan berdasarkan 10 kitaran cucian terakhir. Apabila kuasa dihidupkan, penunjuk bagi program dan tetapan yang dicadangkan akan menyala.

### ■ Hidup / matikan



# Fungsi Menyenangkan

## Menetapkan Auto Tab Bersih

Mencegah kulupuk, tersedia dengan semua program kecuali "Water Save (Jimat Air)" dan "Air Dry (90 min) (Kering Udara (90 min))".

### ■ Penunjuk lampu



Mengesan



Fungsi didayakan



Fungsi dinyahdayakan

### ■ Hidup / matikan

1



2

Program



Tahan 3 saat

3



Tahan 3 saat



4



memilih



mati




hidup

5



## Membatalkan pembaz akhir

1



&



Tahan 3 saat





### ■ Menetapkan semula:

prosedur yang sama



## Menetapkan Kunci Kanak-kanak

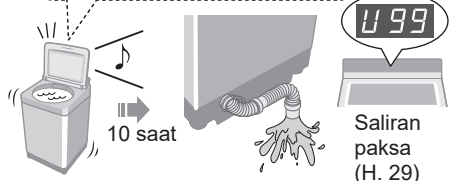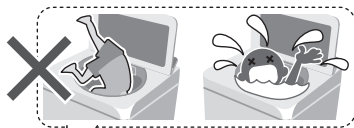

Saliran paksa (H. 29)

\* Fungsi ini tidak mengunci penutup dan operasi butang.

1



2




Tahan 3 saat



■ Membatalkan: prosedur yang sama



### NOTA

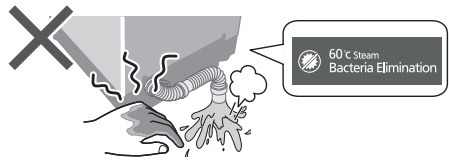

# Kandungan Program

| Program                                                                          |                                                                                                                                   | Jumlah masa* <sup>1</sup><br>(anggaran) | Wash<br>(Basuh)<br>(minit) | Rinse<br>(Bilas)<br>(kali) | Spin<br>(Perah)<br>(minit) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | Normal (Biasa)                                                                                                                    | 70                                      | 12                         | 2                          | 7                          |
|  | Speedy (Cepat)                                                                                                                    | 45                                      | 3                          | 2                          | 5                          |
|  | Delicates (Halus)                                                                                                                 | 50                                      | 9                          | 2                          | 1                          |
|  | Blanket (Selimut)                                                                                                                 | 75                                      | 12                         | 2                          | 5                          |
|  | Water Save (Jimat Air)                                                                                                            | 60                                      | 12                         | 2                          | 7                          |
| StainMaster+                                                                     |  Bacteria Elimination<br>(Penyingkiran Bakteria) | 195 * <sup>2</sup>                      | 33 * <sup>3</sup>          | 2                          | 7                          |
|                                                                                  |  Collar/Sleeve<br>(Kolar/Lengan)                 | 155 * <sup>2</sup>                      | 41 * <sup>3</sup>          | 2                          | 7                          |
|                                                                                  |  Oily (Berminyak)                                | 165 * <sup>2</sup>                      | 50 * <sup>3</sup>          | 2                          | 7                          |
|  | Tub Hygiene<br>(Kebersihan Tab)                                                                                                   | 260 * <sup>2</sup>                      | 174 * <sup>2</sup>         | 2                          | 30                         |

\*1 Jumlah masa adalah anggaran (Apabila kadar standard bekalan air 15 L / min dan suhu air adalah bersuhu 28 °C).

\*2 Masa baki 99 minit atau kurang dipaparkan dalam unit minit.  
Masa baki melebihi 99 minit dipaparkan dalam unit jam.

\*3 Tidak termasuk masa pemanasan air. Simbol  akan dipaparkan semasa proses pemanasan air.



● “Refill”: untuk mengisi air ke dalam tab dan kemudian membilas muatan sambil membekalkan air.





# Penyenggaraan

## Penapis rumbai


Selepas setiap operasi

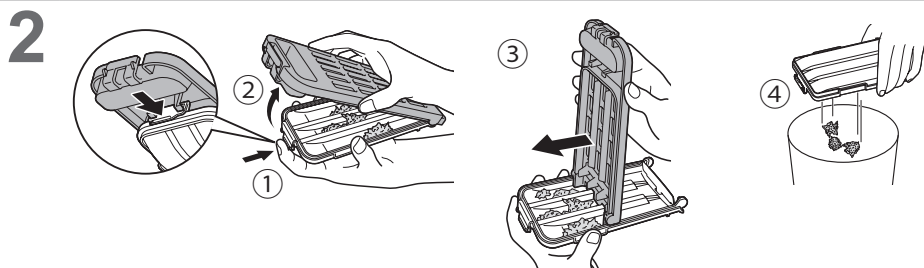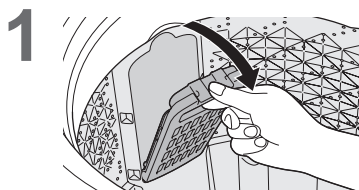


- Jika sukar dibersihkan, rendam dalam air dan basuh.

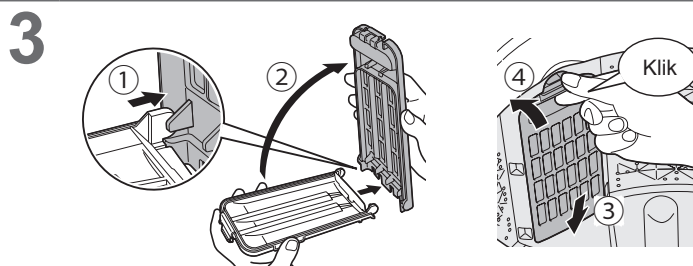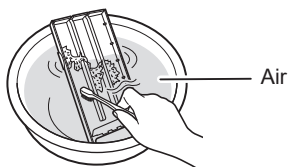


### NOTA

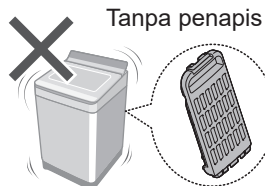

Jika sukar untuk menanggalkan penapis

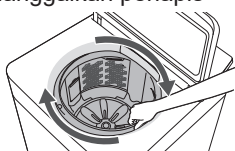


Jika penapis rosak

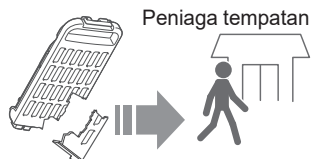

## Laci detergen dan pelembut


Jika ada kotoran sisa detergen atau pelembut

1

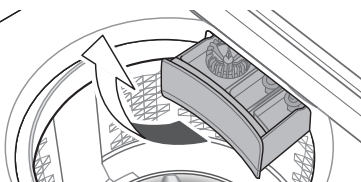


Keluarkan


2

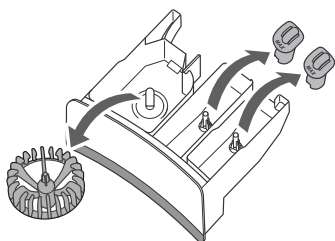

4

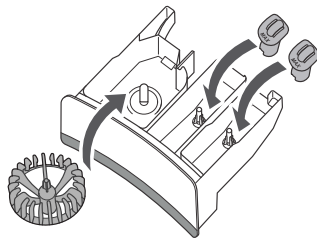


5

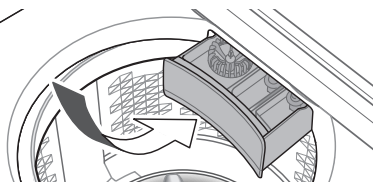

Lampirkan

3


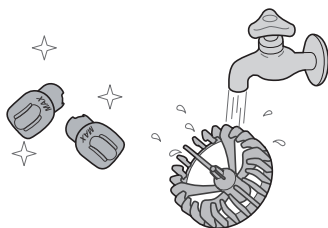


## Unit utama, penutup



Untuk kotoran degil


Pencuci netral  
untuk dapur

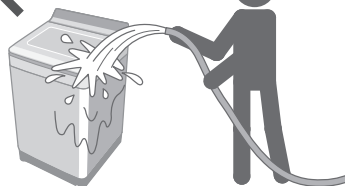

# Penyenggaraan (sambungan)

## Penapis bekalan air


Jika air tidak mengalir dengan lancar

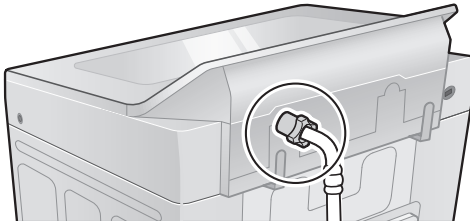

1




5

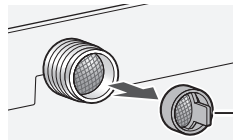

Penapis  
bekalan air

2

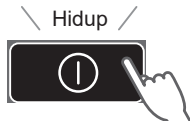

Hidup

6



3




Mula

Start  
Pause


Mati

Anggaran 40 saat

7

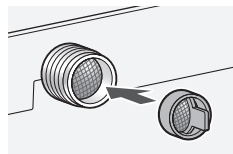


4

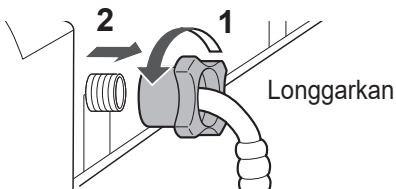

Longgarkan

8

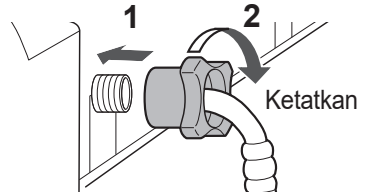

Ketatkan

## Tab

Gunakan <Air Dry (90 min) (Kering Udara (90 min))> sekali seminggu



Kosong



(H. 17)

Gunakan <Tub Hygiene (Kebersihan Tab)>

1



2



Kosong

Hidup



3

Program



Tub Hygiene

- Kekerapan pembersihan tab bergantung pada tempoh cucian yang dipilih:



memilih

|               |  |                       |
|---------------|--|-----------------------|
| 1 jam         |  | Sekali sebulan        |
| 3 jam (Lalai) |  | Sekali setiap 6 bulan |

4

Mula

Start

Pause



5



Penuh


Jeda

Start

Pause



6

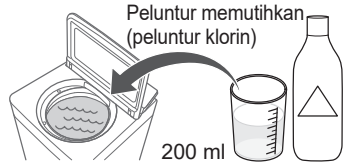


Peluntur memutihkan (peluntur klorin)

200 ml

- Gunakan 200 ml peluntur memutihkan (peluntur klorin) atau Pembersih Tab mengikut arahan pada pembungkusan.
- Disyorkan menggunakan Pembersih Tab Panasonic untuk hasil lebih baik.

7



Mula

Start

Pause



Anggaran 4.5 jam





### NOTA

- Keadaan tab dan prestasi "Tub Hygiene (Kebersihan Tab)" bergantung pada penggunaan, jadi kekerapan pembersihan mungkin berbeza. Bersihkan secara berkala untuk mengurangkan sisa dan kulupuk.
- Penunjuk berkelip kira-kira setiap 6 bulan dan akan padam selepas 3 kitaran jika "Tub Hygiene (Kebersihan Tab)" tidak dijalankan.

# Pemasangan


## Periksa lokasi.

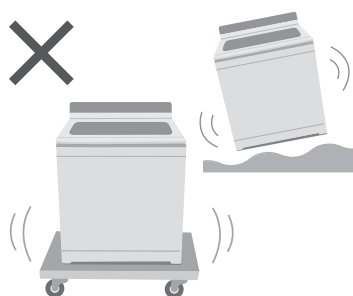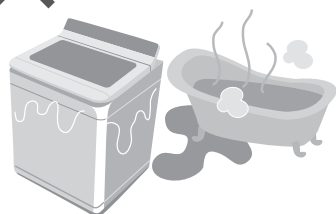



Pastikan anda meminta juruservis melakukan pemasangan.








- Jangan pasang sendiri.
- Mengikut kaedah pemasangan ini. Jika kamu tidak, Panasonic tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kemalangan atau kerosakan.

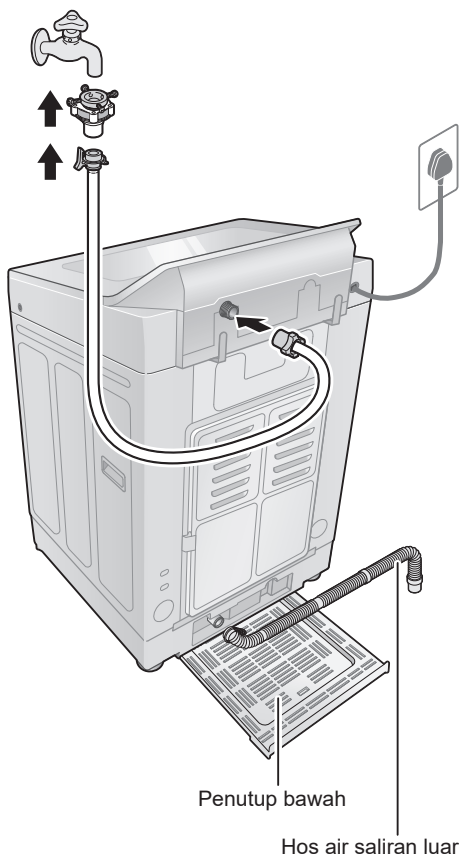

## Pasang penutup bawah

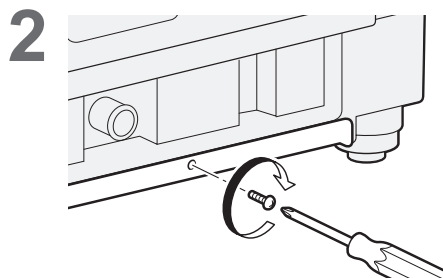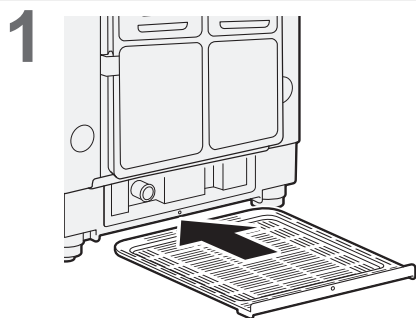


## Pasangkan hos air saluran luar

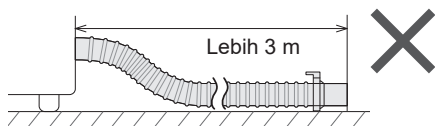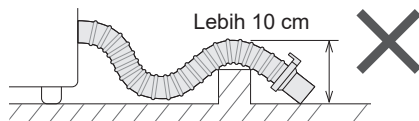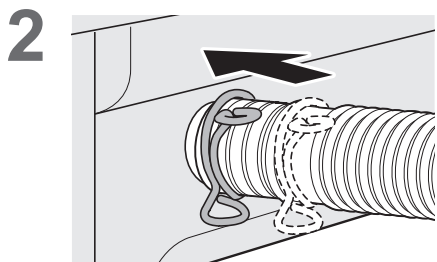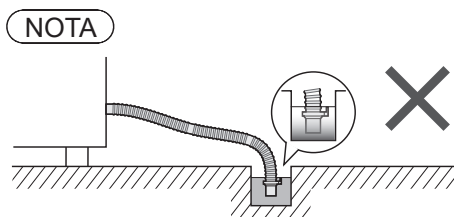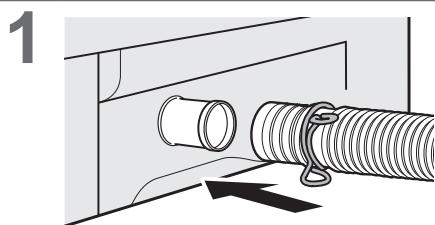


# Pemasangan (sambungan)


## Sambungkan hos bekalan air

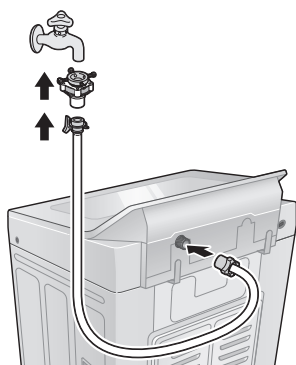


1

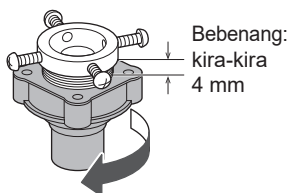

2

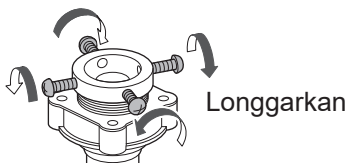


3

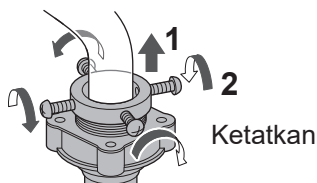


4



5

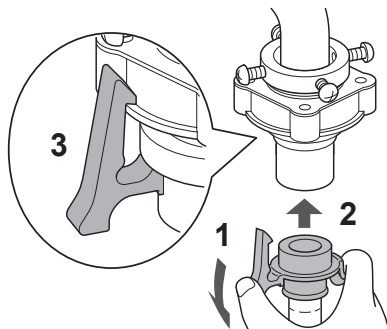

6

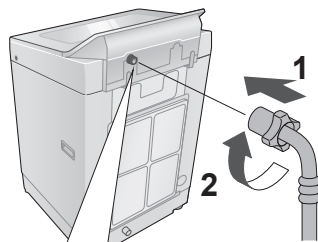

3


Periksa bahawa  
sikuanya tidak longgar.



**AWAS**

- Ketatkan nat dengan rapi.
- Jangan pintal, penyek, ubah suai atau potong hos.


## Sambungkan palam kuasa dan wayar pembumian

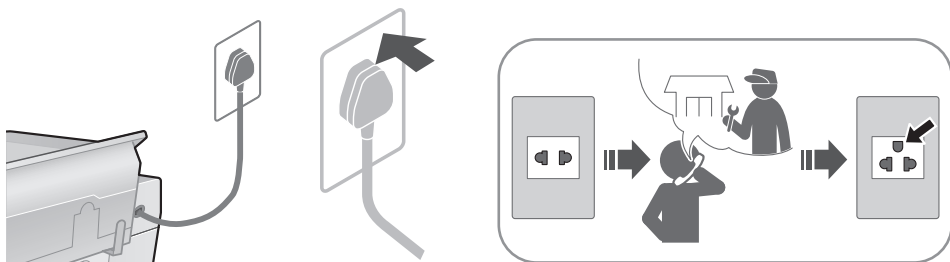


## Pastikan mesin basuh adalah sekata

### ■ Jika mesin basuh bergoyang


Longgarkan

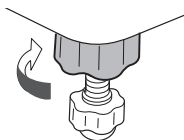


Melaraskan

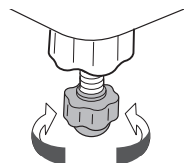


Ketatkan

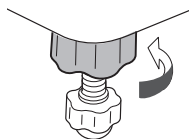

## Operasi percubaan

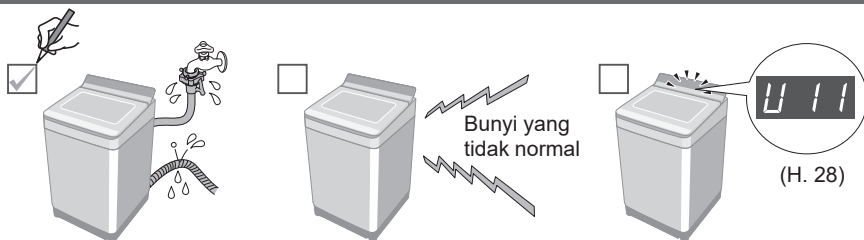

# Paparan Ralat

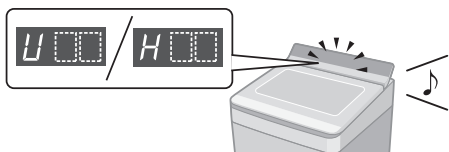



## ■ Persediaan



Batalkan Kunci Kanak-kanak (H. 18) jika ia telah ditetapkan.

| Paparan ralat                                                                      | Perkara perlu diperiksa                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>U 11</b></p> <p>Air tidak boleh disalurkan keluar.</p>                       | <p><b>1 Semak</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>3</b></p> <p>Mula</p> <p>Start</p> <p>Pause</p>                                                                                                                                                                  |
| <p><b>U 12</b></p> <p>Penutup terbuka.</p>                                         | <p><b>1</b></p> <p><b>2</b></p> <p>Mula</p> <p>Start</p> <p>Pause</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>U 13</b></p> <p>Perah atau “Air Dry (Kering Udara)” tidak boleh dipilih.</p> | <p><b>Tidak sekata</b></p> <p><b>1 Sekata</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>3</b></p> <p>Mula</p> <p>Start</p> <p>Pause</p> <p><b>Tidak stabil atau condong</b></p> <p><b>1 Stabil</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>3</b></p> <p>Mula</p> <p>Start</p> <p>Pause</p> |



| Paparan ralat                                                                                                                                                                  | Perkara perlu diperiksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="104 531 258 598" data-label="Text"> <p>U 14</p> </div> <div data-bbox="81 606 276 667" data-label="Text"> <p>Air tidak boleh dibekalkan.</p> </div>            | <div data-bbox="305 399 504 587" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="515 399 712 587" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="723 438 920 558" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="301 630 325 676" data-label="Text"> <p>1</p> </div> <div data-bbox="325 651 496 772" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="456 730 611 783" data-label="Text"> <p>Penapis bekalan air (H. 22)</p> </div> <div data-bbox="598 630 631 676" data-label="Text"> <p>2</p> </div> <div data-bbox="631 651 801 794" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="840 630 872 676" data-label="Text"> <p>3</p> </div> <div data-bbox="872 681 986 761" data-label="Text"> <p>Mula<br/>Start<br/>Pause</p> </div> <div data-bbox="956 724 1019 794" data-label="Image"> </div> |
| <div data-bbox="104 968 258 1035" data-label="Text"> <p>U 99</p> </div> <div data-bbox="89 1045 268 1139" data-label="Text"> <p>Air disalurkan keluar secara paksa.</p> </div> | <div data-bbox="315 844 655 906" data-label="Text"> <p>Dengan Kunci Kanak-kanak ditetapkan</p> </div> <div data-bbox="530 901 602 976" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="648 866 757 1046" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="827 879 1012 904" data-label="Text"> <p>Keluar secara paksa</p> </div> <div data-bbox="768 997 843 1023" data-label="Text"> <p>10 saat</p> </div> <div data-bbox="850 920 1003 1046" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="301 1086 325 1133" data-label="Text"> <p>1</p> </div> <div data-bbox="361 1072 490 1275" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="507 1129 571 1204" data-label="Text"> <p>5 saat</p> </div> <div data-bbox="609 1072 712 1275" data-label="Image"> </div>                                   |
| <div data-bbox="104 1345 258 1412" data-label="Text"> <p>H</p> </div> <div data-bbox="92 1420 266 1484" data-label="Text"> <p>Pemeriksaan diperlukan.</p> </div>               | <div data-bbox="301 1318 325 1364" data-label="Text"> <p>1</p> </div> <div data-bbox="385 1370 474 1490" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="507 1318 536 1364" data-label="Text"> <p>2</p> </div> <div data-bbox="547 1318 673 1511" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="676 1318 705 1364" data-label="Text"> <p>3</p> </div> <div data-bbox="705 1362 822 1437" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="810 1331 1003 1514" data-label="Image"> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Penyelesaian Masalah
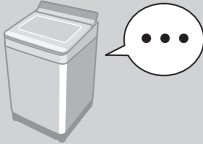
|            | Gejala                                                                                                                                             | Perkara perlu diperiksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa       | <b>Penunjuk masa meningkat atau tidak menurun.</b>                | Petunjuk masa adalah anggaran sahaja. Baki masa diperbetulkan semasa operasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <b>Lebih lama daripada penunjuk masa.</b>                         | <div>           Apabila pakaian tidak sekata.            </div> <div>           Apabila saliran air tidak baik.            </div> <div>           Apabila bekalan air tidak baik.            </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <b>Operasi ini melewati masa pratetapan.</b>                      | ➡ Masa operasi menjadi lebih lama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unit utama | <b>Tiada operasi</b>                                             | <input type="checkbox"/> Semak <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kegagalan kuasa                </li> <li>● Masa pratetapan                </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Mencuba <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tutup tudung.                </li> <li>● Hidupkan.                </li> <li>● Masukkan plag kuasa sepenuhnya.                </li> <li>● Tekan "Mula".                </li> <li>● Hidupkan pemutus litar.                </li> </ul> |
|            | <b>Tidak dapat menukar tetapan proses (selepas memulakan).</b>  | <input type="checkbox"/> Mencuba <ul style="list-style-type: none"> <li>● Semasa proses membasuh               <div> <b>1</b> Jeda                    </div> <div> <b>2</b>  </div> <div> <b>3</b> Mula                    </div> </li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
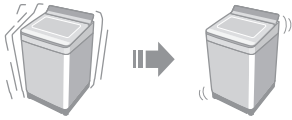
|       | Gejala                                                                                                                                                          | Perkara perlu diperiksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basuh | <b>Air dibekalkan semasa mencuci.</b><br>                                      | Apabila paras air menurun. <br>Apabila jumlah dobi besar. <br><b>⇒ Air ditambah secara automatik.</b>                                                                               |
|       | <b>Paras air</b><br><b>Terlalu tinggi</b>                                      | Apabila pakaian basah. <br>Apabila terdapat air di dalam tab sebelum operasi. <br><b>⇒ Paras air mungkin lebih tinggi.</b>                                                          |
|       | <b>Terlalu rendah</b>                                                          | Dengan pakaian ringan (gentian sintetik, dll.). <br><b>⇒ Paras air mungkin lebih rendah.</b>                                                                                                                                                                         |
| Bilas | <b>Operasi bermula dengan proses bilas, namun, air tidak dibekalkan.</b><br>  | Apabila tiada air dalam tab. <br><b>⇒ Air dibekalkan selepas perah.</b><br>Apabila terdapat air di dalam tab. <br><b>⇒ Air dibekalkan selepas air sedia ada dibuang dan perah.</b> |
| Perah | <b>Perubahan perah untuk bilas.</b><br><b>Bilas bermula bukan perah.</b><br> | Jika pakaian tidak sekata, mesin basuh akan membetulkan ketaksamarataan itu secara automatik dengan proses bilas.<br>                                                                                                                                              |
|       | <b>Putaran tidak tetap</b><br>                                               | Kelajuan putaran tab dilaraskan bagi mengurangkan getaran.<br>                                                                                                                                                                                                     |

# Penyelesaian Masalah (sambungan)

|           | Gejala                                                                                                                            | Perkara perlu diperiksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lain-lain | <b>Kegagalan kuasa / Pemutus litar mati.</b><br> | Apabila kuasa pulih semula, operasi akan bersambung semula dari mana ia berhenti.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | <b>StainMaster+ tidak memberi kesan.</b><br>     | <div><input type="checkbox"/> Semak<ul style="list-style-type: none"><li>● Di bawah 4.0 kg<br/></li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> Memcuba<ul style="list-style-type: none"><li>● Prarawatan (H. 7)<br/></li><li>● Dipilih mengikut jenis kotoran. (H. 11)<br/></li></ul></div> |

## Spesifikasi

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| No. Model                  | NA-FJ120V1                            |
| Voltan terkadar            | 220 - 240 V                           |
| Frekuensi terkadar         | 50 Hz                                 |
| Penggunaan kuasa terkadar  | 1475 - 1750 W                         |
| Jumlah air standard        | 75 L                                  |
| Berat maksimum kain kering | 12.0 kg                               |
| Ukuran produk              | 595 mm (L) x 649 mm (D) x 1062 mm (T) |
| Berat produk               | 34 kg                                 |
| Tekanan air paip           | 0.01 - 1 MPa                          |