

Operating & Installation Instructions

Fully Automatic Washing Machine
(Household Use)

Model No. **NA-FJ115X1**
NA-FJ100X1



Contents

Safety Precautions	2
Part Names / Accessories	6
Before Washing	7
Operation Panel	8
Washing	9
Variety of Programs	10
Detergent / Softener / Bleach	12
Washing Options	14
• Preset	
• Wash / Rinse / Spin	
• Delicates	
• Blanket	
• StainMaster	
• Air Dry (90 min)	
• My Smart Memory	
Convenient Functions	18
Contents of Programs	19
Maintenance	20
Installation	24
Error Display	28
Troubleshooting	30
Specifications	32

Thank you for purchasing this product.

- Read these instructions carefully for optimum performance and safety before use.
- Keep this manual for future reference.



AWW9901CL4C0-0C0

A0726-0(M)

Printed in Vietnam

07-2026

Safety Precautions

WARNING


May cause serious injury or death.

Children must not use it alone.




- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not touch the tub until it stops.

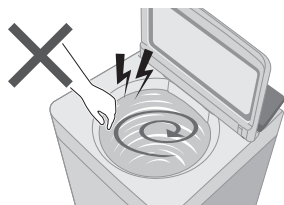

- If the tub does not stop within 15 sec:

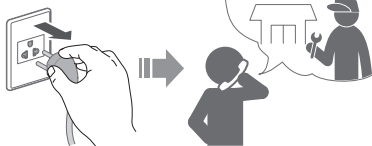


May cause fire or electric shock.


Do not touch it with wet hands.




Do not hold or pull on the cord.

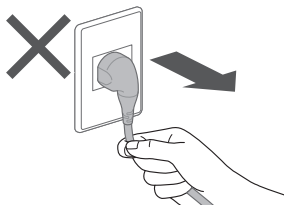


Do not use.

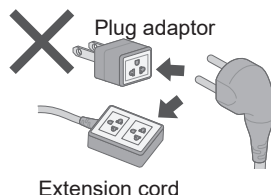

Fully insert it.

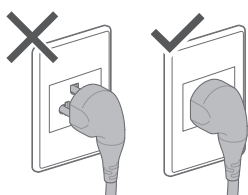


Do not use.

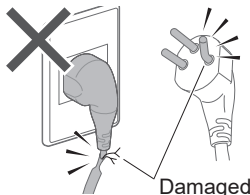


- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


In case of failure or damaged power cord, stop use and ask the service centre.

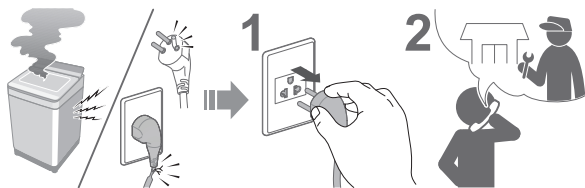

**Securely insert the ground prong.
Call your local dealer for a new socket.**

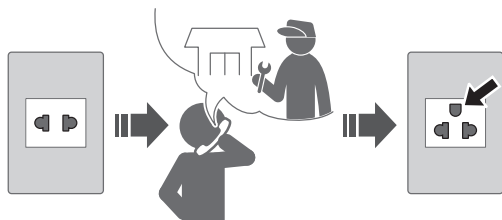


Use a socket appropriate for this appliance.



- The plug shape, socket shape and rating requirement varies with the region.

Accumulated dust may cause fire.

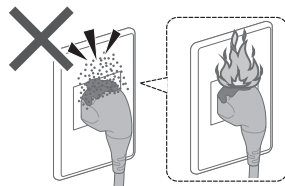

Wipe the power plug periodically.



Keep away from flammable materials.



May cause failure.

Never disassemble, repair or modify it by yourself.




Safety Precautions (continued)




CAUTION

May cause injury.

Be careful not to get your fingers caught.

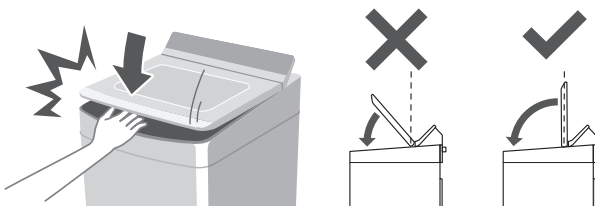


Do not climb or put objects on the appliance.

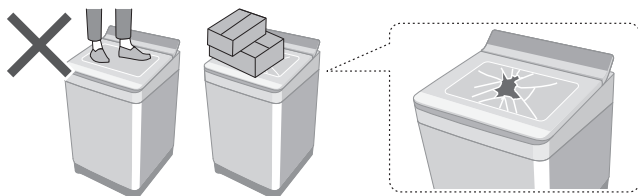


- If the lid is broken, immediately stop using.

Be careful of your hands and feet.

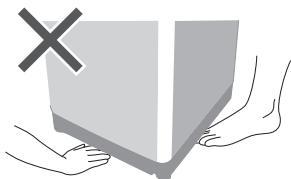


May cause water leakage.

Turn off the water faucet.

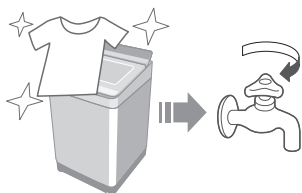

Use new hose-sets.

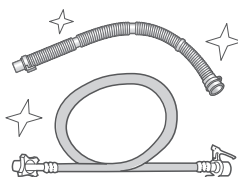


- New hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.

■ For maximum mass of dry cloth and pressure of tap water, see Page 32.

May cause failure.


Keep away from heat and direct sunlight.

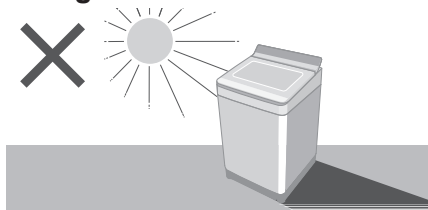

Do not wash waterproof items.




Do not obstruct.

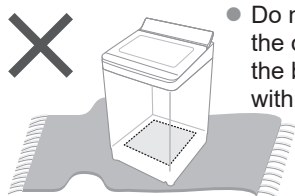

- Do not obstruct the openings of the bottom face with carpet, etc.

Do not use hot water.

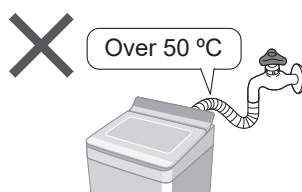




For Machine-washable items only.



- This appliance is intended to be used in household. This appliance is not intended to be used in applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in laundrettes.


Part Names / Accessories

Part names

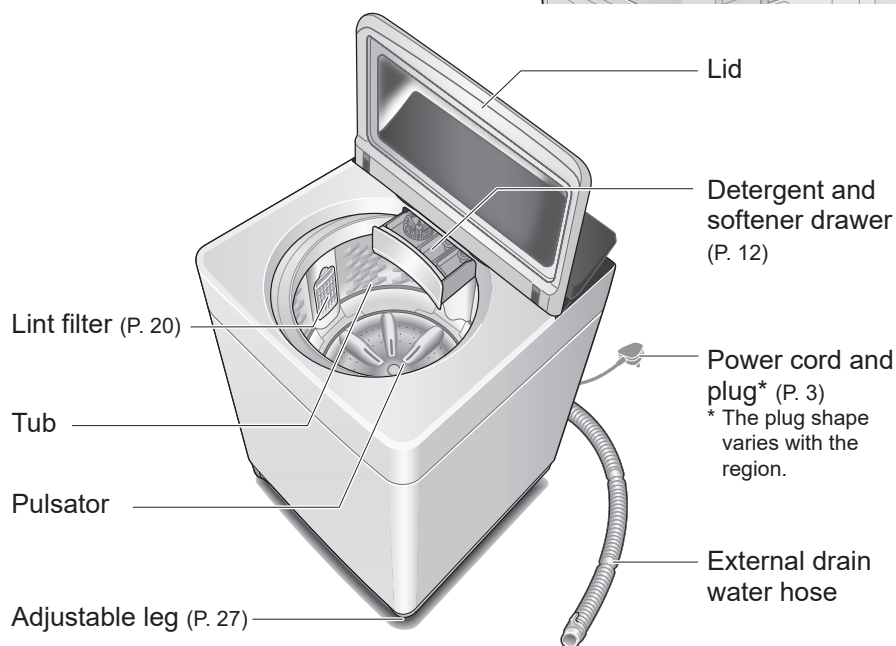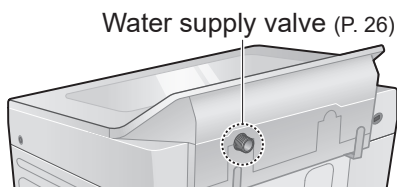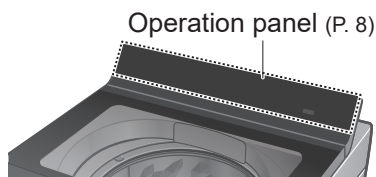


Accessories

☐ Water supply hose (1)
(P. 26)




Length: 1.0 m

☐ External drain water hose (1)
(P. 25)



☐ Bottom cover (1) / Screw (1)
(P. 25)

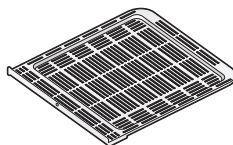


☐ Water tap adaptor (1) (P. 26)




Before Washing

Laundry preparation and check

Pre-laundry check

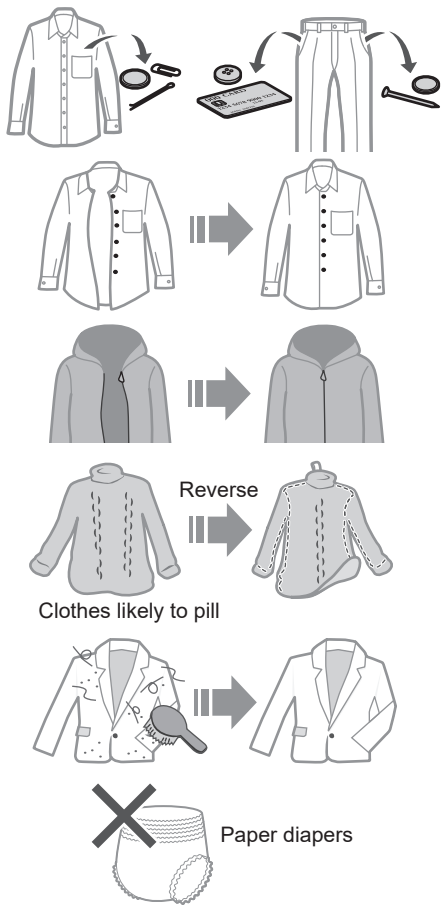

Use laundry nets for delicates

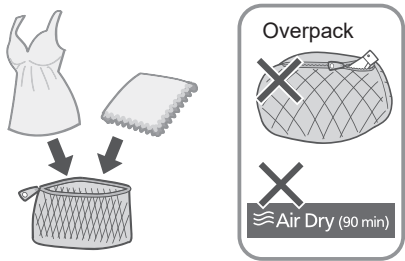

For "StainMaster" (P. 16)


- Pretreatments for heavily stains



- Observe the clothes' care labels



To prevent colour staining

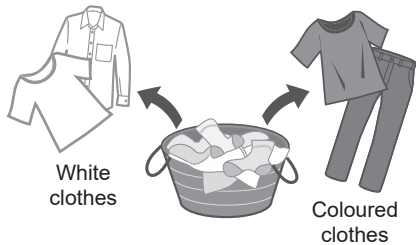

Operation Panel

Change process settings (P. 14)



Flashing (in progress)

Wash

Water amount



74 L

Approx. 5 sec

Remaining time



60 min

Detergent volume

Water level (L)			Detergent *2
74 *1	59	55	
51	47	43	
38	33	27	
14			

*1 NA-FJ115X1: 74 L
NA-FJ100X1: 72 L

*2  : 1 scoop of detergent























Child Lock lamp (P. 18)

Refill (P. 19)

StainMaster (P. 16)

Auto Tub Clean (P. 18)

Preset (P. 14)

Child Lock (P. 18)

Start/Pause

Air Dry (90 min) (P. 17)

Program selection (P. 10)

Power On/Off

NOTE

- In case of a power failure.
 - ⇒ Operation will resume from where it stopped when the power recovers.
- If you do not press  within 10 minutes after power-on.
 - ⇒ Auto power off.
- The wash process setting of the “StainMaster” programs cannot be changed.

8

Washing


1



NOTE

The displayed program may vary depending on your washing history. (P. 17)

2

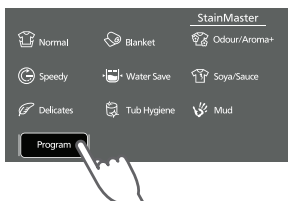


■ Preset timer



(P. 14)

3


Measures the amount of laundry.

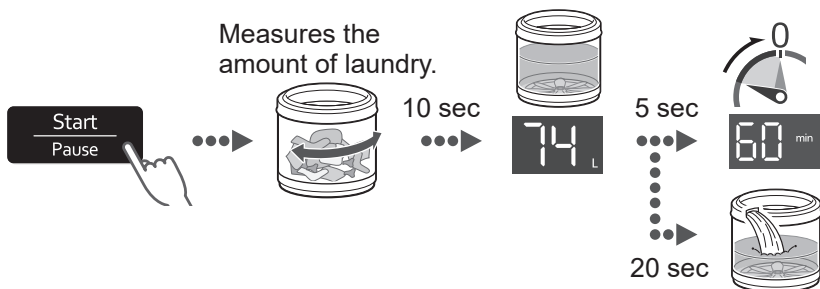

4



(P. 8)

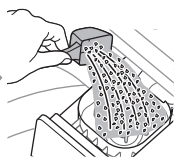

(P. 12)

5



NOTE

When the lid is opened, the machine will display U12 to alert that the lid is open.

■ After pressing “Start”

- To change each operation (while washing).




- To check or change the water level (while washing).




- You cannot change the program.

Variety of Programs

	Program	Purpose	Max. capacity * (kg)
Wash	 Normal (P. 9)	● Everyday clothes 	11.5 10.0
	 Speedy (P. 9)	● For light soil 	11.5 10.0
	 Delicates (P. 15)	● Washing gently 	4.2
	 Blanket (P. 15)	● Comforters and blankets  With a machine-washable tag	4.2
	 Water Save (P. 9)	● Saving water 	11.5 10.0

* Top: NA-FJ115X1 / Bottom: NA-FJ100X1

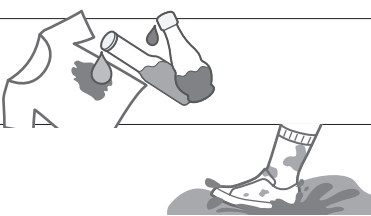
	Program	Purpose	Max. capacity * (kg)
Wash	<u>StainMaster</u> (P. 16)	● For the following stains	6.0
	 Odour/Aroma+	● Use more softener to keep the scent longer	
	 Soya/Sauce		4.0
	 Mud		
Dry	 Air Dry (90 min) (P. 17, 23)	● Drying synthetic fibre clothes 	2.0
		● Tub drying 	—
Maintenance	 Tub Hygiene (P. 23)	● Tub cleaning Removing black mould and smell 	—

NOTE


- Auto Tangle Care: Disentangling clothes after spin
- Available with programs: “Normal”, “Speedy” and “StainMaster”.
- Capacity of dry cloth: 7 kg or less.
- “Normal” program and “Water Save” program are recommended for a normally soiled load at the rated capacity of this washing machine.

Detergent / Softener / Bleach


- Follow the dosage and instructions on the product packaging.
- For cleaning (P. 21)
- Close auto dosing drawer completely before use.

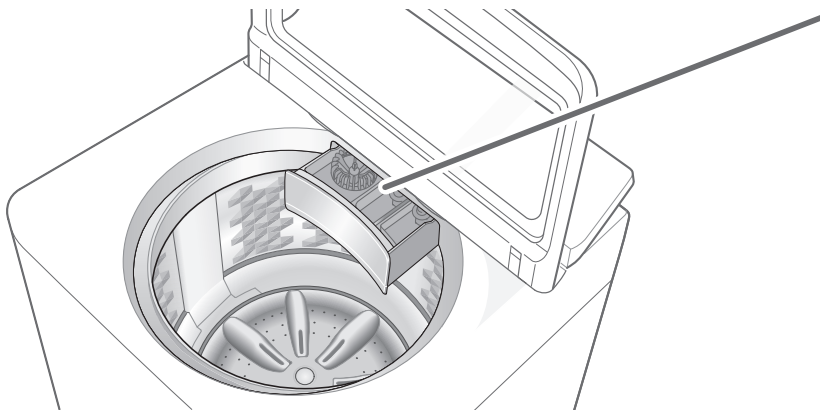

Detergent

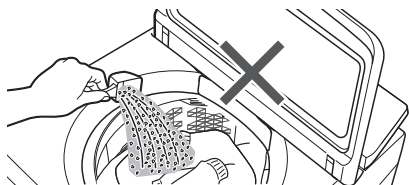

- **Do not pour detergent directly into the tub.**
- The level of foaming depends on the load size, soil, detergent, and water hardness.



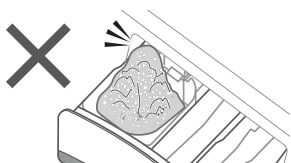


Bleach

Whiten bleach
(chlorine bleach)




- To use bleach, put bleach in the powder detergent case (if bleach is in powder form) or liquid detergent case (if it is liquid bleach).

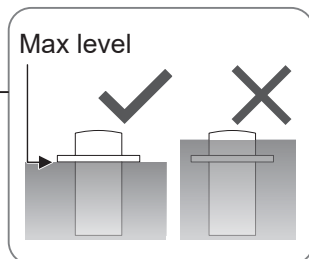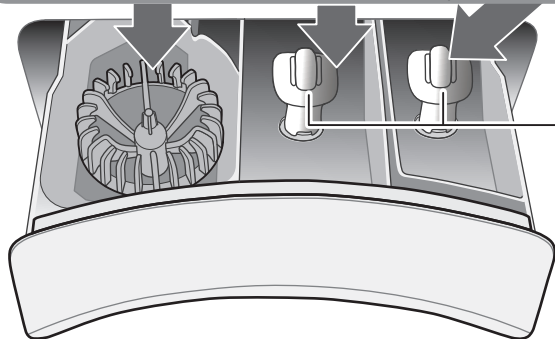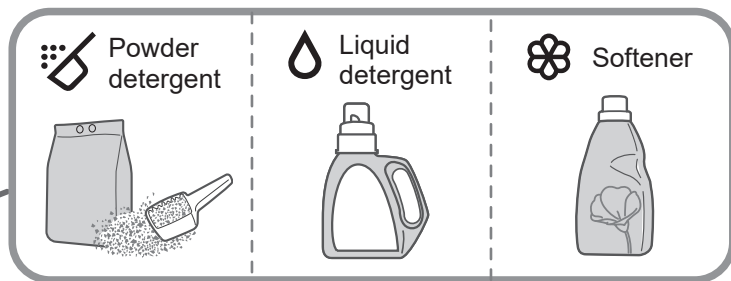

Softener

- To put softener while the machine is operating:

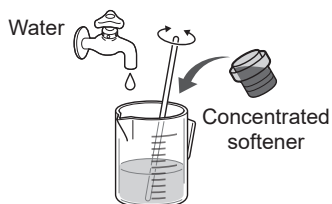

- Softener cannot be used with the "Water Save" program.

Washing Options

Preset

Set how many hours later to finish operation.

1



2



All other indications turn off.



 Normal	2 - 24
 Speedy	1 - 24
 Delicates	-
 Blanket	-
 Water Save	2 - 24
StainMaster	2 - 24
 Air Dry (90 min)	-
 Tub Hygiene	-

■ To confirm



■ To cancel or change



Wash / Rinse / Spin


1



2




3

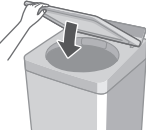

Delicates

55 L	4.2 kg
47 L	3.0 kg

NOTE

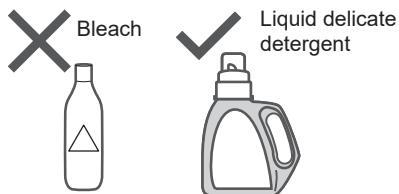


■ After operation ends




Blanket

Max. water amount *	4.2 kg • 100 % synthetic fibre • 100 % cotton
------------------------	---

* NA-FJ115X1: 74 L / NA-FJ100X1: 72 L

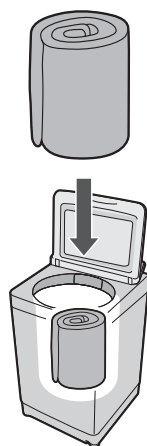

NOTE

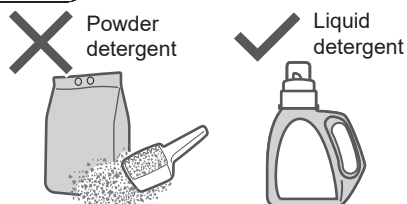


NOTE

- The water amount indication shows the maximum and cannot be changed.

Washing Options (continued)

StainMaster

Preparation: (P. 7)

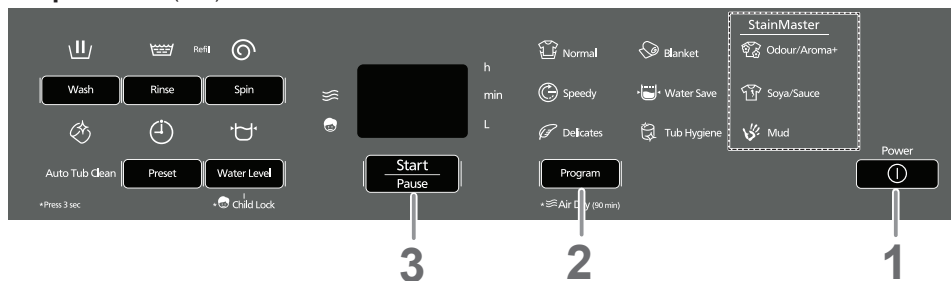


1



NOTE

- Max. capacity (P. 11)

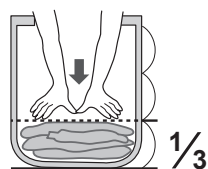


2



- Timer preset (hours) (P. 14)


3



4



5

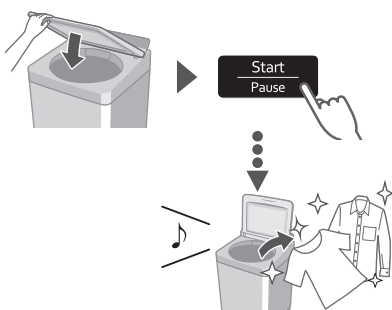


- Max. water amount:
 - Odour/Aroma+:
NA-FJ115X1: 74 L
NA-FJ100X1: 72 L
 - Others: 55 L
- You cannot change the wash process setting of this program.

Air Dry (90 min)

The air blown from the tub rotation removes water from clothes.

- Dryable clothes: Synthetic fibre (Max. 2.0 kg)

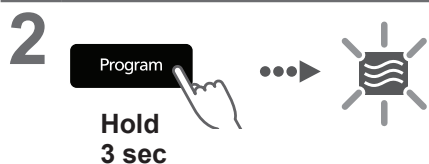



NOTE

- Clothes may not be sufficiently dried (depends on amount and type of clothes, and the temperature).
- This function does not use a heater. Clothes may be cold and half dry.

My Smart Memory

Automatically suggests the most frequently used program and settings (wash, rinse, spin) based on the last 10 wash cycles (excluding "Tub Hygiene"). When the power is turned on, the indicators of the suggested program and settings light up.

■ To turn on/off

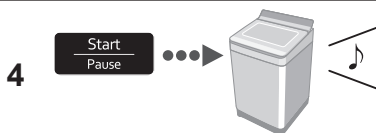

Convenient Functions

Setting Auto Tub Clean

Preventing black mould, available with all programs except "Water Save" and "Air Dry (90 min)".

■ Lamp indications



Operating



Function enabled




Function disabled

■ To turn on/off

- 1
- 2 ... Hold 3 sec
- 3 Hold 3 sec
- 4 to select off on
- 5 ...

Setting Child Lock

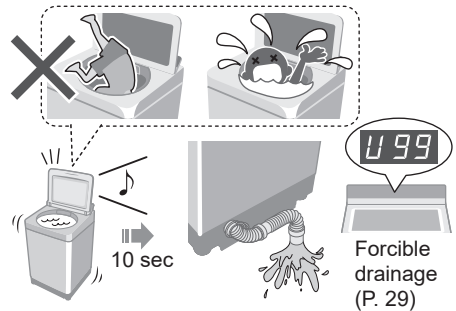

* This function does not lock the lid and button operations.

- 1
 - 2 Hold 3 sec
- To cancel: same procedure

Cancelling end buzzer

- 1 & Hold 3 sec

■ To reset:
same procedure

Contents of Programs

Program		Total time ^{*1} (min)	Wash (min)	Rinse (times)	Spin (min)
	Normal	70	12	2	7
	Speedy	45	3	2	5
	Delicates	50	9	2	1
	Blanket	75	12	2	5
	Water Save	60	12	2	7
StainMaster	 Odour/Aroma+	85	13	2	7
	 Soya/Sauce	110 ^{*2}	58 (Soak 29)	2	7
	 Mud	85	32	2	7
	Tub Hygiene	270 ^{*2}	186 ^{*2}	2	30

***1 Total time is approximate (When the standard water supply rate is 15 L / min and the water temperature is 28 °C).**

***2** Remaining time of 99 minutes or less is displayed in minutes.
 Remaining time over 99 minutes is displayed in hours.



- “Refill”: to fill the tub with water and rinse while supplying water.





Maintenance

Lint filter


After each operation

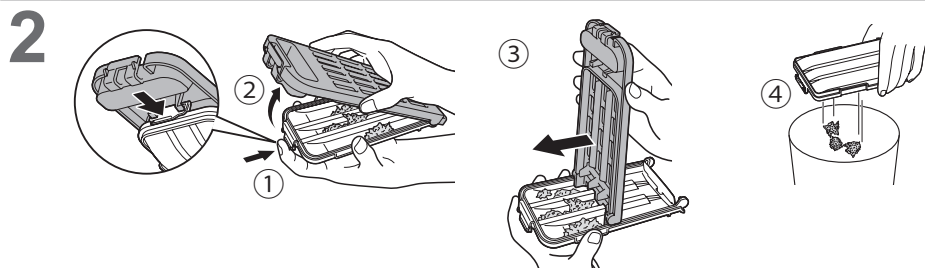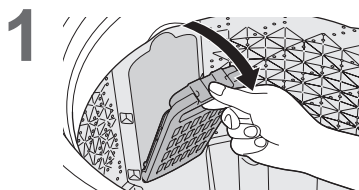


- If it is difficult to remove, soak in water and wash.

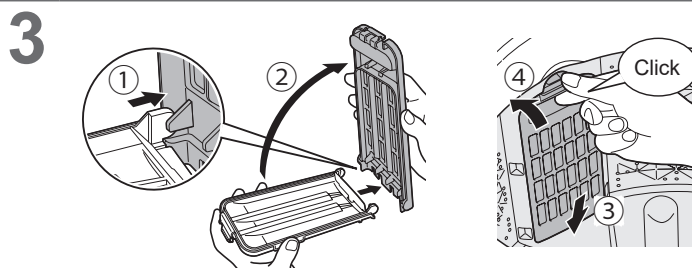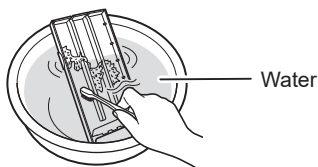


NOTE

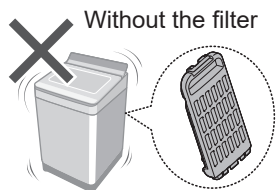

If it is difficult to remove the filter

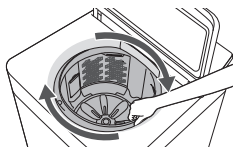


If the filter is broken

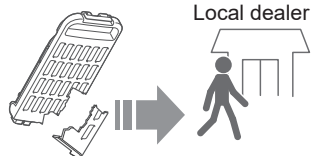

Detergent and softener drawer


If stained with detergent or softener

1

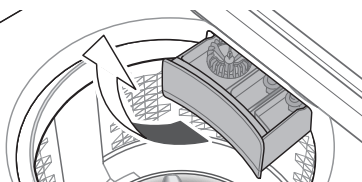


Remove


2

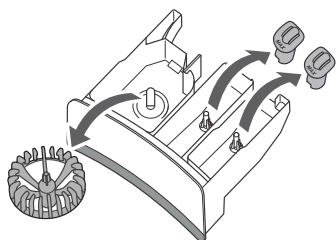

4

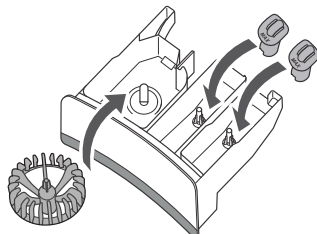


5

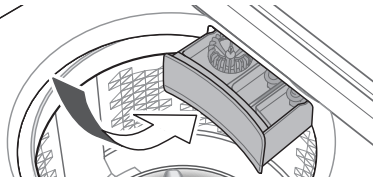

Attach

3

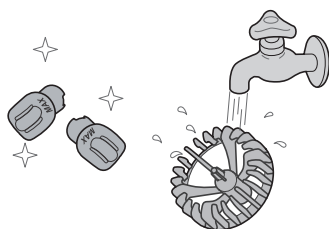


Main unit, lid




For heavy soil

Neutral kitchen
detergent




✗

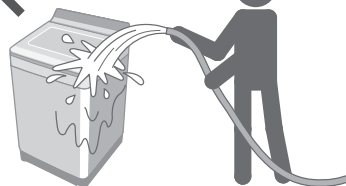

Maintenance (continued)

Water supply filter


If water does not flow smoothly

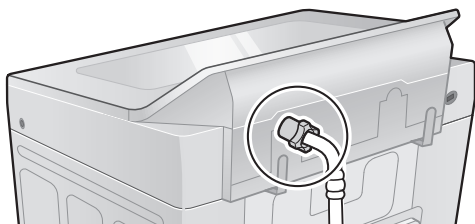


1




2




3

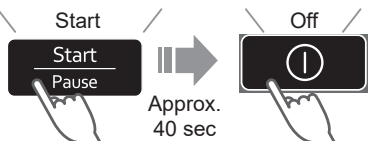

4

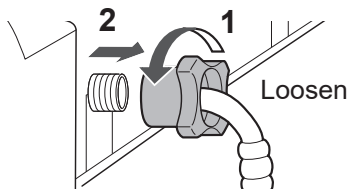


5

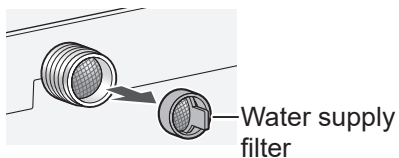


6



7

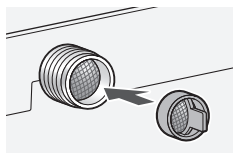

8

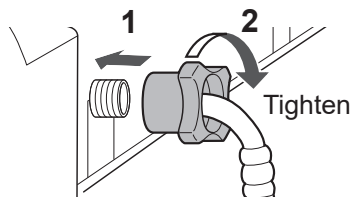

Tub

Use <Air Dry> program once a week




(P. 17)

Use <Tub Hygiene> program

1



2



3



- The tub cleaning frequency may vary depending on the selected wash duration:


Wash to select

1 hour		Once a month
3 hours (Default)		Once every 3 months
7 hours		Once every 6 months


4



5




6

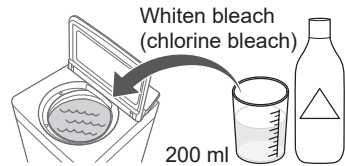

- Use 200 ml Whiten bleach (chlorine bleach) or Tub Cleaner products following detail instruction printed on the packaging.
- Recommend to use Panasonic Tub Cleaner for better cleaning result.

7



Approx. 4.5 hours




NOTE

- Tub condition and "Tub Hygiene" performance may vary by usage, so cleaning frequency may differ from recommendations. Clean regularly to reduce residue and mold.
- The indicator will flash about every 3 months as a reminder. It will turn off automatically after the next 3 wash cycles if the "Tub Hygiene" program is not performed.

Installation


Check the location.

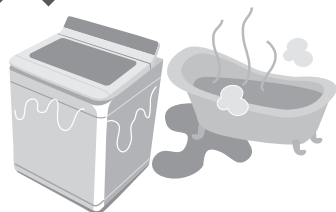



Make sure to ask a service person for installation.








- Do not install by yourself.
- Follow this installation method.
If you do not, Panasonic will not be liable for any accident or damage.

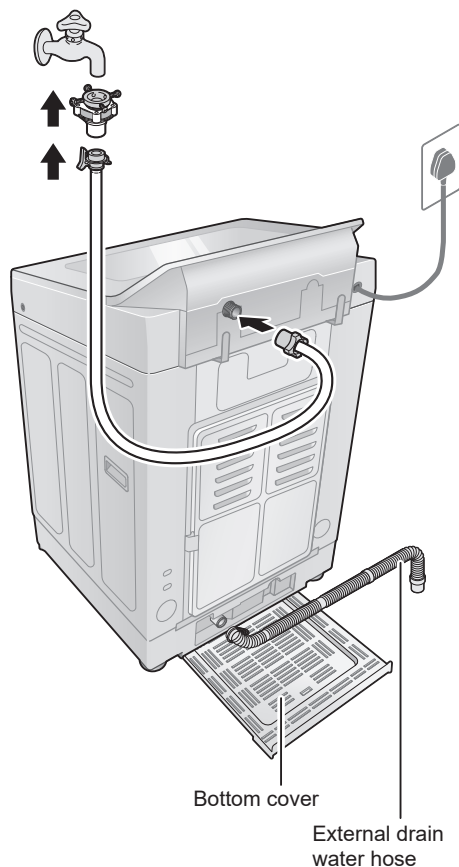

Attach the bottom cover

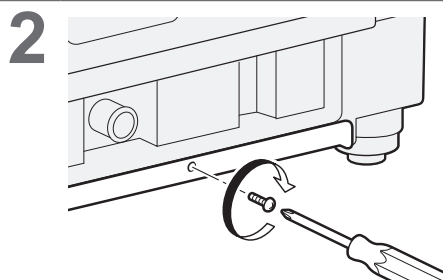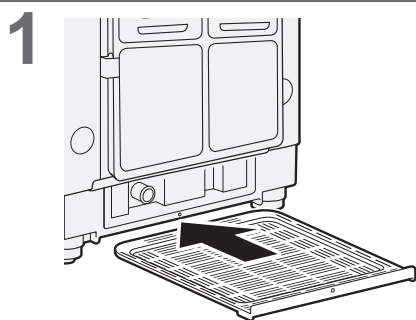


Attach the external drain water hose

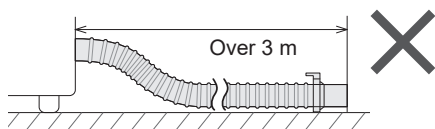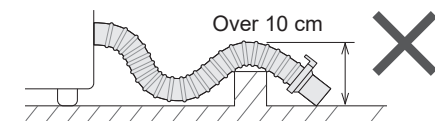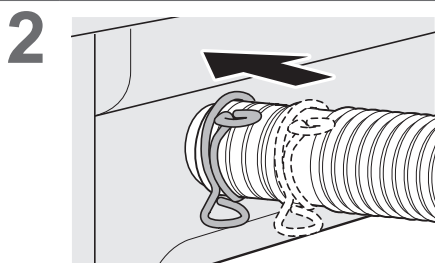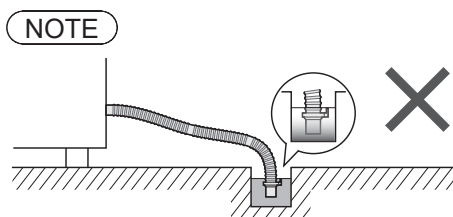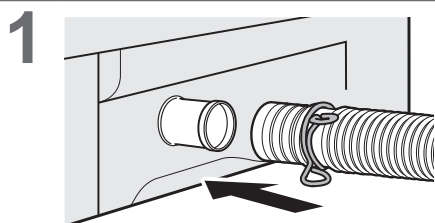


Installation (continued)


Connect the water supply hose

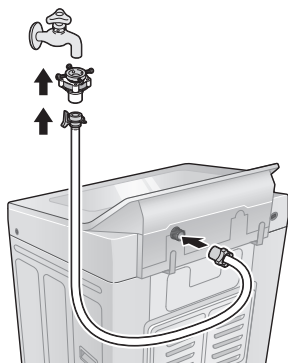


1

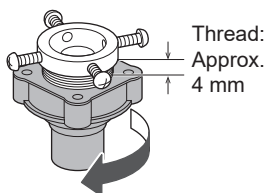


2

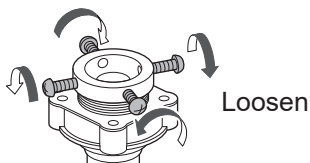


3

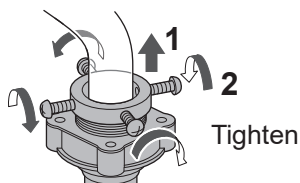


4

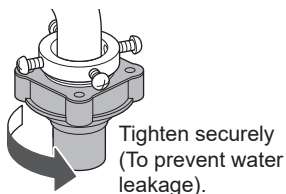

5

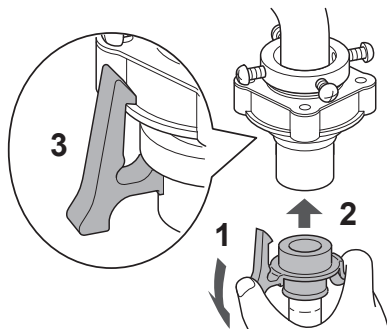

6

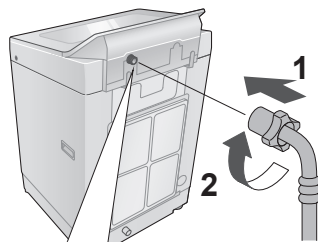

3


Check that the elbow is not loose.



CAUTION

- Tighten the nut firmly.
- Do not twist, squash, modify or cut the hose.


Connect the power plug and grounding

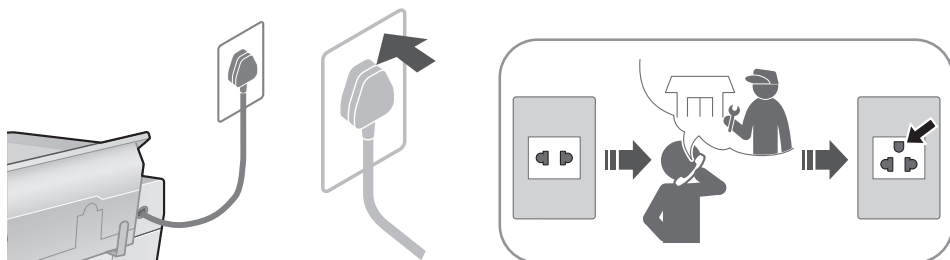


Check that the washing machine is level

■ If the washing machine wobbles


Loosen

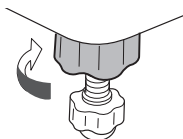


Adjust

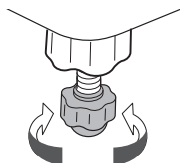


Tighten

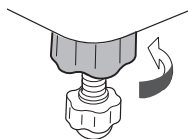

Trial operation

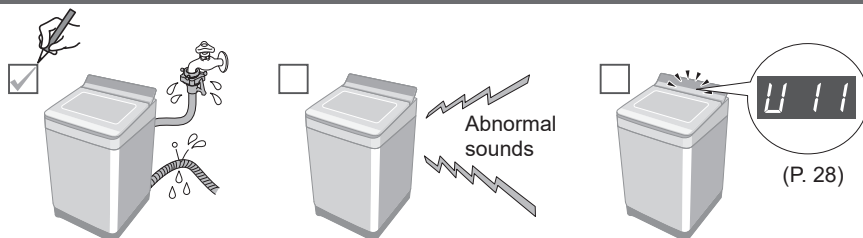




Error Display

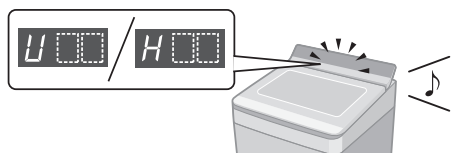


■ Preparation




Cancel Child Lock (P. 18)
if it is set.

Error Display	Points to be checked		
Water cannot drain.	1 Check 	2 	3
The lid is open.	1 	2 	
Spin or "Air Dry" is not possible.	1 Uneven 	1 Even 	2
	1 Unstable or incline 	1 Stable 	2
			3

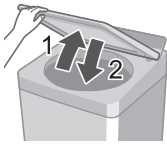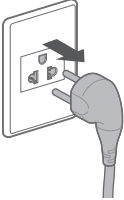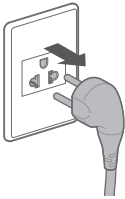Error Display	Points to be checked
 Water cannot be supplied.	Water outage  Turned off    1  Water supply filter (P. 22) 2  3 
 Water has been forcibly drained.	With Child Lock set    10 sec Forcible drainage  1   5 sec 
 Inspection is required.	1  2  3 

Troubleshooting

	Symptoms	Points to be checked
Time	Indication increases or does not decrease. 	Time indication is approximate. Remaining time is corrected during operation. 
	Longer than the indication. 	When clothes are uneven.  When the water drainage is not good.  When the water supply is not good. 
	Operation passes the preset time. 	 The operation time may be longer.
Main unit	No operation 	☐ Check ● Power failure  ● Timer preset  ☐ Try ● Close the lid.  ● Turn on.  ● Insert the power plug completely.  ● Press "Start".  ● Turn breaker on. 
	Cannot change process settings (after start). 	☐ Try ● During wash process 1 Pause  2  3 Start  ● After wash process 1 Off  2 On 

	Symptoms	Points to be checked
Wash	Water is supplied while washing. 	When water level drops.  When amount of laundry is large.   Water is added automatically.
	The water level too high 	When laundry is wet.  When there is water in the tub before operation.   The water level may be higher.
	too low 	When clothes are light (synthetic fibre, etc.).   The water level may be lower.
Rinse	Operation started with rinse, but water is not supplied. 	When there is no water in the tub.   Water is supplied after spin. When there is water in the tub.   Water is supplied after water discharge and spin.
Spin	Spin changes to rinse. Rinse starts instead of spin. 	If clothes are uneven, this appliances automatically corrects unevenness by rinse process. 
	Irregular rotation 	The tub rotation speed is adjusted to reduce vibration. 

Troubleshooting (continued)

	Symptoms	Points to be checked
Others	Power failure/Breaker off. 	Operation will resume from where it stopped when the power is recovered. 
	StainMaster has no effect. 	☐ Check ● Max. capacity (P. 11)  ☐ Try ● Pretreatments (P. 7)  ● Select according to the stain type. (P. 11) 

Specifications

Model No.	NA-FJ115X1	NA-FJ100X1
Rated voltage	220 - 240 V	
Rated frequency	50 Hz	
Rated power consumption	410 W	
Standard water amount	74 L	72 L
Maximum mass of dry cloth	11.5 kg	10.0 kg
Product dimensions	595 mm (W) x 649 mm (D) x 1062 mm (H)	
Product weight	33 kg	
Pressure of tap water	0.01 - 1 MPa	

Arahan Pengendalian & Pemasangan

Mesin Basuh Automatik Sepenuhnya
(Penggunaan Rumah)

No. Model **NA-FJ115X1**
NA-FJ100X1



Kandungan

Langkah Berjaga-jaga Keselamatan	2
Nama Bahagian / Kelengkapan	6
Sebelum Membasuh	7
Panel Operasi	8
Membasuh	9
Pelbagai Program	10
Detergen / Pelembut / Peluntur	12
Pilihan Membasuh	14
• Preset (Pratetapan)	
• Wash / Rinse / Spin	
• Delicates (Halus)	
• Blanket (Selimut)	
• StainMaster	
• Air Dry (90 min)	
• Memori Pintar Saya	
Fungsi Menyenangkan	18
Kandungan Program	19
Penyenggaraan	20
Pemasangan	24
Paparan Ralat	28
Penyelesaian Masalah	30
Spesifikasi	32

Terima kasih kerana membeli produk ini.

- Untuk mendapatkan prestasi dan keselamatan yang optimum, sila baca arahan ini dengan teliti sebelum menggunakan.
- Simpan manual ini untuk rujukan pada masa akan datang.

AWW9901CL4C0-0C0

A0726-0(M)

Dicetak di Vietnam

07-2026



Langkah Berjaga-jaga Keselamatan



AMARAN

Boleh menyebabkan kecederaan serius atau kematian.

Kanak-kanak tidak boleh menggunakannya keseorangan.




- Perlengkapan ini bukan untuk kegunaan individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan berkaitan penggunaan perlengkapan ini oleh individu yang bertanggungjawab keatas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diperhatikan untuk memastikan yang mereka tidak bermain dengan perlengkapan ini.

Jangan sentuh tab sehingga ia betul-betul berhenti.



- Jika tab tidak berhenti dalam masa 15 saat:

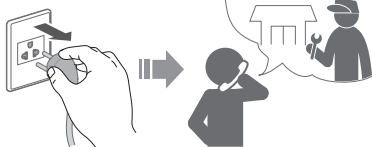


Boleh menyebabkan api atau kejutan elektrik.


**Jangan sentuh
dengan tangan basah.**





**Jangan pegang atau
tarik kabel.**

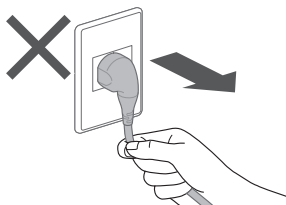

Jangan guna.

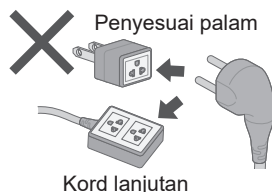


Masukkannya sepenuhnya. Jangan guna.

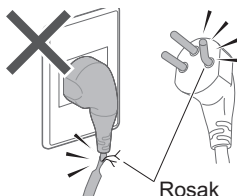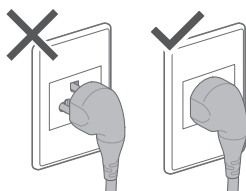


- Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, wakil servisnya, atau orang yang berkelayakan bagi mengelakkan bahaya.


Jika kegagalan dan rosak pada kabel kord kuasa, berhenti menggunakan dan hubungi juruteknik elektrik.

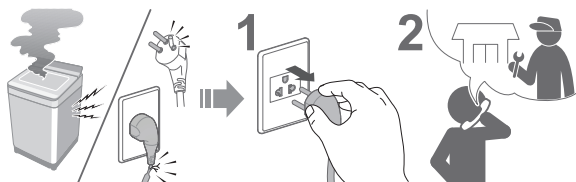

Masukkan palam dengan kemas. Hubungi juruteknik elektrik untuk soket baharu.

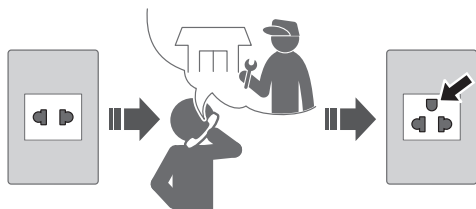


Gunakan soket yang bersesuaian untuk peralatan ini.

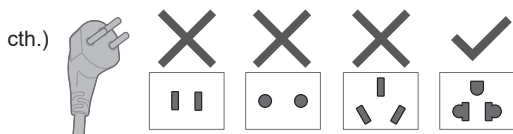

- Bentuk palam, bentuk soket dan keperluan kadaran adalah berlainan mengikut rantau.


Habuk yang terkumpul boleh menyebabkan kebakaran.

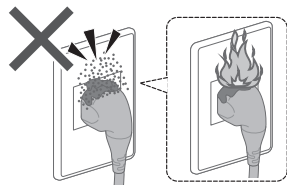

Lap palam kuasa secara berkala.



Jauhkan daripada bahan mudah terbakar.

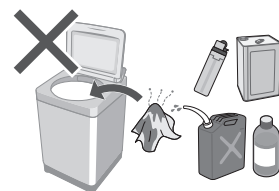

Boleh menyebabkan kegagalan.

Jangan buka, baiki atau ubah suai mesin ini sendiri.




Langkah Berjaga-jaga Keselamatan (sambungan)


AWAS

Boleh menyebabkan kecederaan.

Berhati-hati agar jari anda tidak tersepit.

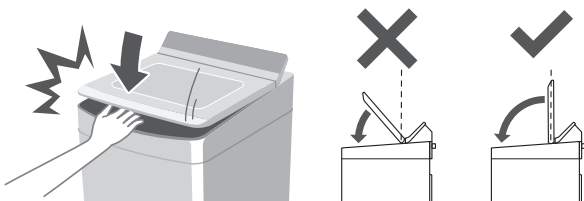


Jangan panjat atau letakkan benda di atas mesin basuh.

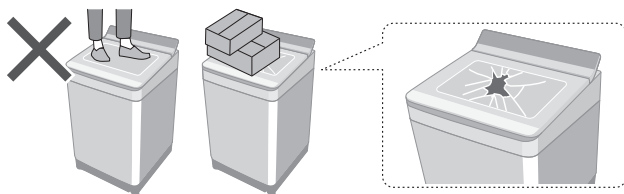


- Jika penutupnya rosak, berhenti menggunakan serta-merta.

Berhati-hati dengan tangan dan kaki anda.

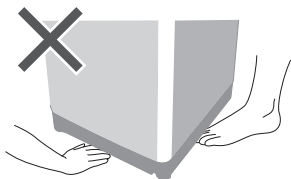


Boleh menyebabkan kebocoran air.

Tutup pili air.

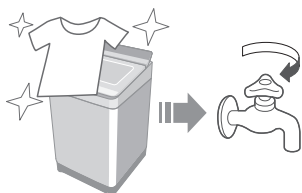

Gunakan set hos baru.

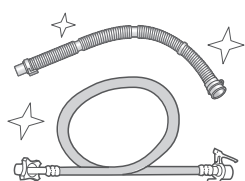


- Anda hendaklah menggunakan set hos baru yang dibekalkan dengan mesin basuh ini dan jangan gunakan semula set hos yang lama.

■ Untuk berat maksimum kain kering dan tekanan air paip, lihat halaman 32.

Boleh menyebabkan kegagalan.


Jauhi daripada haba dan sinaran matahari secara langsung.

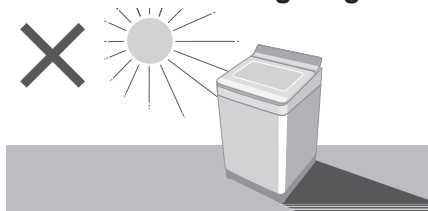

Jangan basuh barang kalis air.




Jangan halang.

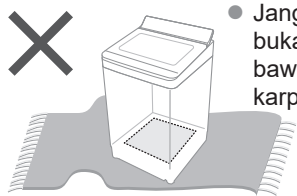

- Jangan halang bukaan muka bawah dengan karpet, dll.

Jangan gunakan air panas.

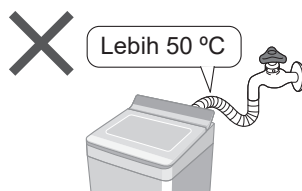




Untuk pakaian yang boleh dibasuh mesin sahaja.



- Perkakas ini adalah untuk kegunaan rumah. Perkakas ini bukan untuk digunakan di:
 - kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain;
 - rumah ladang;
 - klien di hotel, motel dan persekitaran jenis tempat tinggal yang lain;
 - persekitaran penginapan dan sarapan;
 - kawasan untuk penggunaan bersama di blok atau rumah pangsa atau di kedai dobi layan diri.


Nama Bahagian / Kelengkapan

Nama bahagian

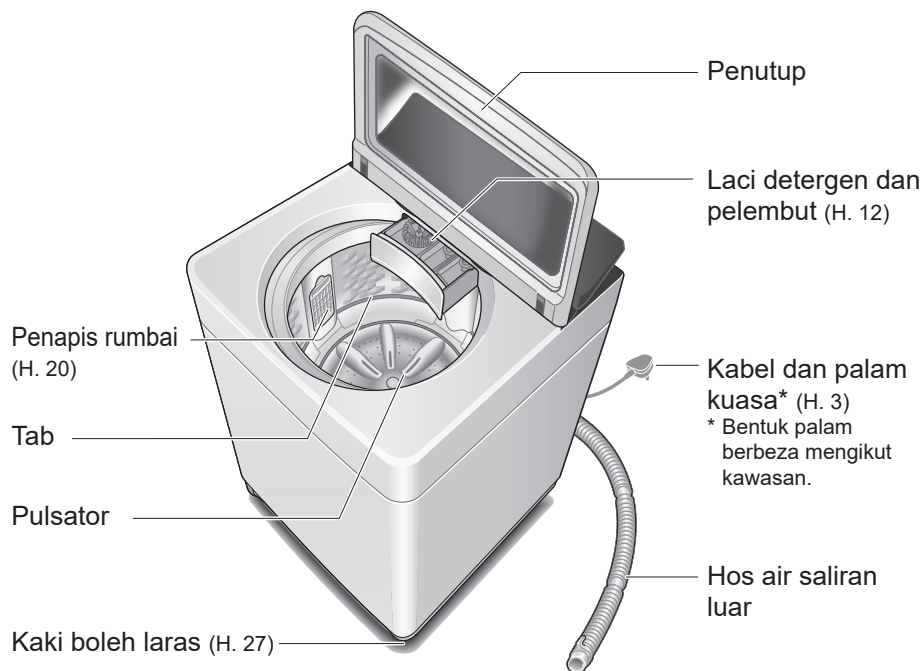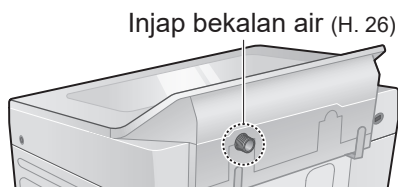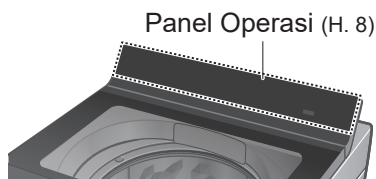

Kelengkapan


- ☐ Hos bekalan air (1)
(H. 26)



- ☐ Hos air saliran luar (1) (H. 25)



- ☐ Penutup bawah (1) / Skru (1)
(H. 25)

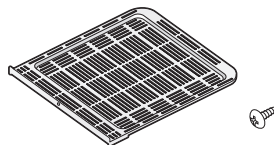


- ☐ Penyesuai pili air (1) (H. 26)




Sebelum Membasuh

Persediaan dan pemeriksaan basuhan

Pemeriksaan sebelum membasuh

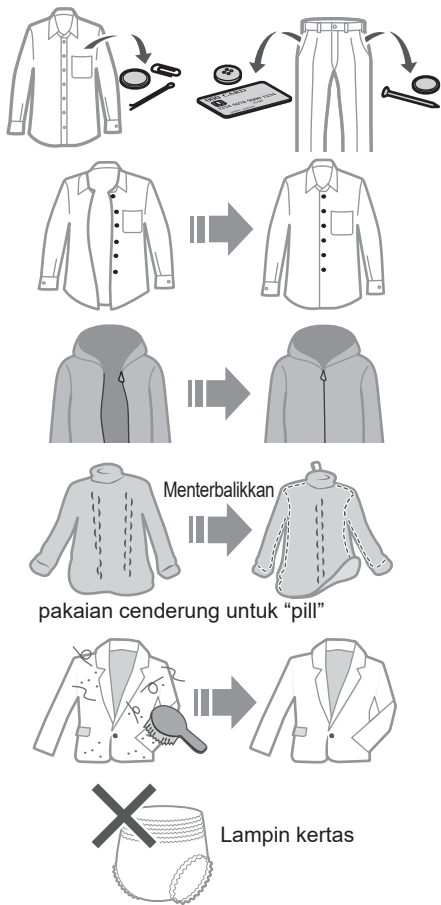

Menggunakan jaring dobi untuk kain halus

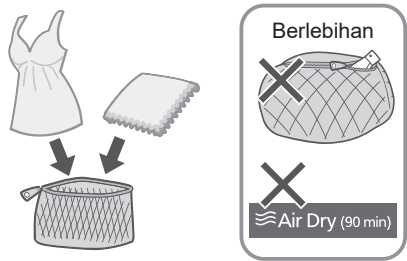

Untuk "StainMaster" (H. 16)


- Pretreatments untuk noda berat




- Mematuhi label penjagaan pakaian



Untuk mengelakkan pudar

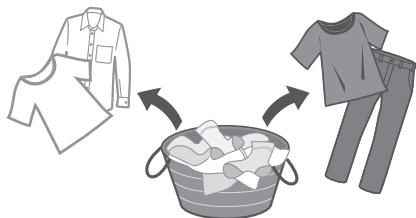

Panel Operasi

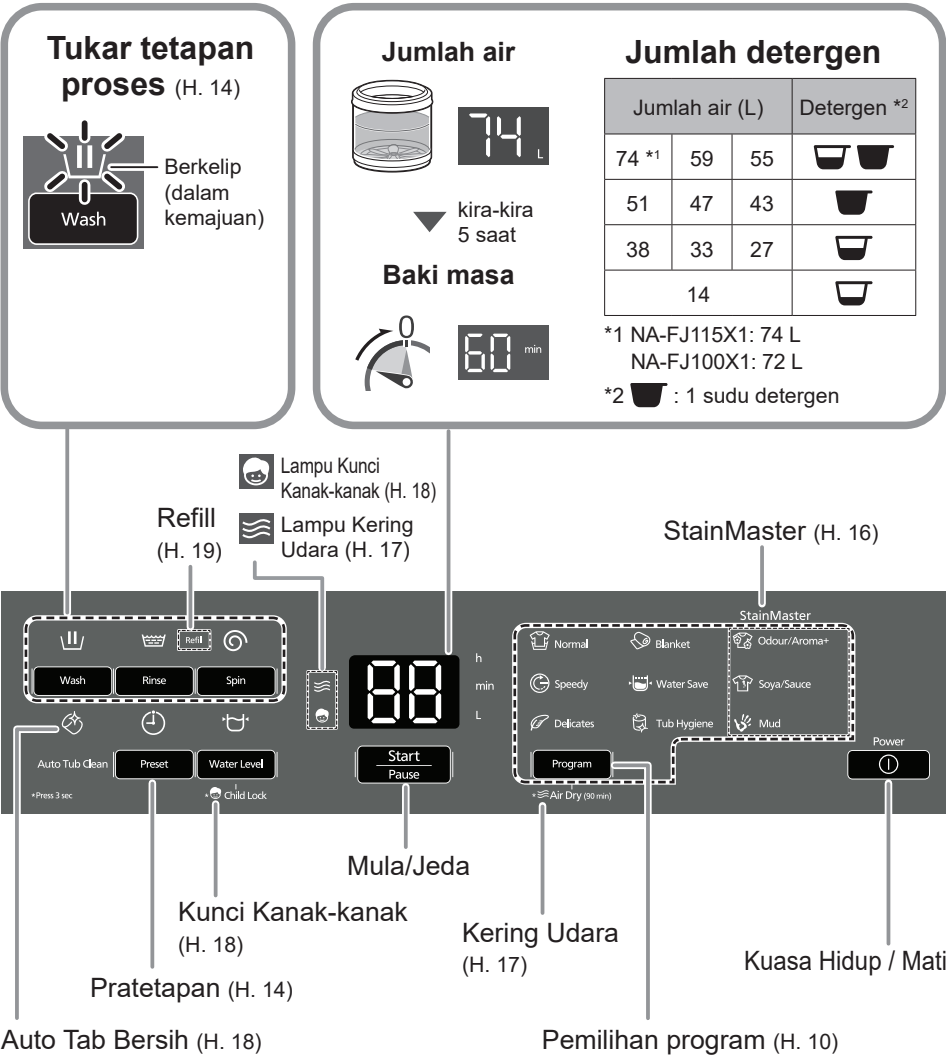

NOTA

- Sekiranya bekalan kuasa terputus.
 - ⇒ Apabila kuasa pulih, operasi akan bersambung semula dari mana ia berhenti.
- Jika anda tidak menekan **Start/Pause** dalam masa 10 minit selepas kuasa hidup.
 - ⇒ Kuasa akan mati secara automatik.
- Penetapan proses mencuci program “StainMaster” tidak boleh diubah.

Membasuh


1



NOTA

Program yang dipaparkan mungkin berbeza mengikut sejarah cucian. (H. 17)

2

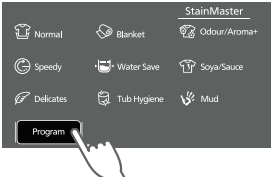

Pratetapan



(H. 14)

3

Mengukur jumlah dobi





10 saat



5 saat




20 saat



4



(H. 8)

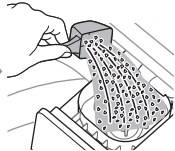

(H. 12)

5





NOTA
Apabila penutup dibuka, mesin akan memaparkan U12 untuk memberi amaran bahawa penutup sedang terbuka.

Selepas menekan “Start (Mula)”

- Untuk menukar setiap operasi (semasa membasuh).

Jeda






Mula



- Untuk memeriksa atau menukar paras air (semasa membasuh).
- Anda tidak boleh menukar program tersebut.



Pelbagai Program

	Program	Tujuan	Kapasiti maksimum * (kg)
Basuh	 Normal (Biasa) (H. 9)	● Pakaian harian 	11.5 10.0
	 Speedy (Cepat) (H. 9)	● Untuk kotoran ringan 	11.5 10.0
	 Delicates (Halus) (H. 15)	● Membasuh dengan lembut 	4.2
	 Blanket (Selimut) (H. 15)	● Selimut  Dengan tag mesin yang boleh dibasuh	4.2
	 Water Save (Jimat Air) (H. 9)	● Menjimatkan air 	11.5 10.0

* Atas: NA-FJ115X1 / Bawah: NA-FJ100X1


	Program	Tujuan	Kapasiti maksimum * (kg)
Basuh	<u>StainMaster</u> (H. 16)	● Untuk jenis noda yang berikut	6.0
	 Odour/Aroma+ (Bau/Aroma+)	● Gunakan lebih banyak pelembut untuk mengekalkan bau lebih lama	
	 Soya/Sauce (Kicap/Sos)		4.0
	 Mud (Lumpur)		
Kering	 Air Dry (90 min) (Kering Udara (90 min)) (H. 17, 23)	● Mengeringkan pakaian gentian sintetik 	2.0
Penyenggaraan		● Pengeringan tab 	—
	 Tub Hygiene (Kebersihan Tab) (H. 23)	● Pencucian tab Mencegah kulupuk dan bau busuk 	—

NOTA


- Auto Tangle Care (Penjagaan Kusut Automatik): Melerai kusut pakaian selepas memutar
- Tersedia untuk program: “Normal (Biasa)”, “Speedy (Cepat)” dan “StainMaster”.
- Berat kain kering: 7 kg atau lebih rendah.
- Program “Normal (Biasa)” dan program “Water Save (Jimat Air)” disyorkan untuk beban dengan kotoran biasa pada kapasiti terkadar mesin basuh ini.

Detergen / Pelembut / Peluntur


- Ikuti dos dan arahan pada pembungkusan produk.
- Untuk pembersihan (H. 21)
- Tutup laci detergen dan pelembut sepenuhnya sebelum digunakan.

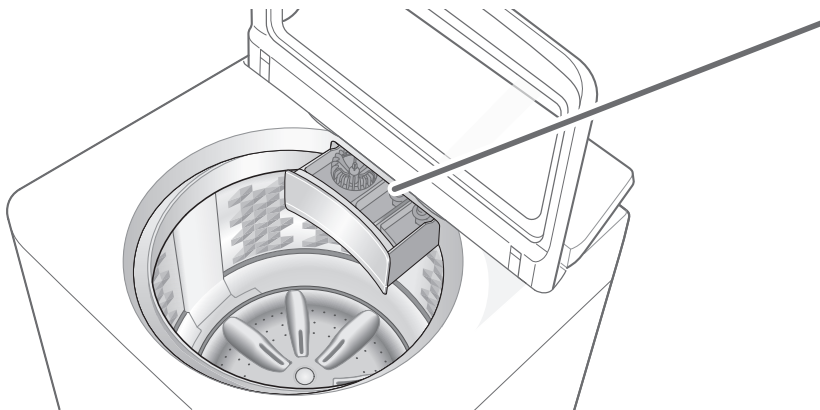

Detergen

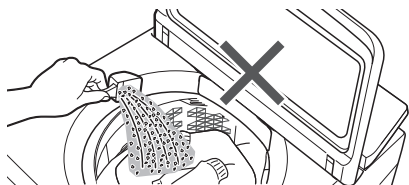

- **Jangan masukkan detergen terus ke dalam tab.**
- Tahap berbuih bergantung kepada keadaan seperti saiz beban, takat kekotoran, jenis detergen, dan kekerasan air.


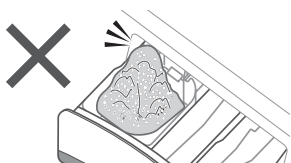


Peluntur

Peluntur memutihkan
(peluntur klorin)




- Untuk menggunakan peluntur, letakkan peluntur dalam petak detergen serbuk (untuk peluntur serbuk) atau dalam petak detergen cecair (untuk peluntur cecair).

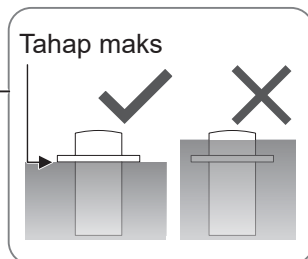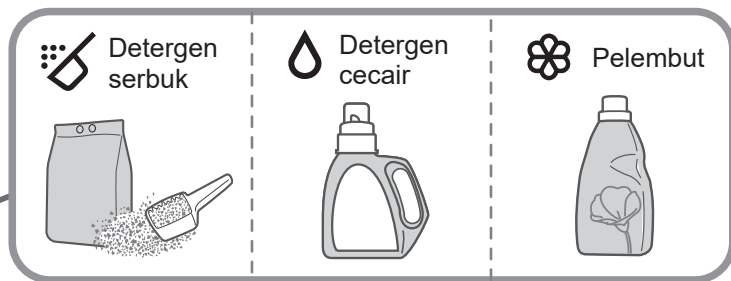

Pelembut

- Untuk menambah pelembut semasa operasi:

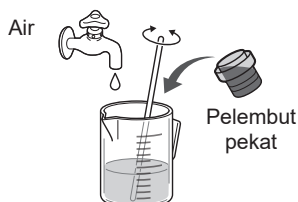


Jangan gunakan pelembut terasing atau pepejal.

- Bahan pelembut tidak boleh digunakan dengan program "Water Save (Jimat Air)".

Pilihan Membasuh

Preset (Pratetapan)

Tetapkan berapa jam kemudian untuk menyelesaikan operasi.



Semua tanda-tanda lain dimatikan.



 Normal	2 - 24
 Speedy	1 - 24
 Delicates	-
 Blanket	-
 Water Save	2 - 24
<u>StainMaster</u>	2 - 24
 Air Dry (90 min)	-
 Tub Hygiene	-


- Untuk mengesahkan



- Untuk membatalkan atau menukar



Wash (Basuh) / Rinse (Bilas) / Spin (Perah)

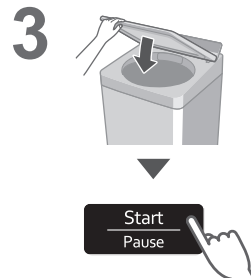

Delicates (Halus)

55 L	4.2 kg
47 L	3.0 kg

NOTA



Peluntur




Detergen halus
cecair

■ Selepas operasi berakhir




Keluarkan pakaian
dengan segera.

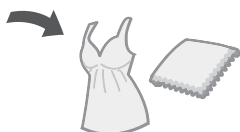

Blanket (Selimut)

Maksimum jumlah air *	4.2 kg • Gentian sintetik 100 % • Kapas 100 %
--------------------------	---

* NA-FJ115X1: 74 L / NA-FJ100X1: 72 L



NOTA



Detergen
serbuk



Detergen
cecair


NOTA

- Penunjuk jumlah air menunjukkan jumlah maksimum dan tidak boleh ditukar.

Pilihan Membasuh (sambungan)

StainMaster

Persediaan: (H. 7)

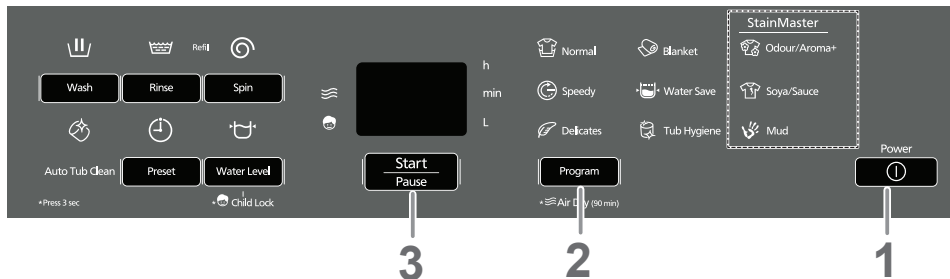

1



2



■ Pratetapan pemasa (jam) (H. 14)


3



4




5

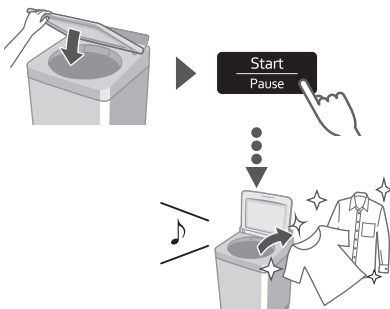

NOTA

- Maks. kapasiti (H. 11)

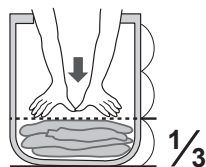


- Jumlah maksimum air:
 - Odour/Aroma+ (Bau/Aroma+):
NA-FJ115X1: 74 L
NA-FJ100X1: 72 L
 - Lain-lain: 55 L
- Anda tidak boleh mengubah tetapan proses basuhan program ini.

Air Dry (90 min) (Kering Udara (90 min))

Air disingkirkan daripada pakaian dengan tiupan udara daripada putaran tab.

- Pakaian kering: Gentian sintetik (Mask 2.0 kg)

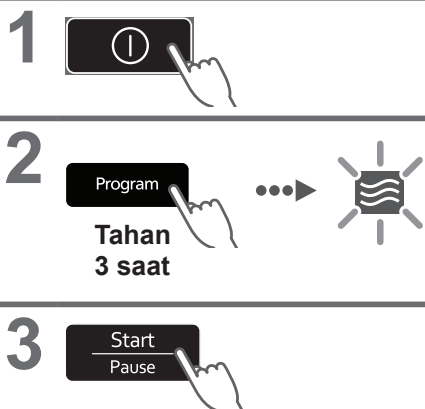


NOTA

- Basuhan mungkin tidak cukup kering (bergantung pada jumlah dan jenis pakaian dan suhu).
- Memandangkan tiada alat pemanas digunakan untuk fungsi ini, anda mungkin berasa bahawa cucian sejuk dan tidak cukup kering.

Memori Pintar Saya

Secara automatik mencadangkan program dan tetapan (basuh, bilas, perah) yang paling kerap digunakan berdasarkan 10 kitaran cucian terakhir. Apabila kuasa dihidupkan, penunjuk bagi program dan tetapan yang dicadangkan akan menyala.

■ Hidup / matikan

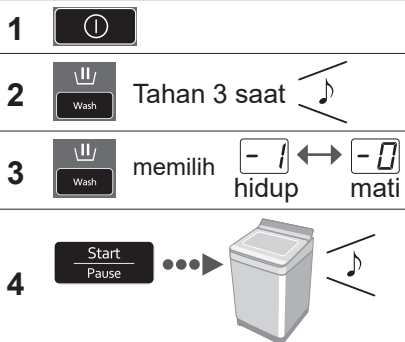

Fungsi Menyenangkan

Menetapkan Auto Tab Bersih

Mencegah kulupuk, tersedia dengan semua program kecuali "Water Save (Jimat Air)" dan "Air Dry (90 min) (Kering Udara (90 min))".

■ Penunjuk lampu



Mengesan



Fungsi didayakan



Fungsi dinyahdayakan

■ Hidup / matikan

1



2




Tahan 3 saat

3




Tahan 3 saat

4




memilih



hidup

5




Membatalkan pembaz akhir

1




Tahan 3 saat



■ Menetapkan semula:

prosedur yang sama

Menetapkan Kunci Kanak-kanak

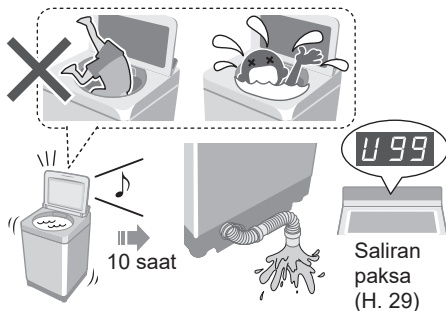

* Fungsi ini tidak mengunci penutup dan operasi butang.

1



2



Tahan 3 saat



■ Membatalkan: prosedur yang sama

Kandungan Program

Program		Jumlah masa*1 (anggaran)	Wash (Basuh) (minit)	Rinse (Bilas) (kali)	Spin (Perah) (minit)
	Normal (Biasa)	70	12	2	7
	Speedy (Cepat)	45	3	2	5
	Delicates (Halus)	50	9	2	1
	Blanket (Selimut)	75	12	2	5
	Water Save (Jimat Air)	60	12	2	7
StainMaster	 Odour/Aroma+ (Bau/Aroma+)	85	13	2	7
	 Soya/Sauce (Kicap/Sos)	110 *2	58 (Rendam 29)	2	7
	 Mud (Lumpur)	85	32	2	7
	Tub Hygiene (Kebersihan Tab)	270 *2	186 *2	2	30

*1 Jumlah masa adalah anggaran (Apabila kadar standard bekalan air 15 L / min dan suhu air adalah bersuhu 28 °C).

*2 Masa baki 99 minit atau kurang dipaparkan dalam unit minit. Masa baki melebihi 99 minit dipaparkan dalam unit jam.



- “Refill”: untuk mengisi air ke dalam tab dan kemudian membilas muatan sambil membekalkan air.





Penyenggaraan

Penapis rumbai


Selepas setiap operasi

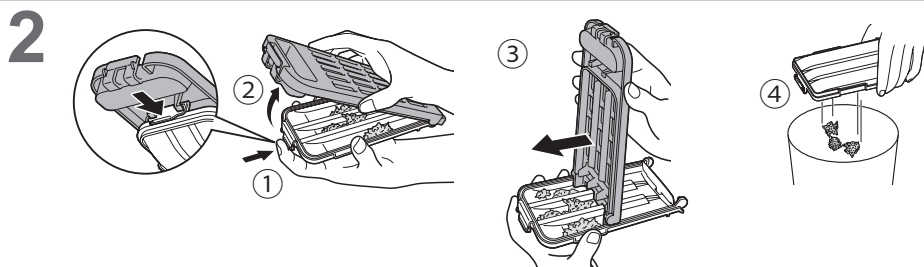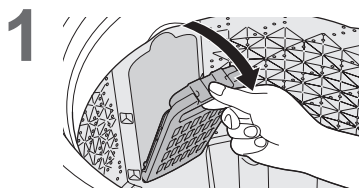


- Jika sukar dibersihkan, rendam dalam air dan basuh.

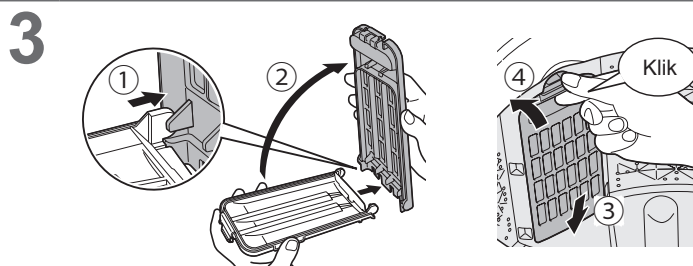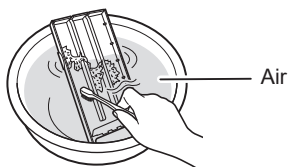


NOTA

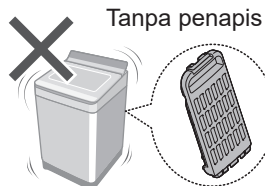

Jika sukar untuk menanggalkan penapis

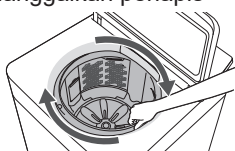


Jika penapis rosak

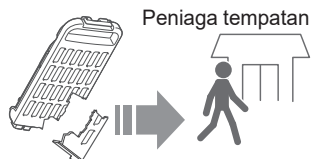

Laci detergen dan pelembut


Jika ada kotoran sisa detergen atau pelembut

1

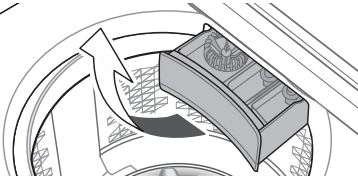


Keluarkan


2

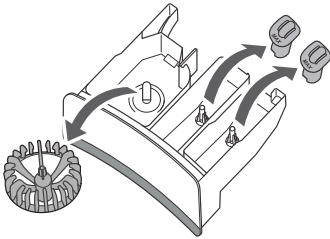

4

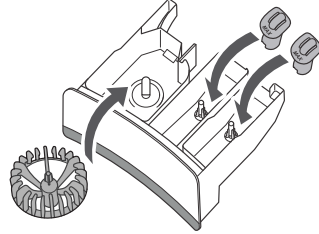


5

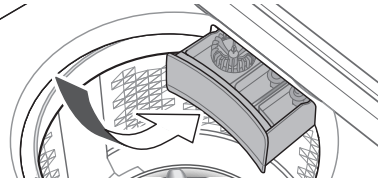

Lampirkan

3


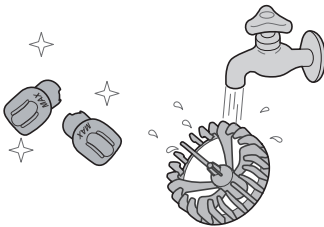


Unit utama, penutup



Untuk kotoran degil


Pencuci netral
untuk dapur

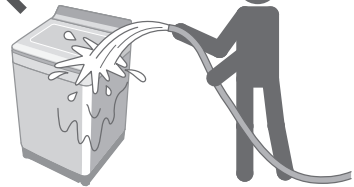

Penyenggaraan (sambungan)

Penapis bekalan air


Jika air tidak mengalir dengan lancar

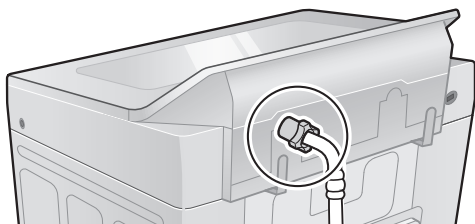

1




5

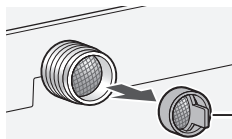

Penapis
bekalan air

2

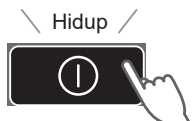


6




3




7

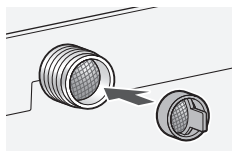

4

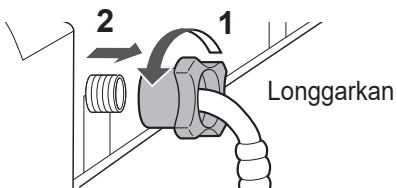

8

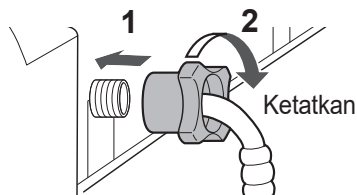

Tab

Gunakan <Air Dry (90 min) (Kering Udara (90 min))> sekali seminggu



(H. 17)

Gunakan <Tub Hygiene (Kebersihan Tab)>

1



2



Kosong

Hidup



3

Program



Tub Hygiene

- Kekerapan pembersihan tab bergantung pada tempoh cucian yang dipilih:

Wash

memilih

1 jam	1	Sekali sebulan
3 jam (Lalai)	3	Sekali setiap 3 bulan
7 jam	7	Sekali setiap 6 bulan

4

Mula



5




Penuh

Jeda



6

Peluntur memutihkan (peluntur klorin)



200 ml



- Gunakan 200 ml peluntur memutihkan (peluntur klorin) atau Pembersih Tab mengikut arahan pada pembungkusan.
- Disyorkan menggunakan Pembersih Tab Panasonic untuk hasil lebih baik.

7



Mula

Start

Pause

Anggaran 4.5 jam





NOTA

- Keadaan tab dan prestasi "Tub Hygiene (Kebersihan Tab)" bergantung pada penggunaan, jadi kekerapan pembersihan mungkin berbeza. Bersihkan secara berkala untuk mengurangkan sisa dan kulupuk.
- Penunjuk berkelip kira-kira setiap 3 bulan dan akan padam selepas 3 kitaran jika "Tub Hygiene (Kebersihan Tab)" tidak dijalankan.

Pemasangan


Periksa lokasi.

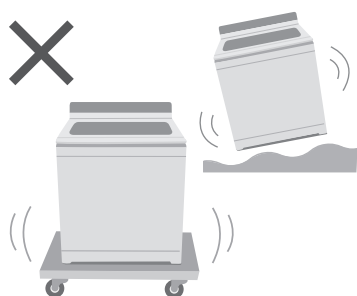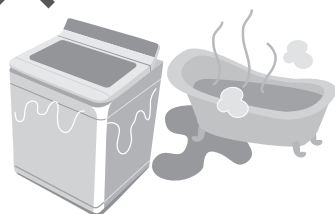



Pastikan anda meminta juruservis melakukan pemasangan.








- Jangan pasang sendiri.
- Mengikut kaedah pemasangan ini. Jika kamu tidak, Panasonic tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kemalangan atau kerosakan.

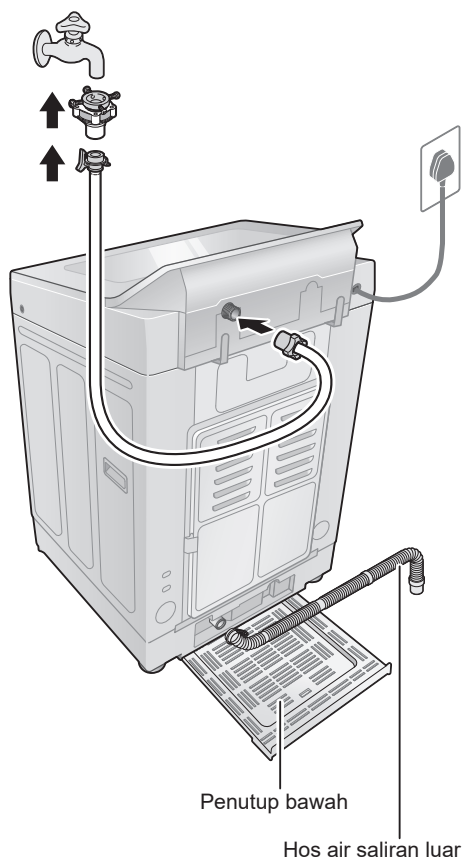

Pasang penutup bawah

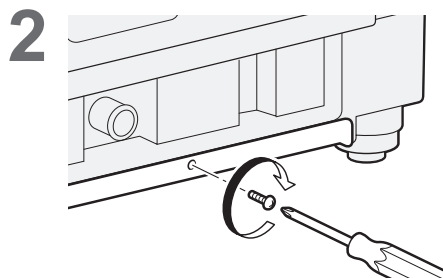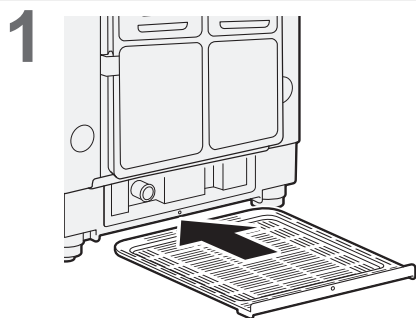


Pasangkan hos air saliran luar

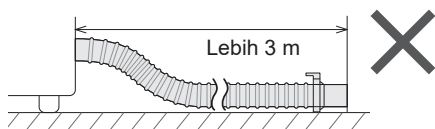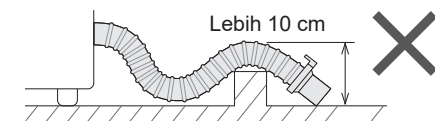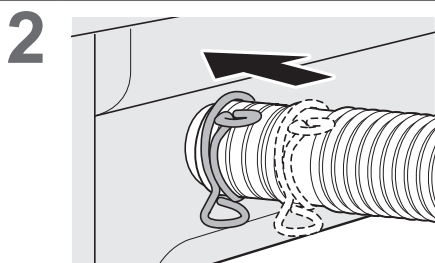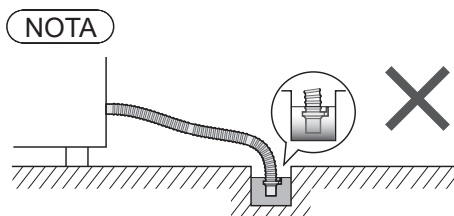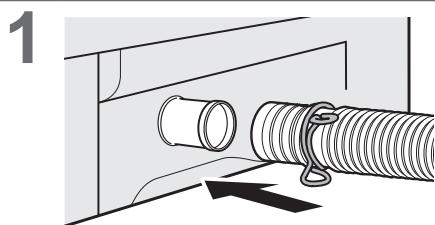


Pemasangan (sambungan)


Sambungkan hos bekalan air

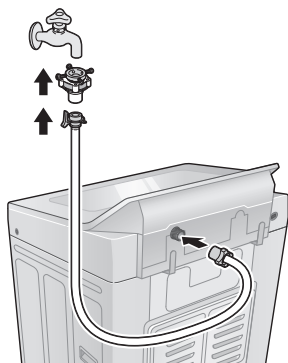


1

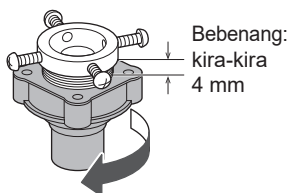

2

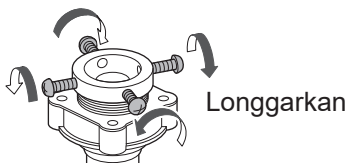


3

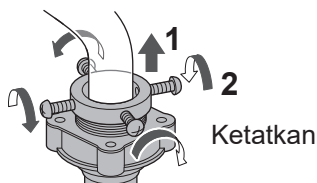


4



5

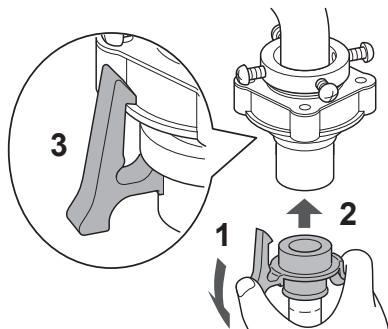

6

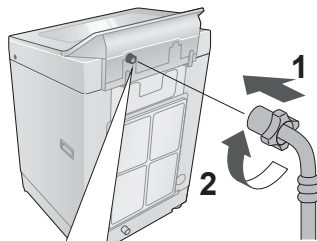

3


Periksa bahawa
sikunya tidak longgar.



AWAS

- Ketatkan nat dengan rapi.
- Jangan pintal, penyek, ubah suai atau potong hos.


Sambungkan palam kuasa dan wayar pbumian

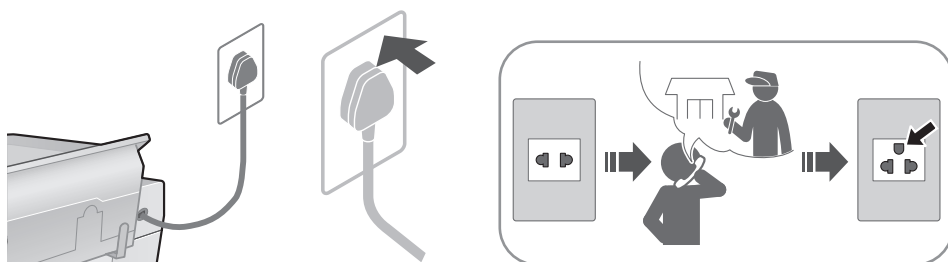


Pastikan mesin basuh adalah sekata

■ Jika mesin basuh bergoyang


Longgarkan

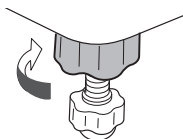


Melaraskan

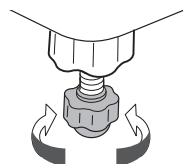


Ketatkan

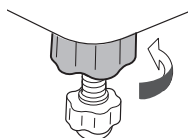

Operasi percubaan

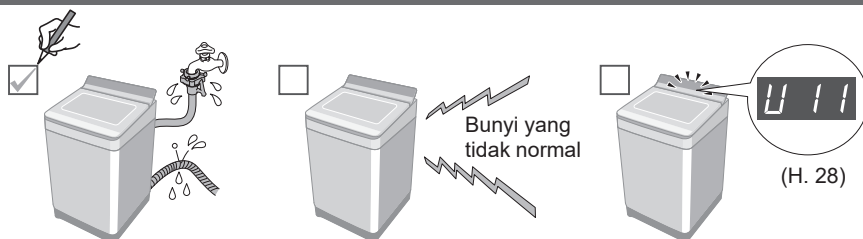

Paparan Ralat

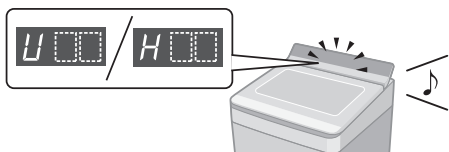







■ Persediaan



Batalkan Kunci Kanak-kanak (H. 18) jika ia telah ditetapkan.

Paparan ralat	Perkara perlu diperiksa		
Air tidak boleh disalurkan keluar.	1 Semak	2	3 Mula
Penutup terbuka.	1	2 Mula	
Perah atau “Air Dry (Kering Udara)” tidak boleh dipilih.	Tidak sekata	1 Sekata	2
	Tidak stabil atau condong	1 Stabil	3 Mula


Paparan ralat	Perkara perlu diperiksa
U 14 Air tidak boleh dibekalkan.	1 Penapis bekalan air (H. 22) 2 3 Mula Start Pause
U 99 Air disalurkan keluar secara paksa.	Dengan Kunci Kanak-kanak ditetapkan Keluar secara paksa 10 saat 1 5 saat
H Pemeriksaan diperlukan.	1 2 3

Penyelesaian Masalah

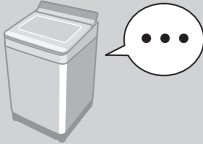	Gejala	Perkara perlu diperiksa
Masa	Penunjuk masa meningkat atau tidak menurun. 	Petunjuk masa adalah anggaran sahaja. Baki masa diperbetulkan semasa operasi. 
	Lebih lama daripada penunjuk masa. 	Apabila pakaian tidak sekata.  Apabila saliran air tidak baik.  Apabila bekalan air tidak baik. 
	Operasi ini melewati masa pratetapan. 	➡ Masa operasi menjadi lebih lama.
Unit utama	Tiada operasi 	☐ Semak ● Kegagalan kuasa  ● Masa pratetapan 
		☐ Mencuba ● Tutup tudung.  ● Hidupkan.  ● Masukkan plag kuasa sepenuhnya.  ● Tekan "Mula".  ● Hidupkan pemutus litar. 
	Tidak dapat menukar tetapan proses (selepas memulakan). 	☐ Mencuba ● Semasa proses membasuh 1 Jeda  2  3 Mula  ● Selepas proses membasuh 1 Mati  2 Hidup 

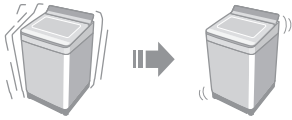	Gejala	Perkara perlu diperiksa
Basuh	Air dibekalkan semasa mencuci. 	Apabila paras air menurun.  Apabila jumlah dobi besar.  ⇒ Air ditambah secara automatik.
	Paras air Terlalu tinggi 	Apabila pakaian basah.  Apabila terdapat air di dalam tab sebelum operasi.  ⇒ Paras air mungkin lebih tinggi.
	Terlalu rendah 	Dengan pakaian ringan (gentian sintetik, dll.).  ⇒ Paras air mungkin lebih rendah.
Bilas	Operasi bermula dengan proses bilas, namun, air tidak dibekalkan. 	Apabila tiada air dalam tab.  ⇒ Air dibekalkan selepas perah. Apabila terdapat air di dalam tab.  ⇒ Air dibekalkan selepas air sedia ada dibuang dan perah.
Perah	Perubahan perah untuk bilas. Bilas bermula bukan perah. 	Jika pakaian tidak sekata, mesin basuh akan membetulkan ketaksamarataan itu secara automatik dengan proses bilas. 
	Putaran tidak tetap 	Kelajuan putaran tab dilaraskan bagi mengurangkan getaran. 

Penyelesaian Masalah (sambungan)

	Gejala	Perkara perlu diperiksa
Lain-lain	Kegagalan kuasa / Pemutus litar mati. 	Apabila kuasa pulih semula, operasi akan bersambung semula dari mana ia berhenti. 
	StainMaster tidak memberi kesan. 	☐ Semak ● Maks. kapasiti (H. 11)  ☐ Memcuba ● Prarawatan (H. 7)  ● Dipilih mengikut jenis kotoran. (H. 11) 

Spesifikasi

No. Model	NA-FJ115X1	NA-FJ100X1
Voltan terkadar	220 - 240 V	
Frekuensi terkadar	50 Hz	
Penggunaan kuasa terkadar	410 W	
Jumlah air standard	74 L	72 L
Berat maksimum kain kering	11.5 kg	10.0 kg
Ukuran produk	595 mm (L) x 649 mm (D) x 1062 mm (T)	
Berat produk	33 kg	
Tekanan air paip	0.01 - 1 MPa	