



Panasonic®

Operating Instructions
& Installation Instructions
Fully Automatic Washing Machine
(Domestic use)

Model No.
NA-F75B3
NA-F70B3



Contents

Safety Precautions	2	Preparations
Part Names	3	
Operation Panel	4	
Variety of Courses	5	
		How to Use
Washing	6	
Washing Options	8	
• Delicate		
• Blanket		
• Energy Save		
• Air Dry		
• Wash/Rinse/Spin		
		When Necessary
Convenient Functions	10	
Maintenance	10	
Installation	12	
Troubleshooting	14	
Error Messages	15	
Specifications	16	

**Thank you very much for purchasing
Panasonic Product.**
Before operating this washing machine,
please read these instructions completely,
paying special attention to Safety
Precautions.



W9901-8GY00
H0313-0 (M)
Printed in Vietnam

Safety Precautions

To prevent the risk of danger to humans or property damages, make sure to follow the precautions described below.

■The descriptions are classified according to the degree of harm or damage caused by misuse.



WARNING May cause serious injury or death.



CAUTION May cause minor or moderate injury or property damage.



WARNING

■For Power Plug and Cord

Prohibited matters

(To prevent fire or electric shock)

- Do not damage, modify, immoderately bend, twist, pull, or bundle them. Do not put them close to heating appliances. Do not put anything heavy on them.
- Do not connect/disconnect them with wet hand.
- Do not hold the cord when pulling out of the socket.
- Do not use a damaged cord and power plug. Also, do not use them when the socket is loose.

Matters to be observed

(To prevent fire or electric shock)

- Use a socket solely that satisfies the rating requirement. (Using in combination with other appliances could cause fire.)
- Insert the power plug all the way seated.
- Wipe the plug periodically with dry cloth. (Accumulated dust collects moisture, which may cause insulation failure, resulting in fire.)
- Pull out the cord before cleaning or when not used for a long period of time.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person to avoid a hazard.

In case of emergency or operation failure, stop using the washing machine immediately and pull out the power plug.

(To prevent fume, fire or electric shock)

- No operation even at power on, accumulated dust and moisture on the power plug, abnormal sound in operation, burnt odour, etc.
- Consult a service person for inspection and repair immediately.



■For Tub and Main Unit

Do not allow children to use alone.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Never disassemble, repair or remodel.

(To prevent fire or abnormal operation, resulting in injury.)

Keep fire away from the main unit.

(To prevent fire)

Do not touch the tub until it completely stops.

(Your fingers may be entangled in the laundry even during slow rotation, resulting in injury.)

If the tub does not stop within 15 seconds when the lid is opened during spin cycle, switch off the washing machine immediately and call a service person.

Do not splash water over the washing machine. Do not install at a damp place or a place which may be exposed to rain, water, etc.

(To prevent electric shock or fire)


- Balcony, bathroom, etc.

Make sure to provide a ground.

(To prevent electric shock by short circuit)

- Ask a service person for grounding work.
- In case of 2 pin power cords, establish a ground.

Part Names

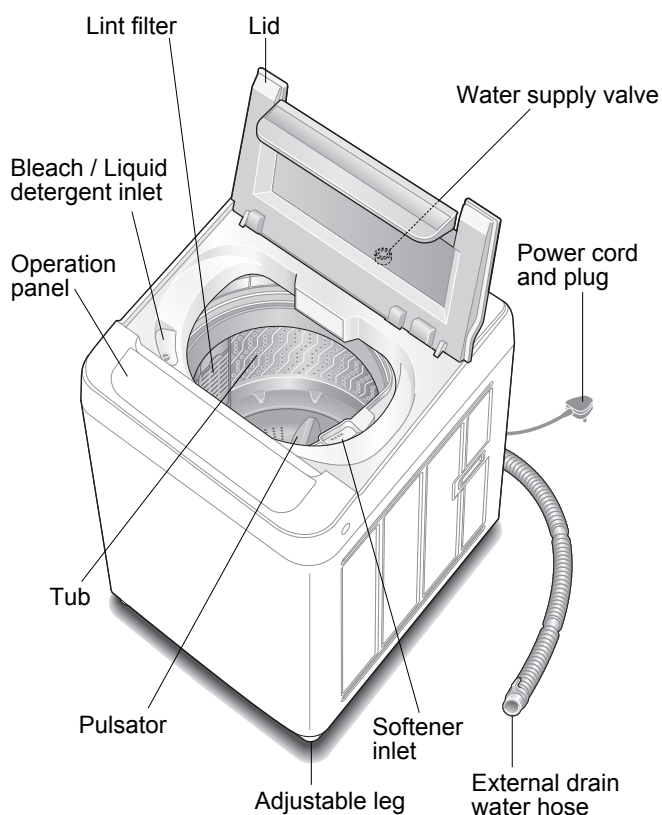

■During Use

Do not put in flammable things or clothes with such things attached. Keep them away from the washing machine.

(To prevent explosion or fire)

- Kerosene, gasoline, benzine/thinner, alcohol, etc.

Keep away magnetic objects such as magnet from the operation panel.

(The tub may rotate even with the lid open, resulting in injury.)

⚠ CAUTION

Do not wash, rinse, or spin waterproof sheets and clothes.

(Intense vibration during spin or falling of the machine may result in injury, damages to the main unit, wall, floor, etc., damage to the laundry, water leakage, etc.)

- Raincoat, wet suit, diaper cover, car cover, waterproof sheet, etc.

Prohibited matters

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and the old hose-sets should not be reused.
- Do not insert your hand or foot under the main unit. (To prevent from getting caught in the rotation part, resulting in injury.)
- Do not climb up or put heavy things on the washing machine.
- If the lid is broken, stop using this machine immediately. (To prevent deformation and breakage, resulting in injury)
- Do not connect to a water heater or directly pour water of 50°C or more into the tub. (The plastic parts may be deformed, resulting in electrical leakage or electric shock.)
- Do not install at uneven or unstable locations.


Turn off the water faucet after operation is complete.

(To prevent water leakage)


Preparations

Accessories


- Water supply hose (1)

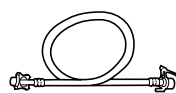


- External drain water hose (1)

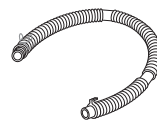

- Water tap adaptor (1)

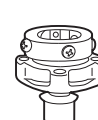

- Bottom cover (1)

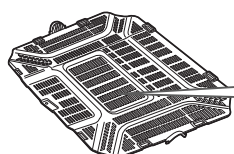


- Screw (1)



Attached with tape.

Operation Panel

•The operation panel for NA-F75B3 is used in this manual.

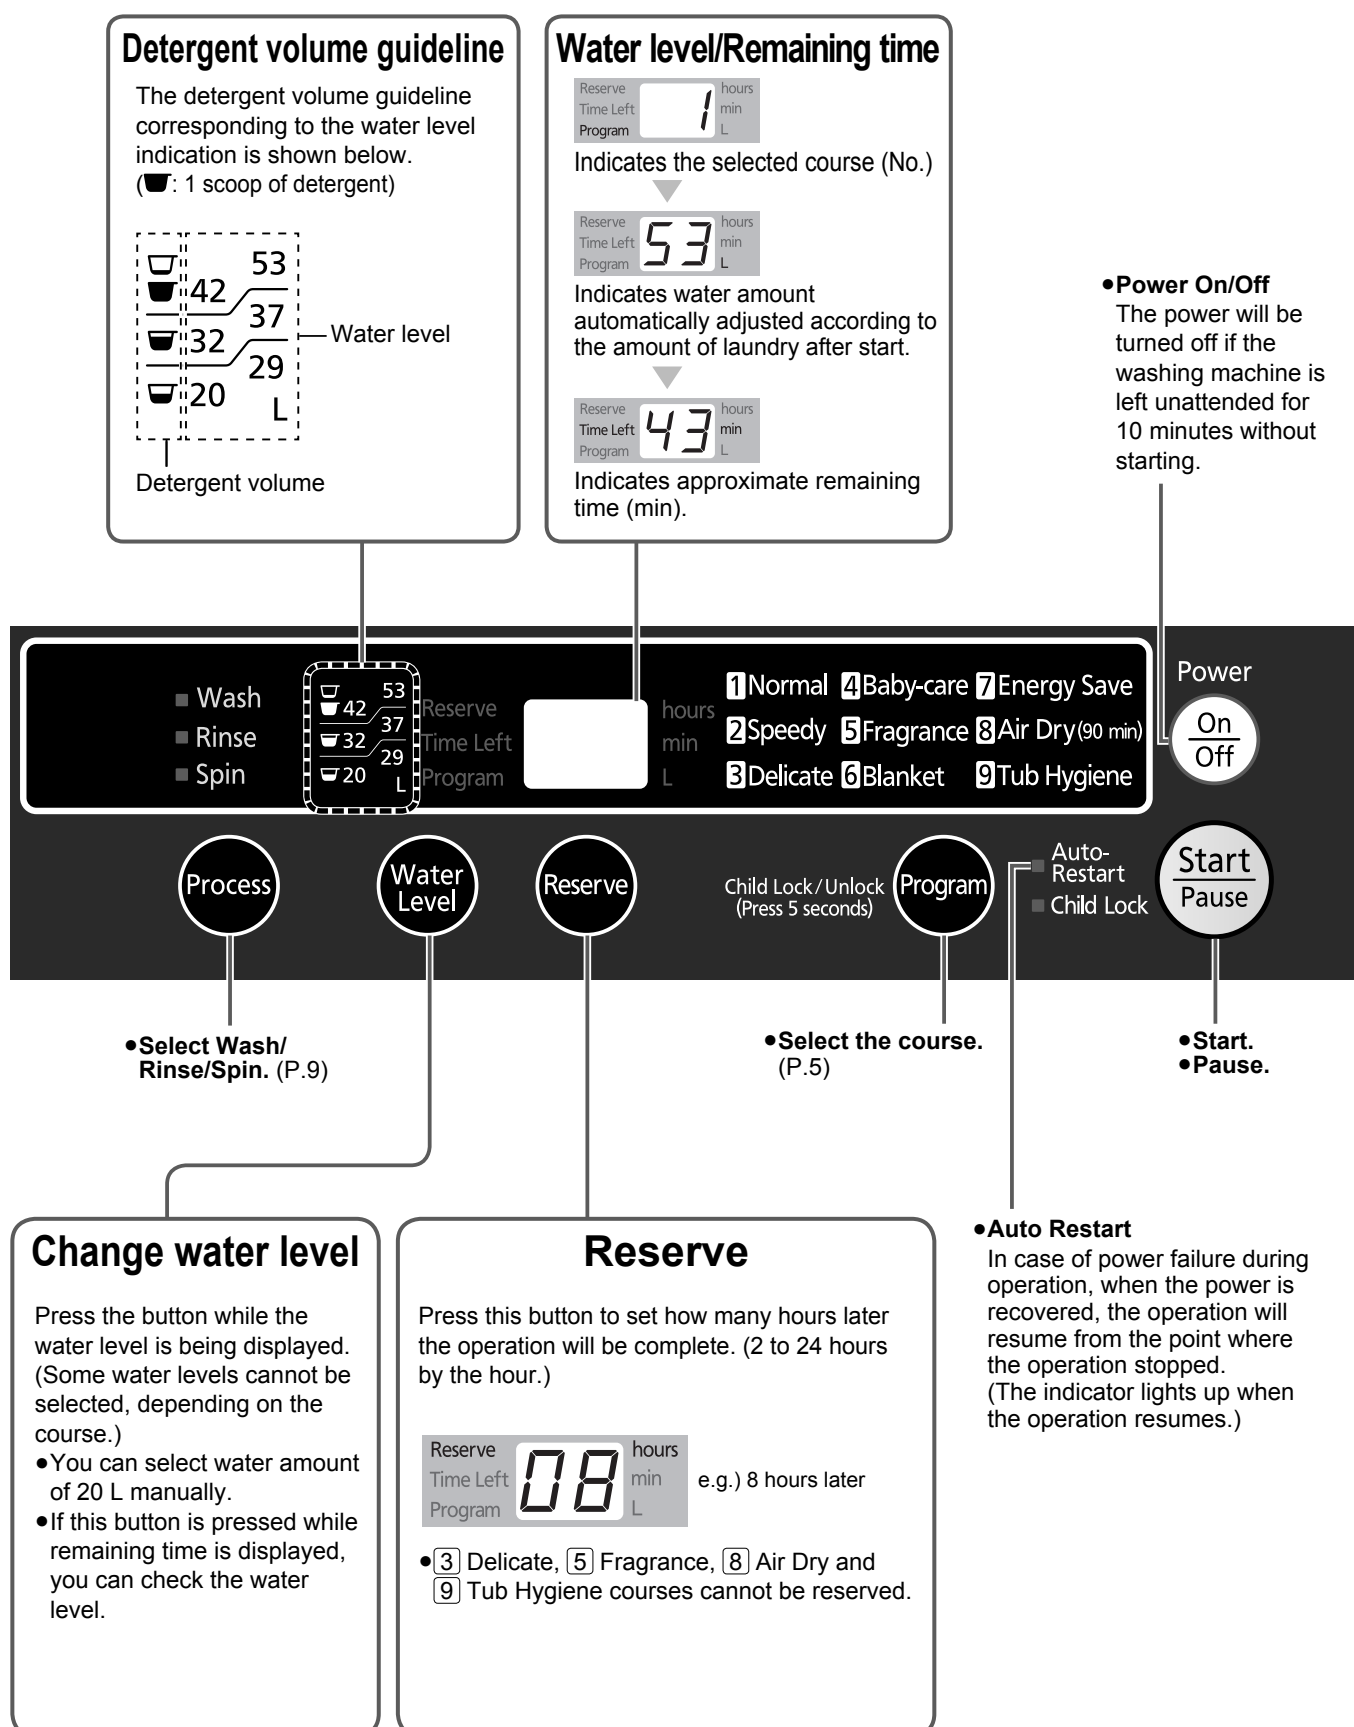

Variety of Courses

Purpose		Course (Number)	Maximum capacity () is for NA-F70B3
Everyday clothes 	Daily washing	1 Normal (P.6)	7.5 (7.0) kg
	Speedy washing for light soil	2 Speedy (P.6)	7.5 (7.0) kg
Delicates 	Washing delicates gently	3 Delicate (P.8)	3.5 kg
Clothes for baby & people with sensitive skin	Rinsing thoroughly	4 Baby-care (P.6)	7.5 (7.0) kg
Using extra softener	More noticeable scent	5 Fragrance (P.7)	7.5 (7.0) kg
Blanket 		6 Blanket (P.8)	4.2 kg
Saving energy Reducing the power consumption of 1 Normal course by 10%		7 Energy Save (P.9)	7.5 (7.0) kg
Tub cleaning	To prevent black mould and smell	8 Air Dry (P.9) 9 Tub Hygiene (P.11)	—
	If black mould or smell is present	9 Tub Hygiene (P.11)	—
Drying synthetic fibre clothes		8 Air Dry (P.9)	2 kg

NOTE

• Normal course is recommended for a normally soiled load at the rated capacity of this washing machine.

Laundry preparation and check

For clothes easily losing colour
Wash separately.



Pre-laundry check

■ To prevent malfunction and drainage failure

- Remove metallic fragments and coins.
- Fasten buttons and close zippers.
- Do not wash things (paper diaper, etc.) other than laundry.

■ To prevent damage to clothes

- Reverse fluffy clothes.
- Using a brush, remove hairs of pet and person, or sands, etc.
- Tie strings, etc.

For delicate underwear only

Use laundry nets.


- Underwire brassiere
→ Select **3 Delicate** course.
(To prevent the wire from sticking out)
- Lacy clothes, lingerie and stockings

When using a net

- Do not overpack.
- Put the claw of the zipper into the cover.
(To prevent damage to clothes and main unit)
- Do not use **8 Air Dry** course.
(To prevent uneven dry and wrinkle)

Washing

Preparation: •Check whether the washing machine has been properly installed. (P.12)
•Turn on the water faucet.

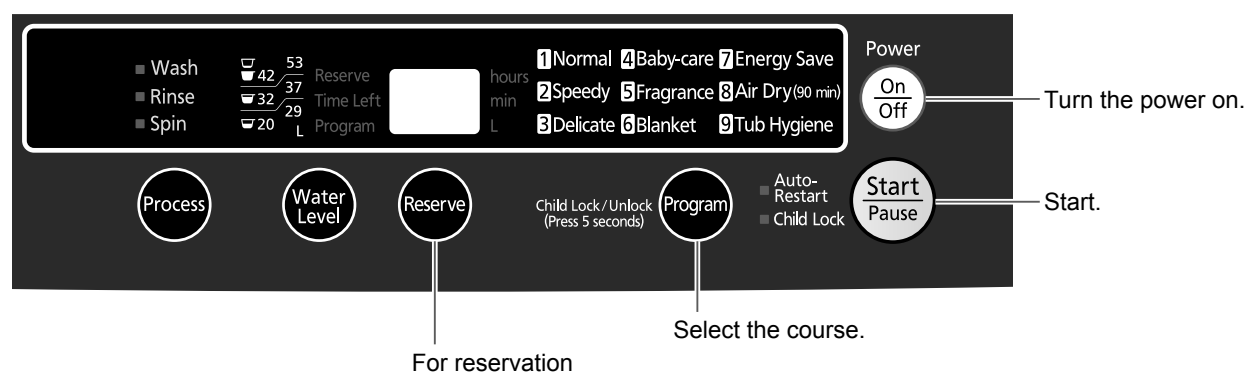

1 **On/Off** After loading the laundry, **turn the power on.**

2 **Program** According to the type of laundry and soil, **select the course.**

Reserve Time Left Program e.g.) Normal course

■For reservation (P.4)

Reserve After selecting the course, **select how many hours later you wish to complete the entire operations.** (Indications other than "Reserve" turn off in 2 minutes after start.)

- After reservation is set
- Change or cancel → Press "Off" and do the procedure again.
- Check the course → Press "Program".
- Check the reservation time → Press "Reserve".
- Check the water level → Press "Water Level".

3 **Start/Pause** **Start.** The pulsator operates without water and measures the load. (approx. 5 seconds)

Water level indication (approx. 5 seconds)


Remaining time indication

- To check the water level → Press "Water Level".

Water begins to be supplied.

4 According to the water level, **put in the detergent.** (Follow the instruction described on each detergent's container.)

- Liquid detergent
- Dilute sticky type of detergent with water before putting in.

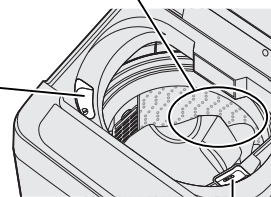

5 **Close the lid.**
The operation is complete with the buzzer sound.

NOTE

- When powdered detergent is poorly soluble, dissolve in warm water before putting in.




- Put in the detergent little by little while stirring to prevent it from getting hard or remaining in a powder state.

- If there are many thick or large clothes (jeans, sheets, etc.) in the tub, the detergent may remain dissolved. Dissolve the detergent according to the above method, or reduce the amount of laundry.
- If excessive bubbles form, reduce the amount of detergent or change the detergent.

■ [5] Fragrance course

The buzzer beeps and operation stops before the final rinse cycle.

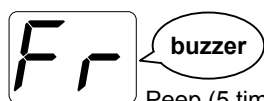

Peep (5 times)


After the buzzer beeps, **dilute your preferred amount of softener with water** and directly put in the tub.

- You cannot select [5] Fragrance course during Child Lock (P.10).
- If you do not open the lid for 1 hour or more during [5] Fragrance course after the buzzer sounds, the operation will resume.

Using softener

Put the softener in the softener inlet according to the water level indication.

- Automatically added on the final rinse.
- To add in operation, press "Pause" first.

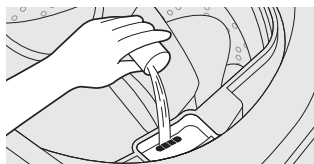


- Up to approx. 70 ml
- Use [5] Fragrance course to add more.

- Do not use a separated or solidified softener.
- Softener easily becomes hard. Do not leave in the softener compartment for many hours (12 hours or longer).

■ Concentrated type

Dissolve softener.

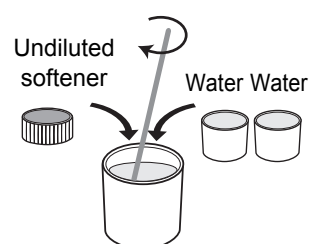

- **Well mix** in another container before putting in. (To facilitate smooth flow)
- Follow each softener's instructions.


NOTE

- If "Pause" is pressed during spin cycle, the softener will be added too early and its effectiveness will decrease.
- The softener will not be added automatically if not put in by the time "Wash" cycle is complete.
- Turn the tub with hand when it is difficult to put in the softener. (P.10)

Using bleach


■ Oxygen powder bleach

Put the bleach in directly during water supply after start.

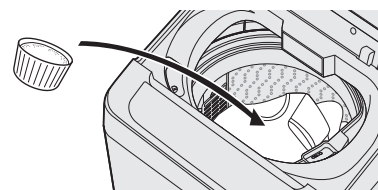


*Follow each bleach's instructions.

■ Liquid bleach

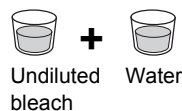

After diluting with the same amount of water,

put the bleach in the bleach inlet before start.

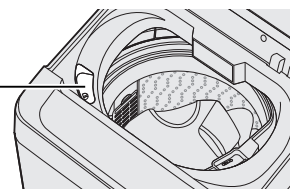

NOTE

- Do not use a bleach for [3] Delicate course.
- Do not use a chlorine bleach for coloured and printed clothes. (Loss of colour may result.)
- If a chlorine bleach is used, wash the tub with [9] Tub Hygiene course without bleach.


Washing Options

Delicate

This course gently washes delicate clothes and stylish garments.

Load the laundry.

Put in the laundry evenly.

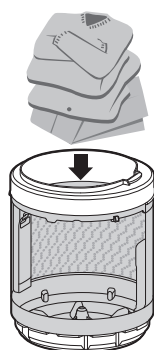

- First, put in things that easily float on the water, and press the laundry from above.
- Use a commercially sold net for delicate clothes.
- Amount of laundry that can be washed at one time

42 L	3.5 kg
37 L	2.0 kg


Preparation: Turn on the water faucet.

1 **Turn the power on.**

2 **Select 3 Delicate course.**

3 **Start.**

4 **Put in the liquid DELICATE detergent.**

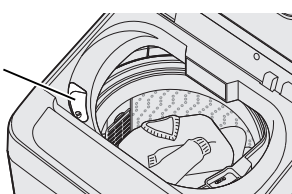

5 **Close the lid.**

The operation is complete with the buzzer sound.

- Take out the laundry immediately.
(To prevent wrinkle and colour staining)

NOTE


- Use a liquid delicate detergent for stylish garments.
- Do not use a bleach.

Blanket

■ Washable blanket

- Material: Synthetic fibre 100%/Cotton 100%
- Weight: 4.2 kg max.
- Blanket with a washable tag attached


*Buy the net (AXW22I-8500) at nearest Panasonic Service Centre.

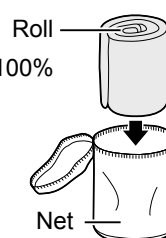

Preparation: Turn on the water faucet.

1 **After putting the blanket included in the net in the tub, turn the power on.**

- Face the zipper part of the net up.
(To prevent damage to the laundry net)

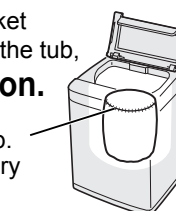

2 **Select 6 Blanket course.**



3 **Start.**

- Water level indication
NA-F75B3: 53 L
NA-F70B3: 52 L
- Water level cannot be changed.

4 **Put in the liquid detergent.**

5 **Close the lid.**

The operation is complete with the buzzer sound.

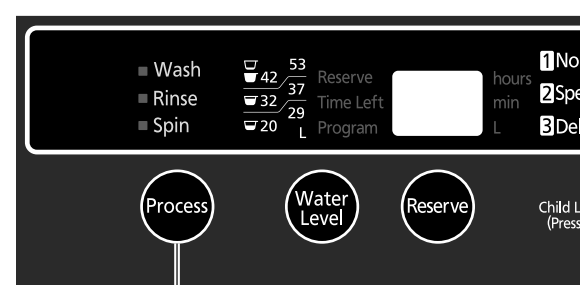
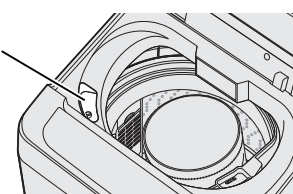



Select operation contents.

Energy Save

The power consumption is 10% lower than that of Normal course.

Preparation: Turn on the water faucet.

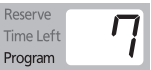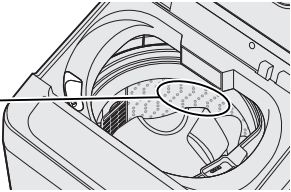- 1  After loading the laundry, **turn the power on.**
- 2  **Select [7] Energy Save course.**

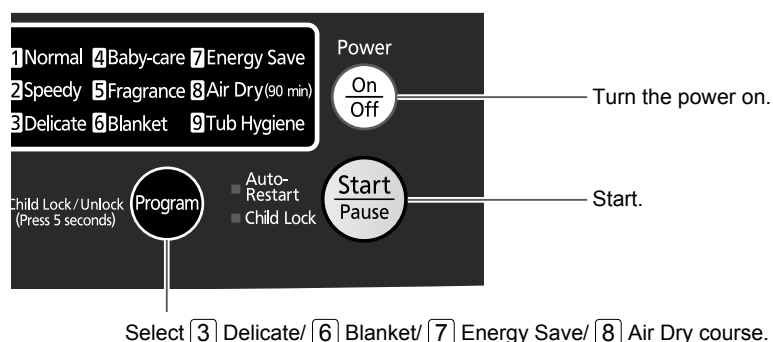- 3  **Start.**
- 4 According to the water level indication (approx. 5 seconds), **put in the detergent.** 
- 5 **Close the lid.**
↓
The operation is complete with the buzzer sound.
•Take out the laundry immediately.
(To prevent wrinkle and colour staining)



Air Dry

This extracts water from clothes by air blow utilising the tub rotation. (Agitation is performed approx. every 30 minutes to untangle the laundry.)

■ Clothes that can be dried

- Material: Synthetic fibre
- Weight: 2 kg max.

- 1  After loading the laundry and closing the lid, **turn the power on.**
- 2  **Select [8] Air Dry course.**

- 3  After closing the lid, **Start.**
↓
The operation is complete after 90 minutes with the buzzer sound.

NOTE

- The laundry may not be sufficiently dried depending on the amount of the load, type of clothes, temperature, and installation condition of the washing machine. (Since no heater is used for this function, some users may feel the laundry is cold and not dry.)

Wash/Rinse/Spin

Preparation: Turn on the water faucet.

- 1  After loading the laundry, **turn the power on.**
- 2 According to the purpose, **select operation contents.**

 - Change the water level as necessary.
 - You cannot select Rinse alone.
- 3  After closing the lid, **start.**
↓
The operation is complete with the buzzer sound.

Convenient Functions

Cancelling end buzzer

Start/Pause Pressing down, **On/Off** press.

Then, hold on for 3 seconds.

pi pi

•To reset, do the same procedure.

pi pi
pi pi

Setting Child Lock

If the lid is opened during operation with this function activated, the buzzer continues to beep until the lid is closed. If the lid is opened for 10 seconds or more, the water is forcibly drained. (To prevent children from falling in the tub and drowning)

- This function does not lock the lid and button operations.
- Set the drain hose in the condition where water can be drained.
- If water is drained forcibly, "U99" is displayed. (P.15)

1 **On/Off** After closing the lid, turn the power on.

2 **Program** Press 5 seconds. **CL**

pi pi

•To cancel, do the same procedure.


pi pi
pi pi

Turning the tub with hand

When it is difficult to remove the lint filter or add softener

1 **On/Off** Turn the power on.

2 When clicking sound is heard after approx. 15 seconds, turn the tub. (Clockwise only)

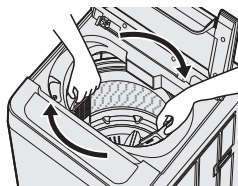

NOTE


- If there is water in the tub or "Start" is pressed, the tub cannot be turned.

Maintenance


Lint filter

After each operation

1 Hold the upper part and remove.

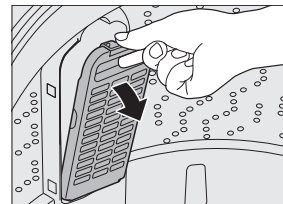


2 Open the filter and remove the lint.

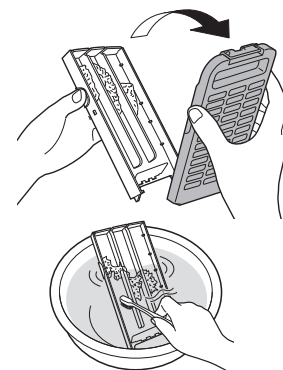

- If removal is difficult, soak the filter in water and wash.

3 Attach to the original position.

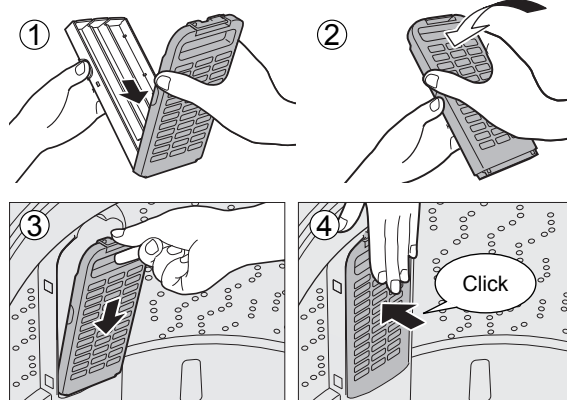

NOTE

- Do not wash laundry with the filter removed. (To prevent damage to clothes)

■If removing the filter is difficult
Turn the tub. (See left.)




■If the filter is broken
Buy a new filter at nearest Panasonic Service Centre.

Water supply filter

If water does not flow smoothly

- Make sure to observe the following procedure to prevent spatter of water.

- 1 Turn off the faucet.**
- 2**  **Turn the power on.**
- 3**  After closing the lid, **start.**
- 4**  After approx. 40 seconds, **turn the power off.**
- 5 Loosen the nut.**
- 6 Remove the hose and water supply filter.**
- 7 Remove the dust of water supply filter.**

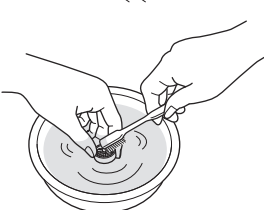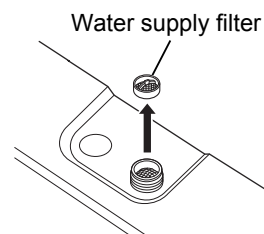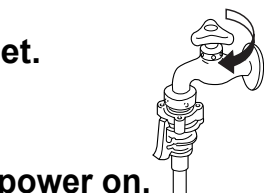

Main unit/Lid

If detergent or softener stains are found

Wipe with a soft cloth.

(To prevent damage to resin or metal corrosion)

- For heavy soil, use a neutral detergent for kitchen and wipe off.
- (Do not use other detergents or directly pour water.)

Tub <Air Dry/Tub Hygiene>

Once a week (Dry)

- 1** After operation is complete, **operate the washing machine with [8] Air Dry course without laundry in the tub.** (P.9)



Once a month (Wash)

Preparation: Turn on the water faucet.

- 1**  **Turn the power on without laundry in the tub.**
- 2**  **Select [9] Tub Hygiene course.**
- 3**  **Start.**
- 4**  When water supply is complete, **pause.**
- 5 Put the bleach in the tub.**
- 6**  After closing the lid, **start.**



- Remaining time of 90 minutes or less will be displayed.



Approx. 200 ml

The operation is complete after approx. 2 and half hours.

When Necessary

Installation

- If the installation, test run and inspection of the washing machine are not carried out following this installation method, Panasonic will not be liable for any accident or damage caused.
- Make sure to ask a service person for installation. Do not install by yourself.

1. Check the installation location.

■ Avoid the following locations for installation.

- Locations where there is a possibility of freezing.
- Locations exposed to direct sunlight
(To prevent malfunction or deformation)
- Uneven or unstable locations
(on blocks, timbers, table with wheels attached, etc.)


NOTE

- Do not block the opening of the bottom face with carpet, etc.


2. Attach the bottom cover.

Preparation: Set a cardboard, etc. and lay the washing machine on it, avoiding product damage and deformation. (Face the front side down.)

1 Insert the bottom cover with its screw hole set at the bottom.

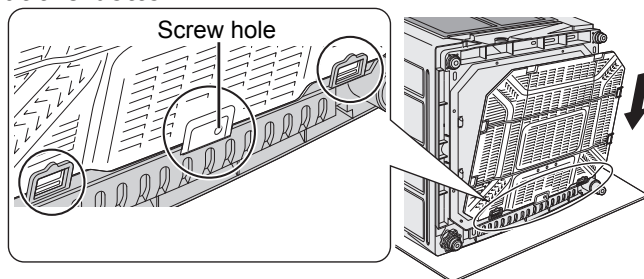


2 Set 6 holes to the corresponding projections and fix with one screw.

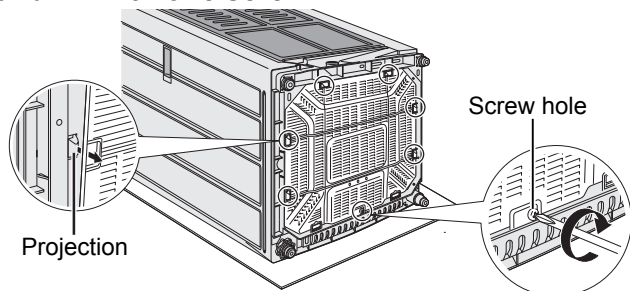


3. Attach the external drain water hose.

1 Connect to the connection port.

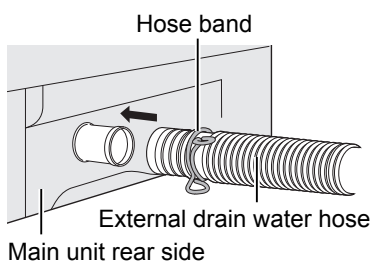


- Insert all the way seated.

2 Slide the hose band in the arrow direction.

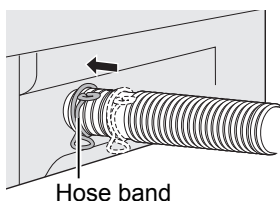


■ Hose arrangement



- Do not put the hose tip under the water.

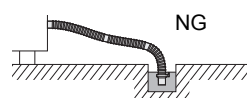


- The height should be 10 cm or less.

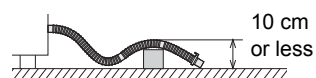

- The extension length should be 3 m or less.

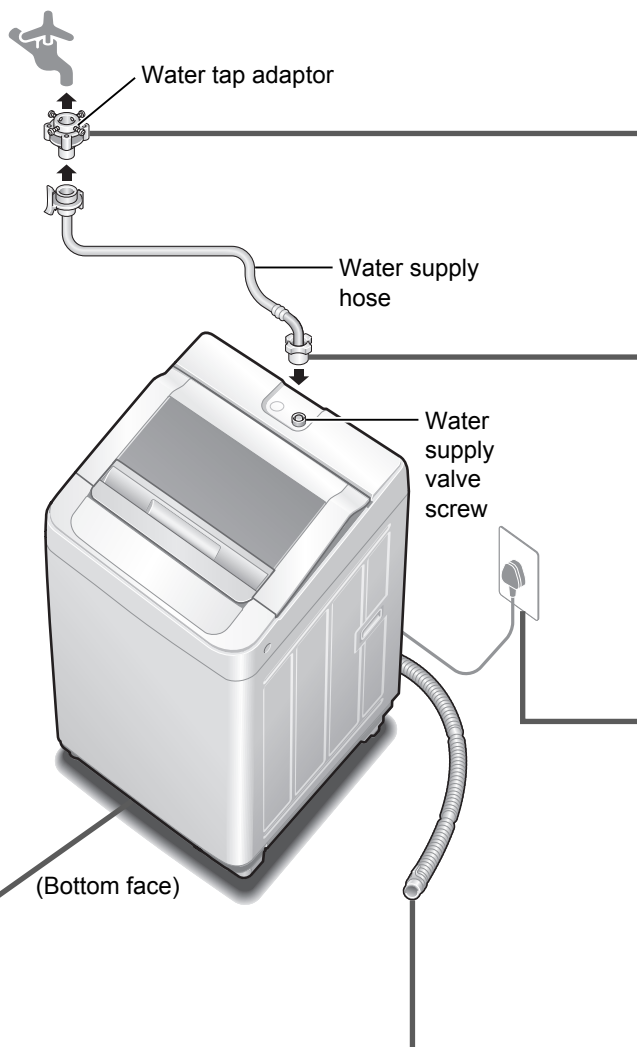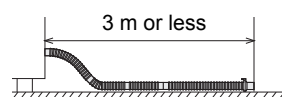

4. Connect the water tap adaptor and water supply hose.

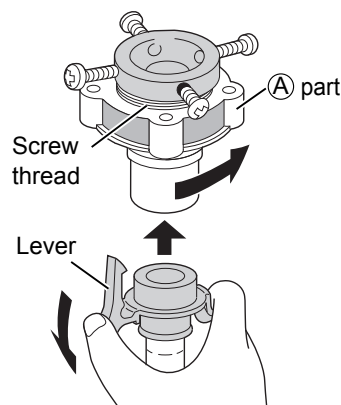

1

Connect the water tap adaptor to the faucet.

- 1) Loosen 4 screws.
- 2) Connect to the faucet and tighten the screws.

2


Fix.

- Turn (A) part to the right side and tighten securely.
(To prevent water leak)

3

Connect the water supply hose to the water tap adaptor.


- Pushing down the lever, insert and hook the claw of the lever on the flange of the adaptor.

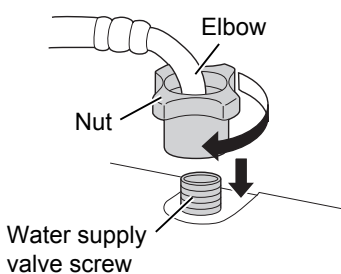

4

Connect the water supply hose to the water supply valve screw.

- Slightly lift up the elbow and tighten the nut.
- Check if the elbow is not loose.

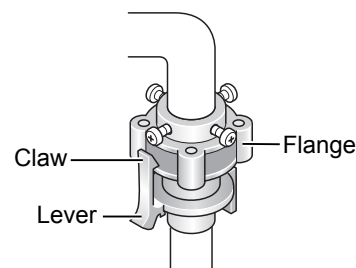

NOTE

- When reconnecting the water tap adaptor, turn (A) part to the left until 4 mm of screw thread become visible. Then, do the procedure.



CAUTION

- Tighten the nut firmly.
(To prevent water leak)
- Do not forcibly bend the water supply hose.
(To prevent water leak caused by the bent hose)


5. Connect the power plug and grounding wire.

- Ask a service person for grounding work.
- In case of 2 pin power cords, establish a ground.

6. Check the horizontal state.

■ Adjusting height with the adjustable leg knob.

- 1) Turn the adjustable leg knob to the left side and loosen as indicated with the left pointing arrow. Then, turn the adjustable leg to adjust the levelness.
- 2) Turn the adjustable leg knob to the right side and tighten securely as indicated with the right pointing arrow.

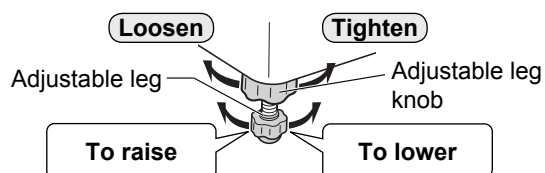

When Necessary

7. Perform a trial operation.

- Check if there is no water leakage, abnormal sound or error messages.


Troubleshooting

Check the following before requesting service.

	Symptoms	Checkpoints
Time	Remaining time fluctuates.	• Remaining time is corrected during the process and displayed. (Time indication is an approximation.)
Main unit	No operation.	• Power failure? • Is the lid closed completely? • Is the power fuse or the breaker cut off? • Is the power plug plugged in completely? • Is the water faucet turned on? • Is the "Start" button pressed? • Has the Reserve program been set?
	Cannot change the operation contents. (after start)	• The contents can be changed in Wash process by pressing "Pause". To change the course or to change the contents after Rinse process, turn the power off and then on again.
Wash	No water supply.	• Is the water faucet turned on? • Water failure? • Is the water supply filter clogged with dust? (P.11)
	Water is supplied in the middle of Wash process.	• When level goes down, water is supplied automatically. • With large amount of laundry, water is supplied several times automatically.
	The water level is too high for the amount of laundry.	• If the laundry is wet or if there is water in the tub before operation, the water level may be higher.
	The water level is too low for the amount of laundry.	• With light clothes (synthetic fibre, etc.), the water level may be lower.
Rinse/Spin	The operation started with Rinse process, however, water is not supplied.	• If there is no water in the tub, water is supplied after spin. • If there is water in the tub, water is supplied after water discharge.
	The operation suddenly changes to rinse process in the middle of spin process./ Only spin is desired, however, the operation starts with rinse.	• If the laundry is unevenly placed in the tub, the machine starts to rinse and automatically corrects the arrangement. (Put the laundry as evenly as possible.)
	Irregular rotation during spin.	• The tub rotation speed is adjusted to reduce bubble foaming during spin.
Others	Power failure./ The breaker has tripped.	• The operation will stop. When power is recovered, the operation will resume. ("Auto Restart" indicator lights up.)
	Water failure.	• After water supply is recovered, remove the water supply hose to release muddy water from the faucet, and start the operation.
	Operation does not finish even after the reservation time.	• Operation time will become longer if laundry leans to one side or water supply or drainage is ill-conditioned.
	Cannot select [5] Fragrance course.	• If Child Lock (P.10) has been set, [5] Fragrance course cannot be selected.

Error Messages

If the buzzer sounds and “U”/“H” and “Number” are alternately displayed, check the following.
* If the problem persists or any other malfunctions occur, pull out the power plug and contact a service person for service.
●Cancel Child Lock (P.10) when it is active.

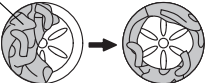Symptoms	Checkpoints
U 11 Water cannot be drained.	■Check the drain water hose for the following abnormality. ●Is it crushed? ●Is lint clogged? ●Is the tip soaked in water? ●Is a part of hose at a height of over 10 cm midway? (P.12) ●Is the extension hose longer than 3 m? (P.12) The operation will resume by open/close of the lid.
U 12 The lid is open.	●Is the lid open?
U 13 Spin or Air Dry does not work.	●Is the laundry on one side? →Arrange the laundry evenly in the tub, and then close the lid. ●Is the washing machine on an unstable location or inclined floor surface? →The operation will resume by open/close of the lid. Laundry  (View from above)
U 14 Water cannot be supplied.	●Is the water faucet turned on? ●Water failure? ●Is the water supply filter clogged with dust? (P.11) The operation will resume by open/close of the lid.
U 99	●Water is forcibly drained since the lid has been open for 10 seconds or more with Child Lock (P.10) function set. →Pull out the power plug and reconnect after 5 seconds.
H □□	●Inspection is required. →Pull out the power plug. Then, contact a service person and explain the displayed content (2-digit number after “H”).

When Necessary

Specifications

	NA-F75B3	NA-F70B3
Rated voltage	240 V	
Rated frequency	50 Hz	
Rated power consumption	450 W	
Standard water amount	53 L	52 L
Maximum capacity	7.5 kg	7.0 kg
Product dimensions	525 mm (W) × 571 mm (D) × 929 mm (H)	
Product weight	28 kg	
Pressure of tap water	0.03 - 1 MPa	

Panasonic Corporation

Web site: <http://panasonic.net>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2013

Spesifikasi

NA-F75B3		NA-F70B3
Voltan terkadat		240 V
Frekuensi terkadat		50 Hz
Penggunaan kuasa terkadat		450 W
Jumlah air standard	53 L	52 L
Kapasiti maksimum	7.5 kg	7.0 kg
Ukuran produk	525 mm (L) x 571 mm (D) x 929 mm (T)	
Berat produk	28 kg	
Tekanan air paip	0.03 - 1 MPa	


Panasonic Corporation
Web site: <http://panasonic.net>
© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2013

Ralat : Mesej

Jika pembaz berbunyi dan “U”/“H” dan “Number” (Nombor) dipaparkan berganti-ganti, periksa yang berikut.

*Jika masalah berlarutan atau sebarang pincang tugas lain berlaku, cabut palam kuasa dan hubungi juruservis untuk penservisan.

● Bataikan Child Lock (Kunci Kanak-Kanak) (H.10) jika ia aktif.

Tanda-tanda		Titik semak	
U 11 Air tidak boleh disalurkan keluar.	▶	■ Periksa hos air saliran untuk mencari keabnormalan berikut. ● Adakah ia pecah? ● Adakah rumbal tersumbat? ● Adakah hujungnya terendam di dalam air? ● Adakah bahagian pertengahan saliran pada ketinggian melebihi 10 cm? (H.12) ● Adakah saluran sambungan melebihi 3 m? (H.12) Operasi akan bersambung semula dengan membuka/menutup penutup.	▶
U 12 Penutup terbuka.	▶	● Adakah penutupnya terbuka?	
U 13 Spin (Perah) atau Air Dry (Kering Udara) tidak berfungsi.	▶	● Adakah cucian berhongkok di satu sisi? → Atur cucian agar sekata di dalam tab, kemudian tutup penutup. ● Adakah mesin basah berada di atas lokasi yang tidak stabil atau permukaan lantai yang senget? → Operasi akan bersambung semula dengan membuka/menutup penutup. (Lihat dari atas) Cucian 	▶
U 14 Air tidak boleh dibekalkan.	▶	● Adakah kepala paip dibuka? ● Bekalan air terputus? ● Adakah penapis bekalan air tersumbat dengan habuk? (H.11) Operasi akan bersambung semula dengan membuka/menutup penutup.	
U 99	▶	● Air disalurkan keluar secara paksa memandangkan penutup telah terbuka selama 10 saat atau lebih dengan fungsi Child Lock (Kunci Kanak) (H.10) diaktifkan. → Cabut palam kuasa dan sambungkan semula selepas 5 saat.	
H	▶	● Pemeriksaan diperlukan. → Cabut palam kuasa. Kemudian, hubungi juruservis dan terangkan kandungan yang dipaparkan (nombor 2 digit selepas “H”).	

Apabila Perlu

Penyelesai Masalah

Periksa yang berikut sebelum meminta servis.

Tanda-tanda		Titik semak	
Masa	Baki masa berubah-ubah.	● Baki masa dibetulkan semasa proses dan dipaparkan. (Petunjuk masa adalah anggaran sahaja.)	
Unit utama	Tiada operasi.	● Kegagalan kuasa? ● Adakah penutup tutup dengan sempurna? ● Adakah fius kuasa atau pemutus litar diaktifkan? ● Adakah palam kuasa dicucukkan dengan sempurna? ● Adakah kepala paip dibuka? ● Adakah butang "Start" (Mula) sudah ditekan? ● Adakah program Reserve (Tangguh) sudah ditetapkan?	
	Tidak boleh menukar kandungan operasi. (selepas bermula)	● Kandungan boleh ditukar dalam proses Wash (Basuh) dengan menekan "Pause" (Jeda). Untuk menukar program atau menukar kandungan selepas proses Rinse (Bilas), matikan kuasa dan kemudian hidupkan semula.	
	Tiada bekalan air.	● Adakah kepala paip dibuka? ● Bekalan air terputus? ● Adakah penapis bekalan air tersumbat dengan habuk? (H.11)	
Wash (Basuh)	Air dibekalkan pada Pertengahan proses Wash (Basuh).	● Apabila paras air menurun, air akan dibekalkan secara automatik. ● Dengan jumlah cucian yang banyak, air dibekalkan beberapa kali secara automatik.	
	Paras air terlalu tinggi untuk jumlah cucian.	● Jika cucian basah atau jika terdapat air di dalam tab sebelum operasi, paras air mungkin lebih tinggi.	
	Paras air terlalu rendah untuk jumlah cucian.	● Dengan pakaian ringan (gentian sintetik, dll.), paras air mungkin lebih rendah.	
	Operasi bermula dengan proses Rinse (Bilas), namun, air tidak dibekalkan.	● Sekiranya tiada air di dalam tab, air dibekalkan selepas perah. ● Sekiranya terdapat air di dalam tab, air baharu dibekalkan selepas air sedia ada dibuang.	
Rinse/Spin (Bilas/Perah)	Operasi berubah secara tiba-tiba kepada proses Rinse (Bilas) di pertengahan proses Spin (Perah). Hanya perah diinginkan, walau bagaimanapun, operasi bermula dengan bilas.	● Jika cucian diletakkan tidak sekata di dalam tab, mesin mula membilas dan membuat-ulang aturan cucian secara automatik. (Letak cucian dengan sekata, sebaik mungkin.)	
	Putaran tidak tetap semasa perah.	● Kelajuan putaran tab dilaraskan bagi mengurangkan buih semasa perah.	
Lain-lain	Kegagalan kuasa./ Pemutus litar aktif.	● Operasi akan berhenti. Apabila bekalan kuasa pulih, operasi akan disambung semula. (Petunjuk "Auto Restart" (Auto Hidup Semula) menyala.)	
	Bekalan air terputus.	● Selepas bekalan air pulih, tanggalkan hos bekalan air bagi menyingkirkan air keruh dari kepala paip, dan mulakan operasi.	
	Operasi tidak selesai walaupun selepas masa tangguh.	● Masa operasi menjadi lebih lama jika cucian bertonggok ke satu sisi atau bekalan air atau saliran tidak menjadi baik keadaannya.	
	Tidak boleh memilih program 5	● Jika Kunci Child Lock (Kanak-Kanak) (H.10) telah diaktifkan, program 5 Fragrance (Harum) tidak boleh dipilih.	

●Periksa bagi memastikan tiada kebocoran air, bunyi yang luar biasa atau mesej ralat.

7. Jalankan operasi percubaan.

■Melaraskan ketinggian dengan tombol kaki boleh laras.

1) Pusing tombol kaki boleh laras ke kiri dan longgarkannya seperti yang ditunjukkan oleh anak panah ke kiri. Kemudian, pusing kaki boleh laras untuk melaraskannya agar sekata.

2) Pusing tombol kaki boleh laras ke kanan dan mengatakannya seperti yang ditunjukkan oleh anak panah ke kanan.

Longgarkan

Ketatkan

Tombol kaki boleh laras

Untuk menaikkan

Untuk merendahkan

6. Periksa keadaan melintang.

●Tanya juruservis anda tentang kerja pembumian.

●Sekiranya ia mempunyai kord kuasa 2 pin, sila bumikan.

5. Sambungkan palam kuasa dan wayar pembumian.


●Ketatkan nat dengan rapi. (Untuk mencegah kebocoran air)

●Jangan bengkokkan hos bekalan air secara paksa. (Untuk mencegah kebocoran air yang disebabkan oleh hos yang bengkok)

PERINGATAN

●Apabila menyambungkan semula penyesuaian pili air, pusing bahagian A itu ke kiri sehingga 4 mm bebanang skru kelihatan. Kemudian, lakukan prosedur yang sama.


NOTA

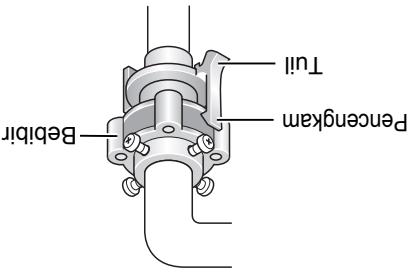

4 Sambungkan hos bekalan air ke skru injap bekalan air.

●Angkat sedikit sikunya dan ketatkan nat. Periksa bagi memastikan sikunya tidak longgar.


4

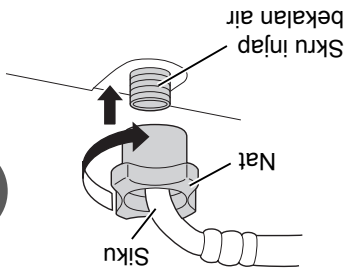

3 Sambungkan hos bekalan air ke penyesuaian pili air.

●Dengan menekan tuil ke bawah, sisipkan dan cangkukkan pencengkam tuil pada bebiri penyesuai.

3

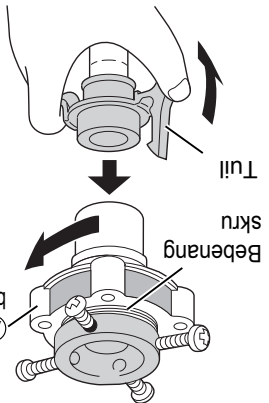

2 Pasang.

●Pusing A bahagian itu ke kanan dan ketatkan dengan rapi. (Untuk mencegah kebocoran air)

2

1 ke kepala paip.

1) Longgarkan 4 skru.

2) Sambungkan ke kepala paip dan ketatkan skru.

1

4. Sambungkan penyesuai pili air dan hos bekalan air.

Pemasangan

■ Jika pemasangan, jalanan ujian dan pemeriksaan mesin basuh tidak dijalankan mengikut kaedah pemasangan ini, Panasonic tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kemalangan atau kerosakan yang berlaku.

■ Pastikan anda meminta pekerja servis membuat pemasangan. Jangan pasang sendiri.

1. Periksa lokasi pemasangan.


- Elakkan lokasi berikut untuk pemasangan.
- Lokasi di mana terdapat kemungkinan pembejukan.
 - Lokasi yang terdedah kepada sinaran matahari langsung (Untuk mencegah malfuncs atau kecacatan)
 - Lokasi yang tidak rata atau tidak stabil (di atas blok, kayu, meja yang beroda, dll.)
- NOTA**
- Jangan halang bukaan muka bawah dengan karpet, dll.

2. Pasangkan penutup bawah.

Persediaan: Sediakan kadbod, dsb. dan letakkan mesin basuh di atasnya, untuk mengelakkan produk menjadi rosak atau cacat. (Hadapkan bahagian depan ke bawah.)

1 Masukkan penutup bawah dengan lubang skru ditetapkan di bahagian bawah.

2 Tetapkan 6 lubang pada unjuran yang sedapan dan ketatkan dengan satu skru.

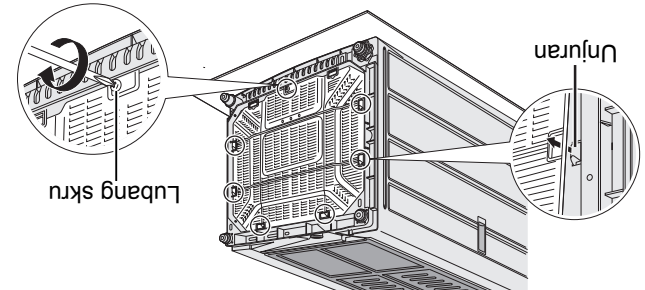

3. Pasangkan hos air saliran luar.

1 Sambungkan ke port sambungan.

Hos air saliran luar

Bahagian belakang unit utama

● Cucukkan sehingga santak.

Pengikat hos

2 Luncur masukkan pengikat hos mengikut arah anak panah.

Pengikat hos


■ Aturan hos

- Jangan letakkan hujung hos di bawah air.
- Ketinggiannya haruslah 10 cm atau kurang.
- Panjang pemanjang haruslah 3 m atau kurang.

10 cm atau kurang

3 m atau kurang

NG

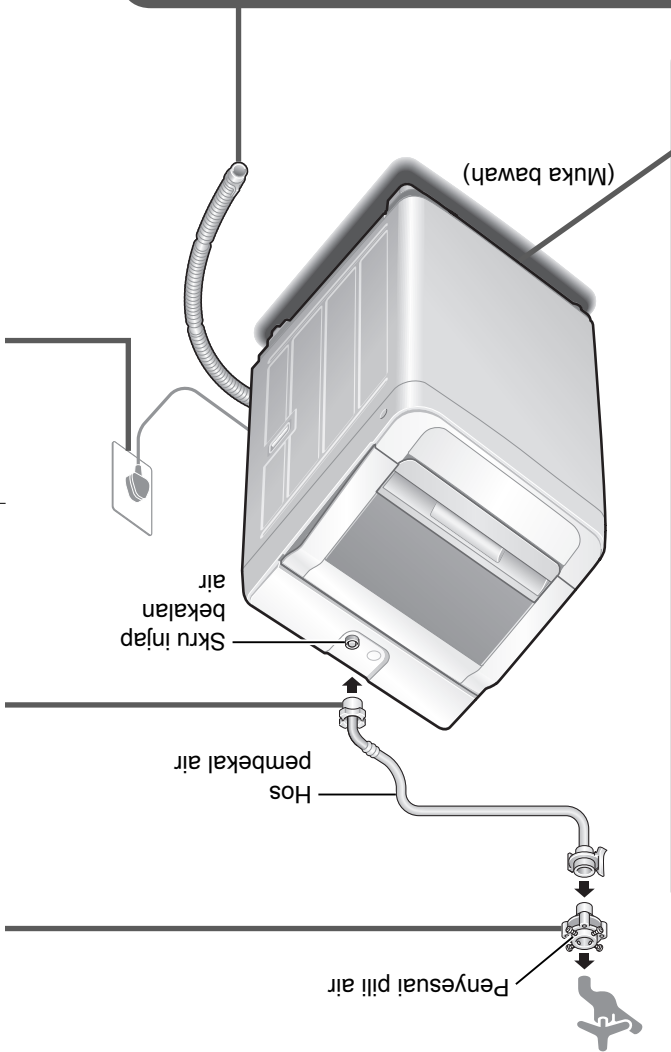


Penapis bekalan air

Jika air tidak mengalir dengan lancar

•Pastikan anda mengikut prosedur berikut untuk mencegah air memercik.


1

Matikan paip.

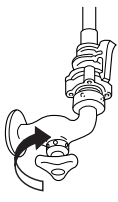

2

Hidupkan kuasa.

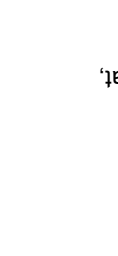

3

Start/Pause

Selepas menutup penutup, mula.

4

On/Off

Selepas lebih kurang 40 saat, matikan kuasa.

5

Longgarkan nat.

6

Tanggalan hos dan penapis

Penapis bekalan air

7

Bersihkan debu daripada penapis

bekalan air.



Jika terdapat kotoran serbuk detergen atau pelembut

Lap dengan kain lembut.
(Untuk mencegah kerosakan kepada resin atau kakisan logam)
•Untuk kotoran degil, gunakan detergen neutral untuk dapur dan lapkannya.
(Jangan gunakan detergen lain atau menuang air terus padanya.)


Unit utama/Penutup

Tab <Air Dry/Tub Hygiene (Kering Udara/Kebersihan Tab)>

Seminggu sekali (Kering)

1

kendalikan mesin basuh dengan program 8 Air Dry (Kering Udara) tanpa cucian di dalam tab. (H:9)

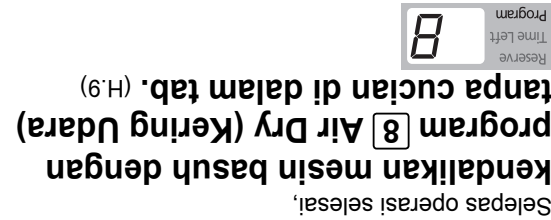

Sebulan sekali (Basuh)

1

On/Off

Hidupkan kuasa tanpa cucian di dalam tab.

2

Program

Pilih program 9 Tub Hygiene (Kebersihan Tab).

3

Start/Pause

Mula.

4

Start/Pause

Apabila air selesai dibekalkan, jeda.

5

Masukkan peluntur ke dalam tab.

•Gunakan peluntur klorin untuk pakaian.

6

Start/Pause

Selepas menutup penutup, mula.

7

Apabila air selesai dibekalkan, jeda.

8

Masukkan peluntur ke dalam tab.

•Gunakan peluntur klorin untuk pakaian.

9

Start/Pause

Selepas menutup penutup, mula.

10

Apabila air selesai dibekalkan, jeda.

11

Masukkan peluntur ke dalam tab.

•Gunakan peluntur klorin untuk pakaian.

12

Start/Pause

Selepas menutup penutup, mula.

Operasi akan selesai selepas lebih kurang 2 jam setengah.

Apabila Perlu

1

Apabila air selesai dibekalkan, jeda.

2

Masukkan peluntur ke dalam tab.

•Gunakan peluntur klorin untuk pakaian.

3

Start/Pause

Selepas menutup penutup, mula.

4

Apabila air selesai dibekalkan, jeda.

5

Masukkan peluntur ke dalam tab.

•Gunakan peluntur klorin untuk pakaian.

6

Start/Pause

Selepas menutup penutup, mula.

Operasi akan selesai selepas lebih kurang 2 jam setengah.

Fungsi Mudah

Membatalkan pembaz akhir

Start / Pause
Tekan ke bawah, On / Off tekan.

Kemudian, tekan selama 3 saat.

pi pi

• Untuk menetapkan semula, lakukan prosedur yang sama. pi pi

Menetapkan Child Lock (Kunci Kanak-kanak)

Jika penutup terbuka semasa operasi dengan fungsi ini diaktifkan, pembaz akan terus berbunyi sehingga penutup ditutup. Jika penutup terbuka secara paksa. (Untuk mencegah air akan disalurkan keluar secara paksa. (Untuk mencegah kanak-kanak daripada terjatuh ke dalam tab dan lemas) Fungsi ini tidak mengunci penutup dan operasi butang. Letakkan hos saliran dalam keadaan di mana air boleh disalurkan keluar.

• Jika air disalurkan secara paksa, "U99" dipaparkan. (H.15)

1 On / Off

Selepas menutup penutup, hidupkan kuasa.

2 Program

Tekan selama 5 saat.

pi pi

77

• Untuk membatalkan, lakukan prosedur yang sama. pi pi

Memusing tab dengan tangan


Apabila sukar untuk mengeluarkan penapis rumbai atau menambah pelembut

1 On / Off

Hidupkan kuasa.

2

Apabila bunyi klik kedengaran selepas lebih kurang 15 saat, pusingkan tab. (Mengikut arah jam sahaja)

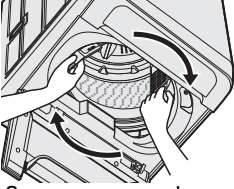

NOTA

• Jika terdapat air di dalam tab atau "Start" (Mula) ditekan, tab tidak boleh dipusingkan.


Penyenggaraan

Penapis rumbai

Selepas setiap operasi

1

Pegang bahagian atas dan tanggalkan.

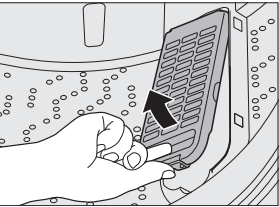

2



Buka penapis dan tanggalkan rumbai.



• Jika sukar mengeluarkan kotorannya, rendam penapis di dalam air dan cuci.

3

Pasang di kedudukan asalnya.

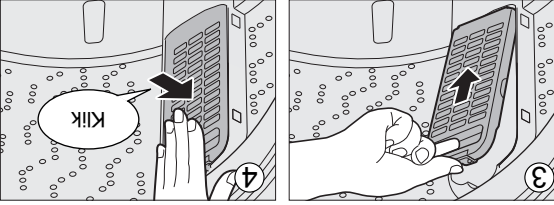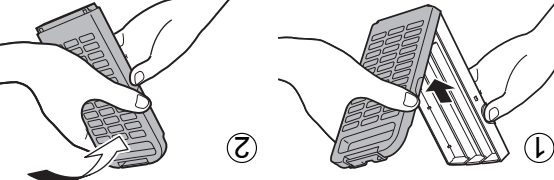

NOTA

• Jangan basuh cucian tanpa penapisnya. (Untuk mencegah pakaian rosak)

■ Jika sukar untuk menanggalkan penapis Pusingkan tab. (Lihat kiri.)

■ Jika penapis rosak

Beli penapis baru di Pusat Servis Panasonic yang berdekatan.

Energy Save (Jimat Tenaga)


Penggunaan kuasa adalah 10% lebih rendah daripada program Normal (Biasa).

- Persediaan: Buka paip.
- 1hidupkan kuasa. Semasa memasukkan pakaian,

- 2Pilih program 7 Energy Save (Jimat Tenaga).

- 3Mula.


- 4Mengikut penunjuk paras air (lebih kurang 5 saat), masukkan detergen.

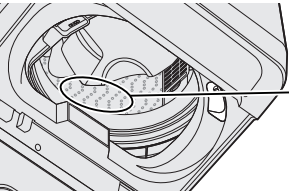

Operasi selesai apabila pembaz berbunyi.

- Keluarkan kain cucian dengan segera. (Untuk mencegah kedutan dan warna melekat pada pakaian lain)

Tutup penutup.

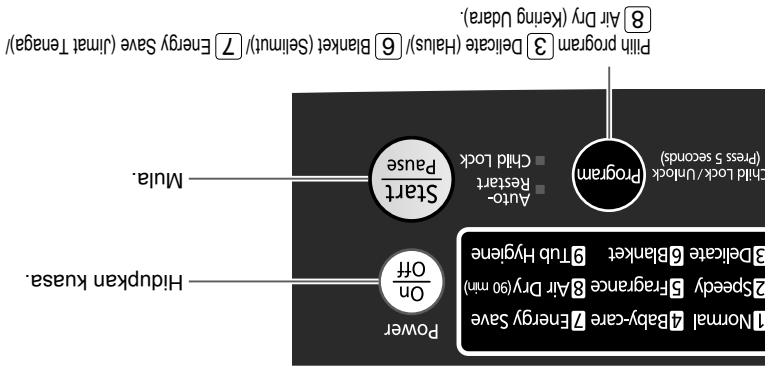

Pilih program 3 Delicate (Halus)/ 6 Blanket (Selimut)/ 7 Energy Save (Jimat Tenaga)/ 8 Air Dry (Kering Udara).

Air Dry (Kering Udara)

la memerah air daripada pakaian dengan tiupan udara daripada putaran tab. (Penggoncangan dijalankan lebih kurang setiap 30 minit untuk mengelakkan cucian berbelit-belit.)

■Pakaian yang boleh dikeringkan

- Bahan: Gentian sintetik
- Berat: 2 kg maks.

- 1hidupkan kuasa. Selepas memasukkan pakaian dan menutup penutupnya,

- 2Pilih program 8 Air Dry (Kering Udara).



- 3Mula. Selepas menutup penutup,

Operasi selesai selepas 90 minit apabila pembaz berbunyi.

- Cucian mungkin tidak cukup kering bergantung pada jumlah muatan, jenis kain, suhu dan keadaan pemasangan mesin basuh. (Memandangkan tiada alat pemanas digunakan untuk fungsi ini, sesetengah pengguna mungkin berasa bahawa cucian sejuk dan tidak kering.)

Wash/Rinse/Spin (Basuh/Bilas/Perah)

Persediaan: Buka paip.

- 1hidupkan kuasa. Semasa memasukkan pakaian,

2pilih kandungan operasi. Mengikut penunjuk,

- Tukar paras air mengikut keperluan.
- Anda tidak boleh memilih Rinse (Bilas) sahaja.

- 3Selepas menutup penutup,

Operasi selesai apabila pembaz berbunyi.

Cara Menggunakan

Pilihan Pembasuhan

Delicate (Halus)


Program ini membasuh pakaian halus dan bergaya dengan lembut.

Masukkan kain cucian.

Masukkan kain cucian dengan sekata.

- Mula-mula masukkan item yang mudah terapung di dalam air, dan tekan cucian dari atas.
- Gunakan jaring yang dijual di pasaran untuk pakaian halus.
- Jumlah cucian yang boleh dibasuh pada satu-satu masa


42 L	3.5 kg
37 L	2.0 kg

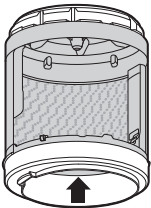

Persediaan: Buka paip.

1 **Hidupkan kuasa.**


2 **Pilih program [3] Delicate**

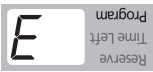

3 **Mula.**



4 **Tuangkan deterjen cecair LEMBUT.**

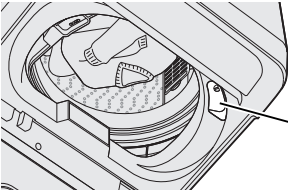

5 **Tutup penutup.**

Operasi selesai apabila pembaz
berbunyi.


- Keluarkan kain cucian dengan segera. (Untuk mencegah kedutan dan warna melekat pada pakaian lain)
- Gunakan cecair deterjen lembut untuk pakaian bergaya.
- Jangan gunakan peluntur.

NOTA

Blanket (Selimut)

Selimut boleh basuh

- Bahan: Gentian sintetik 100%/Kapas 100%
- Berat: 4.2 kg maks.
- Selimut yang mempunyai tag boleh dibasuh

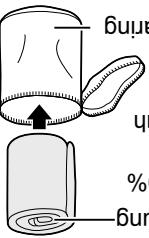

*Beli jaring (AXW221-8500) di Pusat Servis Panasonic yang berdekatan.

- Hadapkan bahagian berzip jaring ke atas. (Untuk mencegah jaring basuh daripada rosak)

hidupkan kuasa.



Persediaan: Buka paip.



2 **Pilih program [6] Blanket (Selimut).**




3 **Mula.**

- Petunjuk paras air
- NA-F75B3: 53 L
- NA-F70B3: 52 L


• Paras air tidak boleh ditukar.

4 **Tuangkan deterjen cecair.**

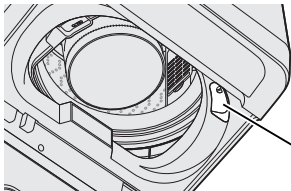

5 **Tutup penutup.**


Operasi selesai apabila pembaz
berbunyi.

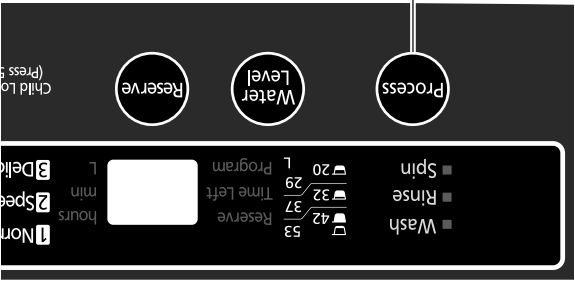

Pilih kandungan operasi.

Membasuh

Persediaan: ●Periksa sama ada mesin basuh sudah dipasang dengan betul. (H.12) ●Buka paip.

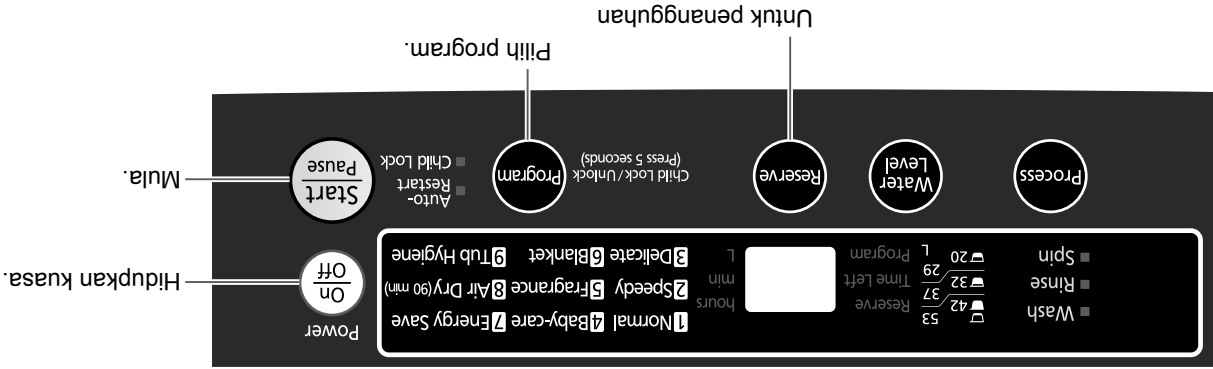

1 **hidupkan kuasa.**

Semasa memasukkan pakaian,

Menurut jenis kain cucian dan kotoran,

pilih program.

(cth.,) Program Normal

(Biasa)

■ **Untuk penangguhan (H.4)**

Selepas memilih program, pilih berapa jam kemudian anda ingin melengkapkan seluruh operasi.

(Petunjuk selain daripada "Reserve" (Tangguh) akan mati dalam 2 minit selepas dimulakan.)

●Selepas penangguhan ditetapkan dan lakukan prosedur sekali lagi.

• Periksa program → Tekan "Program".

• Periksa masa penangguhan → Tekan "Reserve" (Tangguh).

• Periksa paras air → Tekan "Water Level" (Paras Air).

Mula.

Pulsator beroperasi tanpa air dan menimbang muatan. (lebih kurang 5 saat)

Penujuk paras air (lebih kurang 5 saat)

Penujuk baki masa

●Untuk memeriksa paras air → Tekan "Water Level" (Paras Air).

Air akan mula dibekalkan.

2 **Program**

Reserve

3 **Start/Pause**

4 **masukkan detergen.**

Menurut paras air,

Bahan detergen sintetik bersbuk

Detergen cecair

●Cairkan jenis detergen yang melekit dengan air sebelum memasukkannya.

Pelembut (H.7)

5 **Tutup penutup.**

Operasi selesai apabila pembaz berbunyi.

NOTA

●Apabila detergen serbuk sukar larut, larutkannya dahulu di dalam air suam sebelum memasukkannya.

- Masukkan detergen sedikit demi sedikit sambil mengacau untuk mencegahnya daripada menjadi keras atau kekal dalam keadaan serbuk.
- Air lebih kurang 30°C (lebih kurang 5 L)

●Jika terdapat banyak kain tebal atau besar (jean, cadar, dsb.) di dalam tab, detergen mungkin tidak terlarut. Larutkan detergen menurut kaedah di atas atau kurangkan jumlah kain kotor.

●Jika buih berlebihan terhasil, kurangkan jumlah detergen atau tukar detergen anda.

Pelbagai Program

Tujuan		Program (Nombor)		Kapasiti maksimum () ialah untuk NA-F70B3	
Pakaian Harian 	Cucian harian	▶	1 Normal (Biasa) (H.6) 7.5 (7.0) kg	▶	2 Speedy (Cepat) (H.6) 7.5 (7.0) kg
	Cucian cepat untuk kotoran ringan	▶	3 Delicate (Halus) (H.8) 3.5 kg	▶	
Item Halus 	Membasuh item halus dengan lembut	▶		5 Fragrance (Harum) (H.7) 7.5 (7.0) kg	▶
	Memblas sebersihbersihnya	▶	7 Energy Save (Jimat Tenaga) (H.9) 7.5 (7.0) kg		▶
Pakaian untuk bayi & meka yang berkulit sensitif		▶		9 Tub Hygiene (Kebersihan Tab) (H.11) —	▶
pelembut ekstra		▶	10 Mengeringkan pakaian gentian sintetik		▶
Selimut 	Mengurangkan penggunaan kuasa daripada program 1 Normal (biasa) sebanyak 10%	▶		8 Air Dry (Kering Udara) (H.9) —	▶
	Untuk mencegah kulupuk dan bau busuk	▶	10 Mengeringkan pakaian gentian sintetik		▶
Pencucian tab	Jika ada kulupuk atau bau busuk	▶		8 Air Dry (Kering Udara) (H.9) 2 kg	▶
	Untuk mencegah kulupuk dan bau busuk	▶	10 Mengeringkan pakaian gentian sintetik		▶
Mengeringkan pakaian gentian sintetik		▶		8 Air Dry (Kering Udara) (H.9) 2 kg	▶

• Program Normal (Biasa) disyorkan untuk cucian yang biasa kotornya pada kapasiti terkadar mesin basuh ini.

• Program Normal (Biasa) disorokan untuk cucian yang biasa kotornya pada kapasiti terkadar mesin basuh ini.

NOTA

Untuk pakaian yang warnanya mudah luntur

Pemeriksaan sebelum cucian

- Untuk mencegah pincang tugas dan kegagalan penyaliran
- Keluarkan serpihan logam dan duit syiling.
- Pasangkan butang dan tutup zip.
- Jangan basuh benda-benda (lampin kertas, dll.) selain daripada kain cucian.
- Terbalikkan pakaian berbulu.
- Dengan menggunakan berus, buang bulu haiwan dan orang, atau pasir, dll.
- Tali ikat, dll.

Untuk mencegah pakaian menjadi rosak

- Jangan masukkan berlebihan.
- Selitkan pemegang zip ke dalam penutupnya.
- Jangan gunakan program [8] Air Dry (Kering Udara).
- Untuk mencegah pengeringan yang tidak sekata dan kerdutan)

Gunakan jaring cucian.

- Dawai pakaian dalam
- Pilih pogram [3] Delicate (Halus).
- Untuk mencegah dawainya daripada terkeluar)
- Pakaian berenda, pakaian dalam wanita dan sarung kaki
- Apabila menggunakan jaring




Basuh berasingan.

Persediaan dan pemeriksaan cucian

Persediaan

Nama Bagian

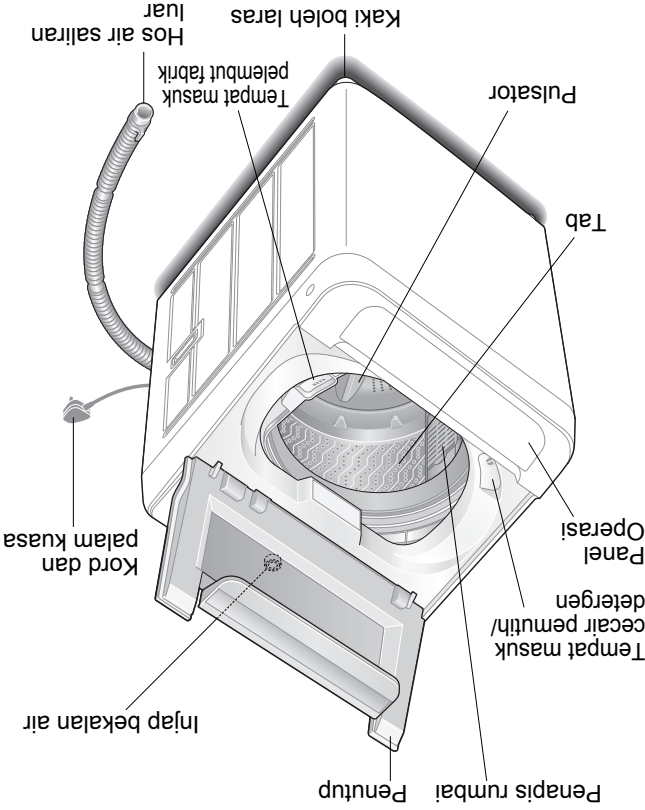

Persediaan



■Semasa Digunakan

Jangan masukkan benda yang mudah terbakar atau pakaian yang mempunyai barangan sedemikian. Jauhkan ia dari mesin basuh.

(Untuk mencegah letupan atau kebakaran)

●Minyak tanah, petrol, benzina/pencair, alkohol, dsb.

Jauhkan objek bermagnet seperti magnet dari panel operasi.

(Tab boleh berputar walaupun penutup terbuka, dan mengakibatkan kecederaan.)

PERINGATAN

Jangan basuh, bilas atau perah helaian atau pakaian yang kalis air.

(Getaran kuat semasa memerah atau mesin basuh terjatuh boleh mengakibatkan kecederaan, kerosakan kepada unit utama, dinding, lantai, dll., kerosakan kepada kain cucian, kebocoran air, dll.)

●Baju hujan, sut basah, pelapik lampin, penutup kereta, helaian kalis air, dll.

Perkara yang dilarang

●Set hos baru yang dibekalkan dengan mesin basuh ini hendaklah digunakan dan set hos lama tidak boleh diguna semula.

●Jangan masukkan tangan atau kaki anda di bawah unit utama. (Untuk mencegah daripada tersepit di bahagian yang berputar, lalu mengakibatkan kecederaan.)

●Jangan panjat atau letakkan benda berat di atas mesin basuh.

●Jika penutup rosak, berhenti menggunakan mesin basuh ini dengan serta-merta.

(Untuk mencegah ia berubah bentuk dan pecah, lalu mengakibatkan kecederaan)

●Jangan sambungkan ke pemanas air atau curah air bersuhu 50°C atau lebih ke dalam tab.

(Bahagian-bahagian plastiknya mungkin berubah bentuk, lalu mengakibatkan kebocoran elektrik atau kejutan elektrik.)

●Jangan pasang di lokasi yang tidak rata atau stabil.

Tutup paip selepas operasi selesai.

(Untuk mencegah kebocoran air)

Aksesori

- Hos pembekal air (1)
- Hos air saliran luar (1)
- Penyesuai pili air (1)
- Penutup bawah (1) ●Skrus (1)

Dilampirkan dengan pita.

Peringatan Keselamatan

■ Pencegahan risiko bahaya kepada manusia atau kerusakan harta benda, pastikan anda mengikuti peringatan yang diterangkan di bawah. ■ Penerangan dikelaskan mengikut darjah bahaya atau kerusakan yang disebabkan oleh salah guna.

**AMARAN**
Boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

**PERINGATAN**
Boleh mengakibatkan kecederaan ringan atau sederhana atau kerusakan harta benda.

AMARAN

■ Untuk Palm dan Kord Kuasa

Perkara yang dilarang

(Untuk mencegah kebakaran atau kejutan elektrik)

- Jangan rosakkan, ubah suai, bengkokkan dengan berlebihan, pulas, tarik atau mengikatnya. Jangan letakkannya dekat dengan perkakas pemanas.
- Jangan sambungkan/putuskan sambungan dengan tangan yang basah.
- Jangan pegang kord semasa mencabut dari soket.
- Jangan gunakan kord dan palm kuasa yang rosak.
- Juga, jangan gunakan semasa soket longgar.

Perkara yang perlu diperhatikan

(Untuk mencegah kebakaran atau kejutan elektrik)

- Gunakan soket khas untuknya sahaja yang memenuhi keperluan kadaran. (Menggunakan soket kongsi dengan perkakas lain boleh menyebabkan kebakaran.)
- Cucukkan palm kuasa sehingga santak.
- Lap palm secara berkala menggunakan kain yang kering.
- (Habuk terkumpul memerangkap lembapan, yang boleh menyebabkan kegagalan penebatan, lalu mengakibatkan kebakaran.)
- Cabut kord sebelum membersihkan atau apabila tidak digunakan untuk tempoh yang lama.
- Jika kord kuasa rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, wakil servisnya, atau orang yang berkelayakan bagi mengelakkan bahaya.

■ Sekiranya berlaku kecederaan atau kegagalan operasi, berhenti menggunakan mesin basuh dengan serta-merta dan cabut palamnya.

(Untuk mencegah wasap, kebakaran atau kejutan elektrik)

- Tidak operasi walaupun kuasa hidup, habuk terkumpul dan lembapan pada palm kuasa, bunyi luar biasa semasa operasi, bau terbakar, dll.
- Berundinglah dengan juruservis anda untuk pemeriksaan dan pembaikan dengan segera.



■ Untuk Tab dan Unit Utama

Jangan benarkan kanak-kanak menggunakannya sendirian.

- Perkakas ini bukan untuk kegunaan individu (termasuk kanak-kanak) yang kurang kepupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan berkaitan penggunaan perkakas ini oleh individu yang bertanggungjawab ke atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak harus diperhatikan untuk memastikan yang mereka tidak bermain dengan perkakas ini.

Jangan sesekali ceraikan, baiki atau bentuk semula.

(Untuk mencegah kebakaran atau operasi tidak normal, yang mengakibatkan kecederaan.)

Jauhkan api dari unit utama.

(Untuk mencegah kebakaran)

Jangan sentuh tab sehingga ia betul-betul berhenti.

(dari anda mungkin terbelit di dalam kain cucian walaupun semasa putaran perlahan, lalu mengakibatkan kecederaan.)

Jika tab tidak berhenti dalam masa 15 saat apabila penutup dibuka semasa kitaran perah, matikan mesin basuh dengan segera dan hubungi juruservis.

Jangan simbah air di atas mesin basuh. Jangan pasang di tempat yang lembap atau tempat yang mungkin terdedah kepada hujan, air, dll.

(Untuk mencegah kejutan elektrik atau kebakaran)


- Balkon, bilik air, dll.

Pastikan ia dibumikan.

(Untuk mencegah kejutan elektrik oleh litar pintas)

- Tanya juruservis anda tentang kerja pembumian.
- Sekiranya ia mempunyai kord kuasa 2 pin, sila bumikan.

Arahan Pengendalian & Arahan Pemasangan
Mesin Basuh Automatik Sepenuhnya
(Kegunaan domestik)

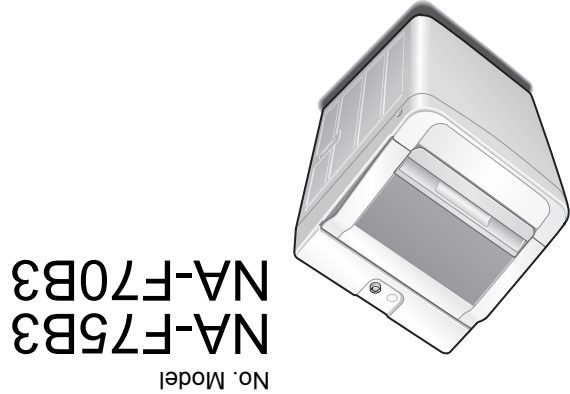

Kandungan

Persediaan	Peringatan Keselamatan 2 Nama Bahagian 3 Panel Operasi 4 Pelbagai Program 5
Cara Menggunakan	Membasuh 6 Pilihan Pembasuhan 8 • Delicate (Halus) • Blanket (Selimut) • Energy Save (Jimat Tenaga) • Air Dry (Kering Udara) • Wash/Rinse/Spin (Basuh/Bilas/ Perah)
Apabila Perlu	Fungsi Mudah 10 Penyenggaraan 10 Pemasangan 12 Penyelesai Masalah 14 Ralat : Mesej 15 Spesifikasi 16

Terima kasih kerana membeli Produk Panasonic.
Sebelum mengendalikan mesin basuh ini, sila baca arahan ini dengan teliti, berikan perhatian khusus kepada Peringatan Keselamatan.

