Panasonic®

Модель №

TX-32HSR400
TX-43HSR400

Інструкція з експлуатації

Телевізор зі світлодіодною підсвіткою

Модель 32 дюйми

Модель 43 дюйми

Українська

Дякуємо, що придбали цей продукт Panasonic. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням виробу та зберігайте її для використання у майбутньому

Зображення у цій інструкції наведені тільки для ілюстрації.
Деякі зображення представлені схематично та можуть відрізнятися від реальних виробів.
Наведені зображення можуть відрізнятися для різних моделей виробу та країн.
У цій інструкції використовуються зображення для моделі 32 дюйми, якщо інше не зазначено окремо.

Транспортувати тільки у вертикальному положенні.

72-HSR400-X84Z1

DOLBY AUDIO™

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Символ Dolby та символ подвійної D є торговими марками Dolby Laboratories.

Цей виріб відповідає Класу II, або є електричним пристроєм з подвійною ізоляцією. Конструкція виробу виконана таким чином, що не потребує підключення до контуру заземлення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Для зменшення ризику ураження електричним струмом.

УВАГА

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ.

- Символ блискавки зі стрілкою всередині рівностороннього трикутника попереджує користувача про наявність на неізольованих частинах всередині корпусу небезпечних рівнів напруги, які становлять ризик ураження електричним струмом.
- Застереження: Для зменшення ризику ураження електричним струмом не видаляйте кришку (або задню панель), оскільки всередині виробу відсутні деталі, що обслуговуються користувачем. З приводу технічного обслуговування зверніться до кваліфікованого технічного спеціаліста.
- Знак оклику всередині рівностороннього трикутника попереджує користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування у супровідних документах.

HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії HDMI Licensing LLC у Сполучених Штатах та інших країнах.

Panasonic не гарантує належну експлуатацію та роботу периферійних пристроїв сторонніх виробників; та знімає з себе будь-яку відповідальність за пошкодження, спричинені експлуатацією та/або роботою виробу разом з периферійними пристроями інших виробників.

Примітки стосовно функцій наземного цифрового радіомовлення

- Функції, пов'язані з цифровим радіомовленням, працюватимуть у регіонах з наявністю наземного цифрового радіомовлення. Зверніться до місцевого дилера Panasonic з приводу покриття.
- Доступність усіх функцій залежить від країни, регіону, радіомовної компанії та постачальника послуг.
- Цей телевізор оснащений функціями для цифрового радіомовлення. Проте, майбутні послуги з цифрового радіомовлення не є гарантованими.

Навіть у випадку відсутності особливих приміток стосовно компанії чи торгових марок, усі вимоги щодо цих торгових марок повністю дотримані.

1. Шнур живлення / вимикач живлення виробу використовується як вимикальний пристрій, вимикальний пристрій завжди повинен бути абсолютно справним.
2. Не допускайте дії надмірного тепла, наприклад, сонячних променів, вогню і т.п. на елементи живлення (батарейка або батарейки чи акумуляторний блок).
3. Для запобігання тілесних ушкоджень цей виріб повинен бути надійно закріплений на підлозі / стіні у відповідності до інструкції з встановлення.

Зміст

Заходи безеки ---------- 3

Налаштування телевізора ---------- 4

Підключення телевізора ---------- 6

Початкові налаштування ---------- 8

Управління ---------- 10

Перегляд зовнішніх входів ---------- 11

Використання головного екрану — Додатки ---------- 12

Використання функцій меню ---------- 13

Використання медіа плеєра ---------- 15

Додаткова інформація ---------- 16

Пошук та усунення несправностей ---------- 17

Обслуговування ---------- 18

Технічні характеристики ---------- 19

Заходи безпеки

Для запобігання ризику ураження електричним струмом, пожежі, пошкодження чи тілесних ушкоджень, будь ласка, дотримуйтеся застережних заходів, наведених нижче:

Шнур живлення

Застереження

У випадку виявлення будь-яких аномалій, негайно відключіть шнур живлення від мережі

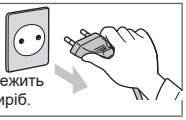

- Конфігурація шнурів живлення залежить від країни, для якої призначений виріб.

- Цей телевізор призначений для роботи з такими параметрами мережі: 220~ — 240~ В, 50 Гц.
- Вставте штепсельну вилку шнура живлення у мережеву розетку до упору.
- Забезпечте легкий доступ до штепсельної вилки шнура живлення.
- Відключайте шнур живлення від мережі під час очищення телевізора.

- Не торкайтеся штепсельної вилки шнура живлення мокрими руками.
- Не допускайте пошкодження шнура живлення.

  - Не встановлюйте важкі предмети на шнур живлення.

  - Не розміщуйте шнур живлення поблизу гарячих поверхонь.

  - Не тягніть за шнур живлення. Тримайтеся за штепсельну вилку під час відключення шнура живлення від мережі.
  - Не переміщуйте телевізор з підключеним до мережі шнуром живлення.
  - Уникайте надмірного скручування, згинання або розтягування шнура живлення.
  - Не використовуйте виріб з пошкодженою штепсельною вилкою шнура живлення чи мережевою розеткою.
  - Переконайтеся, що телевізор не затискає шнур живлення.
- Не використовуйте з цим телевізором будь-які інші шнури живлення, крім того, що постачається у комплекті з виробом.

Будьте обережні

Застереження

- Не видаляйте кришки та не модифікуйте виріб власноруч, оскільки під час видалення кришок відкривається доступ до деталей під напругою. Всередині виробу відсутні деталі, що потребують технічного обслуговування користувачем.

- Не допускайте потрапляння виробу під дощ або дію надмірної вологи. Не допускайте потрапляння струменів води та не встановлюйте будь-які предмети з рідиною, наприклад, вази, на телевізор і над ним.

- Не допускайте потрапляння сторонніх предметів всередину виробу крізь вентиляційні отвори.
- Не використовуйте будь-які нерекомендовані підставки / кронштейни. Зверніться до місцевого дилера Panasonic з приводу налаштування та встановлення рекомендованих кронштейнів для настінного монтажу.
- Не допускайте надмірного зусилля чи впливу на дисплей.
- Не встановлюйте телевізор на похилих та нестійких поверхнях та переконайтеся, що край телевізора не звисає з краю основи.

- Забезпечте легкий доступ до штепсельної вилки шнура живлення.
- Не піддавайте телевізор дії прямих сонячних променів та інших джерел тепла.

Для запобігання поширенню вогню завжди тримайте запалені свічки та інші джерела відкритого вогню подалі від цього виробу.

Небезпечні деталі / Дрібні деталі

Застереження

- Цей виріб містить потенційно небезпечні деталі, такі як пластикові пакети, тому існує небезпека випадкового вдихання чи проковтування малими дітьми. Тримайте ці деталі у недоступному для дітей місці.

Підставка

Застереження

- Не розбирайте та не модифікуйте підставку.

Увага

- Не використовуйте будь-які інші підставки, крім підставки, що постачається у комплекті з цим телевізором.
- Не використовуйте підставку у разі її деформації або пошкодження. У такому випадку негайно зверніться до місцевого дилера Panasonic.
- Під час налаштування обов'язково міцно затягніть усі гвинти.
- Не допускайте будь-яких ударів телевізора під час встановлення підставки.
- Не дозволяйте дітям вилазити на підставку.
- Встановлення або демонтаж підставки повинне виконуватися за участі щонайменше двох осіб.
- Під час встановлення та демонтажу телевізора дотримуйтеся визначеної процедури.

Вентиляція

Увага

Забезпечте достатній простір навколо телевізора, щоб запобігти надмірному перегріванню виробу, яке може спричинити завчасну відмову електронних компонентів.

Мінімальна відстань (см)

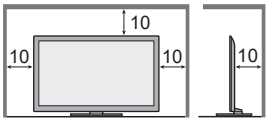

- Не допускайте блокування вентиляційних отворів такими предметами, як газети, скатертини або штори.

- При використанні телевізора на підставці або у інший спосіб не допускайте блокування вентиляційних отворів у нижній частині телевізора та забезпечте достатній простір для належної вентиляції.

Переміщення телевізора

Увага

Перед переміщенням телевізора відключіть усі кабелі.

- Переміщуйте телевізор за участі щонайменше двох осіб. Тримайтеся, як зображено на рисунку, щоб запобігти тілесних ушкоджень внаслідок перевертання або падіння телевізора.

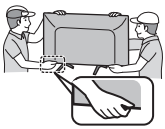

Коли не використовується впродовж тривалого часу

Увага

Цей телевізор споживає певний обсяг енергії, навіть у вимкненому стані, коли шнур живлення підключений до мережевої розетки.

- Відключіть шнур живлення від мережевої розетки, якщо телевізор не використовується впродовж тривалого часу.

Умови використання

Увага

- Цей виріб призначений для країн з тропічним кліматом.

Елементи живлення для пульта ДУ

Увага

- Неправильне встановлення може спричинити витік, корозію та вибух батарейки.
- Використовуйте батарейки тільки визначеного або аналогічного типу.
- Не використовуйте одночасно нові та вживані батарейки.
- Не використовуйте одночасно батарейки різних типів (лужні та марганцеві батарейки).
- Не використовуйте акумуляторні батарейки (Ni-Cd і т.п.)
- Не спалюйте та не розбирайте батарейки.
- Не допускайте дії надмірного тепла, наприклад, сонячних променів, вогню і т.п. на батарейки.

Налаштування

Аксесуари, що постачаються у комплекті

Аксесуари можуть постачатися у різних упаковках. Будьте уважні, щоб випадково не викинути їх

Інструкції з управління

Пульт ДУ

- RC870

Батарейки (AAA) × 2

➡(стор.5)

Підставка

Модель 32 дюйми

- Кріпильні гвинти

A (ST4 × 15) × 4

- Підставка

Модель 43 дюйми

- Кріпильні гвинти

A （ST4 X 20）X 4

- Підставка

Адаптер міні-джек

- Аудіо-відео кабель

Встановлення підставки

1 Встановлення підставки

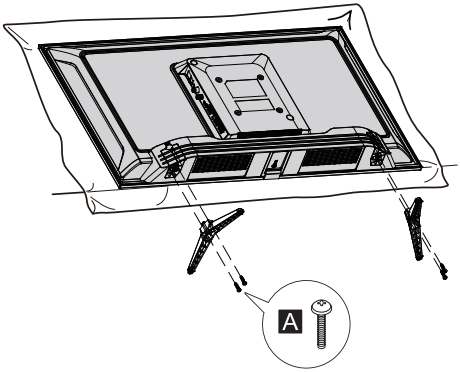

Видалення підставки

Обов'язково видаляйте підставку у наступний спосіб при використанні кронштейну для настінного монтажу або при повторному пакуванні телевізора.

1 Покладіть телевізор на пінопластовий мат або товсту м'яку тканину на столі.

2 Видаліть кріпильні гвинти A з телевізору.

Встановлення батарейок у пульт ДУ

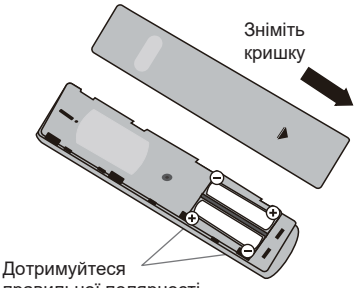

Настінне встановлення (додатково)

Будь ласка, зверніться до місцевого дилера Panasonic з приводу придбання рекомендованого кронштейну для настінного монтажу

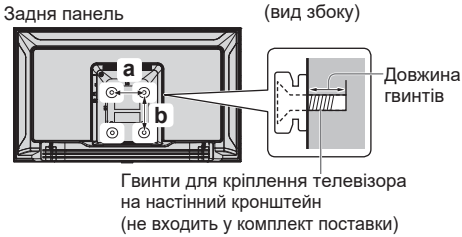

Отвори для встановлення настінного кронштейну

Модель	a	b
32 дюйми	100 мм	100 мм
43 дюйми	200 мм	100 мм

Характеристики гвинтів

Модель	Тип	Довжина гвинтів	
		Мін.	Макс.
32 дюйми	M4	8 мм	8 мм
43 дюйми	M6	12 мм	12 мм

Застереження

- При використанні додаткових аксесуарів, наприклад, настінних кронштейнів тощо, завжди дотримуйтеся інструкцій виробника з встановлення та експлуатації.
- Не встановлюйте виріб безпосередньо під стельовими світильниками (точковими або галогенними), які зазвичай випромінюють великий обсяг тепла. Це може спричинити деформацію або пошкодження пластикових частин корпусу виробу.
- При встановленні настінних кронштейнів переконайтеся у відсутності електричного заземлення кронштейну на металеві елементи стіни. Завжди перевіряйте відсутність електричних кабелів, труб тощо в стіні перед початком встановлення настінного кронштейну.
- Для запобігання падіння та тілесних ушкоджень зніміть телевізор з кронштейну, якщо він більше не використовується.

Підключення

- При підключенні або відключенні будь-яких кабелів RF/AV обов'язково відключіть телевізор від мережевої розетки.
- Зовнішнє обладнання та кабелі наведені виключно для ілюстрації та не входять у комплект поставки цього телевізора.
- При підключенні перевірте відповідність контактів телевізора та кабелів.
- При використанні кабелю HDMI використовуйте повноконтактний кабель.
- Тримайте телевізор подалі від електронного обладнання (відео обладнання тощо) та пристроїв з інфрачервоними датчиками. Інакше, може траплятися викривлення зображення / звуку або утворення перешкод для іншого обладнання.
- Також прочитайте інструкція для обладнання, що підключається.

Роз'єми

Задня панель

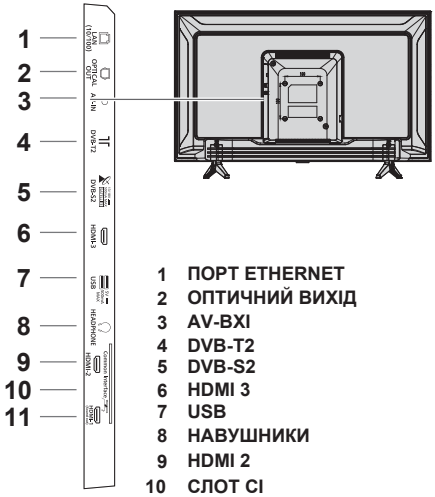

1 ПОРТ ETHERNET
2 ОПТИЧНИЙ ВИХІД
3 AV-ВХІ
4 DVB-T2
5 DVB-S2
6 HDMI 3
7 USB
8 НАВУШНИКИ
9 HDMI 2
10 СЛОТ CI
11 HDMI 1

З'єднання

Антена

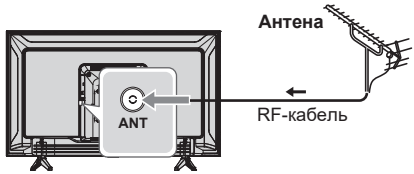

- Тримайте RF-кабель (антенний) подалі від мережевих розеток, щоб запобігти або зменшити можливі перешкоди.
- Не розміщуйте RF-кабель під телевізором.
- Для отримання оптимальної якості зображення та звуку необхідно використовувати відповідний кабель (коаксіальний, 75 Ом) та кінцевий штиковий контакт.
- У випадку використання колективної антени може знадобитися відповідний з'єднувальний кабель та штекер для підключення телевізора до настінної антенної розетки.
- Ваш місцевий постачальник телевізійних послуг або дилер може допомогти вам придбати підходящу антенну систему відповідно до вашого регіону та необхідні аксесуари.
- Будь-які питання стосовно встановлення, модернізації існуючих систем та необхідних аксесуарів, а також пов'язані з цим витрати, є вашою відповідальністю як споживача.
- При встановленні антени у невідповідному місці можуть траплятися перешкоди.

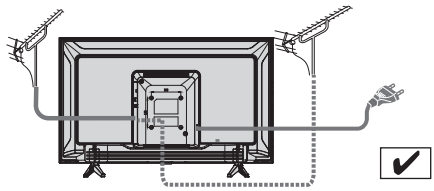

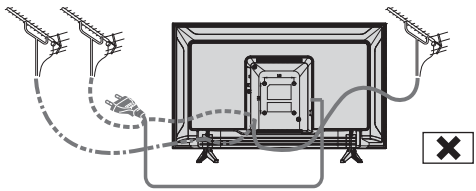

Програвач Blu-Ray

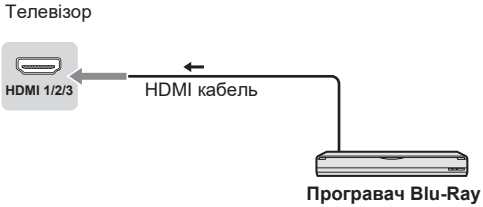

Аудіо-відео / Ігрове обладнання

Використання роз'єму HDMI

Використання входу AV

Записувач DVD / КВМ

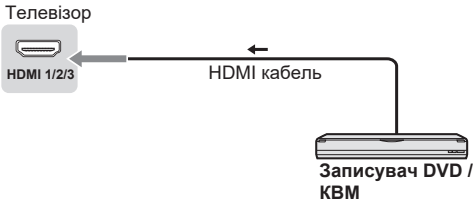

Телевізійна приставка

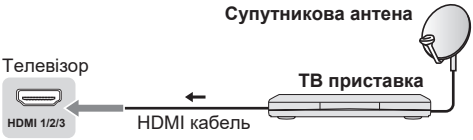

Акустична система

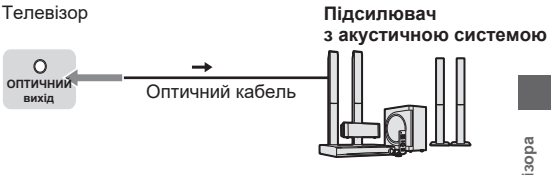

- Щоб насолоджуватися звучанням з зовнішніх пристроїв у багатоканальному режимі (наприклад, \ Dolby Digital 5.1к), підключіть обладнання до підсилювача. З приводу підключення зверніться до інструкцій відповідного обладнання та підсилювача.

Початкові налаштування

Підключіть шнур живлення до мережевої розетки та увімкніть телевізор.

Може знадобитися декілька секунд, поки екран ввімкнеться.

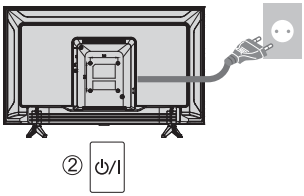

Google – Початкові налаштування

При першому увімкненні телевізора на екрані відображатиметься майстер налаштувань, який допоможе вам виконати початкові налаштування:

Крок 1: Виберіть мову меню.

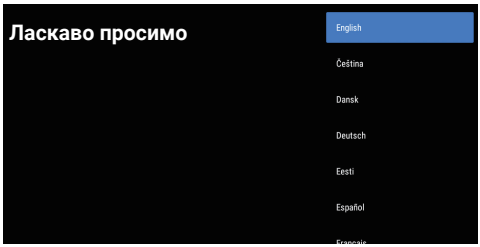

Крок 2: (тільки для деяких країн) Виберіть чи буде використовуватися пристрій Android для налаштування телевізора

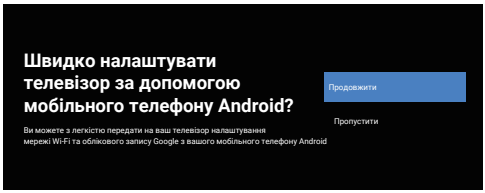

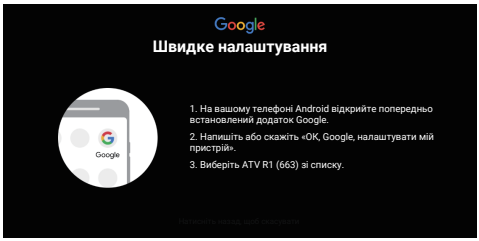

Примітка: *Якщо ви не бажаєте використовувати пристрій Android для налаштування вашого телевізора, ви можете перейти одразу до Кроку 3. Якщо ви бажаєте налаштувати телевізор за допомогою пристрою Android, будь ласка, увімкніть функцію Bluetooth на вашому мобільному телефоні Android, а потім знайдіть та відкрийте додаток «Google» на вашому телефоні. Дотримуйтеся підказок для налаштування пристрою.*

Крок 3: Виберіть чи потрібно підключити телевізор до мережі WLAN.

Примітка: *Якщо ви підключили телевізор до мережі WI-FI, він виконуватиме перевірку на наявність оновлень, наприклад, сервісу Google і т.п.. По завершенню виберіть чи потрібно увійти у ваш обліковий запис Google.*

Крок 4: Прочитайте умови використання Google та політику конфіденційності, щоб прийняти їх.

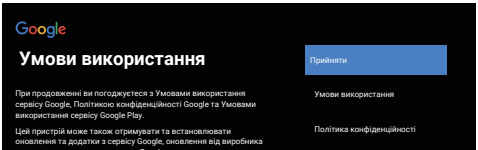

Крок 5: Виберіть чи дозволити Google або третім особам використовувати місцезнаходження вашого телевізора.

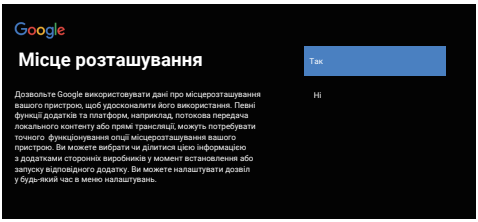

Крок 6: Виберіть чи дозволити Google надавати допомогу для удосконалення вашого телевізору Android.

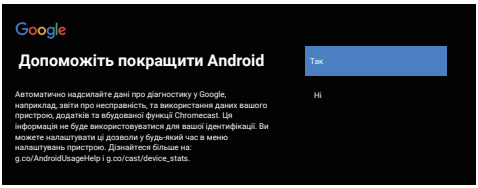

Вихідні налаштування

Початкові налаштування включають вибір усіх необхідних функцій для можливості пошуку та зберігання усіх аналогових каналів, які ви можете отримати.

Увімкніть телевізор та дотримуйтеся усіх інструкцій, наведених нижче.

При першому увімкненні телевізора відкривається майстер налаштувань, який проведе вас по усіх етапах початкових налаштувань.

Крок 1: Середовище

Натисніть▲/▼, щоб вибрати ваше середовище. Потім натисніть **OK**, щоб перейти до наступного кроку.
Режим Вдома: Ви зможете переглядати програми зі стандартними налаштуваннями зображення та звуку.
Режим Магазин: Ви зможете насолоджуватися розширеними налаштуваннями зображення та звуку.

Примітка: Налаштування режиму зображення недоступні при виборі режиму використання для магазинів.

Крок 2: Ваше місцезнаходження?

Натисніть ▲/▼, щоб вибрати країну / регіон. Натисніть **OK** для підтвердження та переходу до наступного кроку.

Крок 3: Умови використання

Використовуйте кнопки▲/▼, щоб прочитати умови використання, та натисніть **OK** для підтвердження та переходу до наступного кроку.

Крок 4: Налаштування каналів

За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть режим налаштування каналів: Антена, кабель чи супутник; тип сигналу: цифровий, аналоговий чи усі, та натисніть **OK** для підтвердження та переходу до наступного кроку.

Крок 5: Перевірте налаштування

По завершенню усіх налаштувань на екрані відображається інтерфейс [Будь ласка, перевірте налаштування], натисніть OK, щоб завершити вихідні налаштування. Ви також можете повернутися до попереднього кроку та змінити налаштування за допомогою кнопки ←.

Крок 1:

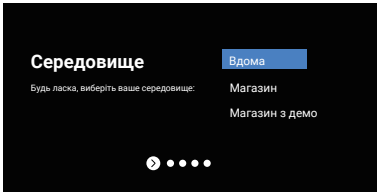

Крок 2:

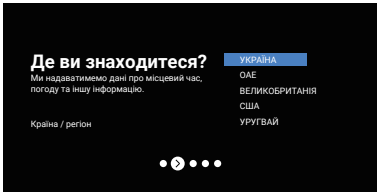

Крок 3:

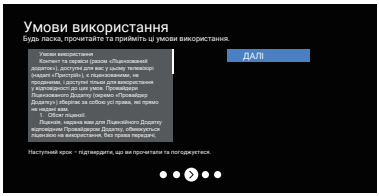

Крок 4:

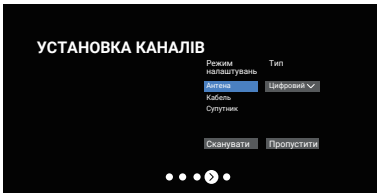

Крок 5:

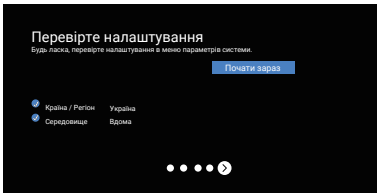

Тепер початкові налаштування завершені, і ваш телевізор готовий

Примітка

- У випадку невдалої спроби налаштування каналів перевірте підключення RF кабелю та дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Управління

Використання пульту ДУ

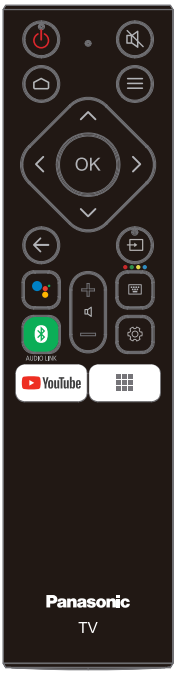

Функції пульта ДУ

Більшість телевізійних функцій доступні в меню, які з'являються на екрані. Пульт ДУ, що постачається у комплекті, може використовуватися для навігації по меню та виконання усіх загальних налаштувань

ЖИВЛЕННЯ (Кнопка Увім./Вимк.) Вмикання та вимикання телевізора.

Вимкнення та увімкнення звуку. Перехід на головну сторінку смарт ТБ.

Вхід у меню швидкого доступу.

Вхід у меню швидкого доступу.

▲▼◄► (кнопки вгору, вниз, ліворуч та праворуч) Виділення різних позицій в меню та налаштування засобів управління

OK Підтвердження вибору.

Вихід з меню та повернення до попереднього меню.

Вихід з меню та повернення до попереднього меню.

(Mic) Вхід в меню помічника Google Assistant. (доступна тільки за умови нормального підключення до мережі.)

Вхід у віртуальну клавіатуру.

Вхід у інтерфейс двостороннього зв'язку Bluetooth.

Вхід у меню системних налаштувань.

+/- Збільшення та зменшення звуку.

YouTube Перехід на головну сторінку YouTube.

Перехід у додаток Google.

Як сполучити пульт ДУ з телевізором

Цей пульт ДУ оснащений функцією Bluetooth, тому перед використанням необхідно виконати сполучення пульту ДУ з телевізором. Нижче наведене описання процедури сполучення:

Крок 1: Натисніть ⌂, щоб перейти на головний екран.

Крок 2: Натисніть ●:, щоб увійти в меню сполучення «RC pairing».

Крок 3: Дотримуйтеся підказок «Settings tips page», одночасно натисніть **OK** та ⌂

Крок 4: На екрані відображається «Pairing...» (Сполучення…),

після завершення на екрані відображається «Success!» (Успішно!).

ПРИМІТКА: *Якщо через 2 хвилини сполучення не відбулося, повторіть вищезгадані кроки ще раз.*

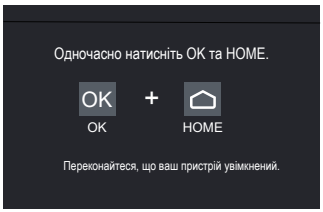

Якщо ви бажаєте відключити пульт ДУ з функцією Bluetooth, виконайте наступні кроки:

Крок 1: Натисніть ⌂, щоб перейти на головну екран.

Крок 2: Натисніть ▲/▼ ◄/► та виберіть ⚙ ,а потім натисніть **OK**, щоб увійти.

Крок 3: Натисніть ▼ та виберіть «Remotes & Accessories» (Пульти ДУ та аксесуари) і виберіть назву вашого пульту ДУ з функцією Bluetooth, щоб перейти до наступних кроків.

Крок 4: : Натисніть роз'єднати, а потім виберіть **OK**.

Використання засобів

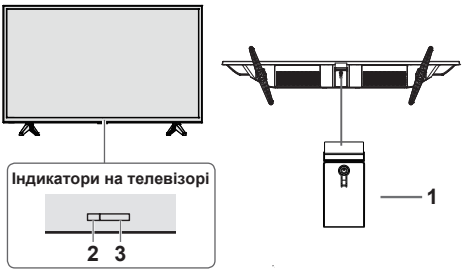

1 Кнопка живлення

- Увімкнення телевізора.
- Коли телевізор увімкнений, натисніть, щоб відобразити меню кнопок
- В режимі меню кнопок коротке натискання забезпечує вибір меню, тривале натискання підтверджує вибір.

2 Світлодіодний індикатор живлення

- Червоний: режим очікування
  Зелений: увімкнено

3 Приймач сигналу пульту ДУ

Перегляд зовнішніх входів

1 Підключіть зовнішній пристрій.
➡ (стор. 6 — 7)

2 Перейдіть в меню входів та виберіть вхід підключеного пристрою.

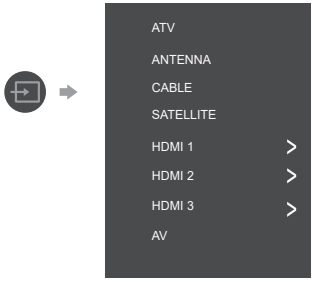

Натисніть **OK** для доступу.



Примітка

- Якщо зовнішній пристрій оснащений функцією налаштування формату, встановіть її на значення «16:9».

Використання головного екрану — Додатки

Примітка: *Ця інструкція призначена для загального використання. Рисунки та ілюстрації у цій Інструкції користувача наведені тільки для довідки та можуть відрізнятися від реального виробу. Також для деяких моделей виробів певні функції є недоступними.*

Натисніть ⌂, щоб перейти на головний екран.

Натисніть ▲/▼/◄/►, щоб вибрати значки зі списку на екрані.

Натисніть **OK**, щоб відкрити відповідну функцію.

Для виходу із додатку натисніть ← або ⌂

Google Assistant: Натисніть, щоб скористатися функцією помічника Google Assistant на телевізорі.

Сповіщення: Нагадують вам про важливу інформацію, що стосується системи, наприклад, недостатньо місця на диску, вхід у обліковий запис Google або помилки облікового запису, проблеми з мережею тощо.

Вхід: Виберіть джерело входу.

Налаштування: Вхід у системні налаштування.

Додатки: Відображає перелік обраних додатків або вхід у центр додатків.

НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ: Додавання та видалення каналів з головного екрану.

Примітка:

1) Функції та контент на Головному екрані може відрізнятися для різних країн та моделей виробу.

2) Перед використанням мережевих функцій на головному екрані, наприклад, мережевих додатків і т.п., будь ласка, спочатку підключіть телевізор до мережі.

3) Авторське право на значки належить провайдерам відповідних додатків.

Використання функцій меню

Використання меню швидкого доступу

Примітка: Деякі функції можуть бути недоступними у певних джерелах. Також для деяких моделей виробу певні функції недоступні.

У цьому розділі описані меню та функції вашого телевізора. Кожне меню окреслене в деталях, щоб ви могли отримати максимум від вашого телевізора.
Для входу в систему меню:

1. У режимі AV натисніть ☰ на пульті ДУ, щоб відобразити перелік функцій швидкого доступу.
2. Натисніть ▲/▼, щоб вибрати необхідну позицію та натисніть **OK**, щоб відкрити відповідне підменю.
3. У підменю за допомогою кнопок ◄/► та OK виконайте налаштування або використовуйте кнопки ▲/▼для вибору позицій та OK для входу та управління у відповідності до відображення або інструкцій на екрані.
4. Натисніть ←, щоб повернутися до попереднього меню.

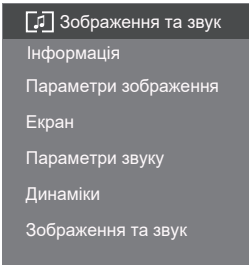

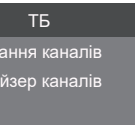

Зображення та звук

Інформація: Виберіть, щоб переглянути інформацію про телевізор.

Налаштування зображення: Увійдіть, щоб налаштувати режим зображення або розширені налаштування.

Екран: Виберіть цю функцію для налаштування розміру зображення.

Налаштування звуку: Виберіть цю функцію для налаштування параметрів звуку.

Динаміки: Увійдіть для налаштування динаміків телевізора.

Параметри HDMI: Увійдіть, щоб налаштувати пристрої HDMI для потокового управління.

ТБ

Сканування каналів: Для налаштування аналогових чи цифрових каналів.

Редактор каналів: Виділіть канали, які ви бажаєте редагувати, потім за допомогою стрілок виконайте редагування каналу.

Використання налаштувань телевізора

Меню Параметри дозволяє вам налаштувати телевізор відповідно до ваших уподобань.

Примітка: Деякі функції можуть бути недоступними у певних джерелах. Також для деяких моделей виробу певні функції недоступні.

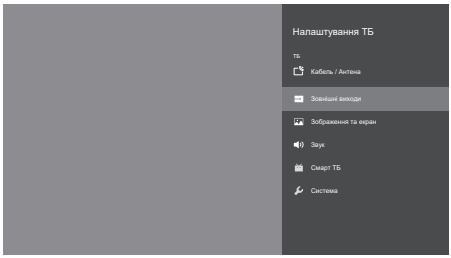

Телевізор. Кожне меню окреслене в деталях, щоб ви могли отримати максимум від вашого телевізора. Для входу в систему меню:

1. Натисніть ▲/▼ , щоб вибрати необхідну позицію та натисніть **OK**, щоб відкрити відповідне підменю
2. У підменю за допомогою кнопок ◄/► та **OK** виконайте налаштування або використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору позицій та **OK** для входу та управління у відповідності до відображення або інструкцій на екрані.
3. Натисніть ←, щоб повернутися до попереднього меню.

Кабель / Антена

Цифрове налаштування
- Налаштування цифрової антени: Виберіть Автоматично та натисніть OK, щоб розпочати автоматичний пошук.
Пошук може зайняти декілька хвилин. Під час цієї процедури ви можете натиснути ← та вибрати ТАК для виходу.
- Налаштування субтитрів:
(1) Налаштування субтитрів: Доступні режими: Вимкнено, Загальні та Для осіб з порушенням слуху.
(2) Головна мова:
Натисніть ▲/▼ та OK, щоб налаштувати головну мову.
(3) Другорядна мова:
Натисніть ▲/▼ та OK, щоб налаштувати другорядну мову.
- Налаштування звуку
(1) Тифлокоментарі: Доступні режими: Увімкнено та Вимкнено.
(2) Рівень мікшування тифлокоментарів:
Натисніть OK та за допомогою кнопок ◄/► встановіть рівень мікшування для тифлокоментарів.
(3) Тип аудіо: Доступні режими: Звичайний і Порушення слуху.
(4) Головна мова:
Натисніть ▲/▼ та OK, щоб налаштувати головну мову.
(5) Другорядна мова:
Натисніть ▲/▼ та OK, щоб налаштувати другорядну мову.

Зовнішній вхід

CEC контроль: Виберіть увімкнути або вимкнути

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ: Вимкнення HDMI пристроїв з телевізора.

Автоматичне увімкнення телевізора: Автоматичне увімкнення телевізора з підключеного HDMI пристрою.

Перелік пристроїв CEC: Увімкніть пристрої та виберіть [Активно], щоб активувати функцію управління HDMI пристроями.

Кнопки управління пристроєм: Перегляд додаткових кнопок ДУ для пристроїв, сумісних з протоколом дистанційного керування.

Зображення та екран

Налаштування зображення:

- Режим зображення: Оптимізація якості зображення для загального контенту. Використовуйте кнопки ▲/▼, щоб прокрутити встановлені параметри зображення: Стандартний, Динамічний, Спорт та Індивідуальний.
- Розширені параметри:

Доступ до розширених функцій зображення.

Яскравість: Налаштування яскравості зображення.

Колір: Налаштування насиченості кольорів.

Чіткість: Сучасна технологія для підвищення якості зображення.

Скинути: Скидання налаштувань зображення.

Налаштування екрану:

- Режим екрану: налаштування розміру зображення. Використовуйте кнопки ▲/▼ , щоб прокрутити встановлені параметри режиму екрану.
- Автоматичне налаштування: Автоматичне налаштування екрану відповідно до типу сигналу. Доступні режими: Увімкнено та Вимкнено.

Звук

Налаштування звуку: Налаштування звуку та відповідних параметрів динаміків.

- Режим звуку: Оптимізація якості звуку для загального контенту. Використовуйте кнопки ▲/▼ , щоб прокрутити встановлені параметри звуку: Спорт, Стандартний, Кінотеатр, Музика та Новини.
- Звучання: Відтворення живого звучання при відтворенні 5.1-канальних джерел аудіо сигналу. Доступні режими: Увімкнено та Вимкнено.
- Розширені параметри: Доступ до розширених функцій звуку.

Налаштування гучності:

1) Автоматичний: Забезпечення сталого рівня гучності для усіх програм та входів. Доступнні режими: Авто та Вимкнено.

2) Баланс: Налаштування балансу динаміків.

3) Гучність цифрового аудіо виходу: Тільки для PCM. Рівень звуку між PCM та стисненим аудіо сигналом відрізнятиметься.

4) Затримка цифрового аудіо сигналу: Встановіть час затримки для цифрових аудіо сигналів.

5) Корекція гучності: Налаштування рівня звуку поточного входу відповідно до інших входів.

Функції режиму звуку:

1) *Ефект об'ємного звучання:* Використовуйте кнопки ◄/►, щоб налаштувати ефект *об'ємного звучання.*

2) *Еквалайзер*: Використовуйте кнопки ◄/►, щоб вибрати необхідну позицію, а потім за допомогою кнопок ▲/▼ виконайте налаштування параметрів.

Скинути: Для скидання усіх налаштувань звуку.

Спосіб встановлення телевізора: Виберіть спосіб встановлення телевізора. Доступні режими: На столі та На стіні.

Цифровий аудіо вихід: Оптичний вихід для аудіо сигналів з цифрового аудіо виходу.

Dolby Digital Plus: Доступні режими: Увімкнено та Вимкнено.

Смарт ТБ

Музика: Виберіть цю функцію для відтворення тільки звуку.

Fast Cast: Додаток для швидкого відтворення контенту з мобільного на телевізорі, який дозволяє користувачам передавати такий контент, як фото, відео, музику та інше на телевізор.

Налаштування Fast Cast:

1. Завантажте мобільний додаток Fast Cast.
2. Підключіть мобільний телефон та телевізор до однієї мережі Wi-Fi.
3. Виконайте пошук пристрою та підключіть телевізор.

Примітка:

1. Для деяких моделей мобільних телефонів ця функція може бути недоступна, це пов'язано з підтримкою чипсету певних форматів файлів.

2. Рекомендоване робоче середовище:

Рекомендації щодо швидкості локальної мережі:

1M/S~2M/S.

Таймер сну: Доступні режими: Вимк.,10хв., 20хв., 30 хв., 60хв., 90хв, 120хв. та 180хв.

Світовий час: Увійдіть, щоб додати світовий час.

Нічний режим: Увімкніть, щоб налаштувати гучність та яскравість таким чином, щоб не турбувати оточуючих. Відтворення звуку та яскравості на низькому рівні.

Система

Мова: Використовуйте кнопки▲/▼, щоб переглянути доступні мови

Середовище: Увійдіть, щоб встановити режим Вдома або Магазин.

- Режим Вдома: Ви зможете переглядати телевізор зі стандартними параметрами зображення та звуку.
- Режим Магазині: Ви можете насолоджуватися розширеними параметрами зображення та звуку.

Примітка: Параметри режиму зображення не будуть доступними при виборі режиму Магазин.

Режим демонстрації: Встановлення E-sticker.

Живлення: Налаштування режиму живлення.

- Дистанційне увімкнення: Дистанційне увімкнення через WIFI.
- Підтримка мережі: Активація STR параметрів.

Таймер сну: Встановіть функцію автоматичного вимкнення телевізора.

Використання медіа плеєєра

Медіа-плеєр дозволяє вам насолоджуватися фото, музичними та відеофайлами, записаними на USB-накопичувач

- Зображення може не відтворюватися належним чином на цьому телевізорі для певних моделей цифрових камер.
- Відтворення на екрані може зайняти певний час при наявності великої кількості файлів та папок на USB-накопичувачі.
- Частково пошкоджені файли можуть відображатися зі зменшеною роздільною здатністю.
- Назви папок та файлів можуть відрізнятися для різних моделей цифрових камер.

Підключення / Вилучення USB-накопичувача

- Вставляйте та вилучайте накопичувач прямо та повністю.

Запуск медіа плеєра

1 Вставте USB-накопичувач.

2 Виберіть режим.

[ФОТО]: Відображення мініатюр усіх фото, наявних на USB-накопичувачі

[МУЗИКА]: Відображення мініатюр усіх папок з музикою, наявних на USB-накопичувачі.

[ВІДЕО]: Відображення мініатюр усіх відеофайлів, наявних на USB-накопичувачі.

[ДИСК]: Відображення мініатюр усіх документів, наявних на USB-накопичувачі.

[Відображення контенту]

Дотримуйтеся інструкцій з управління для виконання усіх доступних операцій.

При наведенні курсора на значок відображається інформація про виділений контент.

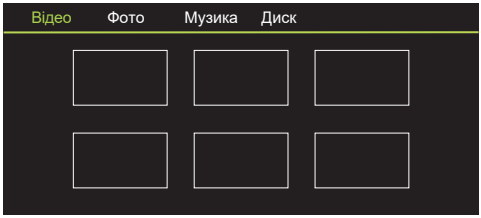

Відео:

1. Виберіть значок Відео та натисніть OK, щоб переглянути відеофайл.
2. За допомогою стрілок вгору, вниз, ліворуч та праворуч виберіть необхідний файл та натисніть OK, щоб відтворити.
3. Під час відтворення відеофайлу натисніть OK на пульті ДУ, щоб відобразити панель відтворення. Натисніть OK на пульті ДУ, щоб відтворити та призупинити (пауза) відео; Ліва кнопка на пульті ДУ для швидкої перемотки назад, права кнопка для швидкої перемотки вперед.
4. Використовуйте кнопку ☰, щоб переглянути більше опцій: масштаб фото, циклічний режим, субтитри, аудіодоріжка, інформація та параметри.

Натисніть кнопку Return на пульті ДУ, щоб зупинити відтворення, та натисніть Return ще раз, щоб вийти.

Фото

1. Виберіть значок Зображення та натисніть OK, щоб переглянути зображення.
2. За допомогою стрілок вгору, вниз, ліворуч та праворуч виберіть необхідний файл зображення та натисніть OK, щоб відтворити.
3. Під час відтворення зображення натисніть кнопку OK, щоб відобразити панель відтворення. Для переходу до попереднього або наступного зображення використовуйте стрілки ліворуч та праворуч на пульті ДУ.
4. Натисніть OK, щоб переглянути більше опцій: поворот ліворуч, поворот праворуч, відтворення вручну / авто, інформація, режим відтворення, фонова музика (увімкнено або вимкнено).

Музика

1. Виберіть значок Музика та натисніть OK, щоб прослухати музику.
2. За допомогою стрілок вгору, вниз, ліворуч та праворуч виберіть необхідний музичний файл та натисніть OK, щоб відтворити.
3. Панель відтворення містить такі кнопки: Наступний, Відтворити / Пауза, швидка перемотка вперед / швидка перемотка назад.

Натисніть ☰, щоб переглянути плейлист.

4. Натисніть Return на пульті ДУ, щоб зупинити відтворення.

Диск

1. Виберіть значок Диск та натисніть OK, щоб вибрати папку.
2. За допомогою стрілок вгору, вниз, ліворуч та праворуч виберіть необхідний файл та натисніть OK, щоб відтворити.
3. Натисніть Return на пульті ДУ, щоб зупинити відтворення.

Додаткова інформація

Функція автоматичного режиму очікування

Телевізор автоматично переходить у режим очікування за таких умов:

- Відсутність сигналу впродовж 15 хвилин.
- Активований [Таймер сну] в меню [Система] (стор. 14).

Вхідні сигнали, які можуть відтворюватися

Назва сигналу	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○
625 (576) / 50i, 50p	○
750 (720) / 60p, 50p	○
1,125 (1,080) / 60i, 50i	○
1,125 (1,080) / 60p, 50p, 24p	○

Символ ○: Доступний тип сигналу

- Інші сигнали, крім вищезазначених, не можуть відтворюватися належним чином.
- Вищезазначені сигнали є переформатованими для забезпечення оптимального перегляду на вашому екрані.

Формати файлів, що підтримуються медіа плеєром

Фото

JPEG (.jpg, .jpeg), PNG, BMP

Відео

H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1,тощо.

Музика

MP3 (.mp3), AAC, тощо.

З'єднання HDMI

Цей телевізор оснащений технологією HDMI™. HDMI (мультимедійний інтерфейс високої чіткості) є першим у світі повністю цифровим побутовим аудіо-відео інтерфейсом, сумісним з сигналами нестисненого формату. Технологія HDMI дозволяє вам насолоджуватися цифровими зображеннями високої чіткості та високоякісним звучанням шляхом підключення телевізора та відповідного обладнання.

Доступні функції HDMI

- Вхідний аудіо сигнал:
  2к, лінійний PCM (частота дискретизації — 48 кГц, 44.1 кГц, 32 кГц)
- Вхідний відео сигнал:
  ➡**«Вхідні сигнали, які можуть відтворюватися» (стор. 16)**
  Відповідно до параметрів виходу цифрового обладнання.

USB-накопичувач

Для відтворення у медіа плеєрі.
Формат: FAT32
Сумісність:
Підтримує тільки стандарт USB1.1 або USB2.0.
Максимальний об'єм USB-пам'яті,
що підтримується – 1ТБ.

Примітка

- Дані, модифіковані за допомогою ПК, можуть не відтворюватися.
- Не видаляйте пристрій, коли телевізор виконує доступ до даних. Інакше, це може спричинити пошкодження пристрою або телевізора.
- Не торкайтеся контактів пристрою.
- Вставте пристрій у правильному напрямку. Інакше, це може спричинити пошкодження пристрою або телевізора.
- Електричні перешкоди, статична електрика або неправильне управління можуть спричинити пошкодження даних або пристрою. Компанія Panasonic не несе відповідальність за будь-яке псування або пошкодження даних чи пристрою під час його використання з телевізором.
- Рекомендується підключати USB-накопичувач безпосередньо до USB-порта телевізора.
- Деякі USB-пристрої або USB-концентратори можуть бути несумісні з цим телевізором.
- Ви не зможете підключити будь-який пристрій за допомогою зчитувача карток USB.
- Додаткову інформацію про USB-пристрої можна знайти на веб-сайті. (тільки англійською)
  http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

Пошук та усунення несправності

Більшість проблем, з якими ви можете стикнутися зі своїм телевізором, можуть бути усунені шляхом виконання інструкцій, наведених нижче.

Відсутність зображення, відсутність звуку
1. Перевірте справність запобіжника та вимикача.
2. Підключіть інший електричний пристрій до розетки, щоб переконатися, що він працює та вмикається
3. Поганий контакт штепсельної вилки з мережевою розеткою.
4. Перевірте джерело сигналу.

Відсутність кольору
1. Змініть систему кольорового відтворення.
2. Налаштуйте функцію насичення кольорів.
3. Спробуйте інший канал. Можливо програма відтворюється у чорно-білому кольорі.

Пульт ДУ не працює
1. Замініть батарейки.
2. Батарейки неправильно встановлені.
3. Живлення вимкнене.

Відсутність зображення, звук нормальний
1. Налаштуйте яскравість та контраст.
2. Можливі проблеми з радіомовленням.

Нормальне зображення, відсутній звук
1. Натисніть **Vol+**, щоб збільшити гучність
2. Звук вимкнено, натисніть кнопку mute, щоб увімкнути звук.
3. Змініть систему відтворення звуку.
4. Можливі проблеми з радіомовленням.

Хаотичні хвилі на зображенні
Це зазвичай спричинене локальними перешкодами, наприклад, роботою автомобіля, лампами денного світла та фенами. Відрегулюйте антену, щоб зменшити перешкоди.

Білі цятки (сніжіння) та перешкоди
Якщо антена встановлена на межі зони приймання телевізійного сигналу, де сигнал слабкий, зображення може спотворюватися цятками. Коли сигнал надто слабкий, може знадобитися встановлення спеціальної антени для покращення приймання.

1. Налаштуйте положення та орієнтацію домашньої / зовнішньої антени.
2. Перевірте підключення антени.
3. Налаштуйте канали.
4. Спробуйте інший канал. Можливі проблеми з радіомовленням.

Засвічування
З'являються чорні плями або горизонтальні риски, або дрижання чи мерехтіння зображення. Це зазвичай спричинено роботою систем запалення автомобілів, неонових ламп, електричних дрилей чи інших електричних приладів.

Примарні зображення
Поява примарних зображень зазвичай спричинена телевізійними сигналами, що передаються по двом трактам. Один є прямим сигналом, інший – спричинений відбиттям від високих будівель, пагорбів та інших об'єктів. Зміна напрямку та положення антени може покращити приймання сигналу.

Радіочастотні перешкоди
Ці завади спричиняють появу хвиль чи діагональних рисок та у певних випадках втрату контрасту зображення. З'ясуйте причину та усуньте джерело перешкод.

У випадку пошкодження телевізора
1. Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути телевізор, а потім натисніть кнопку живлення ще раз, щоб перезавантажити телевізор.
2. Відключіть шнур живлення та натисніть кнопку живлення, щоб перезавантажити телевізор.
Примітка: Якщо ці 2 способи не допомагають усунути проблему, будь ласка, зверніться до служби технічного обслуговування з приводу вирішення цієї проблеми

Обслуговування

Спочатку відключіть шнур живлення від мережевої розетки.

Регулярний догляд

- Обережно видаліть бруд з поверхні екрану, корпусу та підставки за допомогою м'якої ганчірки.
- Регулярно очищуйте шнур живлення сухою тканиною. Наявність вологи та пилу може спричинити виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

При стійкому забрудненні

Спочатку видаліть пил з поверхні. Змочіть м'яку ганчірку чистою водою або розчином нейтрального миючого засобу (1 частина миючого засобу на 100 частин води). Викрутіть ганчірку та протріть поверхню. І нарешті, видаліть залишки вологи.

Увага

- Не використовуйте жорсткі ганчірки та не натирайте поверхню надто сильно, оскільки це може спричинити появу подряпин на поверхні.
- Не застосовуйте воду та миючі засоби для очищення поверхонь телевізора. Потрапляння рідини всередину телевізора може спричинити несправність виробу.
- Не застосовуйте засоби від комах, розчинники, розріджувачі та інші летючі речовини на поверхні. Це може спричинити пошкодження поверхні або відшарування фарбованого покриття
- Поверхня екрану має спеціальну обробку та може бути легко пошкоджена. Будьте обережні, щоб не пошкодити та не подряпати поверхню нігтями чи іншими твердими предметами.
- Не допускайте тривалого контакту корпусу та підставки з гумовими чи ПВХ речовинами. Це може призвести до погіршення якості поверхні.

Технічні характеристики

Модель №

Модель 32 дюйми
TX-32HSR400

Модель 43 дюйми
TX-43HSR400

Джерело живлення

220~ — 240~ В, 50 Гц

Енергоспоживання (номінальна потужність / режим очікування)

Модель 32 дюйми
50 Вт / 0.5Вт

Модель 43 дюйми
75 Вт / 0.5Вт

Екран

Панель
РК панель (світлодіодна підсвітка)

Розмір екрану (діагональ)

Модель 32 дюйми: 80 см
Модель 43 дюйми: 108см

Роздільна здатність

Модель 32 дюйми: 1,366 (Ш) × 768 (В)
Модель 43 дюйми: 1,920 (Ш) × 1080 (В)

Розміри (Ш × В × Г)

Модель 32 дюйми
725.88 x 476.35 x 178.49 мм (з підставкою)
725.88 x 430.75 x 81.7 мм (тільки телевізор)

Модель 43 дюйми
966.7 x 608.4 x 218.8 мм (з підставкою)
966.7 x 566.7 x 88.6 (тільки телевізор)

Вага

Модель 32 дюйми
3.77 кг (з підставкою)
3.7 кг (тільки телевізор)

Модель 43 дюйми
6.2 кг (з підставкою)
6.1 кг (тільки телевізор)

Гнізда для з’єднання

Вхід AV
Міні, 1.0 V[p-p] (75 Ом)

НАВУШНИКИ
Міні, 130мВ rms ~ 150мВ rms

Вхід HDMI 1 / 2 / 3
Роз’єми типу A

USB
USB 2.0 ТИП A
DC 5 В, макс. 500 мА

Звук

Вихід аудіо

10 Вт (5 Вт + 5 Вт) (тільки для моделі 32 дюйми)
16 Вт (8 Вт + 8 Вт) (тільки для моделі 43 дюйми)

Системи прийому /Назва полоси частот

11 Системи

Система	Функція
1 PAL B, G 2 PAL I 3 PAL D, K	Отримання сигналів мовлення
4 SECAM B, G 5 SECAM D, K	
6 NTSC 4.43 7 NTSC 3.58 8 PAL	Відтворення з певних моделей відеомагнітофонів та DVD програвачів
9 PAL 60 Hz/5.5 MHz 10 PAL 60 Hz/6.0 MHz 11 PAL 60 Hz/6.5 MHz	Відтворення з певних моделей дискових програвачів, відеомагнітофонів та DVD програвачів

Приймальні канали (аналогове ТБ)

ДВЧ

2-12 (PAL/SECAM B, K1)
0-12 (PAL B AUST.)
1-9 (PAL B N.Z.)
1-12 (PAL/SECAM D)
1-12 (NTSC M Japan)
2-13 (NTSC M USA)

УВЧ

21-69 (PAL G, H, I/SECAM G, K, K1)
28-69 (PAL B AUST.)
13-57 (PAL D, K)
13-62 (NTSC M Japan)
14-69 (NTSC M USA)

CATV

S1-S20 (OSCAR)
1-125 (USA CATV)
C13-C49 (JAPAN)
S21-S41 (HYPER)
Z1-Z37 (CHINA)
5A, 9A (AUST.)

Цифрове ТБ

DVB-T/T2 стандарт
DVB-S/S2 стандарт

Вхід антени

ДВЧ / УВЧ

Умови експлуатації

Температура

0 °C — 45 °C

Вологість

20 % — 80 % ВВ (без конденсату)

Примітка

- Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вага та розміри є орієнтовними.

Вбудована бездротова локальна мережа (LAN)

Відповідність стандартам та частотний діапазон*

IEEE802.11b/g/n
2.4 ГГц — 2.5 ГГц

Безпека

WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 біт / 128 біт)

Вбудована функція Bluetooth

Bluetooth V4.0
2.4~2.485ГГц

Інформація стосовно утилізації у країнах поза межами Європейського Співтовариства

Цей символ поширюється тільки на країни ЄС. Якщо ви бажаєте утилізувати цей виріб, будь ласка, зверніться до місцевих органів влади або дилера з приводу належного способу утилізації.

Реєстрація покупця

Номер моделі та серійний номер цього виробу можна знайти на задній панелі виробу. Запишіть серійний номер у відповідному полі нижче та зберігайте цю картку разом з товарним чеком у якості постійного документу, що підтверджує вашу покупку, для ідентифікації виробу у випадку крадіжки або втрати, а також у цілях гарантійного обслуговування.

Номер моделі _____

Серійний номер _____

Panasonic Corporation

Веб-сайт: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2020