Panasonic

Operating Instructions

（Household use）Hair Dryer

Model No. EH-NE6M

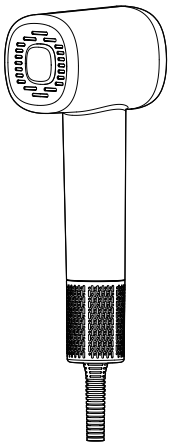

English..... 3
中文 **..... 17**
ภาษาไทย..... 29
Tiếng Việt 43
Bahasa Indonesia..... 57

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 1 2025/1/2 11:56:23

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 2 2025/1/2 11:56:24

English

Panasonic

Operating Instructions

（Household use）Hair Dryer

Model No. EH-NE6M

Contents

Safety precautions 4
Parts identification and functions.....9
How to use.....10
Ion technology 12
Maintenance of the hair dryer.....12
Troubleshooting.....14
Specifications 15

Thank you for purchasing this Panasonic product.
Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 3 2025/1/2 11:56:24

Safety precautions

To reduce the risk of electric shock, injury, fire, loss of life, and damage to property, always observe the following safety precautions.

Explanation of symbols

The following symbols are used to classify and describe the level of hazard, injury, and property damage caused when the denotation is disregarded and improper use is performed.

⚠ **WARNING**	Denotes a potential hazard that could result in serious injury or death.
⚠ **CAUTION**	Denotes a hazard that could result in minor injury or property damage.

The following symbols are used to classify and describe the type of instructions to be observed.

⃠	This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must not be performed.
❗	This symbol is used to alert users to a specific operating procedure that must be followed in order to operate the unit safely.

The illustrations in the safety precautions may differ from the actual item.

⚠ WARNING

► **Plug and cord**

⃠ **Do not use the unit when the cord is tied.**
- Doing so may cause electric shock or fire.



⃠ **Do not damage the cord or plug.**
Do not damage, modify, or forcibly bend, pull, or twist the cord.
Also, do not place anything heavy on or pinch the cord.
- Doing so may cause burning, electric shock, or fire due to a short circuit.

⃠ **Do not use when the plug or cord is damaged (small cracks, inner wires visible, etc.) or hot.**
- Doing so may cause burning, electric shock, or fire due to a short circuit.

⃠ **Never use the appliance if the plug fits loosely in a household outlet.**
- Doing so may cause burning, electric shock, or fire due to a short circuit.

⃠ **Do not connect or disconnect the plug to or from a household outlet with a wet hand.**
- Doing so may cause electric shock or injury.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 4 2025/1/2 11:56:24

⚠ WARNING

Do not use or store the product while the power cord is twisted.

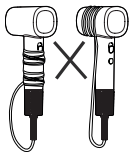

- Doing so may cause wire breakage due to the load applied to the power cord, electric shock, or fire due to a short circuit.

Do not store or use the cord in a twisted state.

- Doing so may cause the wire in the cord to break with the load, leading to electric shock or fire due to a short circuit.

Always unplug the unit by holding the plug instead of the cord.

- Failure to do so may cause breakage to the wire of the cord, or result in burning, electric shock, or fire due to a short circuit.

Regularly clean the plug to prevent dust from accumulating.

- Failure to do so may cause fire due to insulation failure caused by humidity. Disconnect the plug and wipe it with a dry cloth.

After use, be sure to set the power switch to [○], and unplug the unit from the household outlet.

- Failure to do so may cause burning or fire.

Insert the plug into the household outlet directly: Do not use with an extension cord. Fully insert the plug into a household outlet. Never use the appliance if the plug fits loosely.
Always ensure the appliance is operated on an electric power source matched to the rated voltage indicated on the appliance.

- Failure to do so may cause electric shock or fire.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Failure to do so may cause an accident or injury.

► In case of an abnormality or malfunction

Immediately stop using the unit and remove the plug if there is an abnormality or malfunction.

- Using the unit in such conditions may cause electric shock, injury or fire.

<Abnormality or failure cases>

- **Air is not emitted.**
- **Frequent stop.**
- **The interior gets red, and smoke comes out.**
- **The main body is damaged or deformed, and a noise is heard from the inside.**

- Immediately contact a service center authorized by Panasonic.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 5 2025/1/2 11:56:31

⚠ WARNING

► **Maintenance**

When the unit outputs hot air, if sparks are seen at the air outlet, immediately stop using it, and then clear away dust adhered to the air outlet and air inlet.
(See pages 12 and 13)
- Failure to do so may cause burning or fire.

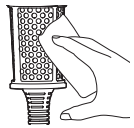

► **This unit**

Do not block or insert hair pins or other foreign objects into the air inlet or air outlet.
- Doing so may cause burning, electric shock, or fire.



Do not leave the unit unattended when the power switch is turned on.
- Doing so may cause fire.

Do not use the unit near gas or other inflammable materials (such as alcohol, benzine, thinner, spray, hair care product, and nail polish remover) .
- Doing so may cause an explosion or fire.

Do not modify, disassemble or repair the unit by yourself.
- Doing so may cause fire or injury due to abnormal action. Contact a service center authorized by Panasonic for repair when necessary.

Do not store within the reach of children or infants. Children and infants should be supervised to ensure that they do not play with the unit.
- Doing so may cause burning, electric shock, or injury.

Do not use the product in wet or humid places or in bathrooms.
Do not place or store the unit at places adjacent to the sink, water, or other highly humid places.
- Doing so may cause an explosion or fire.

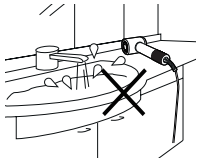

Do not use the unit with a wet hand.
- Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.

Do not use the unit for commercial purpose. In addition, do not leave the unit in places where multiple random people may use it.
- Doing so may cause burning or fire due to a continuous load or overload.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 6 2025/1/2 11:56:33

⚠ WARNING

Do not immerse the appliance in water.
Do not use the appliance near water.
Do not use the appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

− Doing so may cause electric shock or fire.



This symbol with prohibition sign in red on the appliance means "Do not use this appliance near water. "

For additional protection, it is suggested to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current of 30 mA or lower in the power supply system of the bathroom. Ask your installer for advice.

− Failure to do so may cause an accident or injury.

When the unit is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the unit is switched off.

− Failure to do so may cause an accident or injury.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

− Failure to do so may cause an accident or injury.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 7 2025/1/2 11:56:33

⚠ CAUTION

► **To protect your hair**

Do not use the unit when the air inlet is damaged.
- Doing so may cause your hair to be drawn into the air inlet and thus result in hair damage.

Keep a distance of over 3 cm between the air outlet and your hair.
- Failure to do so may cause burning to your hair.

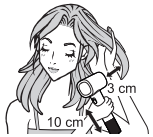

Keep a distance of over 10 cm between the air inlet and your hair.
- Failure to do so may cause your hair to be drawn into the unit and thus result in hair damage.



► **Precautions**

Do not drop the unit or subject it to shock.
- Doing so may cause electric shock or fire.

Be sure to use the unit to dry and style your hair only. Do not use the unit on pets or to dry shoes and clothes.
- Failure to do so may cause burning or fire.

Do not use on the unit to infants.
- Doing so may cause burning.

During use, the air outlet may get hot. Do not touch them with your hand.
- Doing so may cause burning.

► **Notes**

This unit is equipped with an automatic over-heating protective device. If the unit overheats, it will switch to the cool air mode. In such a case, switch off the unit and unplug it from the household outlet. Leave it to cool down for a few minutes before using it again. Check that no fluff, hair etc. is in the air inlets and outlets before switching it on again.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 8 2025/1/2 11:56:36

Parts identification and functions

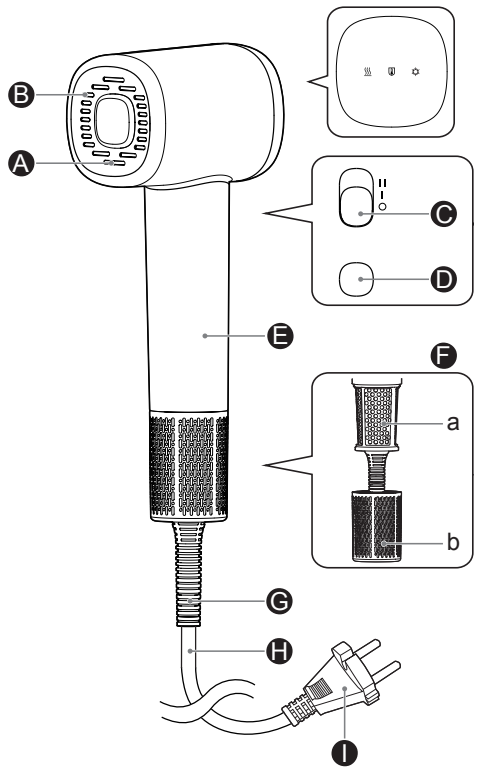

- **Ⓐ Air outlet**
- **Ⓑ Ions outlet**
- **Ⓒ Power switch**
  - ||: Fast airflow
  - |: Gentle airflow
  - ○: Off
- **Ⓓ Wind temperature mode switch button**
- **Ⓔ Handle**
- **Ⓕ Air inlet**
  Air inlet filter a
  Air inlet filter b
- **Ⓖ Bushing**
- **Ⓗ Cord**
- **Ⓘ Plug**

(The shape of the plug differs depending on the area.)

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 9 2025/1/2 11:56:37

Wind temperature mode description

Hot air mode

- The hot air icon lights up, blows hot air.

Heat protection mode

- The warm wind icon lights up, blows warm wind.

Hot/Cold alternating mode

- After the hot air icon and the cold air icon light up for one second at the same time, the hot air icon / the cold air icon flash alternately.
- The product blows out hot and cold air alternatively.

Cold air mode

- The cold air icon lights up, blows cold air.

Memory function

From the second use, the product memorizes the wind temperature that was selected last time.

How to use

Preparations

① Use a towel to partially dry your hair.
② Detangle your hair with a comb or your fingers.

1 Before using the hair dryer, confirm that the power switch is set to [○], plug the unit into a household outlet.

Drying hair



2 Select the wind power.

II: Fast airflow
I : Gentle airflow
○: Off

3 Direct hot air throughout your hair.

Points

Your hair will dry quickly if you direct the hot air towards the roots.
If you need a gentler air temperature, please use heat protection mode, press the wind temperature switch button to select.



PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 10 2025/1/2 11:56:38

4 After blowing your hair dry by about 90 % , switch to the hot/cold alternating mode to leave your hair shiny.



Points

In order to thoroughly apply hot and cold air, part your hair to the left and right to dry it.



① Run your hand through your hair from the inside while blowing it with the hot/cold alternating mode. (One side)



② Run your hand through your hair from the top while blowing it with the hot/cold alternating mode. (One side)

③ Repeat steps ① and ② on the other side.

5 Set the power switch to [○].

6 Remove the plug from the household outlet.

- After drying, tidy your hair with a comb or your fingers.
- Keep the unit at a dry place after it has completely cooled down.

► **Caution**

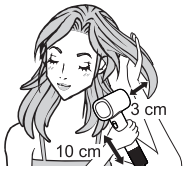

- Keep a distance of over 3 cm between the air outlet and your hair.
- Keep a distance of over 10 cm between the air inlet and your hair.
- Be careful not to hit the air inlet such as on the corner of a desk.
- Be careful to avoid surrounding objects from being blown up when using the product.
- Do not look into the air outlet during use.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 11 2025/1/2 11:56:39

Ion technology

Ions are particles generated by the combination of negatively charged oxygen atoms and moisture in the air. An odor may be smelt when the product is working. This odor is harmless to health.

► **Notice**

The effect on the hair differs from person to person. It may be hard to achieve the effect of ions on the following people.

- Having original curl hair
- Having hair to be furled easily
- Having wonderful and tidy hair
- Having hair straightening perm no more than 3-4 months
- Having short hair

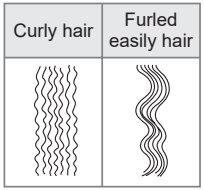

Maintenance of the hair dryer

Always turn the power switch off and disconnect the plug from the household outlet. (except when cleaning the air outlet).

At least once a month

If dust accumulates and blocks the unit, the performance may be degraded and the following problems may be caused:

- Sparks may be seen from the interior when hot air is used. These sparks are caused by the action of thermo switch as a protective device, and this is not dangerous.
- Hot air sometimes switches to cold air.
- Hot air becomes abnormally hot.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 12 2025/1/2 11:56:40

Removing, maintaining and installing the air inlet

Pull out the air inlet filter b, and then use a towel or toothbrush to clean any dust or hair off both the air inlet filter b and the air inlet filter a, Install the air inlet filter b upward after cleaning, until hear the "click".

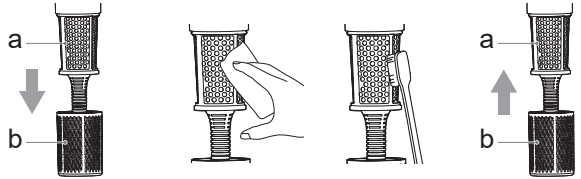

► **Note**

- Do not press or rub with your nails or sharp items. Doing so may cause damage to the air inlet.

Maintaining air outlet

1. Insert the plug into a household outlet.
2. Set the power switch to [I].
3. Set the wind temperature mode switch button to [Cold air].
4. While clean up dust and hair with toothbrush, blow them away with air.

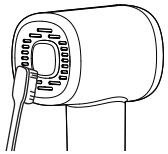

► **Note**

- During maintenance, do not block the air inlet with your hand.

► **Notice**

- Dust will disperse during or after cleaning. Make sure there is no dust before using the unit. (Do not look into the air outlet.)

Clean the dirt if any in the following way

Cleaning the main body

Soak a cloth in the soapy water and squeeze it out firmly, and then wipe the main body with the cloth.



► **Notes**

- Do not use substances such as alcohol, nail polish remover or detergent (hand soap). Doing so may result in malfunction or part cracks or discoloration.
- Do not store the unit with hairdressing products or cosmetics on it. Doing so may cause deterioration of the plastic, leading to discoloration and cracks.



PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 13 2025/1/2 11:56:41

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Action
Sparks appear inside the product in the hot air mode. Sparks are caused by the start of the protective device (thermoswitch) and are free from danger.	When the air inlet and the air outlet are clogged with dust or the like, the thermostat switch is actuated and hence cold air blows out usually.	Remove the attached dust. (See pages 12 and 13)
Hot air repeatedly turns into cold air.	The air inlet is blocked by hair or hand, etc.	Do not block the air inlet.
The hot air is abnormally hot.		
The power plug is abnormally hot.	The power plug is not firmly inserted into the outlet.	Use an outlet in which the power plug fits snugly.
While the product is working, no air comes out and the inner side becomes red.	Device abnormality.	Please consult an authorized service center for repair.
The product stops working unexpectedly, or it keeps working intermittently.	The protection function is activated due to a high temperature inside the product.	Please disconnect the power supply, and then check whether the air inlet or air outlet of the product is blocked or unable to allow air to pass through smoothly. After clearing the exceptions, connect the power supply again and turn on the power switch.

If the problems still cannot be solved, contact the store where you purchased the unit or a service center authorised by Panasonic for repair.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 14 2025/1/2 11:56:42

Specifications

Product name	Hair Dryer
Product model	EH-NE6M

Power source / rated frequency	Power consumption
220 V ～ 50-60 Hz	1 300 W
230 V ～ 50-60 Hz	1 400 W
240 V ～ 50-60 Hz	1 500 W

(For air volume ❙❙ / hot air mode)
This product is intended for household use only.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 15 2025/1/2 11:56:42

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_01 EN_01-02-25.indd 16 2025/1/2 11:56:42

Panasonic

使用說明書

（家用）風筒

型號 EH-NE6M

中文

目錄

安全須知.....18
部件說明.....22
使用風筒的方法.....23
關於負離子.....24
保養風筒.....25
疑難排解.....26
規格.....27

感謝您購買本 Panasonic 產品。
使用本產品之前，請仔細閱讀本說明書，並保留此書以供日後參考。

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 17 2025/1/23 17:41:14

安全須知

為減低觸電、受傷，火災、死亡及財物損失的風險，
請務必遵照以下安全預防措施。

符號說明

以下符號用於為危險、傷害及財物損失的級別分類和作出解釋。若不理會此等符號，不當使用本產品就可能會導致所述的危險、人身傷害及財物損失。

⚠ 警告	代表潛在危害，可能導致嚴重傷害或死亡。
⚠ 注意	代表潛在危害，可能導致輕微受傷或財產損害。

以下符號用於分類和解釋必須留意的指示類型。

⃠	此符號用於提示用戶，不得執行某項特定的操作程序。
❗	此符號用於提示用戶，必須遵從某項特定的操作程序，藉以安全操作本產品。

說明書中的插圖與實物可能會有所差異。

⚠ 警告

► **插頭和電源線**

⃠ **請勿在電源線綁住時使用本機。**
– 否則可能會導致觸電或火災。



⃠ **請勿損壞電源線或插頭。**
請勿損壞、改裝、用力彎曲或拉扯電源線或插頭。此外，請勿在電源線上放置任何重物、扭轉或夾住電源線。
– 否則可能會導致燃燒、觸電或因短路引起火災。

⃠ **插頭或電源線損壞或變熱時請勿使用。**
– 否則可能會導致燃燒、觸電或因短路引起火災。

⃠ **如果出現插頭鬆動的現象，切勿使用本電器。**
– 否則可能會導致燃燒、觸電或因短路引起火災。

⃠ **請勿用濕手從家用插座插拔插頭。**
– 否則可能會導致觸電或受傷。

⃠ **存放時請勿將電源線緊緊纏繞在機身和手柄上。**
– 否則可能因施加在電源線上的重量而導致電線斷裂、觸電或因短路引起火災。

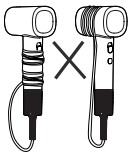

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 18 2025/1/23 17:41:22

⚠ 警告

請勿在電源線扭曲狀態下存放或使用本產品。
– 否則可能會導致電源線內的纜線因受壓而斷裂，或因短路引起觸電或火災。

拔除插頭時，請握住插頭，不要拉扯電源線。
– 否則可能會導致電線斷裂或造成燃燒、觸電或因短路引起火災。

定期清潔插頭以防止灰塵累積。
– 否則可能因潮濕導致絕緣故障而引起火災。請拔下插頭並用乾布擦拭。

使用後，請務必關閉電源開關並從家用插座拔除插頭。
– 否則可能會導致燃燒或火災。

請將插頭直接插入家用插座，不要搭配延長線一起使用。
插頭必須完全插入家用插座。如果插頭未牢固插入，切勿使用本產品。
必須確保用於操作本機的電源，與產品上所示的額定電壓相符。
– 否則可能會導致觸電或火災。

如果本機的電源線已經損壞，務必立即停止使用，並送交 Panasonic 直屬服務站（在此保證書內說明）進行更換。
– 否則可能會導致意外或受傷。

► **如果出現異常或故障**

如果出現異常或故障，請立即停止使用並拔除插頭。
– 否則可能會導致觸電、受傷或火災。

< 異常或故障情況 >
- **無法送風。**
- **本機經常停止。**
- **內部變成火紅炙熱狀且冒煙。**
- **電器已損壞或變形，或發出奇怪噪音。**

– 請立即將產品帶往 Panasonic 直屬服務站，以要求檢查或維修。

► **保養**

使用熱風設定時，如果您看到出風口處出現火花，請停止使用並清除出風口與入風口處的灰塵。
（參閱第 25 頁）
– 否則可能會導致燃燒或火災。



► **本產品**

切勿堵塞或插入髮夾或其他異物到入風口、出風口。
– 否則可能會導致燃燒、觸電或火災。



當電源開關開啟時，請勿離開本產品。
– 否則可能會導致火災。

請勿在易燃物質（例如，酒精、揮發油、稀釋劑、噴霧、護髮產品、去光水）附近使用。
– 否則可能會導致爆炸或火災。

中文

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 19 2025/1/23 17:41:24

⚠ 警告

請勿自行改裝、拆卸或維修本機。
– 否則可能會因異常操作而導致點火或受傷。
請聯絡 Panasonic 直屬服務站進行維修。

請勿放在嬰兒或幼童容易拿取之處。
請勿讓兒童使用本產品。
– 否則可能會導致燃燒、觸電或受傷。

請勿在潮濕或有濕氣的地方或浴室使用本產品。
請勿將本機放置或存放在靠近水槽、水源或其他高度潮濕的地方。
– 否則可能會導致爆炸或火災。

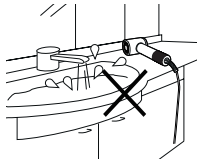

請勿在雙手潮濕的情況下處理插頭或電器的任意部份。
– 否則可能會導致觸電或因短路引起火災。

請勿將本機用於商業用途。
此外，請勿將本機留在多數人可能隨意使用的地方。
– 否則可能因持續負荷或過載而導致燃燒或火災。

切勿將本產品浸入水中。
請勿在靠近水的地方使用本產品。
請勿在浴缸、蓮蓬頭、水盆或其他裝水的容器附近使用或存放本電器。
– 否則可能會導致觸電或火災。



此設備上帶有禁止紅色標誌的符號表示
“請勿在靠近水的地方使用本產品。”

為了保護您的安全，建議您在浴室的供電電路中安裝一個額定漏電動作電流不超過 30 mA 的漏電保護開關 (RCD)。請向安裝者諮詢意見。
– 否則可能會導致意外或受傷。

若在浴室中使用本產品，使用完畢後請拔下插頭，因為即使本產品電源已經關閉，它在接近水時仍然存在危險。
– 否則可能會導致意外或受傷。

患有體能、感官或智力減退，或缺乏經歷和知識之人士 (含兒童)，在無人監護或未獲告知如何使用的情況下不得使用本產品。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩本產品。
– 否則可能會導致意外或受傷。

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 20 2025/1/23 17:41:25

⚠ 注意

► **保護您的頭髮**

請勿在入風口損壞時使用本機。
– 否則可能會導致頭髮被吸進入風口，從而使頭髮受損。

請將您的頭髮與出風口之間保持超過 3 cm 的距離。
– 否則可能會導致頭髮灼傷。

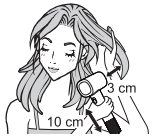

請將您的頭髮與入風口之間保持超過 10 cm 的距離。
– 否則可能會導致頭髮被吸進入風口，從而使頭髮受損。



► **注意以下事項**

請勿掉下產品或使其受到撞擊。
– 否則可能會導致觸電或火災。

請務必僅使用本機來吹乾和造型頭髮。請勿將本機用於寵物或烘乾鞋子和衣服。
– 否則可能會導致燙傷或火災。

請勿將本機用於嬰幼兒。
– 否則可能會導致燙傷。

使用過程中，出風口可能會變燙。請勿用雙手觸摸。
– 否則可能會導致燙傷。

► **註**

本產品配備一個自動過熱保護裝置。如果本產品過熱，將轉換到冷風模式。請關閉本產品，並從家用插座中拔除。讓本產品冷卻數分鐘後再使用。再次開啟本產品前，請檢查入風口與出風口內無毛絮、頭髮等。

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 21 2025/1/23 17:41:27

部件說明

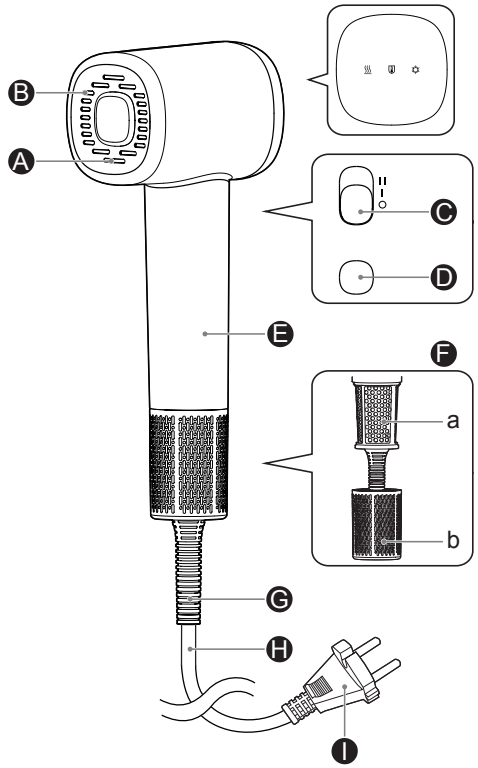

Ⓐ **出風口**
Ⓑ **負離子出風口**
Ⓒ **電源開關**
　II：強勁氣流
　I：輕柔氣流
　O：關
Ⓓ **風溫模式切換按鈕**
Ⓔ **把手**
Ⓕ **入風口**
　入風口濾網 a
　入風口濾網 b
Ⓖ **絕緣套**
Ⓗ **電源線**
Ⓘ **插頭**
（插頭的形狀，會視乎地區而有所分別。）

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 22 2025/1/23 17:41:28

風溫模式說明

熱風模式

• 熱風圖示亮起，吹出熱風。

暖風模式

• 暖風圖示亮起，吹出暖風。

冷熱交替模式

• 熱風圖示和冷風圖示同時亮起一秒，然後交替閃爍。
• 風筒交替吹出熱風和冷風。

冷風模式

• 冷風圖示亮起，吹出冷風。

記憶功能

從第二次使用起，本產品會記憶上次選擇的風溫。

使用風筒的方法

準備

① 使用毛巾將頭髮大致擦乾。
② 用梳子或手指梳開頭髮。

1 使用風筒前，確認主開關設定為 [○]，然後將插頭插入家用插座。

吹乾頭髮



2 選擇風力。

II：強勁氣流
I：輕柔氣流
○：關

3 對您的頭髮直接吹出熱風。



提示

如果您將熱風直接對準髮根，則您的頭髮將較快吹乾。
如果您需要更溫和的風溫，請使用暖風模式，按風溫模式切換按鈕選擇。

4 當頭髮吹乾約 90 % 後，使用冷熱交替模式完全吹乾，可使頭髮富有光澤。



中文

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 23 2025/1/23 17:41:31

提示

為了讓熱、冷風徹底吹乾頭髮，請將頭髮分成左、右兩邊吹乾。

① 一邊使用冷熱交替模式，一邊用手指從內側撥動頭髮。(一側)

② 一邊使用冷熱交替模式，一邊用手指從頭頂往髮尾撥動頭髮。(一側)

③ 也在另一側進行步驟 ① 和 ②。





5 將電源開關設定為 [○]。

6 從家用插座拔除插頭。

- 頭髮吹乾後，請用梳子或手指梳理頭髮。
- 當風筒已經完全冷卻後，請放置在濕度較低的地方。

►**註**

- 請將您的頭髮與出風口之間保持超過 3 cm 的距離。
- 請將您的頭髮與入風口之間保持超過 10 cm 的距離。
- 請小心不要讓入風口碰撞到桌角等尖銳處。
- 使用本產品時，請小心避免周圍物品被吹起。
- 使用時，請勿直視出風口。

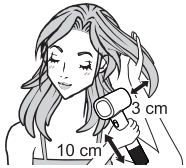

關於負離子

負離子是結合帶負電氧氣和空氣中溼氣的粒子，肉眼無法看到。

本產品運作時，可能會聞到特殊氣味。

這種氣味對健康無害。

►**註**

本產品對頭髮的效果因人而異。以下幾種人可能難以達到負離子效果：

- 自然捲
- 燙大波浪捲
- 髮質柔順
- 3 至 4 個月內曾將頭髮燙直
- 短髮

小捲髮	大波浪捲髮
	

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 24 2025/1/23 17:41:32

保養風筒

請務必關閉電源開關並從家用插座拔除插頭。(對出風口進行保養時除外)

一個月進行此步驟一次或以上

如果灰塵累積並堵塞本機，性能可能會下降，而且可能會引起以下問題：

- 使用熱風時可能會看到內部出現火花。這些火花是由作為保護裝置的恆溫開關作用觸發的，並不具危險性。
- 熱風有時會切換成冷風。
- 熱風異常高溫。

拆卸、維護和安裝入風口

拔出入風口濾網 b，然後使用毛巾或牙刷清潔入風口濾網 b 和入風口濾網 a 上的灰塵或頭髮，清潔後將入風口濾網 b 向上安裝，直到聽到「咔噠」聲。

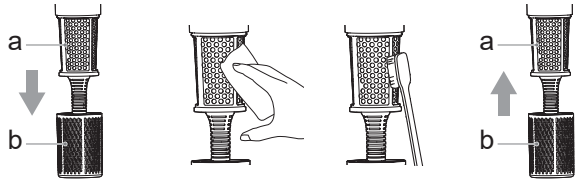

►**註**

- 請勿用指甲或尖銳物品按壓或摩擦。否則可能會造成入風口損壞。

保養出風口

1. 將插頭插入家用電源插座。
2. 將電源開關設定為 [I]。
3. 將風溫模式切換按鈕設定為 [冷風]。
4. 用牙刷刮除灰塵和塞住網孔的頭髮時，一邊吹風使其脫落。

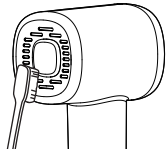

►**註**

- 進行保養時，不要用手擋住入風口。

►**註**

- 保養之後首次使用本產品時，灰塵可能會飛出。請確認灰塵不再飛出，再開始使用本產品。(請勿直視出風口。)

髒污時請進行此操作

機身的保養

請將軟布浸入肥皂水後充分擰乾，然後使用軟布擦拭。



►**註**

- 請勿使用酒精、去光水或清潔劑 (洗手液) 等物質。這樣可能會導致產品故障、部件破裂或褪色。
- 請勿讓本產品殘留髮型用品或化妝品。這樣會造成塑膠變質，導致褪色和破裂。



中文

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 25 2025/1/23 17:41:36

疑難排解

問題	可能的原因	動作
在熱風模式，本產品內部出現火花。這些火花是由保護裝置（恆溫開關）啟動所造成，並不具危險性。	► 當入風口和出風口被灰塵或類似物堵塞時，恆溫開關會啟動，通常會吹出冷風。	► 清除黏附的灰塵。 (參閱第 25 頁)
熱風反覆變成冷風。	► 頭髮或手等其他雜質堵塞入風口。	► 請勿堵塞入風口。
熱風異常高溫。	►	
插頭異常高溫。	► 插頭未插入插座到底。	► 請使用可插入到底的插座。
本產品運作時，未吹風，內部變成火紅。	► 裝置異常。	► 請聯絡 Panasonic 直屬服務站進行維修。
本產品突然停止運作，或運作斷斷續續。	► 本產品內部高溫導致保護功能啟動。	► 請切斷電源，檢查本產品的入風口或出風口是否被堵塞或氣流無法順利通過。排除異常後，再重新接通電源並打開電源開關。

如果仍然無法解決問題，請與您購買本機的經銷商聯絡，或洽 Panasonic 直屬服務站進行維修。

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 26 2025/1/23 17:41:36

規格

產品名稱	風筒
產品型號	EH-NE6M

電源	消耗電量
220 V～ 50-60 Hz	1 300 W
230 V～ 50-60 Hz	1 400 W
240 V～ 50-60 Hz	1 500 W

（使用風量 II / 熱風模式）
本產品只適合家居使用。

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 27 2025/1/23 17:41:36

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_02 HK_01-23-25.indd 28 2025/1/23 17:41:36

Panasonic

คำแนะนำการใช้งาน

(ใช้ในครัวเรือนและพกพา) เครื่องเป่าผม

หมายเลขรุ่น EH-NE6M

ภาษาไทย

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย..... 30
การระบุชิ้นส่วนและฟังก์ชั่น 35
วิธีการใช้งาน 36
เทคโนโลยีไอออน 38
การบำรุงรักษาเครื่องเป่าผม 38
การแก้ไขปัญหา 40
รายละเอียดเฉพาะ.....41

ขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค
ก่อนใช้เครื่องนี้ โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดและเก็บไว้สำหรับใช้ในอนาคต

PB023647 - EH-NE6M□□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 29 2025/1/2 12:26:20

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ ไฟไหม้ การเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ

คำอธิบายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้เพื่อจำแนกและอธิบายระดับอันตราย บาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานไม่เหมาะสม

⚠ **คำเตือน**	หมายถึงอาจเกิดอันตรายซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต
⚠ **ข้อควรระวัง**	อันตรายที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้เพื่อจำแนกและอธิบายประเภทของคำแนะนำที่ควรปฏิบัติ

⃠	สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อเตือนผู้ใช้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะที่ต้องไม่ดำเนินการ
❗	สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อเตือนผู้ใช้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างปลอดภัย

ภาพประกอบในข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยอาจแตกต่างจากรายการจริง

⚠ คำเตือน

► **ปลั๊กและสายไฟ**

อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อสายไฟถูกมัดอยู่
– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้



อย่าทำให้สายไฟหรือปลั๊กได้รับความเสียหาย อย่าทำให้สายไฟชำรุด ดัดแปลง หรือพยายามงอ ดึง หรือบิดสายไฟ นอกจากนี้ อย่าวางของหนักไว้ด้านบนหรือรัดสายไฟ
– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ามใช้เมื่อปลั๊กหรือสายไฟชำรุด (มีรอยแตกเล็กน้อย สามารถเห็นสายภายใน ฯลฯ) หรือร้อน
– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าปลั๊กที่เสียบเต้ารับหลวม
– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเผาไหม้ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

อย่าใช้มือเปียกเสียบหรือถอดปลั๊กจากเต้ารับในครัวเรือน
– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บได้

ภาษาไทย

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 30 2025/1/2 12:26:20

⚠ คำเตือน

อย่าใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์ในขณะที่สายไฟบิดอยู่

– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สายไฟขาดจากแรงกดทับที่กระทำกับสายไฟ ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากการลัดวงจร

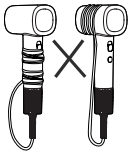

อย่าเก็บหรือใช้สายไฟในสภาพบิดงอ

– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สายไฟข้างในสายพ่วงขาดจากแรงดึง ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากการลัดวงจร

ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยจับที่ตัวปลั๊กแทนที่จะดึงที่สายไฟ

– หากไม่กระทำเช่นนั้น อาจทำให้สายไฟขาดหรือเกิดการไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้จากการลัดวงจร

ทำความสะอาดปลั๊กอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นสะสม

– หากไม่กระทำเช่นนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้จากการชำรุดของฉนวนเนื่องจากความชื้น ถอดปลั๊กออกและเช็ดด้วยผ้าแห้ง

หลังการใช้งาน อย่าลืมปรับสวิตช์ไฟไปที่ [○] และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับในครัวเรือน

– หากไม่กระทำเช่นนั้น อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟไหม้ได้

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับในครัวเรือนโดยตรง: อย่าใช้ร่วมกับสายไฟต่อพ่วง
เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับภายในครัวเรือนให้แน่นสนิท
ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หากปลั๊กหลวม
ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าผลิตภัณฑ์ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ที่ผลิตภัณฑ์

– หากไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากสายไฟชำรุด ต้องให้บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการหรือบุคคลผู้ชำนาญการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

– หากไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ

► **ในกรณีที่มีความผิดปกติหรือการทำงานที่ผิดปกติ หยุดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและถอดปลั๊กทันทีหากพบสิ่งผิดปกติหรือทำงานผิดปกติ**

– การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้สภาวะเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต บาดเจ็บ หรือเกิดเพลิงไหม้ได้

<กรณีของความผิดปกติหรือความขัดข้อง>

- **ลมไม่ออก**
- **หยุดทำงานบ่อย**
- **ส่วนภายในเครื่องมีสีแดง และมีควันออกมา**
- **อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดหรือผิดรูปและได้ยินเสียงจากภายใน**

– รีบติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากพานาโซนิคทันที

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 31 2025/1/2 12:26:27

⚠ คำเตือน

► **การซ่อมบำรุง**

เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าปล่อยลมร้อนออก หากเห็นประกายไฟที่ช่องระบายอากาศ ให้หยุดใช้งานทันที และจากนั้นทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ช่องระบายอากาศและช่องดูดอากาศ (ดูหน้าที่ 38 และ 39)

– หากไม่กระทำเช่นนั้น อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟไหม้ได้



► **ผลิตภัณฑ์นี้**

อย่าปิดกั้นหรือใส่หมุดผมหรือวัตถุแปลกปลอมอื่น ๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องดูดอากาศ

– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้



อย่าปล่อยอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้โดยไม่มีคนดูแลเมื่อเปิดสวิตช์ไฟ

– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้แก๊สหรือวัสดุไวไฟอื่น ๆ (เช่น แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ สเปรย์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และน้ำยาล้างเล็บ)

– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

อย่าดัดแปลง ถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง

– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานผิดปกติ ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Panasonic เพื่อซ่อมแซมเมื่อจำเป็น

อย่าเก็บไว้ในที่ที่เด็กหรือทารกเอื้อมถึง ควรมีการควบคุมดูแลเด็กและทารกเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่เล่นผลิตภัณฑ์

– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ

อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่เปียกหรือชื้น หรือในห้องน้ำ อย่าวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ใกล้อ่างล้างหน้า แหล่งน้ำ หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง

– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

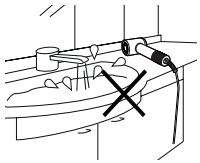

อย่าใช้อุปกรณ์ด้วยมือที่เปียก

– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้อันเนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ อย่าวางอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ในสถานที่ที่อาจมีคนจำนวนมากใช้งานร่วมกัน

– การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงหรือไฟไหม้เนื่องจากการทำงานหนักต่อเนื่องหรือการใช้งานเกินกำลัง

ภาษาไทย

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 32 2025/1/2 12:26:29

⚠ คำเตือน

อย่าจุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าลงในน้ำ
อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้น้ำ
อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่บรรจุน้ำ
– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้



สัญลักษณ์นี้พร้อมเครื่องหมายห้ามเป็นสีแดงบนเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหมายถึง "อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านี้ใกล้แหล่งน้ำ "

เพื่อการป้องกันเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วที่ทำงานได้ตามที่กำหนด 30 mA หรือต่ำกว่าในระบบจ่ายไฟของห้องน้ำ ขอคำแนะนำจากช่างติดตั้งของคุณ
– หากไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ

เมื่อใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องน้ำ ควรถอดปลั๊กหลังใช้งาน เนื่องจากน้ำอาจอยู่ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้จะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตาม
– หากไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก)ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
– หากไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-22-25 new.indd 33 2025/1/22 17:37:02

⚠ ข้อควรระวัง

► **เพื่อปกป้องเส้นผมของคุณ**

ห้ามใช้งานอุปกรณ์เมื่อตัวกรองช่องระบายอากาศได้รับความเสียหาย
– การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เส้นผมถูกดูดเข้าไปในช่องรับอากาศและทำให้ผมเสียหายได้

ให้รักษาระยะห่างระหว่างช่องลมออกกับเส้นผมมากกว่า 3 ซม.
– หากไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เส้นผมของคุณไหม้ได้

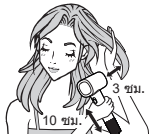

รักษาระยะห่างระหว่างช่องรับอากาศและเส้นผมของคุณมากกว่า 10 ซม.
– การไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เส้นผมของคุณถูกดูดเข้าไปในอุปกรณ์และทำให้เส้นผมเสียหายได้



► **ข้อควรระวัง**

อย่าทำอุปกรณ์ไฟฟ้าตกหรือกระแทก
– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดใช้เครื่องนี้สำหรับการเป่าผมและจัดแต่งทรงผมเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องนี้กับสัตว์เลี้ยงหรือใช้ในการเป่ารองเท้าและเสื้อผ้าให้แห้ง
– หากไม่กระทำเช่นนั้น อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟไหม้ได้

อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้กับทารก
– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ช่องลมอาจมีความร้อนได้ ห้ามสัมผัสสิ่งเหล่านั้นด้วยมือของคุณ
– การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

► **หมายเหตุ**

อุปกรณ์ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกินอัตโนมัติ หากเครื่องร้อนเกินไป เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดลมเย็น ในกรณีเช่นนี้ ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบภายในครัวเรือน ปล่อยให้เครื่องเย็นลงสักครู่ก่อนใช้งานอีกครั้ง ตรวจสอบว่าไม่มีฝุ่น ขน หรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ อยู่ในช่องลมเข้าและออกก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง

ภาษาไทย

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 34 2025/1/2 12:26:32

การระบุชิ้นส่วนและฟังก์ชั่น

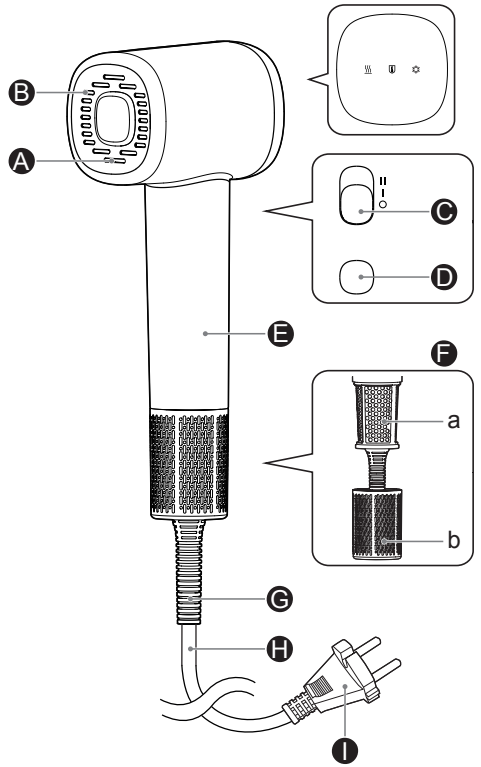

Ⓐ ช่องอากาศออก
Ⓑ ช่องปล่อยไอออน
Ⓒ สวิตช์ไฟ
II: กระแสลมแรง
I : กระแสลมอ่อน
O: ปิด
Ⓓ ปุ่มสวิตช์ปรับโหมดอุณหภูมิลม
Ⓔ ที่จับ
Ⓕ ช่องอากาศเข้า
ตัวกรองช่องรับอากาศ a
ตัวกรองช่องรับอากาศ b
Ⓖ บูช
Ⓗ สายไฟ
Ⓘ ปลั๊ก
(รูปแบบของปลั๊กจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่)

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 35 2025/1/2 12:26:33

คำอธิบายโหมดอุณหภูมิลม

โหมดลมร้อน
• ไอคอนลมร้อนจะสว่างขึ้น และเป่าลมร้อนออกไป

โหมดป้องกันความร้อน
• ไอคอนลมอุ่นจะสว่างขึ้น และจะเป่าลมอุ่น

โหมดสลับร้อน/เย็น
• หลังจากที่ไอคอนอากาศร้อนและไอคอนอากาศเย็นสว่างขึ้นพร้อมกันเป็นเวลาหนึ่งวินาที ไอคอนอากาศร้อน/ไอคอนอากาศเย็นจะกะพริบสลับกัน
• ผลิตภัณฑ์จะเป่าลมร้อนและลมเย็นสลับกัน

โหมดลมเย็น
• ไอคอนลมเย็น สว่างขึ้น เป่าลมเย็น

ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ

ตั้งแต่การใช้งานครั้งที่สอง ผลิตภัณฑ์จะจดจำอุณหภูมิลมที่ถูกเลือกครั้งล่าสุด

ภาษาไทย

วิธีการใช้งาน

การเตรียมการ
① ใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมให้แห้งเพียงบางส่วน
② สางผมของคุณด้วยหวีหรือใช้นิ้วของคุณ

1 ก่อนใช้เครื่องเป่าผม โปรดตรวจสอบว่าสวิตช์ไฟตั้งอยู่ที่ [O] และจากนั้นเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าในครัวเรือน

การเป่าผมให้แห้ง

2 เลือกพลังงานลม
II: กระแสลมแรง
I : กระแสลมอ่อน
O: ปิด



3 เป่าลมร้อนโดยตรงไปทั่วเส้นผมของคุณ

จุด

เส้นผมของคุณจะแห้งเร็วหากคุณเป่าลมร้อนไปที่รากผม
หากคุณต้องการอุณหภูมิของลมที่อ่อนโยนกว่า กรุณาใช้โหมดป้องกันความร้อนโดยกดปุ่มสวิตช์โหมดอุณหภูมิของลมเพื่อเลือก



PB023647 - EH-NE6M□□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 36 2025/1/2 12:26:34

4 หลังจากเป่าผมให้แห้งประมาณ 90% แล้ว ให้เปลี่ยนไปใช้โหมดสลับลมร้อน/เย็น เพื่อให้ผมเงางาม



จุด



เพื่อให้ลมร้อนและเย็นแทรกซึมได้ทั่วถึง ให้แสกผมทั้งซ้ายและขวาเพื่อเป่าให้แห้ง

① ใช้มือสอดผ่านผมจากด้านในขณะเป่าผมด้วยโหมดสลับลมร้อน/เย็น (ด้านเดียว)

② ใช้มือสอดผ่านผมจากด้านบนขณะเป่าผมด้วยโหมดสลับลมร้อน/เย็น (ด้านเดียว)

③ ทำซ้ำขั้นตอนที่ ① และ ② กับอีกด้านหนึ่ง



5 ตั้งสวิตช์ไฟไปที่ [○]

6 ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า

- หลังจากเป่าผมให้แห้งแล้ว ให้จัดทรงผมด้วยหวีหรือใช้นิ้วมือ
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งหลังจากที่เย็นลงอย่างสมบูรณ์แล้ว

► ข้อควรระวัง

- ให้รักษาระยะห่างระหว่างช่องลมออกกับเส้นผมมากกว่า 3 ซม.
- รักษาระยะห่างระหว่างช่องรับอากาศและเส้นผมของคุณมากกว่า 10 ซม.
- ระวังอย่าให้ไปโดนช่องรับลม เช่น มุมโต๊ะ
- ควรระวังอย่าให้สิ่งของรอบข้างถูกระเบิดขณะใช้งานผลิตภัณฑ์
- อย่ามองเข้าไปในช่องระบายอากาศขณะใช้งาน

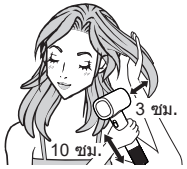

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 37 2025/1/2 12:26:35

เทคโนโลยีไอออน

ไอออนคืออนุภาคที่ถูกสร้างขึ้นจากการรวมตัวของอะตอมออกซิเจนที่มีประจุลบและความชื้นในอากาศ อาจได้กลิ่นเมื่อผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน
กลิ่นนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

► **หมายเหตุ**

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเส้นผมจะแตกต่างกันไปไปตามแต่ละบุคคล
การจะบรรลุผลของไอออนต่อบุคคลต่อไปนี้อาจเป็นเรื่องยาก

- มีผมหยิกเป็นลอนตามธรรมชาติ
- มีผมที่สามารถม้วนได้ง่าย
- การมีผมสวยเป็นระเบียบ
- มีผมสวยและมีการยืดผมดัดไม่เกิน 3-4 เดือน
- มีผมสั้น

ผมหยิก	ผมหยิกพันกันง่าย
	

ภาษาไทย

การดูแลรักษาเครื่องเป่าผม

ควรปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบในครัวเรือนเสมอ (ยกเว้นเมื่อทำความสะอาดช่องระบายอากาศ)

อย่างน้อยเดือนละครั้ง

หากฝุ่นละอองสะสมจนอุดตันเครื่อง อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและเกิดปัญหาต่อไปนี้:

- อาจมองเห็นประกายไฟจากภายในเครื่องเมื่อใช้ลมร้อน ประกายไฟเหล่านี้เกิดจากการทำงานของเทอร์โมสวิตช์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งไม่เป็นอันตราย
- บางครั้งอากาศร้อนจะเปลี่ยนเป็นอากาศเย็น
- อากาศร้อนจะร้อนผิดปกติ

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 38 2025/1/2 12:26:36

การถอด บำรุงรักษาและติดตั้งช่องรับอากาศ

ดึงตัวกรองอากาศเข้า b ออก จากนั้นใช้ผ้าขนหนูหรือแปรงสีฟันทำความสะอาดฝุ่นหรือเส้นผมออกจากตัวกรองอากาศเข้า b และตัวกรองอากาศเข้า a ติดตั้งตัวกรองอากาศเข้า b ขึ้นด้านบนหลังจากทำความสะอาดแล้ว จนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก"

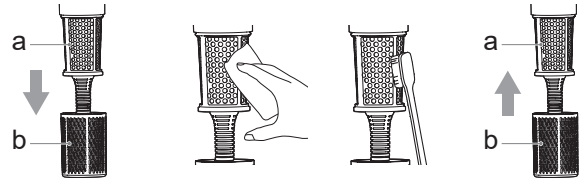

► **หมายเหตุ**
- ห้ามกดหรือถูด้วยเล็บหรือของมีคม การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ช่องรับอากาศเสียหายได้

การบำรุงรักษาช่องระบายอากาศ

1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
2. ตั้งสวิตช์ไฟไปที่ [❙]
3. ตั้งปุ่มสวิตช์โหมดอุณหภูมิลมไปที่ [อากาศเย็น]
4. ขณะที่ทำความสะอาดฝุ่นและเส้นผมด้วยแปรงสีฟัน ให้เป่าลมออกไปด้วย

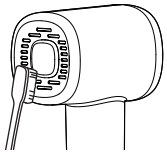

► **หมายเหตุ**
- ในระหว่างการบำรุงรักษาอย่าปิดกั้นช่องรับอากาศด้วยมือของคุณ

► **หมายเหตุ**
- ฝุ่นจะฟุ้งกระจายระหว่างหรือหลังการทำความสะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นก่อนใช้งานเครื่อง (อย่ามองเข้าไปในช่องระบายอากาศ)

ทำความสะอาดสิ่งสกปรกหากมี ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

นำผ้าชุบลงในน้ำสบู่ บิดให้หมาด แล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง

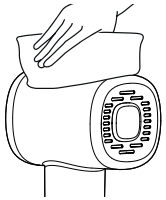

► **หมายเหตุ**
- อย่าใช้สารต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาล้างเล็บ หรือสารซักฟอก (สบู่ล้างมือ) การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หรืออาจเกิดรอยแตกร้าวหรือการเปลี่ยนสีของชิ้นส่วน
- อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ทำผมหรือเครื่องสำอาง การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้พลาสติกเสื่อมสภาพ เกิดการเปลี่ยนสีและรอยแตกร้าว



PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 39 2025/1/2 12:26:37

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การปฏิบัติ
ประกายไฟปรากฏภายในผลิตภัณฑ์ในโหมดลมร้อน ประกายไฟเกิดจากการสตาร์ทอุปกรณ์ป้องกัน (เทอร์โมสวิตช์) และไม่มีอันตราย	เมื่อช่องรับอากาศและช่องระบายอากาศอุดตันด้วยฝุ่นหรือสิ่งที่คล้ายกัน สวิตช์เทอร์โมสตัทจะทำงานและลมเย็นจะพัดออกมาตามปกติ	ปัดฝุ่นที่เกาะออก (ดูหน้าที่ 38 และ 39)
ลมร้อนเปลี่ยนเป็นลมเย็นสลับกันหลายครั้ง	ช่องรับอากาศถูกอุดตันด้วยเส้นผมหรือมือฯลฯ	อย่าปิดกั้นช่องอากาศเข้า
ลมร้อนมีอุณหภูมิที่ร้อนผิดปกติ		
ปลั๊กไฟร้อนผิดปกติ	ปลั๊กไฟไม่ได้เสียบเข้ากับเต้ารับอย่างแน่นหนา	ใช้เต้ารับที่ปลั๊กไฟเสียบเข้าได้พอดีแน่นหนา
ขณะทำงานผลิตภัณฑ์ไม่มีลมออกและภายในเครื่องมีสีแดง	ความผิดปกติของอุปกรณ์	โปรดปรึกษาศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตดำเนินการซ่อมแซม
ผลิตภัณฑ์หยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรือทำงานสลับกันเป็นระยะ ๆ	ฟังก์ชันการป้องกันถูกเปิดใช้งานเนื่องจากอุณหภูมิภายในผลิตภัณฑ์สูงเกินไป	กรุณาถอดแหล่งจ่ายไฟออก แล้วตรวจสอบว่าทางเข้าหรือทางออกของอากาศในผลิตภัณฑ์ถูกอุดตันหรือไม่สามารถให้อากาศไหลผ่านได้อย่างราบรื่น หลังจากแก้ไขข้อยกเว้นแล้ว เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟอีกครั้งและเปิดสวิตช์ไฟ

หากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ติดต่อร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Panasonic เพื่อขอซ่อมแซม

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 40 2025/1/2 12:26:37

รายละเอียดเฉพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องเป่าผม
รุ่นของผลิตภัณฑ์	EH-NE6M

แหล่งจ่ายไฟ / ความถี่ที่กำหนด	การใช้พลังงาน
220 V ～ 50-60 Hz	1 300 W
230 V ～ 50-60 Hz	1 400 W
240 V ～ 50-60 Hz	1 500 W

(สำหรับปริมาณอากาศ II / โหมดลมร้อน)
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือน
หรือพกพาเท่านั้น

PB023647 - EH-NE6M□□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 41 2025/1/2 12:26:37

PB023647 - EH-NE6M□□□□□□_03 TH □□_01-02-25.indd 42 2025/1/2 12:26:37

Panasonic

Hướng dẫn sử dụng

(Sử dụng cho mục đích gia dụng) Máy sấy tóc

Mẫu máy EH-NE6M

Nội dung

Các biện pháp an toàn 44
Nhận biết các bộ phận và chức năng.....49
Cách sử dụng.....50
Công nghệ ion 52
Bảo dưỡng máy sấy tóc 52
Xử lý sự cố 54
Thông số kỹ thuật.....55

Tiếng Việt

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Panasonic.
Trước khi vận hành máy, vui lòng đọc kỹ những hướng dẫn này và lưu giữ lại để sử dụng sau này.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□_01-02-25.indd 43 2025/1/2 12:31:10

Các biện pháp an toàn

Để giảm rủi ro điện giật, thương tích, hỏa hoạn, thiệt mạng và hư hại tài sản, phải luôn tuân thủ các khuyến cáo an toàn sau đây.

Giải thích các biểu tượng

Các biểu tượng sau đây được dùng để phân loại và mô tả mức độ nguy hiểm, thương tật và hư hỏng tài sản do không chú ý đến ý nghĩa ký hiệu và sử dụng không đúng thiết bị.

⚠ **CẢNH BÁO**	Biểu thị nguy cơ tiềm ẩn có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.
⚠ **THẬN TRỌNG**	Biểu hiện một mối nguy hiểm có thể dẫn đến chấn thương nhẹ hoặc hư hỏng tài sản.

Các biểu tượng sau đây được dùng để phân loại và mô tả loại hướng dẫn cần tuân thủ.

⊘	Biểu tượng này được sử dụng để cảnh báo người dùng về một quy trình vận hành cụ thể cần phải được thực hiện.
❗	Biểu tượng này được dùng để cảnh báo người dùng về một quy trình vận hành cụ thể phải thực hiện để vận hành an toàn.

Hình minh họa trong phần khuyến cáo an toàn có thể khác với sản phẩm thực tế.

⚠ CẢNH BÁO

► **Phích cắm và dây điện**

⊘ **Không sử dụng thiết bị khi dây điện bị buộc chặt.**
- Làm như vậy có thể bị điện giật hoặc gây hỏa hoạn.



⊘ **Không làm hỏng dây điện hoặc phích cắm. Không làm hư hại, thay đổi hay bẻ gập, kéo hay xoắn dây điện. Đồng thời, không đặt vật nặng lên trên hay kẹp dây điện.**
- Làm vậy có thể gây phỏng, điện giật hoặc cháy do chập mạch.

⊘ **Không sử dụng khi phích cắm hoặc dây điện bị hỏng (vết nứt nhỏ, dây điện bên trong lộ ra, v.v.) hoặc bị nóng.**
- Làm vậy có thể gây phỏng, điện giật hoặc cháy do chập mạch.

⊘ **Không bao giờ sử dụng thiết bị khi phích cắm điện bị cắm lỏng vào ổ cắm điện gia dụng.**
- Làm vậy có thể gây phỏng, điện giật hoặc cháy do chập mạch.

⊘ **Không kết nối hoặc ngắt kết nối phích cắm với ổ cắm gia dụng khi tay đang ướt.**
- Làm vậy có thể gây điện giật hoặc thương tích.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 44 2025/1/2 12:31:11

⚠ CẢNH BÁO

Không sử dụng hoặc cất giữ sản phẩm khi dây nguồn bị xoắn.
- Làm vậy có thể làm đứt dây điện do tải trọng tác động lên dây nguồn, điện giật hoặc cháy do chập mạch.

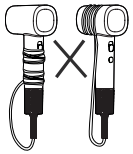

Không cất giữ hoặc sử dụng dây điện trong tình trạng xoắn.
- Làm vậy có thể khiến lõi của dây điện bị gãy do tải trọng tác động, có thể gây ra điện giật hay cháy do chập mạch.

Luôn rút phích cắm thiết bị bằng cách cầm phích cắm thay vì cầm dây điện.
- Không làm vậy có thể khiến lõi của dây điện bị gãy và có thể gây phỏng, điện giật hay cháy do chập mạch.

Thường xuyên vệ sinh phích cắm để tránh bám bụi.
- Không làm vậy có thể gây cháy do tình trạng không cách ly do độ ẩm cao. Ngắt phích cắm và lau sạch bằng vải khô.

Sau khi sử dụng, hãy đảm bảo chuyển công tắc nguồn sang [○] và rút phích cắm thiết bị ra khỏi ổ cắm điện gia dụng.
- Không làm như vậy có thể gây phỏng hoặc gây cháy.

Cắm phích cắm trực tiếp vào ổ điện gia dụng: Không sử dụng dây nối dài.
Cắm phích cắm hoàn toàn vào ổ điện gia dụng. Không bao giờ sử dụng thiết bị khi phích cắm điện bị cắm lỏng lẻo.
Luôn bảo đảm thiết bị được vận hành trên một nguồn điện phù hợp với mức điện thế danh định hiển thị trên thiết bị.
- Không làm như vậy có thể gây điện giật hoặc gây cháy.

Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đơn vị bảo hành hoặc thợ sửa chữa có trình độ chuyên môn để phòng tránh rủi ro.
- Nếu không, có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.

► Trong trường hợp có bất thường hoặc gặp trục trặc
Ngay lập tức ngừng sử dụng thiết bị và rút phích cắm ra nếu có hiện tượng bất thường hay bị trục trặc.
- Sử dụng thiết bị trong những điều kiện đó có thể gây điện giật, chấn thương hoặc cháy.

<Các tình huống bất thường hay hư hỏng>
- **Không có gió thổi ra.**
- **Thường xuyên ngừng hoạt động.**
- **Bên trong thiết bị chuyển sang màu đỏ và có khói bốc ra.**
- **Thiết bị bị hỏng hoặc biến dạng và có tiếng ồn phát ra từ bên trong.**
- Liên hệ ngay với trung tâm dịch vụ được Panasonic ủy quyền.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 45 2025/1/2 12:31:18

⚠ CẢNH BÁO

► **Bảo trì**

Khi thiết bị phát ra khí nóng, nếu thấy tia lửa ở cửa thoát khí, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và sau đó lau sạch bụi bám trên cửa thoát khí và cửa hút gió. (Xem trang 52 và 53)



– Không làm như vậy có thể gây phỏng hoặc gây cháy.

► **Sản phẩm này**

Không được chắn hoặc chèn kẹp tóc hoặc các vật ngoại lai khác vào cửa hút gió và cửa thoát khí.



– Làm như vậy có thể bị phỏng, điện giật hoặc gây cháy.

Không để thiết bị không được giám sát khi công tắc nguồn đang bật.

– Làm như vậy có thể gây cháy.

Không sử dụng thiết bị gần khí gas hoặc các vật liệu dễ cháy khác (như cồn, xăng, chất pha loãng, bình xịt, sản phẩm chăm sóc tóc và nước tẩy sơn móng tay) .

– Làm như vậy có thể gây nổ hoặc cháy.

Không được tự ý thay đổi, tháo rời, hay sửa chữa thiết bị.

– Làm vậy có thể gây cháy hoặc thương tật do hoạt động bất thường của thiết bị. Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được Panasonic ủy quyền để sửa chữa khi cần thiết.

Không cất giữ trong tầm với của trẻ em hoặc trẻ sơ sinh. Trẻ em và trẻ sơ sinh phải được giám sát để không đùa nghịch với sản phẩm.

– Làm vậy có thể gây phỏng, điện giật hoặc thương tật.

Không sử dụng sản phẩm ở những nơi ướt hoặc ẩm hoặc trong phòng tắm.
Không đặt hoặc cất giữ sản phẩm ở những nơi gần bồn rửa, nước hoặc những nơi có độ ẩm cao.

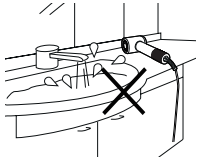

– Làm như vậy có thể gây nổ hoặc cháy.

Không được sử dụng thiết bị này khi tay đang ướt.

– Làm như vậy có thể bị điện giật hoặc gây hỏa hoạn do ngắn mạch.

Không được sử dụng thiết bị cho mục đích thương mại.
Ngoài ra, không để thiết bị ở những nơi có nhiều người ngẫu nhiên có thể sử dụng.

– Làm như vậy có thể gây phỏng hoặc cháy do sử dụng liên tục hoặc quá tải.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 46 2025/1/2 12:31:19

⚠ CẢNH BÁO

Không nhúng thiết bị vào nước.
Không sử dụng thiết bị gần nước.
Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, vòi sen, chậu rửa hoặc các vật dụng khác chứa nước.
- Làm như vậy có thể bị điện giật hoặc gây hỏa hoạn.



Biểu tượng này có dấu hiệu cấm màu đỏ trên thiết bị có nghĩa là "Không sử dụng thiết bị này gần nước. "

Để bảo vệ thêm, bạn nên lắp đặt thiết bị bảo vệ dòng điện dư (RCD) có dòng điện hoạt động dư định mức là 30 mA hoặc thấp hơn trong hệ thống cung cấp điện của phòng tắm. Hãy hỏi ý kiến nhân viên lắp đặt.
- Nếu không, có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.

Khi sử dụng thiết bị trong phòng tắm, hãy rút phích cắm sau khi sử dụng vì gần nước có thể gây nguy hiểm ngay cả khi đã tắt thiết bị.
- Nếu không, có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.

Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực thể chất, tinh thần hoặc giác quan hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về an toàn giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị này. Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với thiết bị này.
- Nếu không, có thể gây ra tai nạn hoặc thương tích.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 47 2025/1/2 12:31:19

⚠ THẬN TRỌNG

► **Để bảo vệ tóc của bạn**

Không sử dụng thiết bị khi cửa hút gió bị hỏng.
- Làm như vậy có thể khiến tóc của bạn bị hút vào cửa hút gió và do đó gây hư tổn cho tóc.

Giữ khoảng cách trên 3 cm giữa cửa thoát khí và tóc của bạn.
- Nếu không làm như vậy có thể gây cháy tóc.

Giữ khoảng cách trên 10 cm giữa cửa hút gió và tóc của bạn.
- Nếu không làm như vậy, tóc của bạn có thể bị hút vào thiết bị và do đó gây hư tổn cho tóc.

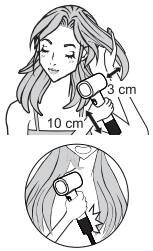

► **Thận trọng**

Không làm rơi hoặc tác động lực lên sản phẩm.
- Làm như vậy có thể bị điện giật hoặc gây hỏa hoạn.

Hãy đảm bảo chỉ sử dụng thiết bị để sấy khô và tạo kiểu tóc. Không sử dụng thiết bị cho vật nuôi hoặc để sấy khô giày dép và quần áo.
- Không làm như vậy có thể gây phỏng hoặc gây cháy.

Không sử dụng thiết bị cho trẻ sơ sinh.
- Làm như vậy có thể gây bỏng.

Trong khi sử dụng, cửa thoát khí có thể bị nóng. Không chạm vào đó bằng tay.
- Làm như vậy có thể gây bỏng.

► **Lưu ý**

Thiết bị này được trang bị thiết bị bảo vệ quá nhiệt tự động. Nếu thiết bị quá nhiệt, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ gió mát. Trong trường hợp như vậy, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi ổ cắm điện gia dụng. Để thiết bị nguội trong vài phút trước khi sử dụng lại. Kiểm tra xem có xơ vải, tóc, v.v. trong các cửa hút gió và cửa thoát khí hay không trước khi bật lại.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 48 2025/1/2 12:31:21

Nhận biết các bộ phận và chức năng

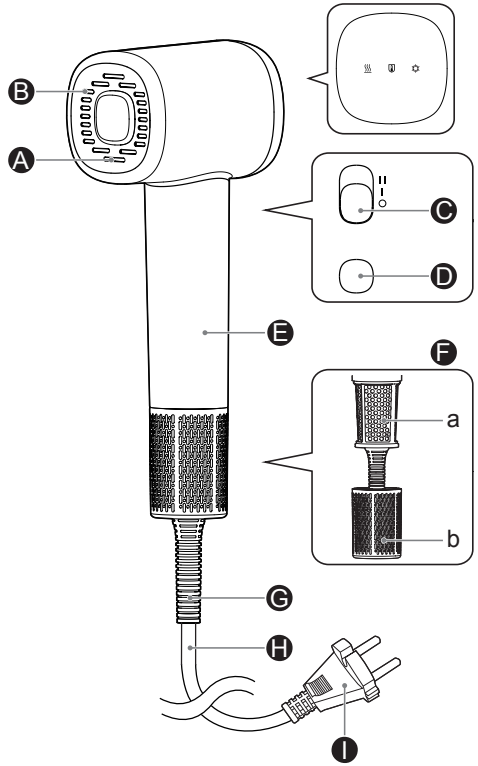

- **Ⓐ Cửa thoát khí**
- **Ⓑ Cổng ion ra**
- **Ⓒ Công tắc nguồn**
  - ||: Luồng gió mạnh
  - |: Luồng gió nhẹ
  - ○: Tắt
- **Ⓓ Nút chuyển chế độ nhiệt độ gió**
- **Ⓔ Tay cầm**
- **Ⓕ Cửa hút gió**
  Bộ lọc cửa hút gió a
  Bộ lọc cửa hút gió b
- **Ⓖ Ống lót**
- **Ⓗ Dây cáp điện**
- **Ⓘ Phích cắm điện**

(Hình dạng của phích cắm khác nhau tùy theo khu vực.)

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 49 2025/1/2 12:31:22

Mô tả chế độ nhiệt độ gió

Chế độ gió nóng

• Biểu tượng gió nóng sáng lên, thổi ra gió nóng.

Chế độ bảo vệ nhiệt

• Biểu tượng gió ấm sáng lên, thổi gió ấm.

Chế độ luân phiên nóng/lạnh

• Sau khi biểu tượng gió nóng và biểu tượng gió lạnh sáng lên trong một giây cùng lúc, biểu tượng gió nóng/biểu tượng gió lạnh nhấp nháy luân phiên.
• Sản phẩm thổi ra gió nóng và gió lạnh luân phiên.

Chế độ gió lạnh

• Biểu tượng gió lạnh sáng lên, thổi ra gió lạnh.

Chức năng nhớ

Từ lần sử dụng thứ hai, sản phẩm sẽ ghi nhớ nhiệt độ gió đã chọn lần trước.

Cách sử dụng

Chuẩn bị

① Dùng khăn để lau khô tóc một phần.
② Gỡ rối tóc bằng lược hoặc ngón tay.

1 Trước khi sử dụng máy sấy tóc, hãy xác nhận công tắc nguồn được đặt thành [O], sau đó cắm phích cắm vào ổ cắm điện gia dụng.

Sấy tóc

2 Chọn công suất gió.



II: Luồng gió mạnh
I : Luồng gió nhẹ
O: Tắt

3 Hướng luồng gió nóng xuyên qua tóc bạn.



Mẹo

Tóc sẽ khô nhanh nếu bạn hướng luồng gió nóng vào chân tóc.
Nếu bạn cần nhiệt độ luồng gió mát hơn, vui lòng sử dụng chế độ bảo vệ nhiệt, nhấn nút công tắc nhiệt độ gió để chọn.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 50 2025/1/2 12:31:24

4 Sau khi sấy tóc khô khoảng 90%, hãy chuyển sang chế độ luân phiên nóng/lạnh để tóc bóng mượt.



Mẹo

Để luồng gió nóng và lạnh được truyền đều, hãy rẽ tóc sang trái và phải để làm khô tóc.

① Luồn tay qua tóc từ trong ra ngoài trong khi thổi ở chế độ luân phiên nóng/lạnh. (Một bên)

② Luồn tay qua tóc từ trên xuống dưới trong khi thổi ở chế độ luân phiên nóng/lạnh. (Một bên)

③ Lặp lại các bước ① và ② ở bên kia.





5 Chuyển công tắc nguồn về [○].

6 Rút phích cắm khỏi ổ điện gia dụng.

- Sau khi sấy khô, hãy chải tóc bằng lược hoặc ngón tay.
- Để thiết bị ở nơi khô ráo sau khi đã nguội hoàn toàn.

► Chú ý

- Giữ khoảng cách trên 3 cm giữa cửa thoát khí và tóc của bạn.
- Giữ khoảng cách trên 10 cm giữa cửa hút gió và tóc của bạn.
- Cẩn thận không để cửa hút gió va vào những chỗ như góc bàn.
- Cẩn thận tránh để các vật xung quanh bị thổi bay khi sử dụng sản phẩm.
- Không nhìn vào cửa thoát khí trong khi sử dụng.

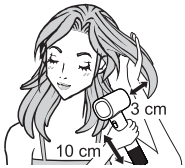

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 51 2025/1/2 12:31:25

Công nghệ ion

Ion là các hạt được tạo ra bởi sự kết hợp của các nguyên tử oxy tích điện âm và độ ẩm trong không khí. Có thể ngửi thấy mùi khi sản phẩm đang hoạt động. Mùi này vô hại đối với sức khỏe.

► **Lưu ý**

Tác động lên tóc khác nhau tùy theo từng người. Ion có thể khó có tác động đối với những người sau.

- Có mái tóc xoăn tự nhiên
- Có mái tóc dễ bị cuốn
- Có mái tóc tuyệt đẹp và gọn gàng
- Có mái tóc được duỗi thẳng không quá 3-4 tháng
- Có mái tóc ngắn

Tóc xoăn	Tóc dễ bị cuốn
	

Bảo dưỡng máy sấy tóc

Luôn tắt công tắc nguồn và rút phích cắm khỏi ổ cắm điện gia dụng. (Trừ khi đang vệ sinh cửa thoát khí).

Ít nhất một tháng một lần

Nếu bụi tích tụ và làm tắc nghẽn thiết bị, hiệu suất có thể giảm và có thể gây ra các vấn đề sau:

- Có thể nhìn thấy tia lửa từ bên trong khi sử dụng tính năng thổi gió nóng. Những tia lửa này là do tác động của công tắc nhiệt như một thiết bị bảo vệ và điều này không nguy hiểm.
- Gió nóng đôi khi chuyển sang gió lạnh.
- Gió nóng trở nên nóng bất thường.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 52 2025/1/2 12:31:26

Tháo rời, bảo dưỡng và lắp cửa hút gió

Kéo bộ lọc cửa hút gió b ra, sau đó dùng khăn hoặc bàn chải đánh răng để lau sạch bụi hoặc tóc trên cả bộ lọc cửa hút gió b và bộ lọc cửa hút gió a; Lắp bộ lọc cửa hút gió b lên trên sau khi vệ sinh, cho đến khi nghe thấy tiếng “tách”.

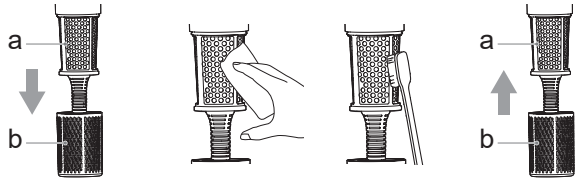

► **Ghi chú**

- Không ấn hoặc chà bằng móng tay hoặc vật sắc nhọn.
  Làm vậy có thể làm hỏng cửa hút gió.

Bảo dưỡng cửa thoát khí

1. Cắm phích cắm vào ổ điện gia dụng.
2. Đặt công tắc nguồn về [❙].
3. Đặt nút chuyển chế độ nhiệt độ gió thành [Gió lạnh].
4. Trong khi làm sạch bụi và tóc bằng bàn chải đánh răng, hãy bật máy thổi bay chúng.

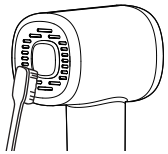

► **Ghi chú**

- Trong quá trình bảo dưỡng, không chặn cửa hút gió bằng tay.

► **Lưu ý**

- Bụi sẽ phân tán trong hoặc sau khi vệ sinh. Đảm bảo không còn bụi trước khi sử dụng thiết bị.
  (Không nhìn vào cửa thoát khí.)

Làm sạch bụi bẩn (nếu có) theo cách sau

Làm sạch phần thân chính

Ngâm một miếng vải vào nước xà phòng và vắt thật chặt, sau đó lau sạch thân máy bằng miếng vải đó.

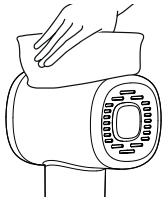

► **Lưu ý**

- Không sử dụng các chất như cồn, nước tẩy sơn móng tay hoặc chất tẩy rửa (xà phòng rửa tay). Làm như vậy có thể khiến thiết bị gặp trục trặc hoặc nứt một số bộ phận hoặc đổi màu.
- Không cất giữ thiết bị cùng với các sản phẩm làm tóc hoặc mỹ phẩm. Làm như vậy có thể làm hỏng nhựa, dẫn đến đổi màu và nứt.



PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 53 2025/1/2 12:31:26

Xử lý sự cố

Sự cố	Nguyên nhân	Hành động
Tia lửa xuất hiện bên trong sản phẩm ở chế độ gió nóng. Tia lửa được tạo ra do khởi động thiết bị bảo vệ (công tắc nhiệt) và không gây nguy hiểm.	Khi cửa hút gió và cửa thoát khí bị tắc do bụi hoặc tương tự, công tắc nhiệt sẽ được kích hoạt và do đó gió lạnh thường được thổi ra.	Loại bỏ bụi bám vào. (Xem trang 52 và 53)
Gió nóng liên tục biến thành gió lạnh. Gió nóng ở mức độ nóng bất thường.	Cửa hút gió bị chặn bởi tóc hoặc tay, v.v.	Không chặn cửa hút gió.
Phích cắm điện nóng bất thường.	Phích cắm điện không được cắm chặt vào ổ cắm.	Sử dụng ổ cắm có phích cắm điện vừa khít.
Trong khi sản phẩm đang hoạt động, không có gió được thổi ra và mặt trong chuyển sang màu đỏ.	Thiết bị bất thường.	Vui lòng liên hệ một trung tâm dịch vụ có chuyên môn để sửa chữa.
Sản phẩm ngừng hoạt động đột ngột hoặc vẫn hoạt động không liên tục.	Chức năng bảo vệ được kích hoạt do nhiệt độ bên trong sản phẩm cao.	Vui lòng ngắt nguồn điện, sau đó kiểm tra xem cửa hút gió hoặc cửa thoát khí của sản phẩm có bị chặn hay không thể cho không khí đi qua một cách trơn tru hay không. Sau khi loại bỏ vấn đề, hãy kết nối lại nguồn điện và bật công tắc nguồn.

Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua thiết bị hoặc trung tâm dịch vụ được Panasonic ủy quyền để sửa chữa.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 54 2025/1/2 12:31:27

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy sấy tóc
Mẫu sản phẩm	EH-NE6M

Nguồn điện / tần số định mức	Mức tiêu thụ công suất
220 V ～ 50-60 Hz	1 300 W
230 V ～ 50-60 Hz	1 400 W
240 V ～ 50-60 Hz	1 500 W

(Cho khối lượng không khí ❙❙ / chế độ gió nóng)
Thiết bị này chỉ sử dụng cho mục đích gia dụng.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 55 2025/1/2 12:31:27

PB023647 - EH-NE6M□□□□□□_04 VN □□□_01-02-25.indd 56 2025/1/2 12:31:27

Panasonic

Petunjuk Pengoperasian

(Penggunaan rumah tangga) Pengering Rambut

Nomor Model EH-NE6M

Daftar Isi

Petunjuk keselamatan 58
Pengenalan dan fungsi bagian 64
Cara menggunakan 65
Teknologi ion 67
Pemeliharaan pengering rambut 67
Penyelesaian masalah 69
Spesifikasi 70

Terima kasih telah membeli produk Panasonic.
Sebelum mengoperasikan alat ini, baca petunjuk berikut sampai selesai dan simpan untuk digunakan kemudian.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 57 2025/1/2 12:34:22

Petunjuk keselamatan

Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, cedera, kebakaran, hilangnya nyawa, dan kerusakan pada properti, selalu patuhi tindakan pengamanan berikut.

Keterangan Simbol

Simbol berikut digunakan untuk menggolongkan dan menjelaskan tingkat bahaya, cedera, dan kerusakan properti yang ditimbulkan karena pengabaian denotasi dan penggunaan yang tidak semestinya.

⚠ **PERINGATAN**	Menunjukkan potensi bahaya yang bisa menyebabkan cedera serius atau kematian.
⚠ **PERHATIAN**	Menunjukkan bahaya yang dapat berakibat pada cedera ringan atau kerusakan properti.

Simbol berikut digunakan untuk menggolongkan dan menjelaskan tipe petunjuk yang harus diikuti.

⊘	Simbol ini digunakan untuk memberi tahu pengguna mengenai prosedur pemakaian tertentu yang tidak boleh dilakukan.
❗	Simbol ini digunakan untuk memberi tahu pengguna mengenai prosedur pemakaian tertentu yang harus diikuti untuk mengoperasikan unit secara aman.

Ilustrasi dalam tindakan pengamanan mungkin berbeda dengan barang aslinya.

⚠ PERINGATAN

► **Tusuk kontak dan senur suplai**

⊘ **Jangan gunakan peralatan jika kabelnya terikat.**
- Jika dilakukan dapat mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran.



⊘ **Jangan rusak senur suplai atau tusuk kontak. Jangan rusak, ubah, bengkok dengan paksa, tarik, atau pelintir senur suplain. Selain itu, jangan taruh benda berat ke atas atau jepit senur suplai.**
- Tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus, sengatan listrik, atau kebakaran akibat korsleting.

⊘ **Jangan gunakan jika tusuk kontak atau senur suplai rusak (sobek kecil, kawat dalam terlihat, dll.) atau panas.**
- Tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus, sengatan listrik, atau kebakaran akibat korsleting.

⊘ **Jangan sekali-kali gunakan peralatan jika tusuk kontak ke sakelar rumah kendur.**
- Tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus, sengatan listrik, atau kebakaran akibat korsleting.

⊘ **Jangan sambung atau lepas tusuk kontak ke atau dari kotak kontak dengan tangan basah.**
- Tindakan tersebut bisa menyebabkan sengatan listrik atau cedera.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 58 2025/1/2 12:34:23

⚠ PERINGATAN

Jangan gunakan atau simpan produk ini jika senur suplai tertekuk.

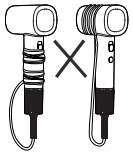

- Tindakan tersebut bisa menyebabkan senur suplai putus akibat beban yang menimpa senur suplai, sengatan listrik, atau kebakaran akibat korsleting.

Jangan simpan atau gunakan senur suplai dalam kondisi tertekuk.

- Tindakan tersebut bisa menyebabkan kawat senur suplai putus akibat beban sehingga menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena korsleting.

Selalu lepas senur suplai dengan memegangi tusuk kontak, bukan senur suplainya.

- Pengabaian tindakan tersebut bisa menyebabkan kawat senur suplai putus atau mengakibatkan hangus, sengatan listrik, atau kebakaran akibat korsleting.

Bersihkan tusuk kontak secara rutin untuk mencegah timbunan debu.

- Pengabaian tindakan tersebut bisa menyebabkan kebakaran akibat kegagalan isolasi karena kelembapan. Cabut tusuk kontak dan lap dengan kain kering.

Setelah penggunaan, pastikan setel tombol daya ke [○], dan lepas peralatan dari sakelar rumah.

- Pengabaian tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus atau kebakaran.

Masukkan tusuk kontak ke kotak kontak secara langsung: Jangan gunakan dengan kabel sambungan.
Masukkan tusuk kontak secara utuh ke kotak kontak. Jangan sekali-kali gunakan peralatan jika tusuk kontak kendur.
Pastikan peralatan selalu dioperasikan dengan sumber daya listrik yang sesuai dengan nilai voltase yang tercantum pada peralatan tersebut.

- Pengabaian tindakan tersebut bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jika rusak, senur suplai harus diganti oleh pabrik, agen servisnya atau petugas yang berpengalaman agar terhindar dari bahaya.

- Jika diabaikan dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 59 2025/1/2 12:34:30

⚠ PERINGATAN

► **Jika peralatan bekerja tidak normal atau terjadi malafungsi**

Segera hentikan penggunaan peralatan dan lepas tusuk kontak jika terjadi ketidakwajaran atau malafungsi.

− Penggunaan peralatan dalam kondisi tersebut bisa menyebabkan sengatan listrik, cedera, atau kebakaran.

<Contoh-contoh ketidakwajaran atau kegagalan>

- **Udara tidak keluar.**
- **Sering berhenti.**
- **Bagian dalam memerah dan keluar asap.**
- **Peralatan rusak atau berubah bentuk dan terdengar bunyi dari dalam.**

− Segera hubungi pusat servis resmi Panasonic.

► **Perawatan**

Jika peralatan mengeluarkan udara panas, terlihat percikan api di saluran udara keluar, segera hentikan penggunaan dan bersihkan debu yang menempel di saluran udara keluar dan saluran udara masuk. (Lihat halaman 67 dan 68)



− Pengabaian tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus atau kebakaran.

► **Produk ini**

Jangan tutup atau sisipkan jepit rambut atau benda asing yang lain ke dalam saluran udara masuk atau keluar.



− Tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus, sengatan listrik, atau kebakaran.

Jangan biarkan peralatan tanpa pengawasan jika tombol daya hidup.

− Tindakan tersebut bisa menyebabkan kebakaran.

Jangan gunakan peralatan dekat gas atau bahan mudah terbakar lainnya (seperti alkohol, bensin, zat pengencer, semprotan, produk perawatan rambut, dan pembersih cat kuku).

− Jika diabaikan dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

Jangan ubah, bongkar, atau perbaiki produk sendiri.

− Tindakan tersebut bisa menyebabkan kebakaran atau cedera akibat operasi yang tidak normal. Jika perlu, hubungi pusat servis resmi Panasonic untuk reparasi.

Jangan simpan dalam jangkauan anak-anak atau bayi. Anak-anak dan bayi harus diawasi agar mereka tidak bermain dengan produk ini.

− Tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus, sengatan listrik, atau cedera.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 60 2025/1/2 12:34:31

⚠ PERINGATAN

Jangan gunakan produk di tempat basah atau lembap atau di kamar mandi.
Jangan taruh atau simpan produk ini di tempat yang dekat dengan kubangan, air, atau tempat yang sangat lembap lainnya.
- Jika diabaikan dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

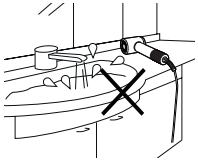

Jangan gunakan dengan tangan basah.
- Jika dilakukan dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran karena hubung singkat.

Jangan gunakan peralatan untuk tujuan komersial.
Selain itu, jangan biarkan peralatan ini berada di tempat-tempat yang sembarang orang bisa menggunakannya.
- Tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus atau kebakaran akibat beban terus-menerus atau kelebihan beban.

Jangan rendam peralatan ini di dalam air.
Jangan gunakan peralatan ini di dekat air.
Jangan gunakan peralatan di dekat bak mandi, keran pancuran, wastafel, atau wadah berisi air lainnya.
- Jika dilakukan dapat mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran.



Simbol dengan tanda larangan berwarna merah pada peralatan ini berarti "Jangan gunakan peralatan ini di dekat air."

Untuk perlindungan ekstra, sebaiknya pasang perangkat arus sisa (RCD) dengan arus operasi sisa terukur 30 mA atau lebih rendah pada sistem arus listrik kamar mandi. Silakan berkonsultasi ke teknisi pemasangan.
- Jika diabaikan dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera.

Ketika digunakan di kamar mandi, lepas senur suplai peralatan ini setelah digunakan karena posisi dekat air akan menimbulkan bahaya meskipun peralatan mati.
- Jika diabaikan dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 61 2025/1/2 12:34:31

⚠ PERINGATAN

Alat ini tidak untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan kemampuan fisik, indera, atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali telah diberi arahan atau petunjuk cara menggunakan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan alat ini.

- Jika diabaikan dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera.

⚠ PERHATIAN

► **Untuk melindungi rambut Anda**

Jangan gunakan peralatan jika saluran udara masuk rusak.

- Tindakan tersebut bisa menyebabkan rambut Anda tersedot ke saluran udara masuk dan mengakibatkan kerusakan rambut.

Jaga jarak antara saluran udara keluar dan rambut Anda lebih dari 3 cm.

- Pengabaian tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus pada rambut Anda.

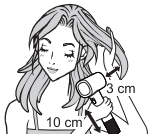

Jaga jarak antara saluran udara masuk dan rambut Anda lebih dari 10 cm.

- Tindakan tersebut bisa menyebabkan rambut Anda tersedot ke dalam peralatan dan mengakibatkan kerusakan rambut.



PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 62 2025/1/2 12:34:34

⚠ PERHATIAN

► **Petunjuk keselamatan**

Jangan jatuhkan peralatan ini atau terkena guncangan.
- Jika dilakukan dapat mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran.

Gunakan peralatan ini hanya untuk mengeringkan dan menata rambut Anda. Jangan gunakan peralatan ini pada hewan peliharaan atau untuk mengeringkan sepatu dan baju.
- Pengabaian tindakan tersebut bisa menyebabkan hangus atau kebakaran.

Jangan gunakan peralatan ini pada bayi.
- Tindakan tersebut bisa menyebabkan luka bakar.

Selama penggunaan, saluran udara keluar mungkin menjadi panas. Jangan sentuh saluran udara keluar dengan tangan Anda.
- Tindakan tersebut bisa menyebabkan luka bakar.

► **Catatan**

Peralatan ini dilengkapi dengan alat pelindung kelebihan panas otomatis. Jika mengalami kelebihan panas, peralatan ini akan beralih ke mode udara dingin. Dalam kasus seperti itu, matikan peralatan dan lepas senur suplai dari kotak kontak. Biarkan peralatan mendingin selama beberapa menit sebelum digunakan lagi. Pastikan tidak ada bulu, rambut, dll, di dalam saluran udara masuk dan keluar sebelum dihidupkan lagi.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 63 2025/1/2 12:34:34

Pengenalan dan fungsi bagian

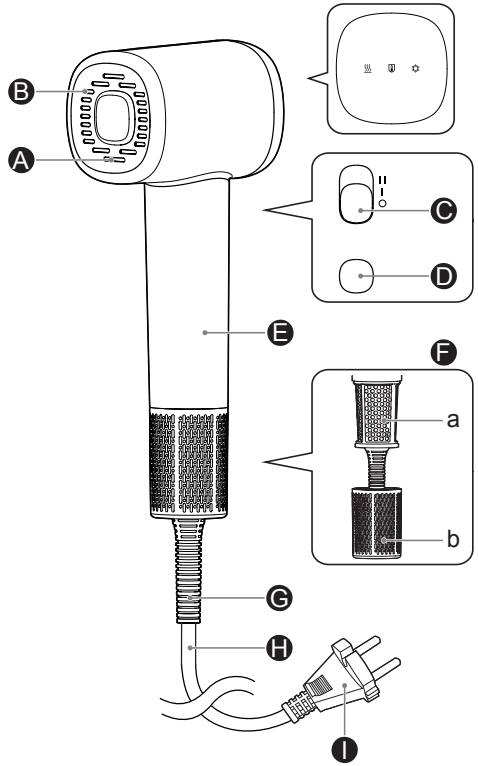

Ⓐ **Saluran udara keluar**
Ⓑ **Lubang ion**
Ⓒ **Tombol daya**
- ||: Aliran udara kuat
- |: Aliran udara lembut
- ○: Mati

Ⓓ **Tombol alih ke mode suhu angin**
Ⓔ **Pegangan**
Ⓕ **Saluran udara masuk**
Filter saluran udara masuk a
Filter saluran udara masuk b
Ⓖ **Bantalan selongsong**
Ⓗ **Senur suplai**
Ⓘ **Tusuk kontak**
(Bentuk tusuk kontak berbeda-beda mengikuti area.)

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 64 2025/1/2 12:34:35

Keterangan mode suhu angin

Mode udara panas

• Ikon udara panas menyala, mengembuskan udara panas.

Mode perlindungan panas

• Ikon udara hangat menyala, mengembuskan angin hangat.

Mode alih Panas/Dingin

• Setelah ikon udara panas dan ikon udara dingin menyala bersamaan selama satu detik, ikon udara panas/ikon udara dingin berkedip-kedip secara bergantian.
• Produk mengembuskan udara panas dan dingin secara bergantian.

Mode udara dingin

• Ikon udara dingin menyala, mengembuskan udara dingin.

Fungsi memori

Sejak penggunaan kedua, produk mengingat suhu angin yang dipilih terakhir kali.

Cara menggunakan

Persiapan

① Gunakan handuk untuk sedikit mengeringkan rambut Anda.
② Rapikan rambut Anda dengan sisir atau jari-jari.

1 Sebelum menggunakan pengering rambut, pastikan tombol daya disetel ke [○], lalu masukkan tusuk kontak ke kotak kontak.

Mengeringkan rambut

2 Pilih daya angin.
||: Aliran udara kuat
|: Aliran udara lembut
○: Mati



3 Arahkan udara panas ke seluruh rambut Anda.

Poin

Rambut Anda akan cepat kering jika udara panas diarahkan ke akar rambut. Jika Anda membutuhkan suhu udara lebih lembut, gunakan mode perlindungan panas, tekan tombol alih suhu angin untuk memilih.



PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 65 2025/1/2 12:34:36

4 Setelah mengembus rambut Anda hingga kira-kira 90 % kering, tekan ke mode alih panas/dingin untuk membiarkan rambut Anda berkilau.



Poin

Agar udara panas dan dingin terembus secara merata, sibak rambut Anda ke kiri dan kanan untuk dikeringkan.



① Sisiri rambut Anda dari akarnya dengan tangan sambil mengembusi rambut dengan mode alih panas/dingin. (Satu sisi)



② Sisiri rambut Anda dari ujungnya dengan tangan sambil mengembusi rambut dengan mode alih panas/dingin. (Satu sisi)

③ Ulangi langkah ① dan ② pada sisi yang lain.

5 Setel tombol daya ke [○].

6 Lepas tusuk kontak dari kotak kontak.

- Setelah dikeringkan, rapikan rambut Anda dengan sisir atau jari-jari.
- Simpan peralatan di tempat kering setelah benar-benar dingin.

► **Perhatian**

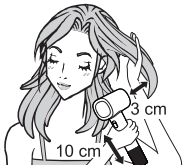

- Jaga jarak antara saluran udara keluar dan rambut Anda lebih dari 3 cm.
- Jaga jarak antara saluran udara masuk dan rambut Anda lebih dari 10 cm.
- Berhati-hatilah agar saluran udara masuk tidak membentur tepi meja misalnya.
- Berhati-hatilah agar benda-benda di sekitar tidak ikut beterbangan ketika menggunakan produk ini.
- Jangan intip saluran udara keluar saat digunakan.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 66 2025/1/2 12:34:37

Teknologi ion

Ion adalah partikel yang dihasilkan oleh kombinasi atom oksigen bermuatan negatif dan kelembapan udara. Mungkin tercium bau ketika produk sedang bekerja. Bau ini tidak membahayakan kesehatan.

► **Perhatian**

Efek ke rambut berbeda-beda tergantung orangnya. Efek ion pada orang-orang berikut ini mungkin sulit dicapai.

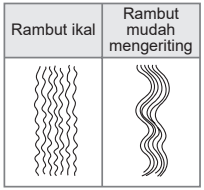

- Memiliki rambut ikal asli
- Memiliki rambut yang mudah mengeriting
- Memiliki rambut yang indah dan rapi
- Menggunakan zat pelurus rambut tidak lebih dari 3-4 bulan
- Memiliki rambut pendek

Pemeliharaan pengering rambut

Selalu matikan tombol daya dan lepas tusuk kontak dari kotak kontak. (Kecuali saat membersihkan saluran udara keluar).

Minimal sekali sebulan

Jika debu menumpuk dan menghalangi peralatan, performa bisa menurun dan mungkin timbul masalah berikut:

- Terlihat percikan api dari dalam ketika udara panas digunakan. Percikan api ini disebabkan oleh tindakan sakelar termal sebagai alat pelindung dan tidak berbahaya.
- Udara panas kadang-kadang beralih menjadi udara dingin.
- Udara panas menjadi panas berlebihan.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 67 2025/1/2 12:34:38

Melepas, memelihara, dan memasang saluran udara masuk

Tarik keluar filter saluran udara masuk b, lalu gunakan handuk atau sikat gigi untuk membersihkan debu atau rambut dari filter saluran udara masuk b dan filter saluran udara masuk a, Pasang filter saluran udara masuk b ke arah atas setelah pembersihan hingga terdengar bunyi “klek”.

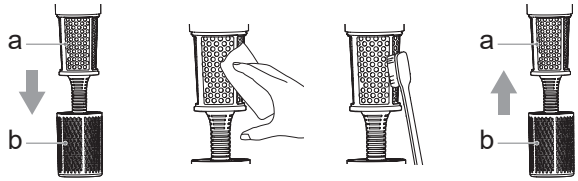

► **Catatan**

- Jangan tekan atau gores dengan kuku atau benda tajam. Tindakan tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada saluran udara masuk.

Memelihara saluran udara keluar

1. Masukkan tusuk kontak ke sakelar rumah.
2. Setel tombol daya ke [❙].
3. Setel tombol alih mode suhu angin ke [Udara dingin].
4. Pada saat membersihkan debu dan rambut dengan sikat gigi, embus debu dan rambutnya dengan udara.

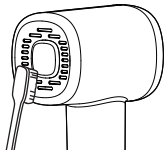

► **Catatan**

- Selama pemeliharaan, jangan tutupi saluran udara masuk dengan tangan Anda.

► **Perhatian**

- Debu akan menyebar selama atau setelah pembersihan. Pastikan tidak ada debu sebelum menggunakan peralatan.
  (Jangan intip saluran udara keluar.)

Bersihkan debu jika ada dengan cara berikut

Membersihkan badan utama

Rendam kain ke dalam air bersabun lalu peras kuat-kuat, kemudian lap badan utama dengan kain tersebut.

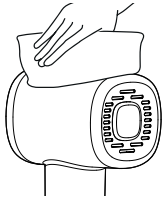

► **Catatan**

- Jangan gunakan zat seperti alkohol, pembersih cat kuku, atau detergen (sabun cuci tangan). Tindakan tersebut bisa mengakibatkan malafungsi atau keretakan atau perubahan warna bagian.
- Jangan simpan peralatan ini ditumpuk dengan produk perawatan rambut atau kosmetik. Tindakan tersebut bisa menyebabkan kerusakan plastik sehingga menimbulkan perubahan warna dan keretakan.



PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 68 2025/1/2 12:34:39

Penyelesaian masalah

Masalah	Kemungkinan penyebabnya	Tindakan
Percikan api muncul di dalam produk dalam mode udara panas. Percikan api disebabkan oleh mulai bekerjanya alat pelindung (sakelar termal) dan aman dari bahaya.	Ketika saluran udara masuk dan saluran udara keluar terhalang debu atau sejenisnya, sakelar termostat akan aktif dan biasanya mengembuskan udara dingin.	Hilangkan debu yang menempel. (Lihat halaman 67 dan 68)
Udara panas berulang kali berubah menjadi udara dingin.		
Udara panas terasa panas berlebihan.	Saluran udara masuk terhalang rambut atau tangan, dll.	Jangan halangi saluran udara masuk.
Tusuk kontak terasa panas berlebihan.	Tusuk kontak tidak ditancapkan ke kotak kontak dengan kuat.	Gunakan kotak kontak yang bisa dimasuki tusuk kontak secara kuat.
Pada saat produk sedang bekerja, udara tidak keluar dan sisi dalam memerah.	Ketidakwajaran perangkat.	Silakan hubungi pusat servis resmi untuk reparasi.
Produk secara tak terduga berhenti bekerja atau terus-menerus bekerja secara selang-seling.	Fungsi perlindungan menjadi aktif akibat suhu tinggi di dalam produk.	Putus arus listrik lalu periksa apakah saluran udara masuk atau saluran udara keluar produk terhalang atau tidak dapat mengembuskan udara secara lancar. Setelah membereskan hal-hal yang tidak wajar, hubungkan kembali arus listrik dan hidupkan tombol daya.

Jika masalah masih belum terselesaikan, hubungi toko yang menjual unit ini atau pusat servis resmi Panasonic untuk reparasi.

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 69 2025/1/2 12:34:39

Spesifikasi

Nama produk	Pengering Rambut
Model produk	EH-NE6M

Sumber daya/ frekuensi terukur	Konsumsi daya
220 V ～ 50-60 Hz	1 300 W
230 V ～ 50-60 Hz	1 400 W
240 V ～ 50-60 Hz	1 500 W

(Untuk volume udara ❙❙ / mode udara panas)
Produk ini hanya diperuntukkan bagi penggunaan rumah tangga.

IMKG.3278.12.2024

Diimpor oleh:
PT Panasonic Gobel Indonesia
Jl. Dewi Sartika No.14 (Cawang II),
Jakarta, 13630, Indonesia

Pusat Pelayanan Pelanggan:
Contact Center
Telp. 0804-1-111-111
E-mail: ccc@id.panasonic.com
Website: www.panasonic.com/id

PB023647 - EH-NE6M□□□□□_05 IND □□□□□_01-02-25.indd 70 2025/1/2 12:34:39

MEMO

PB023647 - EH-NE6M□□□□□□_05 IND □□□□□□_01-02-25.indd 71 2025/1/2 12:34:39

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2025

Ⓔ EN, HK, TH, VN, IND

Printed in China
EH970NE6M01442 S0325-0

PB023647 - EH-NE6M□□□□□□_05 IND □□□□□□_01-02-25.indd 72 2025/1/2 12:34:39