MAL

Panasonic®

Operating Instructions

Electric Rice Cooker Household Use

使用说明书

电饭锅 家庭使用

Arahan Pengendalian

Periuk Nasi Elektrik Kegunaan di Rumah

Model No/型号/Nombor Model: SR-TP184

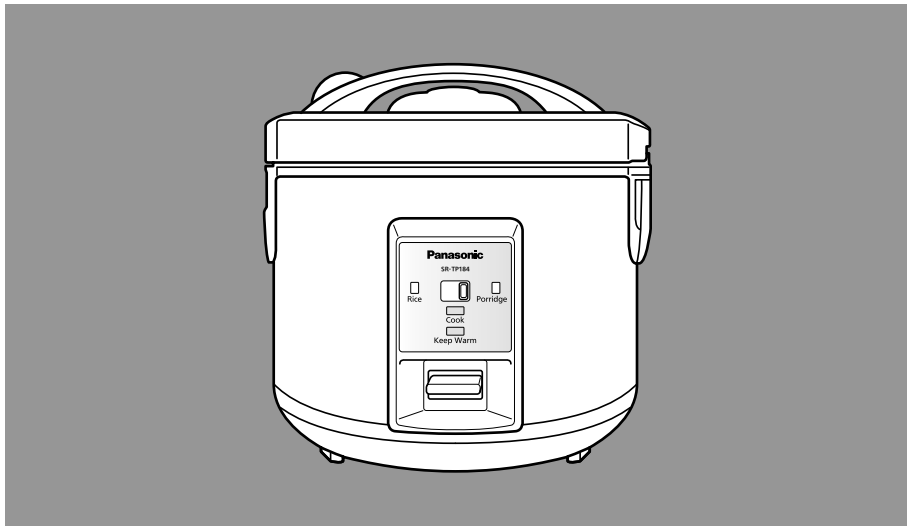

Contents

Safety Precautions 2-3
Usage Precautions 4
Parts Identification 5
How to use (Rice Cooking) 6
To Keep Cooked Rice Warm and Tasty 7
How to Steam Food (Using the Steaming Basket) 8
How to use (Porridge Cooking) 9
How to Clean 10
Troubleshooting 11
Specifications 11

- Thank you very much for purchasing Panasonic product.
- This product is intended for household use only.
- Please read these instructions carefully and follow safety precautions when using this product.
- Before using this product, **please give your special attention to "Safety Precautions" (Page 2~3)**

目录

安全措施 12-13
使用注意事项 14
零件名称 15
使用方法（煮饭） 16
保持煮好的米饭温热美味 17
蒸煮食物的方法（使用蒸笼） 18
使用方法（煮粥） 19
清洁方法 20
故障排除 21
规格 21

- 非常感谢您购买 Panasonic 产品。
- 本产品只适用于家庭使用。
- 在使用本产品前请仔细阅读本说明并遵守安全措施。
- 在使用本产品之前，**请特别注意（第 12~13）页的"安全措施"**

Kandungan

Langkah-langkah Keselamatan .. 22-23
Langkah-langkah Penggunaan 24
Pengenalpastian Bahagian 25
Cara penggunaan (Masak Nasi) 26
Mengekalkan Kepanasan dan Rasa Nasi yang Dimasak 27
Cara Mengukus Makanan (Menggunakan Bekas Mengukus) ... 28
Cara penggunaan (Masak Bubur) ... 29
Cara Pembersihan 30
Penyelesaian Masalah 31
Spesifikasi 31

- Ribuan terima kasih kerana membeli produk Panasonic.
- Produk ini untuk kegunaan di rumah sahaja.
- Sila baca arahan ini dengan teliti dan ikut langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan produk ini.
- Sebelum menggunakan produk ini, **sila berikan perhatian khusus kepada "Langkah-langkah Keselamatan" (Halaman 22~23)**

Safety Precautions Must be followed!

In order to prevent accidents or injury to the user, other people, and damage to property, please follow the instructions below.

- The rust prevention paper located between the pan and the heating plate must be removed before using.
- The following chart indicates the degree of damage caused by wrong operation.

⚠ **WARNING:**	Indicates hazard that may cause death or severe injury.
⚠ **CAUTION:**	Indicates hazard that may cause human injuries or property damage.

- Classification of instructions that need to be strictly followed uses the following symbols to distinguish the instruction types.

	These symbols mean prohibition.
	These symbols indicate requirement that must be followed.

English

⚠ WARNING

Plug in tightly.

(Improper plugging may cause electrical shock or fire due to heat generation.)

Do not use a damage plug or warped outlet.

Do not plug or unplug the rice cooker with wet hands.

(It may cause electrical shock.)

Prohibited

Do not place your hands or face over or near the steam cap.

Do not touch

(To avoid injuries from burn hazard.)

Do not damage the power cord or power plug.

Prohibited

Following are extremely prohibited disassembling, bringing near hot surface, bending, twisting, pulling, placing heavy objects on top or tying a bundle.

(The damaged power cord could result in electrical shock or fire.)

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

Do not insert metal objects such as pins and needles, or any other foreign objects in the exhaust outlets, or any other portion of the unit.

Prohibited

Especially clip, wire or any metal objects.

(It may result in electrocution or malfunction.)

Clean the power plug regularly.

(A soiled power plug may cause insufficient insulation due to the moisture, and may result in fire.)

Unplug the power plug, and wipe with the clean cloth.

Do not operate the rice cooker with a damaged power cord or power plug.

(It may result in electrical shock or fire.)

Prohibited

Make sure the voltage supplying to the unit is the same as your local supply.

(It may cause electrical shock or fire.)

Do not use the rice cooker if the power cord or power plug is damaged or the power plug is loosely connected to the power outlet.

(It may result in electric shock, short circuit or fire)

Prohibited

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety Precautions Must be followed!

⚠ WARNING

Close supervision is necessary when the rice cooker is used by or near children or persons handicapped in any manner.

(It may result in burning injuries)

Do not immerse the rice cooker in water or other liquids.

(It may result in electrical shock.)

If water leaks inside the rice cooker, please consult your nearest retailer or service center.

Prohibited

Do not attempt to disassemble any of the part or repair them by yourself.

(It may result in electrical shock or fire.)

The rice cooker must be repaired only by the authorized service center.

Do not disassemble.

⚠ CAUTION

Do not operate the rice cooker near water or fire and do not put the pan directly to the open flame.

Prohibited (It may result in electrical shock or fire.)

The rice cooker becomes hot when in use, especially the pan and lid heating plate. Do not directly touch them with your hands.

Do not touch the pan.

Do not touch (It results in burnt injuries.)

Make sure the rice cooker is completely cool before touching or cleaning it.

(To avoid injuries from being burnt.)

Do not place the rice cooker on an unstable surface or on a carpet, electric carpet, table clothes (ethylene plastic) or other object that cannot resist high temperature.

(It may be overturned during use and results in fire.)

Prohibited

Do not press on the outer lid release button when the rice cooker is being carried or moved.

(If the outer lid is accidentally open, it may result in burning injuries.)

Do not touch

Be sure to grasp the power plug itself to disconnect it. Do not pull the cord.

(Also firmly grasp the rice cooker body before unplugging it.)

(It may result in electrical shock or electrocution.)

Do not substitute the pan with other containers.

(It may result in higher temperature and burning injuries.)

Prohibited

Always disconnect the rice cooker from the power supply outlet before taking the pan out or when the rice cooker is not in use.

(It may result in electrical shock.)

Unplug

Do not place the rice cooker near a wall or furniture.

(The steam may result in color changes or deformation of any objects.)

Always place it 30 cm or more away from the wall and furniture. Watch out the steam coming off the rice cooker.

Prohibited

Do not use other than the provided power cord and do not use the power cord for other appliances.

(It may result in electrical shock or fire.)

Prohibited

English

Usage Precautions

Avoiding damages to the rice cooker.

Do not cover the outer lid with a cloth.
The outer lid may deform, crack or discolor and result in malfunction.

Do not place the rice cooker in direct sunlight.

Do not use the pan directly on an open flame, electric burner or in a heated oven.

Always keep the surface of the pan and the heating plate clean and dry.
It may result in malfunction.

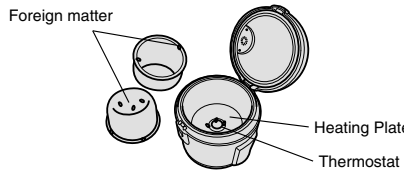

Do not put the food directly into the body without using the pan.
Any foreign matter may cause malfunction.

Do not continue holding a switch button.

English

Avoiding damages to the pan.

Do not leave the rice scoop or any other objects inside the pan.
The pan should be cleaned immediately after cooking with seasonings or condiments.
Do not use the pan as mixing utility.
Do not use metal utensils that can scratch or crack the pan.
The coated surface of the pan will gradually wear away, so use with care.

Do not tap or rub the inner surface of the pan.
Clean only with a sponge.
(Do not use scouring pad.)

Parts Identification

Scoop Holder

Steam Cap

- Remove and wash after each use. See “How to Clean” (page 10).



Pan

Outer Lid Release Button

Thermostat

Body

Outer Lid

Rice Cooker Socket

Thermostat for Porridge

Heating Plate

Dew Collector

- Hold the sides and remove/install in the direction of the arrows.
- Remove and empty the dew collector after every use.

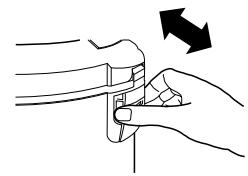

Control Panel Display

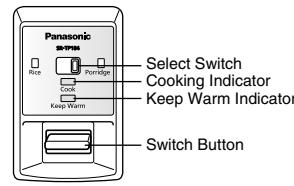

Accessories

Measuring Cup (Approx. 180 ml) (1 pc)

Rice Scoop (1 pc)

Porridge Scoop (1 pc)



Steaming Basket (1 pc)

Power Cord

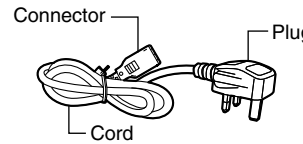

English

HOW TO USE (Rice Cooking)

1. Measure rice with the measuring cup provided (refer to the specifications table on last page). Wash the rice in a separate bowl until water is relatively clear.



2. Put the washed rice into the pan. Add water according to the water level indicator on the pan. For example, when cooking 5 cups of rice, pour water until water level indicator “5”.

The water level indicator of the pan is for reference. Adjust the amount of water to your personal taste. Level the rice evenly after water adjustment is completed.

3. Place the pan into the body. Make sure that the pan is directly in contact with heating plate by turning it slightly to the right and to the left until it sits properly.

NOTE: If the outer surface of the pan is wet, it may cause a cracking noise when the rice cooker heats up. This may damage the rice cooker, so make sure that it is in dry condition before use.

4. Close the outer lid until it clicks.
Please make sure that the steam cap is properly attached.

NOTE: If the outer lid is not closed securely, the cooking efficiency will be affected.



5. Attach the connector to the rice cooker socket and plug to the power supply source.

NOTE: Do not plug in until just before start to cook.

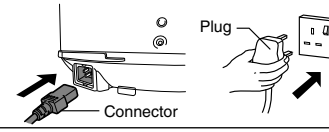

6. Press the select switch to ‘Rice’ and switch on the power supply source.
The keeping warm indicator will light up when power supply source is ‘ON’.
To start cooking, press the switch button down.
Cooking indicator will light up, indicating that rice cooking has been started.

NOTE: If the pan is not placed in body, the switch button cannot be engaged when press down.
Be aware of the hot steam comes out from the steam cap on top of the outer lid during cooking.
Do not cover the outer lid with a cloth or anything during cooking or keeping warm because deformation or discoloration may occur.

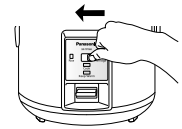



7. When the cooking is completed, the switch button will pop up. At the same time, the cooking indicator will goes off and the keeping warm indicator will light up indicating that the keep warm function has been taken place.
The outer lid should remain closed even after the cooking process is completed for at least 15 minutes.
Then mix the rice well with rice scoop to allow vapor to escape.

NOTE:
- **After the cooking process is completed, the keep warm process will take place automatically until the main supply is off.**
- **Open the outer lid slowly as to avoid water dripping out from the outer lid.**
- **The switch button should not be pressed into the cooking position during the keep warm cycle.**
- **Do not keep warm for more than 5 hours.**
- **Do not close the outer lid with the rice sticking to the rim of the pan. It will reduce the effectiveness of the keep warm operation.**

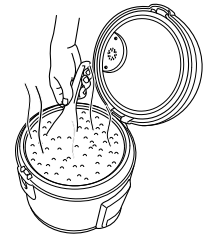

8. When you do not wish to keep warm, switch off the power supply source and unplug.



English

To Keep Cooked Rice Warm and Tasty

- For better cooking performance and avoid burnt at the bottom, minimum rice cooking is 3 cups.
- Rinse the rice until it becomes relatively clear.
- After the rice has been steamed and warmed, scoop and mix the rice gently.
- Do not leave the rice scoop inside the pan.
- Do not warm the rice for more than 5 hours. (It may result in color change and bad smell.)
- Do not use the rice cooker to warm other kinds of food.
- Do not warm cold rice.

Note:

Variations in the room temperature may cause the rice to discolor and lose its fresh smell.
Unplug the rice cooker when it is not used.
Clean the dew collector by pouring out the water and cleaning after every use.

HOW TO STEAM FOOD (Using the Steaming Basket)

1. With the measuring cup provided, put 2 cups of water into the pan.

2. Place the Steaming basket into the pan.

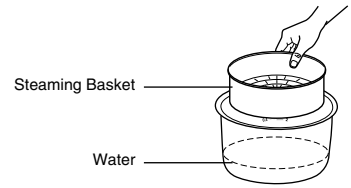

3. Place the pan into the body.
   Place food into the steaming basket. (Place the food in separate dish if required)
   - If the outer surface of the pan is wet, it may cause a cracking noise when the rice cooker heats up. This may damage the rice cooker, so make sure that it is in dry condition before use.
   - Make sure that the steam cap is properly attached.

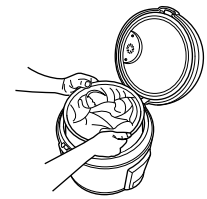

4. Close the outer lid until it clicks.
   Please make sure that the steam cap is properly attached.
   Attach the connector to the rice cooker socket and plug to the power supply source. Press the switch button to cooking function. The cooking indicator will light up.
   - If outer lid is not securely closed, steaming efficiency will be affected.
   - Do not plug in until just before start to steam.
   - If the pan is not in the body, steaming will not begin.
   - Press the select switch to 'Rice' before press the switch button to cooking function.

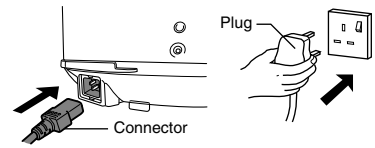

5. Steaming period is done manually by checking the condition of the food from time to time.
   * This rice cooker will automatically switch to keeping warm when the water inside the pan becomes empty.
   * Open the outer lid slowly as to avoid water dripping out from the outer lid.

6. When steaming is completed, turn off the rice cooker by switching off the power supply source and unplug,
   - The keeping warm function continues until the power supply source is switched off.

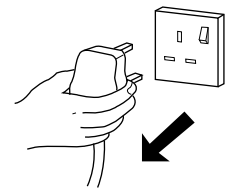

7. Take the food out, followed by steaming basket, and finally pour out the water from the pan.

Remarks

Wait until the food cools down and no steam is coming from the steam cap before opening the outer lid. Then check whether the food is cooked as desired.
When rice is cooked while steaming food, do not cook over 6 cups of rice and do not open the outer lid until the rice is cooked.
(It is better to select the food that has a steaming time similar to the time for cooking rice.)

English

HOW TO USE (Porridge Cooking)

1. Measure rice with the measuring cup provided (refer to the specifications table below).
   Wash the rice in a separate bowl until water is relatively clear.

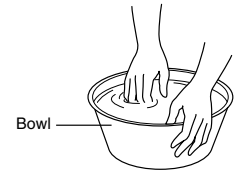

2. Put the washed rice into the pan. Add water.

Servings	4 – 5 persons
Rice quantity	1 cup*
Water quantity	10 cups*
Cooking time	2-4 hours

*For porridge cooking, rice and water are measured with the measuring cup provided.
Do not measure with the water level indicator on the pan.
Above table is for reference only. Adjust amount of water to your personal taste.

3. Place the pan into the body. Make sure that the pan is directly in contact with the heating plate by turning it slightly to the right and to the left until it sits properly.

NOTE: If the outer surface of the pan is wet, it may cause a cracking noise when the rice cooker heats up.
This may damage the rice cooker, so make sure that it is in dry condition before use.

4. Close the outer lid until it clicks.
   Please make sure that the steam cap is properly attached.

NOTE: If the outer lid is not closed securely, the porridge cooking efficiency will be affected.

5. Attach the connector to the rice cooker socket and plug to the power supply source.

NOTE: Do not plug in until just before start to cook.

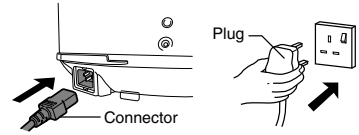

6. Press the select switch to 'Porridge' position. When the power supply source is switched on, the keeping warm indicator will light up. To cook, press the switch button down. The cooking indicator will light up indicating that porridge cooking has been started.
   NOTE: The porridge will continue cooking until power supply source is SWITCHED OFF MANUALLY.

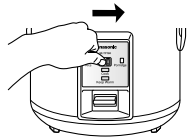



English

How to Clean

- Be sure to unplug and carry out these operations when the rice cooker is cooled down.
- DO NOT use objects such as benzene, thinner, cleansing powder or metal scrubbers.

Body / Outer Lid / Upper Rim

- Wipe with a damp cloth.
- * Remark : Clean after every use.

Pan

Wash with a dishwashing detergent or soft cloth. Wipe off any moisture on the outside.

Heating Plate / Thermostat / Thermostat for Porridge

If an object has stuck on the heating plate, lightly polish it off using fine sand paper (of about # 600) / steel wool. Then wipe with a damp cloth.

Dew Collector

Remove and clean after every use.

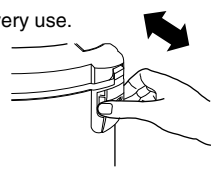

Accessories



Steaming Basket

Measuring Cup

Rice Scoop

Porridge Scoop

Wash with sponge and dish washing liquid after use.

Steam Cap

■ How to remove and clean

1. Pull off the steam cap to remove it as shown in the figure.

2. Remove the valve holder by turning it counterclockwise. Wash and wipe with a damp cloth.

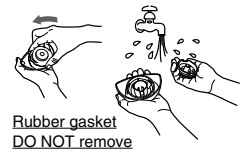

3. Wipe the inside of the hole and heating plate with a damp cloth.



- Please wipe it whenever you use it.
- Please do not remove the steam cap when the rice cooker is in use.

How to assemble the steam cap

1. Insert the valve holder into the steam cap by aligning arrow mark of the valve holder Ⓐ with the steam cap Ⓑ and turn it clockwise until it sets properly.

2. Put the steam cap into the hole of the outer lid.

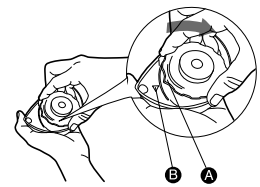

English

Troubleshooting

Description	Rice cooking problem					Warming problem			No electrical power	Unusual noise
Possible causes	Rice is hard	Rice is halfcooked	Rice is too soft	Water over flowing	Rice on the bottom is scorched.	Rice smells bad	Rice changes colour	Rice is too dry		
Improper proportion of rice and water	●	●	●	●	●				No electrical power. Unplug and check the circuit breaker. If there is no problem at the breaker, take the rice cooker to the nearest service center.	Noise occurs if there is some water between the pan and heating plate. This may cause damage to the heating plate.
Rinsed rice inadequately				●	●	●	●			
Scratches on the pan	●	●			●					
Rice cooked with oil	●	●			●	●	●			
Rice is not fluffed after done	●		●		●					
Rice was kept warm more than 5 hours or amount of rice being kept warm is too small						●	●	●		
Foreign matters stuck on the bottom of the pan						●				
Foreign matters stuck between the pan and heating plate	●	●	●		●	●	●			
Warm the leftover cooked rice						●				
Not closing the outer lid firmly						●		●		
Wash the pan inadequately					●	●				
Unplug of switch off		●				●				
Warm being made with the scoop in it						●				

Specifications

Model No.		SR-TP184
Power supply		240 V ~ 50 Hz
Power consumed	During cooking	750 W
	During warming	33.4 W
Capacity (Rice Cooking)		0.54-1.8 L (3-10 cup)
Capacity (Porridge)		0.18 L (1 cup)
Net weight (approx.)		3.1 kg
Accessories		Rice scoop, Porridge scoop, Measuring cup, Steaming basket

English

安全措施 必须遵守！

为防止对使用者及他人造成伤害或造成财产损失，请遵守以下指示说明。

■ 使用前，须把置于内锅和电热板之间的防锈纸拿开。

■ 下图表示由于错误操作引起的危害等级。

⚠ 警告：	此标志表示可能造成死亡或严重伤害。
⚠ 注意：	此标志表示可能造成人员伤害或财产损失。

■ 须严格遵守的指示分类使用以下标志区分指示类型。

	此标志表示禁止。
	此标志表示必须遵守的要求。

⚠ 警告

插紧。

（不正确的插入可造成触电事故或由于发热导致火灾。）

请勿使用损坏的插头或变形的插座。

请勿用潮湿的手插或拔电饭锅插头。

（可能造成触电。）

禁止

请勿把手或脸触及喷气孔。

请勿触摸

（避免烫伤）

请勿损坏电线或电源插头。

禁止

以下为绝对禁止项目：拆卸、放置在温度高的地方、弯曲、拉扯、压以重物或捆扎。

（若电线受损，可能造成触电或火灾）

如果电源软线受损，必须使用制造商或其服务代理提供的特殊电线或配件替代。

请勿将金属对象例如铁钉和针或任何其他外部物体塞入喷气孔或任何其他部位。

禁止

尤其是夹子、铁丝或任何金属物件。

（可造成电击致死或故障。）

经常清理电源插头。

（脏的电源插头可能会因潮湿而导致绝缘不足，可能会导致火灾。）

拔出电源插头，用干净的布抹。

请勿用破损的电线或电源插头操作电饭锅。

禁止

（可能造成电击或火灾。）

请确定本装置使用的电压与当地的电压相同。

（可能造成电击或火灾。）

如果电源线或电源插头损坏或连接到电源插座的电源插头松了，请不要使用电饭锅。

禁止

（可能造成电击、短路或火灾。）

该设备并非设计供以下人群（包括儿童）使用：身体、感官或精神方面有障碍的人士或缺乏经验及知识的人士，除非负责他们安全的人员已就本机的使用予以监督或指导。

须监督不让儿童玩弄该设备。

中文

安全措施 必须遵守！

⚠警告

当有儿童或残障人士以任何方式使用或接近该设备时，须进行严密监督。

（可能造成烫伤）

请勿将电饭锅浸入水或其他液体中。

禁止

（可能造成电击。）
当电饭锅有漏水现象时，请询问最近的零售商或服务中心。

请勿自行拆修电器。

请勿拆开

（可能造成电击或火灾。）
本电饭锅必须由经授权的服务中心进行维修。

⚠注意

请勿在水边或火边操作电饭锅，也勿把内锅直接靠近明火。

禁止　（可能造成电击或火灾。）

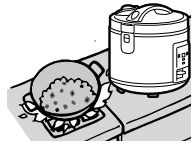

电饭锅在使用时会发热，尤其是内锅和内盖加热板。请勿直接用手触摸它们。

请勿触摸　（可造成烫伤。）

请勿触摸内锅。

确保电饭锅完全冷却后方可触摸或清洗。

（避免烫伤）

请勿将电饭锅放置在不平稳的表面或毛毯、电毛毯、桌布（乙烯塑料）或其他不能抗高温的物品上使用。

禁止

（使用时可能翻倒造成火灾）

当正在搬运或移动电饭锅时请勿按下外盖释放按钮。

请勿触摸

（如果外盖不小心打开，可能导致烫伤。）

拔插头时请抓住电源插头，切勿抓住电线拔。

（同时在拔掉电源插头前紧抓住电饭锅本体。）
（可能造成电击或电击致死。）

请勿用其他的容器代替内锅。

禁止

（可造成更高温度而烫伤）

将内锅取出前或未使用电饭锅时，请确保已将电饭锅从电源插座上断开。

拔掉

（可能造成电击。）

请勿将电饭锅放在墙边或家具旁。

禁止

（蒸气可能造成变色或物体变形）
请与墙壁和家具保持至少 30 厘米的距离。小心电饭锅的蒸气。

请勿使用本电饭锅随附电源线以外的其他电源线，也勿使用其他电器的电源线。

禁止

（可能造成电击或火灾。）

中文

使用注意事项

避免损伤电饭锅。

请勿用布盖住外盖。
外盖可能会变形、破裂或变色而造成故障。

请勿把电饭锅放置在太阳下。

切勿在明火、电热炉或加热烤箱内直接使用内锅。

请保持内锅和加热板表面清洁干燥。
可能造成故障。

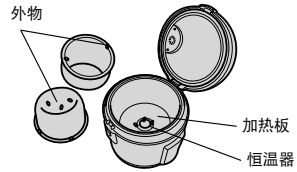

请勿把食物直接放入锅体而不盛放在内锅中。
任何外物都可能引起故障。

请勿持续按住开关按钮。

中文

避免内锅损坏。

请勿将饭勺或任何其他东西留在内锅中。
在内锅里使用调味料或调味品煮过后须马上清洗。
请勿将内锅用作混合容器。
请勿使用金属餐具以避免内锅刮痕或裂痕。
内锅外表的涂层会慢慢剥离，请小心使用。

请勿敲打或磨刷内锅的内表面。请仅用海绵清洗。
（请勿使用钢丝绒清洗。）

零件名称

饭勺筒

蒸汽帽

■ 每次使用后拆下来并清洗。见“清洁方法”（第 20 页）。

蒸汽帽

阀座

内锅

外盖释放按钮

恒温器

本体

外盖

水滴收集器

■ 抓住水滴收集器的两边拉下/按箭头的方向将其装上。

■ 每次使用后请取下“水滴收集器”，把水倒掉。

电饭锅插座

煲粥温控器

加热板

控制面板显示

Panasonic

Rice

Porridge

Cook

Keep Warm

选择开关

“煮饭”灯

“保温”灯

开关按钮

附件

量杯（约 180 毫升）（1 个）

饭勺（1 个）

粥勺（1 个）



蒸笼（1 个）

电源线

连接器

插头

电线

中文

使用方法（煮饭）

1. 用本锅量杯来量米的份量。（参考最后一页的规格表）。单独使用一个碗洗米，直到水相对清澈。

2. 把洗完的米放入内锅中。按内锅上的水位刻度加入适量的水。例如煮 5（量）杯米的干饭。把水加到内锅的第“5”格水位。

内锅的水位指示器供参考。根据您的个人口味调节水量。水量调节完成后把米弄平。

3. 将内锅放入本体中。把内锅稍微左右转动直到它正确坐到加热板上，确保内锅直接与加热板接触。

注意：如果内锅的外表面是湿的，当电饭锅加热时可能出现开裂噪音。这可能损害电饭锅，所以请在使用前确保它处于干燥状态。

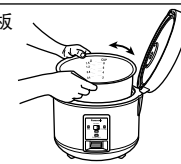

4. 接触到加热板后盖上外盖。
请确保蒸汽帽正确安装。

注意：如果外盖没盖好，煮饭效果会受影响。



5. 将连接器插到电饭锅的插座上，将插头插到电源上。

注意：直到开始煮饭再插入电源。

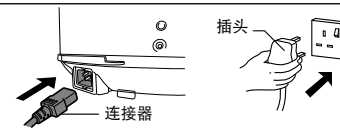

6. 把选择开关按到“大米”并打开电源。
当电源打开时，保温灯将点亮。
要开始煮饭，请按下开关按钮。
煮饭灯将点亮，表示已经开始煮饭。

注意：如果内锅未放入本体中，当按下时开关按钮将不会启动。
在蒸煮过程中，注意热蒸汽从外盖上的蒸汽帽中冒出来。
在煮饭或保温过程中，不要用布或其他东西盖住外盖，因为会导致变形或变色。

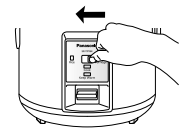



7. 饭煮好后，开关按钮会弹起。同时，煮饭灯将关闭，保温灯将点亮，表示已经启动保温功能。
煮饭过程完成后外盖应该保持关闭至少 15 分钟。
然后用饭勺把饭好好翻搅一番，把蒸汽放掉。

注意：
- **蒸煮过程完成后，保温过程将自动开启，直到主电源关闭。**
- **缓慢打开外盖以避免水从外盖上流下。**
- **在保温周期，开关按钮不应该按到煮饭位置。**
- **保温不能超过 5 小时。**
- **当米粘在内锅边缘时，不要盖上外盖。这将降低保温操作的效果。**

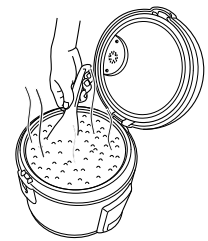

8. 如果您不希望保温，请关掉电源并拔下插头。



中文

保持煮好的米饭温热美味

- 为获得更好的煮饭效果和避免锅底烧焦，煮饭最少需要 3 杯大米。
- 清洗米直到洗米水变清澈。
- 米饭蒸煮好并处于保温后，再稍微翻搅一下。
- 请勿把饭勺子留在内锅里。
- 请勿将米饭保温超过 5 小时。（饭会变黄而且会有异味）。
- 请勿将其他食品放入电饭锅中保温。
- 请勿保温冷米饭。

注意：

室温的变化可能导致米变色和变味。
未使用电饭锅时请拔掉插头。
请在每次使用后清洁水滴收集器，将水倒出，并进行清洗。

蒸煮食物的方法（使用蒸笼）

1. 用量杯取 2 杯水加入内锅。

2. 请把蒸笼放入内锅。

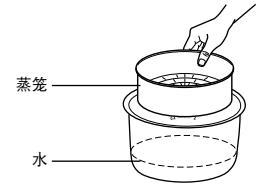

3. 将内锅放入本体中。
   将食物放入蒸笼。（如果需要把食物在单独的盘子中）
   - 如果内锅的外表面是湿的，当电饭锅加热时可能出现开裂噪音。这可能损害电饭锅，所以请在使用前确保它处于干燥状态。
   - 确保蒸汽帽正确安装。

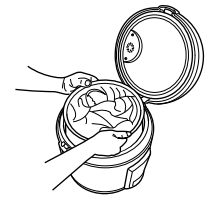

4. 接触到加热板后盖上外盖。
   请确保蒸汽帽正确安装。
   将连接器插到电饭锅的插座上，将插头插到电源上。
   把开关按钮按到煮饭功能。煮饭灯将点亮。
   - 如果外盖没盖好，蒸饭效果会受影响。
   - 直到开始蒸饭再插入电源。
   - 如果内锅不在本体中，蒸饭将不会开始。
   - 将开关按钮按到 “煮饭 ” 功能之前，请把选择开关按到 “米饭 ”。

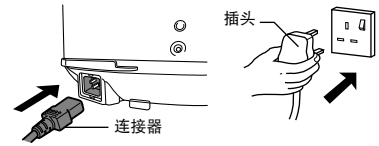

5. 蒸煮期间要不时手动检查食物的生熟状况。
   * 当内锅中的水被蒸干时，电饭锅会自动切到保温模式。
   * 缓慢打开外盖以避免水从外盖上流下。

6. 当饭蒸好后，关闭电源并拔下插头以关闭电饭锅，
   - 保温功能持续进行，直到电源关闭为止。

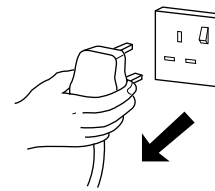

7. 取出食物，然后取出蒸笼，最后倒掉内锅里的水。

备注

请等到食物温度稍降、蒸汽帽不再喷出蒸气了，再打开外盖检查食物是否蒸好。
当同时煮饭与蒸煮食物时，不要煮超过 6 杯的米，要等到饭煮好了才能把外盖打开。
（最好选择需要蒸煮时间与煮饭差不多的食物一起蒸煮）

使用方法（煮粥）

1. 用本锅量杯来量米的份量（参考下列规格表）。
   单独使用一个碗洗米，直到水相对清澈。

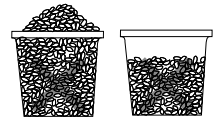
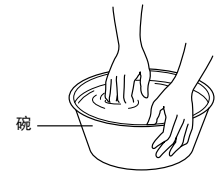

2. 把洗完的米放入内锅中。加水。

可供使用人数	4 – 5 人
米量	1 杯*
水量	10 杯*
蒸煮时间	2-4 小时

*煮粥时，大米和水用提供的量杯计量。
请勿按内锅的水位刻度计量。
上表仅供参考。根据您个人的口味调节水量。

3. 将内锅放入本体中。把内锅稍微左右转动直到它正确坐到加热板上，确保内锅直接与加热板接触。

注意：如果内锅的外表面是湿的，当电饭锅加热时可能出现开裂噪音。
这可能损害电饭锅，所以请在使用前确保它处于干燥状态。

4. 接触到加热板后盖上外盖。
   请确保蒸汽帽正确安装。

注意：如果外盖没盖好，煮粥效果会受影响。

5. 将连接器插到电饭锅的插座上，将插头插到电源上。

注意：直到开始煮饭再插入电源。

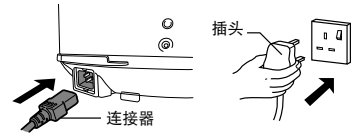

6. 按下选择开关到“粥”位置。当电源打开时，保温灯将点亮。要开始煮饭，请按下开关按钮。煮饭灯将点亮，表示已经开始煮粥。
   注意：将继续煮粥，直到手动关掉电源。

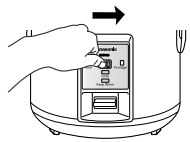


中文

清洁方法

- 当电饭锅冷却后，请务必拔下插头并进行如下操作。
- 禁止使用类如：苯、稀释剂、清洗粉末或金属刷子。

本体/外盖/上方圈

- 请用湿布擦拭。

* 备注：每次使用完毕后，请清洗干净。

内锅

请用洗涤剂或软布清洗内锅。擦干外面的水汽并洗净。

加热盘/恒温器/煲粥温控器

若有异物沾在加热盘上，请用细砂纸（大约# 600）/钢丝绒轻轻将之磨去。然后用湿布擦洗。

水滴收集器

每次使用后拆下来并清洗。

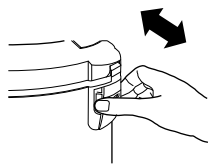

附件



蒸笼

量杯

饭勺

粥勺

使用后用海绵和洗碗液清洗。

蒸汽帽

■ 如何拆下和清洗

1.如图所示拧开并拆下蒸汽帽。

2.把阀座按逆时针方向旋转以拆掉它。用湿布擦洗。

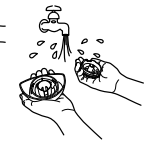

橡胶垫
请勿拆掉

3.用湿布擦孔和加热板内侧。

加热盘孔

- 当您使用它时请把它擦干净。
- 当电饭锅正在使用时请不要拆下蒸汽帽。

如何装配蒸汽帽

1.把阀座 Ⓐ 的箭头标志与蒸汽帽 Ⓑ 对齐，把阀座插入蒸汽帽，然后把它顺时针旋转，直到安装正确。

2.把蒸汽帽放入外盖的孔。

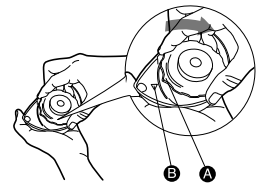

中文

故障排除

说明	煮米饭问题					保温问题			无电源	发出噪音
可能的原因	米饭太硬	米饭夹生	米饭太软	水溢出来	锅底米饭烧焦。	米饭产生焦味	米饭变色	米饭太干		
米与水的份量比不正确	●	●	●	●	●				无电源。拔掉并检查断路器。如果断路器没有问题，请把电饭锅送到最近的服务中心。	若内锅和加热盘之间有水会产生噪音。这可能导致加热板损坏。
米没有洗净				●	●	●	●			
内锅有刮痕	●	●			●					
用油蒸煮米饭	●	●			●	●	●			
煮熟后未将米打松	●		●		●					
米饭保温超过 5 小时或要保温的米饭分量太少						●	●	●		
有异物沾在内锅底部						●				
内锅和加热盘之间沾有异物	●	●	●		●	●	●			
加热剩饭						●				
外盖未盖紧						●		●		
内锅未洗干净					●	●				
拔掉插头或关掉开关		●				●				
保温时将饭勺子留在锅内						●				

规格

型号		SR-TP184
电源		240V ~ 50Hz
功耗	煮饭中	750W
	保温中	33.4W
容量（煮米饭）		0.54-1.8L（3-10 杯）
容量（粥）		0.18L（1 杯）
净重（大约。）		3.1kg
附件		饭勺子、粥勺子、量杯、蒸笼

Langkah-langkah Keselamatan Mesti dipatuhi!

Untuk mencegah kemalangan atau kecederaan pengguna dan orang lain, serta kerosakan harta, sila patuh arahan di bawah.

- Kertas pencegahan karat yang berada di antara periuk dengan plat pemanasan mesti dibuang sebelum penggunaan.
- Carta berikut menunjukkan tahap kerosakan kerana pengendalian yang salah.

⚠ **AMARAN:**	Menunjukkan hazad yang boleh mengakibatkan kematian atau kecederaan yang teruk.
⚠ **PERHATIAN:**	Menunjukkan bahaya yang boleh menyebabkan kecederaan manusia dan kerosakan harta.

- Pengelasan arahan yang perlu dipatuhi sepenuhnya menggunakan simbol berikut untuk membezakan jenis arahan.

	Simbol-simbol ini bermakna larangan.
	Simbol-simbol ini menunjukkan keperluan yang mesti dipatuhi.

⚠ AMARAN

Pasang palam seketatnya.

(Pemasangan palam yang tidak betul boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran kerana penghasilan haba.)

Jangan guna palam atau alur keluar yang rosak.

Jangan pasang atau cabut palam periuk nasi dengan tangan yang basah.

(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik.)

Dilarang

Jangan letak tangan atau muka anda di atas atau berhampiran tudung wap.

Jangan sentuh

(Untuk mengelak kecederaan akibat hazad melecur.)

Jangan rosakkan kord kuasa atau palam kuasa.

Dilarang

Perkara berikut sangat dilarang: mencerai, mendekati permukaan panas, membengkok, memulas, menarik, meletakkan objek berat di atasnya atau digunakan sebagai pengikat.

(Kord kuasa yang rosak boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Jika kord bekalan rosak, ia mesti digantikan dengan kord atau pemasangan khas yang disediakan oleh pengeluar atau ejen perkhidmatannya.

Jangan masukkan objek logam seperti pin dan jarum atau sebarang objek asing lain ke dalam alur keluar ekzos atau mana-mana bahagian unit yang lain.

Dilarang

Terutamanya klip, wayar dan sebarang objek logam.

(Ia boleh menyebabkan mati kejutan elektrik atau pincang tugas.)

Bersihkan palam kuasa dengan kerap.

Palam kuasa yang kotor boleh menyebabkan kekurangan penebatan kerana kelembapan dan boleh mengakibatkan kebakaran.)

Cabut palam kuasa dan lap dengan kain bersih.

Jangan guna periuk nasi dengan kord dan palam kuasa yang rosak.

Dilarang

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Pastikan bekalan voltan unit sama seperti bekalan di tempat anda.

(Ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Jangan guna periuk nasi jika kord atau palam kuasa rosak atau palam kuasa yang disambung ke alur keluar kuasa tersebut longgar.

Dilarang

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik, litar pintas atau kebakaran)

Alat ini bukan untuk penggunaan orang (termasuk kanak-kanak) yang kekurangan keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman atau pengetahuan, melainkan mereka telah diberikan penyeliaan atau arahan tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab ke atas keselamatan mereka.

Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat.

Langkah-langkah Keselamatan Mesti dipatuhi!

⚠ AMARAN

Penyeliaan rapi perlu dibuat apabila periuk nasi digunakan oleh atau berhampiran kanak-kanak atau orang kelainan upaya dalam apa cara sekali pun.

(Ia boleh menyebabkan kecederaan melecur)

Jangan rendam periuk nasi di dalam air atau cecair lain.

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik.)

Jika terdapat kebocoran air di dalam periuk nasi, sila hubungi penjual atau pusat perkhidmatan terdekat.

Dilarang

Jangan cuba cerai mana-mana bahagian atau membaikinya sendiri.

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Periuk nasi mesti dibaiki oleh pusat perkhidmatan yang sah sahaja.

Jangan cerai.

⚠ PERINGATAN

Jangan kendalikan periuk nasi berhampiran air atau api dan jangan letak periuk di atas nyalaan terbuka.

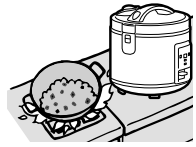

Dilarang (Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Periuk nasi akan panas ketika digunakan, terutamanya periuk dan plat pemanas tudung. Jangan sentuh dengan tangan.

Jangan sentuh periuk.

Jangan sentuh (Ia mengakibatkan kecederaan melecur.)

Pastikan periuk nasi benar-benar sejuk sebelum menyentuh atau membersihkannya.

(Untuk mengelak kecederaan akibat melecur.)

Jangan letak periuk nasi di atas permukaan tidak rata atau di atas permaidani, permaidani elektrik, alas meja (plastik etilena) atau objek lain yang tidak dapat menahan suhu yang tinggi.

(Ia boleh terlangkup semasa penggunaan dan menyebabkan kebakaran.)

Dilarang

Jangan tekan butang pelepas tudung luar semasa periuk nasi dibawa atau dialihkan.

(Jika tudung luar terbuka secara tidak sengaja, ia boleh menyebabkan kecederaan melecur.)

Jangan sentuh

Pastikan anda pegang palam kuasa itu sendiri untuk mencabutnya. Jangan tarik kord.

(Selain itu, pegang badan periuk nasi sebelum mencabut palam.)

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Jangan ganti periuk dengan bekas lain.

(Ia boleh menyebabkan suhu lebih tinggi dan kecederaan melecur.)

Dilarang

Sentiasa cabut palam kuasa periuk nasi dari alur keluar bekalan kuasa sebelum mengeluarkan periuk atau apabila periuk nasi tidak digunakan.

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik.)

Cabut palam

Jangan letak periuk nasi berhampiran dinding atau perabot.

(Wap akan menyebabkan perubahan warna atau perubahan bentuk sebarang objek.)

Sentiasa letakkannya sejauh 30 cm atau lebih dari dinding dan juga perabot. Berhati-hati dengan wap yang keluar dari periuk nasi.

Dilarang

Jangan guna kord selain daripada kord kuasa yang dibekalkan dan jangan guna kord kuasa alat lain.

(Ia boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran.)

Dilarang

Bahasa Melayu

Langkah-langkah Penggunaan

Mengelak kerosakan periuk nasi.

Jangan tutup tudung luar dengan kain.
Tudung luar mungkin akan berubah bentuk, retak atau berubah warna dan mengakibatkan pincang tugas.

Jangan letak periuk nasi di bawah sinaran matahari.

Jangan guna periuk di atas nyalaan terbuka, pembakar elektrik atau di dalam ketuhar yang dipanaskan.

Sentiasa memastikan permukaan periuk dan plat pemanas bersih dan kering.
Ia boleh mengakibatkan pincang tugas.

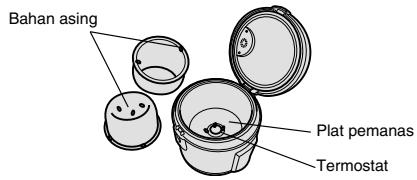

Jangan letak makanan terus ke dalam badan tanpa menggunakan periuk.
Sebarang bahan asing boleh mengakibatkan pincang tugas.

Jangan terus-menerus menekan butang suis.

Bahasa Melayu

Mengelak kerosakan periuk.

Jangan biar senduk nasi atau sebarang objek lain di dalam periuk.
Periuk harus dibersihkan segera selepas masak menggunakan perasa atau rempah.
Jangan guna periuk sebagai bekas pengadun.
Jangan guna perkakas logam yang boleh mencalar atau meretak periuk.
Permukaan bersalut periuk akan beransur-ansur hilang. Oleh itu, guna dengan baik.

Jangan ketuk atau gosok permukaan dalam periuk. Bersihkannya dengan span sahaja.
(Jangan guna pad penyental.)

Pengenalpastian Bahagian

Pemegang Senduk

Tudung Wap

- Tanggal dan basuh selepas setiap penggunaan. Lihat “Cara Pembersihan” (halaman 30)



Periuk

Butang Pelepas Tudung Luar

Termostat

Badan

Tudung Luar

Soket Periuk Nasi

Termostat untuk Bubur

Plat Pemanas

Pengumpul Embun

- Pegang bahagian tepi dan tanggal/pasang mengikut arah anak panah
- Tanggal dan kosongkan pengumpul embun selepas setiap penggunaan.

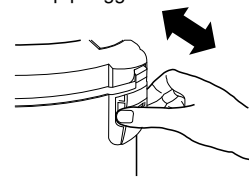

Paparan Panel Kawalan

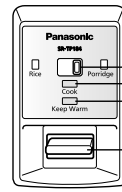

Suis Pemilih

Penunjuk Memasak

Penunjuk Kekal Panas

Butang Suis

Aksesori

Cawan penyukat (Kira-kira 180 ml) (1 pc)

Senduk Nasi (1 pc)

Senduk Bubur (1 pc)



Bekas Mengukus (1 pc)

Kord Kuasa

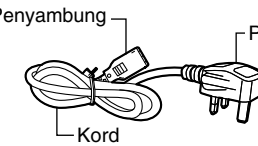

Bahasa Melayu

CARA PENGGUNAAN (Masak Nasi)

1. Sukat beras dengan cawan penyukat yang diberikan (rujuk jadual spesifikasi pada halaman akhir). Cuci beras di dalam mangkuk berasingan sehingga air agak jernih.



2. Masukkan beras yang telah dicuci ke dalam periuk. Tambah air mengikut penunjuk paras air pada periuk. Contohnya, apabila memasak 5 cawan beras, tuangkan air sehingga penunjuk paras air “5”.

Penunjuk paras air periuk digunakan sebagai rujukan. Laraskan jumlah air mengikut cita rasa anda sendiri. Ratakan permukaan beras selepas selesai melaraskan air.

3. Masukkan periuk ke dalam badan. Pastikan periuk menyentuh plat pemanas dengan memusingkannya sedikit ke kanan dan ke kiri sehingga kedudukannya betul.

NOTA: Jika permukaan luar periuk basah, ia boleh menyebabkan bunyi gemeretak apabila periuk nasi semakin panas. Ini boleh merosakkan periuk nasi. Oleh itu, pastikan ia dalam keadaan kering sebelum digunakan.

4. Tutup tudung luar sehingga berbunyi klik.
   Sila pastikan tudung wap dipasang dengan betul.



NOTA: Jika tudung luar tidak ditutup dengan betul, kecekapan memasak akan terjejas.

5. Pasang penyambung ke soket periuk nasi dan pasangkan palam ke sumber bekalan kuasa.



NOTA: Jangan pasang palam sehingga anda mahu mula memasak.

6. Tekan suis pemilih ke ‘Rice’ dan hidupkan sumber bekalan kuasa.
   Penunjuk kekal panas akan menyala apabila sumber bekalan kuasa dihidupkan.
   Untuk mula memasak, tekan butang suis ke bawah.
   Penunjuk memasak akan menyala yang menunjukkan nasi mula dimasak.

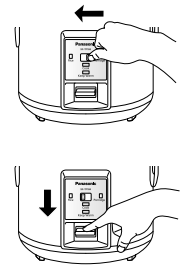

NOTA: Jika periuk tidak diletakkan di dalam badan, butang suis tidak dapat digunakan apabila ditekan ke bawah.
Berhati-hati dengan wap panas yang keluar dari tudung wap di bahagian atas tudung luar semasa memasak.
Jangan tutup tudung luar dengan kain atau apa-apa benda semasa memasak atau kekal panas kerana perubahan bentuk atau perubahan warna boleh berlaku.

7. Apabila selesai memasak, butang suis akan terangkat. Pada masa yang sama, penunjuk memasak akan padam dan penunjuk kekal panas akan menyala yang menunjukkan fungsi kekal panas mengambil alih.
   Tudung luar perlu dibiarkan bertutup walaupun selepas selesai proses memasak sekurang-kurangnya 15 minit.
   Kemudian, kacau nasi dengan senduk nasi supaya wap bebas keluar.

NOTA:
- **Selepas selesai proses memasak, proses kekal panas akan mengambil alih secara automatik sehingga bekalan utama dimatikan.**
- **Buka tudung luar dengan perlahan untuk mengelak air menitis keluar dari tudung luar.**
- **Butang suis tidak sepatutnya ditekan kepada kedudukan memasak semasa kitaran kekal panas.**
- **Jangan kekal panas lebih daripada 5 jam.**
- **Jangan tutup tudung luar jika ada nasi melekat pada rim periuk. Ia akan mengurangkan kecekapan operasi kekal panas.**

8. Jika anda tidak mahu kekal panas, matikan sumber bekalan kuasa dan cabut palam.



Bahasa Melayu

Mengekalkan Kepanasan dan Rasa Nasi yang Dimasak

- Untuk prestasi memasak yang lebih baik dan mengelak hangus di bahagian bawah, memasak nasi minimum ialah 3 cawan.
- Bilas beras sehingga ia menjadi agak jernih.
- Selepas nasi dikukus atau dipanaskan, senduk dan gaulkan nasi dengan lembut.
- Jangan biar senduk nasi di dalam periuk.
- Jangan panaskan nasi lebih daripada 5 jam. (Ia boleh menyebabkan perubahan warna dan bau yang busuk.)
- Jangan guna periuk nasi untuk memanaskan jenis makanan lain.
- Jangan panaskan nasi sejuk.

Nota:

Suhu bilik yang berubah-ubah boleh menyebabkan nasi berubah warna dan kehilangan bau segarnya.
Cabut palam periuk nasi apabila tidak digunakan.
Bersihkan pengumpul embun dengan menuang keluar air dan membersihkannya selepas setiap penggunaan.

CARA MENGUKUS MAKANAN
(Menggunakan Bekas Mengukus)

1. Dengan cawan penyukat yang diberikan, masukkan 2 cawan air ke dalam periuk.

2. Masukkan bekas mengukus ke dalam periuk.

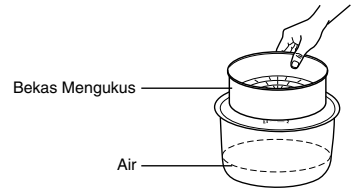

3. Masukkan periuk ke dalam badan.
   Masukkan makanan ke dalam bekas mengukus (Letak makanan di dalam bekas berasingan jika perlu)
   - Jika permukaan luar periuk basah, ia boleh menyebabkan bunyi gemeretak apabila periuk nasi semakin panas. Ini boleh merosakkan periuk nasi. Oleh itu, pastikan ia dalam keadaan kering sebelum digunakan.
   - Pastikan tudung wap dipasang dengan betul.

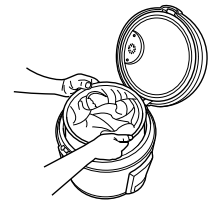

4. Tutup tudung luar sehingga berbunyi klik.
   Sila pastikan tudung wap dipasang dengan betul.
   Pasang penyambung ke soket periuk nasi dan pasangkan palam ke sumber bekalan kuasa. Tekan butang suis untuk fungsi memasak. Penunjuk memasak akan menyala.
   - Jika tudung luar tidak ditutup dengan betul, kecekapan pengukusan akan terjejas.
   - Jangan pasang palam sehingga anda mahu mula memasak.
   - Jika periuk tiada di dalam badan, pengukusan tidak akan mula.
   - Tekan suis pemilih kepada 'Rice' sebelum menekan butang suis untuk fungsi memasak.

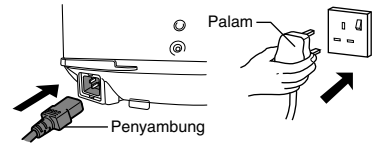

5. Tempoh mengukus dilakukan secara manual dengan memeriksa keadaan makanan dari masa ke masa.
   * Periuk nasi ini akan bertukar secara automatik kepada kekal panas apabila air di dalam periuk habis.
   * Buka tudung luar dengan perlahan untuk mengelak air menitis keluar dari tudung luar.

6. Apabila selesai mengukus, matikan periuk nasi dengan mematikan sumber bekalan kuasa dan mencabut palam.
   - Fungsi kekal panas berterusan sehingga sumber bekalan kuasa dimatikan.

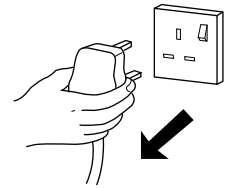

7. Keluarkan makanan, diikuti bekas mengukus dan akhir sekali buang air dari periuk.

Catatan

Tunggu sehingga makanan sejuk dan tiada wap keluar dari tudung wap sebelum membuka tudung luar. Kemudian periksa sama ada makanan dimasak seperti yang diingini.
Apabila memasak nasi sambil mengukus makanan, jangan masak lebih 6 cawan beras dan jangan buka tudung luar sehingga nasi dimasak.
(Lebih baik anda pilih makanan yang mempunyai masa pengukusan yang sama seperti masa memasak nasi.)

CARA PENGGUNAAN (Masak Bubur)

1. Sukat beras dengan cawan penyukat yang disediakan (rujuk jadual spesifikasi di bawah).
   Cuci beras di dalam mangkuk berasingan sehingga air agak jernih.

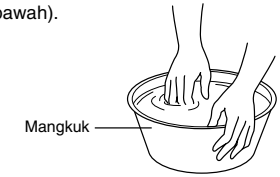

2. Masukkan beras yang telah dicuci ke dalam periuk. Tambah air.

Hidangan	4 – 5 orang
Kuantiti beras	1 cawan*
Kuantiti air	10 cawan*
Masa memasak	2-4 jam

*Untuk memasak bubur, beras dan air disukat dengan cawan penyukat yang disediakan.
Jangan sukat mengikut penunjuk paras air pada periuk.
Jadual di atas hanya untuk rujukan. Laraskan jumlah air mengikut cita rasa anda sendiri.

3. Masukkan periuk ke dalam badan. Pastikan periuk menyentuh plat pemanas dengan memusingkannya sedikit ke kanan dan ke kiri sehingga kedudukannya betul.

NOTA: Jika permukaan luar periuk basah, ia boleh menyebabkan bunyi gemeretak apabila periuk nasi semakin panas.
Ini boleh merosakkan periuk nasi. Oleh itu, pastikan ia dalam keadaan kering sebelum digunakan.

4. Tutup tudung luar sehingga berbunyi klik.
   Sila pastikan tudung wap dipasang dengan betul.

NOTA: Jika tudung luar tidak ditutup dengan betul, kecekapan memasak bubur akan terjejas.



5. Pasang penyambung ke soket periuk nasi dan pasangkan palam ke sumber bekalan kuasa.

NOTA: Jangan pasang palam sehingga anda mahu mula memasak.

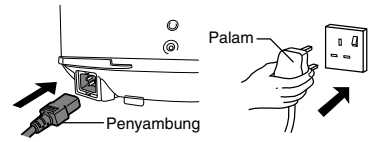

6. Tekan suis pemilih kepada kedudukan ‘Porridge’. Apabila sumber bekalan kuasa dihidupkan, penunjuk kekal panas akan menyala. Untuk memasak, tekan butang suis ke bawah. Penunjuk memasak akan menyala yang menunjukkan bubur mula dimasak.
   NOTA: Bubur akan terus dimasak sehingga sumber bekalan kuasa DIMATIKAN SECARA MANUAL.

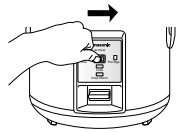



Bahasa Melayu

Cara Pembersihan

- Sila pastikan palam telah dicabut dan buat operasi ini selepas periuk nasi sejuk.
- JANGAN guna objek seperti benzena, pencair, serbuk pencuci dan penyental logam.

Badan / Tudung Luar / Rim Atas

- Lap dengan kain lembap.
- * Catatan : Bersihkan selepas setiap penggunaan.

Periuk

Basuh dengan bahan pencuci pinggan atau kain lembut. Keringkan sebarang kelembapan di bahagian luar.

Plat Pemanas / Termostat / Termostat untuk Bubur

Jika objek terlekat pada plat pemanas, buang menggunakan kertas pasir yang halus (kira-kira # 600)/ benang keluli. Lap dengan kain lembap.

Pengumpul Embun

Tanggal dan basuh selepas setiap penggunaan.

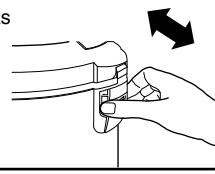

Aksesori



Bekas Mengukus

Cawan Penyukat

Senduk Nasi

Senduk Bubur

Basuh dengan span dan cecair pencuci pinggan selepas penggunaan.

Tudung Wap

■ Bagaimana hendak menanggalkan dan membersihkan

1. Tarik tudung wap untuk menanggalkannya seperti ditunjukkan dalam rajah.

2. Tanggalkan pemegang injap dengan memutarkannya melawan arah jam. Basuh dan lap dengan kain lembap.

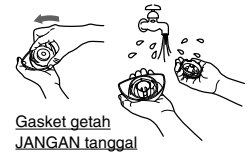

3. Lap bahagian dalam lubang dan plat pemanas dengan kain lembap.



- Lap setiap kali anda menggunakannya.
- Jangan tanggal tudung wap ketika periuk nasi sedang digunakan.

Cara memasang tudung wap

1. Masukkan pemegang injap ke dalam tudung wap dengan menyebariskan tanda anak panah pemegang injap Ⓐ dengan tudung wap Ⓑ dan putarkan ia mengikut arah jam sehingga ia pada kedudukan yang betul.
2. Letak tudung stim ke dalam lubang tudung luar.

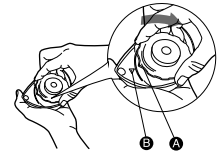

Bahasa Melayu

Penyelesaian Masalah

Huraian	Masalah memasak nasi					Masalah pemanasan			Tiada kuasa elektrik	Bunyi yang pelik
Punca yang mungkin	Nasi keras	Nasi separa masak	Nasi terlalu lembut	Air melimpah	Nasi di bahagian bawah hangus.	Nasi berbau busuk	Nasi berubah warna	Nasi terlalu kering		
Keseimbangan beras dan air tidak betul	●	●	●	●	●				Tiada kuasa elektrik. Cabut palam dan periksa pemutus litar. Jika bukan masalah pemutus, bawa periuk nasi ke pusat perkhidmatan berdekatan.	Bunyi berlaku jika ada air antara periuk dengan plat pemanas. Ini boleh menyebabkan kerosakan plat pemanas.
Beras tidak dibilas dengan baik				●	●	●	●			
Kesan calar pada periuk	●	●			●					
Nasi dimasak dengan minyak	●	●			●	●	●			
Nasi tidak gebu selepas masak	●		●		●					
Nasi dibiarkan kekal panas lebih daripada 5 jam atau jumlah nasi yang dibiarkan kekal panas terlalu sedikit						●	●	●		
Bahan asing melekat di bahagian bawah periuk						●				
Bahan asing melekat antara periuk dengan plat pemanas	●	●	●		●	●	●			
Memanaskan baki nasi						●				
Tidak menutup tudung luar dengan rapi						●		●		
Tidak membasuh periuk dengan baik					●	●				
Cabut palam atau mematikan suis		●				●				
Pemanasan dilakukan dengan senduk berada di dalam periuk						●				

Spesifikasi

No. Model		SR-TP184
Bekalan kuasa		240 V ~ 50 Hz
Kuasa digunakan	Semasa memasak	750 W
	Semasa memanaskan	33.4 W
Kapasiti (Memasak Nasi)		0.54-1.8 L (3-10 cawan)
Kapasiti (Bubur)		0.18 L (1 cawan)
Berat bersih (anggaran)		3.1 kg
Aksesori		Senduk nasi, Senduk bubur, Cawan penyukat, Bekas mengukus

Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd.
Website : http://panasonic.net/
© Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd. 2014

RZ19MZ01
T1014-0
Printed in Thailand