


Panasonic®

အသုံးပြုလမ်းညွှန်ချက်များ

အစို/အခြောက်နှစ်မျိုးသုံးစာတ်ခဲမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်

(အိမ်တွင်အသုံးပြုရန်သာ)

ဖော်ဒယ်နံပါတ်. ES3831/ES3832/ES3833

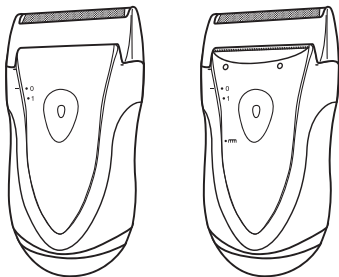

မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အသုံးပြုမီ ဤလမ်းညွှန်ချက်များအားပြည့်စုံစွာဖတ်၍နောက်ပိုင်း
တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သိမ်းဆည်းထားပါ။

အရေးကြီးအချက်များ

မြန်မာ

► အသုံးမပြုပီ

ဤအစီ/အခြောက်အသုံးပြုနိုင်သောမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်သည်ဆပ်ပြာမြှုပ်များဖြင့်အစီရိတ်ခြင်း(သို့)အခြောက်ရိတ်ခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ရေလုံရိတ်စက်အားရေပန်းဖြင့်ရေချိုးနေစဉ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရေဖြင့်သေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

► မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အသုံးပြုခြင်း

သတိပြုရောင်ကြည့်ရန်အချက်များ - အပြင်ဘက်ရှိသတ္တုပြားသည်အလွန်ပါးသောကြောင့်မှန်ကန်စွာအသုံးမပြုပါကပျက်စီးနိုင်သည်။မုတ်ဆိတ်မရိတ်မီသတ္တုပြားပျက်စီးခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ရိတ်စက်အားသတ္တုပြားအစရှိသည်များပျက်စီးနေပါကအရေးပြားရှုနိုင်သောကြောင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

► မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားသန့်ရှင်းခြင်း

မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားရေဖြင့်သေးပါကဆားငံရေ(သို့)ရေခွေးများမသုံးပါနှင့်။မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားရေထဲတွင်အကြာကြီးစိမ်ထားပါနှင့်။ဆပ်ပြာရည်စွတ်ထားသောအဝတ်နုဖြင့်သုတ်ပါ။အရက်ပြန်၊ဘန်ဇင်းနှင့်တင်နာများအသုံးမပြုပါနှင့်။

► မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားသိမ်းဆည်းခြင်း

ဤမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ကို ကလေးများလက်လှမ်းမမှီသောနေရာတွင်ထားပါ။
ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များကိုလုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းပါ။
ဤမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံကြော(သို့)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်
ဆောင်ချက်လျော့နည်းနေသောသူများ(ကလေးများ)၊(သို့)အတွေ့အကြုံနှင့်
ဗဟုသုတမရှိသူများလုံခြုံရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှလမ်းညွှန်ချက်(သို့)ညွှန်
ကြားချက်မပါဘဲအသုံးမပြုပါနှင့်။ ကလေးများအားမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်ဖြင့်မကစား
ရန်ကြပ်မတ်ထားသင့်သည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ


မော်ဒယ် : ES3831/ES3832/ES3833

ဓာတ်ခဲများ : အေအေ(LR6)ခြောက်သွေ့သောဆဲလ်ပါဝင်သည့်ဓာတ်ခဲ
နှစ်လုံး(ဒီစီ၃.၀ဗို့)(သီးခြားရောင်းသည်)

ဤစက်သည်အိမ်တွင်သုံးရန်သာဖြစ်သည်။

အစိတ်အပိုင်းများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

မြန်မာ

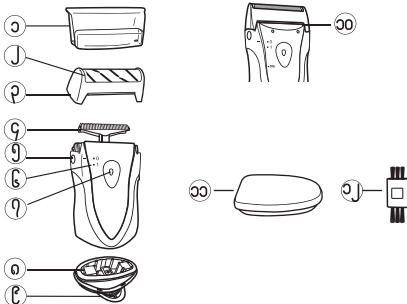

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ၁ ကာကွယ်ထားသောအဖုံး | ၁၁ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်နှင့်တွဲလျက်ပါသောဘူး |
| ၂ အပြင်ဘက်သတ္တုပြား | (ES3832/ES3833အတွက်သာ) |
| ၃ သတ္တုပြားအောက်ခံ | ၁၂ သန့်ရှင်းရာတွင်အသုံးပြုသောစုတ်တံ |
| ၄ အတွင်းဘက်ရှိဓားသွားများ | |
| ၅ သတ္တုပြားအောက်ခံဖြုတ်သည့်ခလုတ် | |
| ၆ ၀/၁ခလုတ် | |
| ၇ အဖွင့်အပိတ်ထိန်းချုပ်ခလုတ် | |
| ၈ ဓာတ်ခဲအဖုံး | |
| ၉ ဓာတ်ခဲအဖုံးဖြုတ်သည့်ဒိုင်ခွက် | |
| ၁၀ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ကိရိယာ(ES3833အတွက်သာ) | |

မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အသုံးပြုခြင်း



မြန်မာ

၁ အဖွင့်အိတ်ခလုတ်အား
ဖိချ၍ ၀/၁ ခလုတ်ကို အပေါ်
သို့တွန်းပါ။

၂ အပေါ်ပိုတွင်ပြထားသည့်
အတိုင်း မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်
ကိုတိုင်၍ရိတ်ပါ။

- မုတ်ဆိတ်စတင်ရိတ်ချိန်တွင်မျက်နှာပြင်အားညင်သာစွာရိတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့လက်တစ်ဖက်မှ အရေပြားအားဆွဲပြီး မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အား မုတ်ဆိတ်မွှေးရှိရာဘက်သို့ အရှေ့အနောက်ရွေ့၍ရိတ်ပါ။ အရေပြားနှင့် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အသားကျပ်ကာ ဖိအားကိုညင်သာစွာတိုး၍ရိတ်နိုင်သည်။ အနီးကပ်ရိတ်ရာတွင် ဖိအားအလွန်အကျွံမသုံးပါနှင့်။

► မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အသုံးပြုခြင်း


၀/၁ ခလုတ်ကို အပေါ်သို့ရွှေ့ပါ။ “ ” အမှတ်အသားနှင့် ကိုယ်ထည်ပေါ်ရှိ “ - ” အမှတ်အသားများအား တစ်ခုနှင့်တစ်ခုညှိပါ။ အရေပြား၏ညာဘက်ထောင့်တွင် ထားပြီး အောက်ဘက်သို့ဆွဲ၍ ပါးသိုင်းမွှေးများကိုရိတ်ပါ။



၁



၂

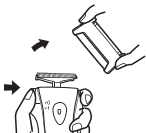

၃




၁. ကာကွယ်ထားသောအဖုံးကိုဖြုတ်ပါ။
၂. အပြင်ဘက်သတ္တုအားလက်ဆေးဆပ်ပြာအသုံးပြု၍ဆေးနိုင်ပါသည်။
၃. မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားဖွင့်၍အပြင်ဘက်သတ္တုပြားပေါ်သို့ရေလောင်းပါ။ (ပုံ-၁)
၄. မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အား ၁၀-၂၀ စက္ကန့်ကြာလျှင်ပိတ်ပါ။
၅. မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်နှင့်အပြင်ဘက်သတ္တုအကန့်အားရေစီးဖြင့်ဆေးပါ။ (ပုံ-၂)
၆. ရေစက်များအားအဝတ်ခြောက်ဖြင့်သုတ်ပါ။
၇. သတ္တုပြားအောက်ခံအားဖြုတ်၍လုံးဝခြောက်သွေ့သည်အထိအခြောက်ခံပါ။ (ပုံ-၃)

အပြင်ဘက်သတ္တုပြားနှင့်အတွင်းရှိစားသွားများလဲခြင်း


အပြင်ဘက်သတ္တုပြား	တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်
အတွင်းဘက်စားသွားများ	နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်

မြန်မာ

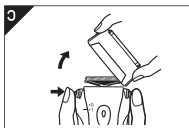



▶ အပြင်ဘက်သတ္တုပြားလဲခြင်း

၁. ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသတ္တုပြားအောက်ခံပြားဖြုတ်ရန်ခလုတ်အားနှိပ်၍အပြင်ဘက်သတ္တုအကန့်ပေါ်သို့မပါ။

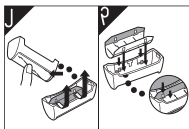

၂. အပြင်ဘက်ရှိသတ္တုပြားအားပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပြေးညှင်းစွာတွန်းပါ။ထို့နောက်အောက်ခံမှသတ္တုပြားပေါ်လာပါလိမ့်မည်။(ပုံ-၂)

၃. အပြင်ဘက်သတ္တုပြားအသစ်အားညှင်သာစွာကွေး၍သတ္တုပြားအောက်ခံနှင့်ချိတ်မိသွားသည်အထိတွန်းပါ။

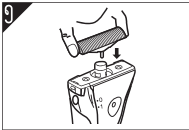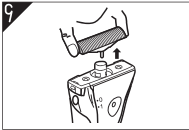


► အတွင်းဘက်စားသွားများလဲခြင်း

၁. ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းအတွင်းရှိစားသွားကို ဖြုတ်ပါ။
- လက်ထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ရန်အတွင်းဘက်စားသွား၏အစွန်းများ(သတ္တုအပိုင်း)ကိုမထိပါနှင့်။
၂. အတွင်းဘက်စားသွားများအားပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းချက်ကနဲမြည်သည်အထိထည့်ပါ။

မှတ်ချက် :

- အပြင်ဘက်သတ္တုပြားအားမတပ်မီမှတ်ဆိတ်ရိုက်စက်ကိုပိတ်ထားပါ။

စုတ်တံဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်း

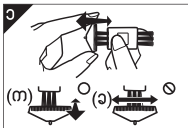

၁. စုတ်တံအတိုကိုသုံး၍အတွင်းဘက်စားသွားများ အားပုံ(က)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းရွေ၍သန့်ရှင်းပါ။ အပြင်ဘက်သတ္တုပြား၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက ကိုယ်ထည်နှင့်ရိတ်သည့်ကိရိယာများအားစုတ်တံ အရှည်ဖြင့်သန့်ရှင်းပါ။

မြန်မာ

- အတွင်းဘက်စားသွားနှင့်၎င်း၏ပြတ်တောက်နိုင်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်စုတ်တံ အတိုအားပုံ(ခ)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းမရွေပါနှင့်။
- အပြင်သတ္တုပြားကိုသန့်ရှင်းရန်စုတ်တံအတိုအားမသုံးပါနှင့်။

ဓာတ်ခဲအသစ်လဲခြင်း

မြန်မာ

မုတ်ဆိတ်ရိတ်နှုန်းကျဆင်းလာသည်မှာမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားဓာတ်ခဲလဲရန်လိုအပ်လာသည်ကိုပြသပါသည်။


၁. မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အောက်ခြေရှိဓာတ်ခဲအဖုံးအားဖြုတ်သည့်ခလုတ်အားပုံ(၁)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း “ဖွင့်” ရန်အနေအထားသို့ပြောင်းပါ။

၂. ပုံ(၂)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း AA LR6 အမျိုးအစားအယ်ကာရိုင်းဓာတ်ခဲနှစ်လုံးထည့်ပါ။

၃. ပုံ(၃)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းဓာတ်ခဲအဖုံးအားပြန်တပ်၍ဓာတ်ခဲအဖုံးဖြုတ်သည့်ခလုတ်အား “ပိတ်” သည့်အနေအထားသို့ပြောင်းပါ။

မှတ်ချက် :

- ဓာတ်ခဲမလဲမီမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားပိတ်ထားပါ။
- ဓာတ်ခဲမလဲမီမုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အတွင်းရေငွေ့များမဝင်စေရန်အဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။
- ဓာတ်ခဲအသစ်နှင့်အဟောင်းတွဲ၍မသုံးပါနှင့်။
- ယိုစိမ့်နိုင်သောဓာတ်ခဲများသည်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားပျက်စီးစေသောကြောင့်ပြန်လည်အားသွင်း၍အသုံးပြုရသောဓာတ်ခဲများကိုမသုံးရန်အကြံပြုပါသည်။
- တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောနေရာများတွင်သာဓာတ်ခဲအဟောင်းများကိုသေချာစွာပစ်ပါ။
- မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်အားအချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးပါကဓာတ်ခဲဖြုတ်ထားပါ။

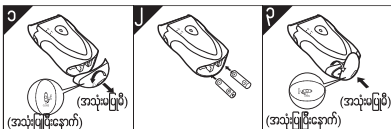

Panasonic Electric Works Wanbao (Guangzhou) Co., Ltd.

No.33 Wanbao North Street Wanbao Industry Zone
Zhong Cun Town, Panyu City,
Guangdong Province, 511495 China