Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

အမှုန့်ကြိတ်စက် (အိမ်သုံးအတွက်သာ)

မော်ဒယ်နံပါတ်. **MX-V310**
MX-V300



MX-V310



MX-V300

ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာဇယား

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များ ၂
အစိတ်အပိုင်းများကိုဖော်ထုတ်ခြင်း ၄
အသုံးမပြုမီ ၅
လုပ်ငန်းပြဇယားနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များလမ်းညွှန် ၆
မွှေစက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ ၇
အစားအစာအစိုးအခြောက်ကြိတ်စက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ ၉
အသုံးပြုပြီး ၁၀
ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်း ၁၁
အသေးစိတ်အချက်အလက် ၁၁

- ပန်နာဆိုးနစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်မှန်ကန်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤပစ္စည်းကိုအသုံးမပြုမီကျေးဇူးပြု၍ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးချက်များကိုအထူးဂရုစိုက်၍ဖတ်ရှုပါ။
- ဤပစ္စည်းကိုအိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။
- ကျေးဇူးပြု၍ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များကိုနောင်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်လည်းသိမ်းဆည်းထားပါ။
- အကယ်၍ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပုံမှားယွင်းလျှင် (သို့)ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိလျှင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ပျက်စီးမှုများကိုပန်နာဆိုးနစ်မှတာဝန်ယူလက်ခံဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ

ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်သေချာပါစေ

အသုံးပြုသူများမတော်တဆထိခိုက်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းတို့မှကာကွယ်ရန်ကျေးဇူးပြု၍အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။

■ အောက်ပါညွှန်ပြချက်များသည်အသုံးပြုပုံမှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအဆင့်များကိုညွှန်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

⚠ **အရေးကြီးသတိပေးချက်** ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာဒဏ်ချက်(သို့)သေဆုံးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုညွှန်ပြသည်။	⚠ **သတိပေးချက်** အနာတရဖြစ်မှုအန္တရာယ်(သို့)ပစ္စည်းပျက်စီးမှုတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုညွှန်ပြသည်။

■ သင်္ကေတများကိုအမျိုးအစားခွဲခြားသောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြထားပါသည်။

⃠ ဤသင်္ကေတသည်တားမြစ်ခြင်းကိုညွှန်ပြပါသည်။	❗ ဤသင်္ကေတသည်လိုက်နာရမည့်လိုအပ်ချက်များကိုညွှန်ပြပါသည်။

⚠ အရေးကြီးသတိပေးချက်

လျှပ်စစ်ရှော့ခ်၊လျှပ်စီးပတ်လမ်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမီး၊လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ဒဏ်ရာ၊ဒဏ်ချက်(သို့)မီးခိုးငွေ့များဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်

⃠
- ကြိုး(သို့)ပလပ်ကိုမပျက်စီးပါစေနှင့်။
- အကယ်၍ကြိုး(သို့)ပလပ်ပျက်စီးခြင်း(သို့)ပလပ်ပေါက်ထဲသို့ပလပ်ထည့်သောအခါချောင်နေလျှင်ဤမွေစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
  - အကယ်၍ကြိုးပျက်စီးလျှင်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်၄င်းကိုထုတ်လုပ်သူ၊ဂင်းဆားဝစ်စင်တာ(သို့)အလားတူအရည်အချင်းပြည့်မီကျွမ်းကျင်သောသူတို့ကအစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမည်။
- စိုစွတ်သောလက်မှာနှင့်ပလပ်တပ်ခြင်း၊ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- စက်တွင်းဇော်ပြထားသောစိုးအားမှလွဲ၍အခြားသောမီးအားကိုအသုံးမပြုပါနှင့်(သို့)ပလပ်ခုံတွင်ရှိသောစိုးအားထက်မကျော်လွန်ပါစေနှင့်။
  - သင်၏အိမ်ရှိမီးအားနှင့်မွေစက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောစိုးအားနှင့်တူညီပါစေ။
  - တူညီသောပလပ်ပေါက်ထဲသို့အခြားသောစက်ပစ္စည်းများ၏ပလပ်ထိုးခြင်းသည်အပူလွန်ကဲမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ကြိုးပျက်စီးသွားသောအခါကြိုမွေစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- မော်တာစက်အုံကိုရေထဲမြှုပ်ခြင်း(သို့)ငှင်းစက်အုံအပေါ်သို့ရေစက်များစင်ခြင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။
- မွေစက်ကိုတစ်စီဖြုတ်ခြင်းပြုပြင်ခြင်း(သို့)ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းတို့ကိုမပြုလုပ်ပါနှင့်။
  - ပြုပြင်ရန်အတွက်ကျေးဇူးပြု၍သင့်ပစ္စည်း၏ဆားဝစ်စင်တာသို့ဆက်သွယ်ပါ။
- လေဝင်လေထွက်အပေါက်(သို့)အပေါက်ကြားထဲသို့မည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမှမထည့်ပါနှင့်။
  - အထူးသဖြင့်ပင်အပ်များ(သို့)နန်းကြိုးကဲ့သို့သောသတ္တုအရာဝတ္ထုများ
- မွေစက်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆိုမူလအစိတ်အပိုင်းများမဟုတ်သည့်အပိုပစ္စည်းများနှင့်အစားထိုးခြင်းမပြုရပါ။
- မွေစက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်ငှင်း၏အသုံးကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။
- မွေစက်ကိုသန့်စင်ရန်အပူချိန်၆၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်သောရေပူကိုအသုံးမပြုပါနှင့်(သို့)ငှင်းမွေစက်ကိုအခြောက်ခံရန်မီးအနီးတွင်မထားပါနှင့်။
- မွေစက်ကရား(သို့)ကြိတ်ခွဲသည့်ခွက်ထဲသို့အပူချိန်၆၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်လွန်သောပူသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမထည့်ပါနှင့်။
- မွေစက်ကရားအောက်ခြေနှင့်မွေစက်ကရားတို့ကိုနေရာမှန်ထားခြင်းမရှိဘဲမလည်ပတ်စေနှင့်။
- ကြိတ်ခွဲသည့်ခွက်အောက်ခြေနှင့်ကြိတ်ခွဲသည့်ခွက်တို့ကိုနေရာမှန်ထားခြင်းမရှိဘဲမလည်ပတ်ပါစေနှင့်။
- မွေစက်လည်ပတ်နေစဉ်မွေစက်ကရားထဲသို့ခက်ရင်း(သို့)ဇွန်းကဲ့သို့သောအသုံးဆောင်များ(သို့)လက်ချောင်းများကိုမထည့်ပါနှင့်။
- မော်တာလည်ပတ်နေစဉ်တွင်မွေစက်ကရားကိုမဖယ်ရှားပါနှင့်။
- ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ထိန်းချုပ်ပင့်နှင့်ထိန်းချုပ်လီဗာတို့ကိုတုတ်ချောင်းကဲ့သို့သောမည်သည့်ကိရိယာနှင့်မှမတွန်းပါနှင့်။ထိုသို့တွန်းပါကမွေစက်ကိုပါပါဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။

အရေးကြီးသတိပေးချက်

- ဤမွေ့စက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊အာရုံခံနိုင်စွမ်း(သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များ(ကလေးငယ်များအပါအဝင်) (သို့) လူကြီးမိဘတို့၏ကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲအတွေ့အကြုံဗဟုသုတနည်းပါးသောသူများအတွက်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရာတွင်သေးငယ်၊လုံခြုံစေရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဦးထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ၊သတိပေးချက်များကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲအသုံးမပြုသင့်ပါ။ ကလေးများကိုဤမွေ့စက်နှင့်မကစားမိစေရန်မိဘအုပ်ထိန်းသူများကစောင့်ကြည့်သင့်သည်။
- ပလပ်ကိုသေချာဝင်သည်အထိထည့်ပါ။
  - ပလပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပူထုတ်လုပ်နေနိုင်သောကြောင့်အပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောလျှပ်စစ်ရှော့နှင့်မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
- ပလပ်ကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။
  - ညစ်ပေနေသောပလပ်သည်အစိုဓာတ်ကြောင့်လျှပ်စီးကြောင်းယိုစိမ့်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။
- ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်ခြင်း(သို့)စက်ပျက်ခြင်းဖြစ်ပွားပါကမွေ့စက်လည်ပတ်နေခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီးပလပ်ဖြုတ်ထားပါ။
  ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်ခြင်း(သို့)စက်ပျက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့်ဥပမာများ–
  - ပလပ်(သို့)ကြိုးအဆမတန်ပူလာသည်။
  - ကြိုးပျက်စီးခြင်း(သို့)ပါဝါအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်လာသည်။
  - မော်တာစက်အုံပုံပျက်ခြင်း(သို့)အဆမတန်ပူလာခြင်းတို့ဖြစ်လာသည်။
  → ကျေးဇူးပြု၍ဤမွေ့စက်ပလပ်ကိုချက်ချင်းဖြုတ်ပြီးအကြံပေးရန် (သို့)ဆွေးနွေးရန်အတွက်ဆားဗစ်စင်တာနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
- ပလပ်ဖြုတ်သောအခါပလပ်ကိုသေချာစွာကိုင်၍ဖြုတ်ပါ။ကြိုးကိုဆွဲ၍ဖြုတ်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- အကယ်၍မူသောအရည်ကိုမွေ့စက်ကရားများထဲသို့လောင်းထည့်လျှင်ရုတ်တရက်အပူငွေ့ထွက်ခြင်းကြောင့်ဂွင်းမွေ့စက်ကရား၏အပြင်သို့ကန်ထွက်လာနိုင်သောကြောင့် သတိထားပါ။

သတိပေးချက်


လျှပ်စစ်ရှော့ခ်၊လျှပ်စီးပတ်လမ်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောမီးလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ဒဏ်ရာ၊ဒဏ်ချက်(သို့)မီးခိုးငွေ့များဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်

- မွေ့စက်လည်ပတ်နေစဉ်တွင်ငင်းကိုကြည့်ရှုသုံးမရိုဘဲမထားခဲ့ပါနှင့်။
  - ကြည့်ရှုသုံးမရိုဘဲဤစစ်ကိုထားခဲ့မည်ဆိုပါကငင်း၏ပါဝါလုတ်ကိုပိတ်ထားပါ။
- အောက်ဖော်ပြပါနေရာများတွင်မွေ့စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
  - မညီညာသောမည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆိုးအပူဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသောကော်ဇော၊စားပွဲဝင်းအစရှိသည့်နေရာများ
  - မွေ့စက်ကိုထိခိုက်နိုင်သောနေရာများဖြစ်သည့်ရေစင်နိုင်သောနေရာများ(သို့)အပူရှိသောနေရာအနီး
- မွေ့စက်ကရားတွင်ဇော်ပြထားသည့်ငင်းထဲသို့ထည့်နိုင်သောပမာဏာ၁.၅လီတာထက်ပိုရှိကြိတ်ခြင်ကျော်ပြီခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ကြိတ်ခွဲသည့်ခွက်အတွက်ခွင့်ပြုထားသောဝင်ဆံ့သည့်ပမာဏထက်ပိုရှိမထည့်ပါနှင့်။(ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရန်အတွက်အကြံပြုထားသောပါဝင်ပစ္စည်းပမာဏအတိုင်းသာထည့်ပါ။(၄င်းကိုစာမျက်နှာ၈တွင်ရှိသော "အစားအစာအခြောက်ကြိတ်သောစက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ" ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။)
- အောက်ဖော်ပြပါဇယားကိုအခြေခံ၍မွေ့စက်ကိုလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ရပ်နားတို့ပြုလုပ်ပါ။

ဖန်ရှင်း	လည်ပတ်ချိန် (မိနစ်များ)	ရပ်နားချိန် (မိနစ်များ)
မွေ့စက်	၂	၂
ကြိတ်ခွဲစက်	၁	၂

- မွေ့စက်ကိုအသုံးမပြုသည့်အခါငင်း၏ပလပ်ကိုဖြုတ်ထားပါ။
- မွေ့စက်ကိုသယ်ဆောင်သည့်အခါမော်တာစက်အုံကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သေချာစွာကိုင်ပါ။
- အသုံးပြုသောအခါ၌လျှပ်စီးကြောင့်အိုင်းများကိုချဉ်းကပ်ခြင်း(သို့)ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလဲလှယ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်မီမွေ့စက်ပါဝါလုတ်ကိုပိတ်ပြီးလျှပ်စစ်မီးအထွက်အပေါ့ကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
- သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့်အချိန်နှင့်မွေ့စက်ကရား(သို့)ကြိတ်ခွဲစက်ထဲတွင်မည်သည့်အရာမှမရှိသည့်အချိန်အသွားထက်သောမားများကိုကိုင်တွယ်ပါကဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်သင့်ပါသည်။
- မွေ့စက်ကိုသန့်ရှင်းသောညီညာပြန့်ပြူးသော၊မာကြောချိခြောက်သွေ့သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သာအသုံးပြုပါ။
- အကယ်၍မွေ့စက်မားသွားကြေဝေနေပါကပါဝါချက်ချင်းပိတ်ပြီးပလပ်ဖြုတ်ထားပါ။မွေ့စက်ကရားထဲသို့လက်ချောင်းများထိုးထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။မွေ့စက်မားသွားကိုပိတ်ဆို့နေသောအရာများကိုဖယ်ရှားရန်မွေ့သည့်ဂိရိယာကိုအသုံးပြုပါ။

အစိတ်အပိုင်းများ၏သတ်မှတ်ချက်

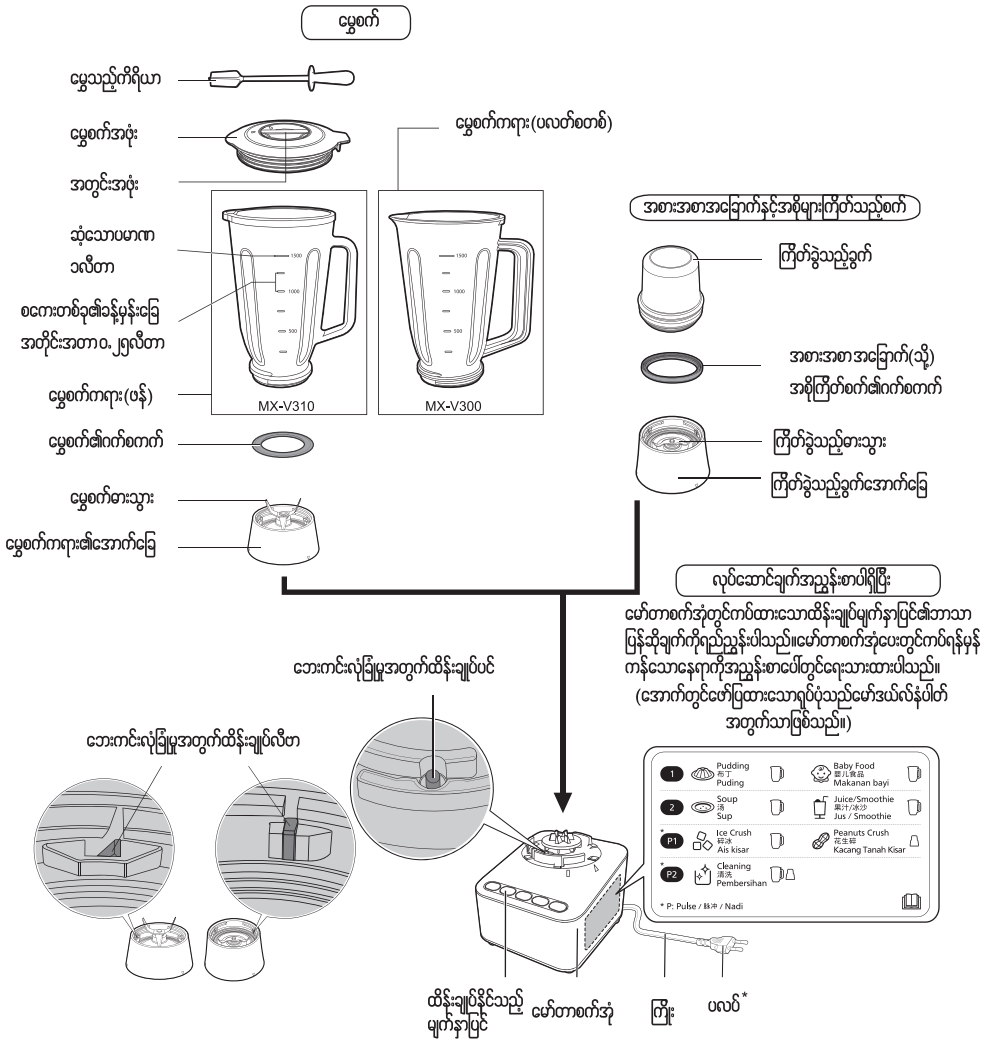


* ပလပ်ပုံစံများသည်နိုင်ငံများ(သို့)ဒေသအလိုက်ကွဲပြားသည်။

ဖွေစက်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးမပြုသောအခါလုတ်ပွင့်မသွားစေရန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်စက်အစိတ်အပိုင်းများမဇရွေလျားနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ထားသောကိရိယာကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။

မှတ်ချက်

- ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်လော့ခ်ချသည့်ပင်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်လီဗာတို့ကိုတုတ်ချောင်းကဲ့သို့သောမည်သည့်ကိရိယာနှင့်မှုတွန်းပါနှင့်။
- ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ထိန်းချုပ်ပင်နှင့်ခလုတ်ရှိသောနေရာတွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများ(သို့)အရည်များကိုမလောင်းချပါနှင့်။
- ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ထိန်းချုပ်ပင်နှင့်ထိန်းချုပ်လီဗာတို့ဝန်းကျင်တွင်အခြားယဉ်ကိုင်သောအမှုန်များစုဆောင်းခြင်းမဖြစ်စေရန်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

ထိန်းချုပ်မှုဘောင်ကွက်

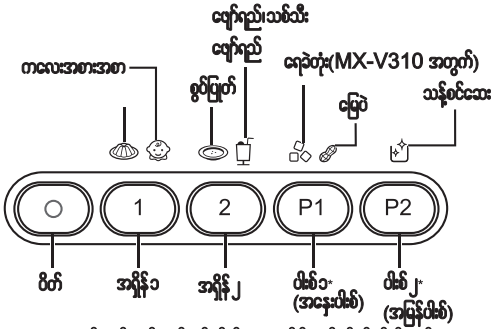

မွှေထားသောအရာသည်လိုအပ်သောအနေအထားရောက်သည်အထိလည်ပတ်ရန်လိုသောအခါမျိုးတွင်ဤဖန်ရှင်ကိုသုံးပါ။

မွှေစက်အားအသုံးမပြုမီ

■ ဤကိရိယာအားရှေးဦးစွာအသုံးမပြုမီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဆေးပါ။

■ မှတ်သားရန်:

• မွှေခွက်အားမွှေခွက်အောက်ခံတွင်းအလွယ်တကူလှည့်၍ထည့်နိုင်ရန်တပ်ခြင်း(သို့) ဖြုတ်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရာတွင်သံလက်ကိုင်ပေါ်တွင် လက်မတင်ထားပါ။




ကိရိယာကိုပြုတ်ရန်

မွှေစက်

① မွှေစက်အောက်ခံကိုနာရီလက်တံအတိုင်းညာဘက်သို့လှည့်၍ဖြုတ်ပါ။

• ဖြတ်စက်မား သွားကိုသတိထားပါ။

② မွှေခွက်ကိုမွှေခွက်အောက်ခံတွင်တပ်ပါ။

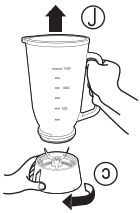

ကြိတ်စက်

① ကြိတ်ခွက်ကိုပြောင်းပြန်လှန်၍ခွက်အောက်ခံကိုနာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းဘယ်ဘက်သို့လှည့်၍ဖြုတ်ပါ။

• ဖြတ်စက်မား သွားကိုသတိထားပါ။

② ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုကြိတ်ခွက်တွင်တပ်ပါ။




ကိရိယာကိုတပ်ရန်

မွှေစက်

① မွှေစက်ဂတ်စကက်ကိုမွှေခွက်အောက်ခံတွင်တပ်ပါ။

• မွှေစက်ဂတ်စကက်သည်နေရာမကျပါကယိုစိမ့်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။

② ကိရိယာကိုပုံတွင်ပြထားသည့်မြား အတိုင်းတပ်ဆင်ပါ။ မွှေခွက်ကိုမွှေခွက်အောက်ခံတွင်တပ်၍ အောက်ခံကိုနာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်း ဘယ်ဘက်သို့တင်းကြပ်အောင်လှည့်၍တပ်ဆင်ပါ။

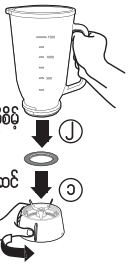

• မွှေစက်ဂတ်စကက်ကိုသေချာစွာတပ်ဆင်၍မွှေခွက်ကိုတင်းကျပ်ခိုင်မာအောင်တပ်ပါ။ မိုမဟုတ်ပါကယိုစိမ့်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။

• မွှေခွက်အောက်ခံကိုမော်တာစက်အုံတွင်တပ်ဆင်ပြီးသည့်အခါမျိုးတွင်မွှေခွက်တပ်ခြင်း(သို့) ဖြုတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ အရည်များစိမ့်ထွက်ခြင်း၊ မော်တာအလုပ်မလုပ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။


ကြိတ်စက်

① ကြိတ်ခွက်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပါ။

② ကြိတ်ခွက်တွင်ကြိတ်စက်ဂတ်စကက်ကိုတပ်ဆင်ပါ။

• ကြိတ်ခွက်နေရာမကျပါကယိုစိမ့်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။

③ ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုကြိတ်ခွက်တွင်တပ်၍နာရီလက်တံအတိုင်းကြိတ်ခွက်ကိုညာဘက်သို့တင်းကျပ်သည်အထိလှည့်ပါ။

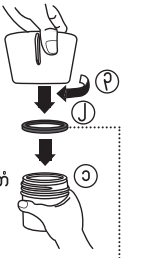

• ကြိတ်စက်ဂတ်စကက်ကိုသေချာစွာတပ်ဆင်၍ကြိတ်ခွက်ကိုတင်းကျပ်ခိုင်မာအောင်တပ်ပါ။ မိုမဟုတ်ပါကယိုစိမ့်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။

• ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုမော်တာစက်အုံတွင်တပ်ဆင်ပြီးသည့်အခါမျိုးတွင်မွှေခွက်တပ်ခြင်း(သို့) ဖြုတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။ အရည်များစိမ့်ထွက်ခြင်း၊ မော်တာအလုပ်မလုပ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းပြဇယားနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များလမ်းညွှန်

■ မှတ်ချက် :

မွေ့စက်

- မွေ့ခွက်အတွင်းသို့ကုန်မာများ၊အရည်နည်းသောပစ္စည်းများ(ပဲပြုတ်များ၊ကြက်သွန်ဖြူများ)ထည့်လျှင်မွေ့ခွက်၏ပမာဏသုံးပုံတစ်ပုံထက်မကျော်ပါစေနှင့်။
- ခွက်အတွင်းသို့အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများမထည့်မီကုန်ပစ္စည်းအပျော့များ(သစ်သီးများ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ)ကိုထည့်ပါ။ထိုအရာများကိုသေးငယ်သောအတုံးများဖြစ်အောင်လှီးပါ။ (၂-၃တုံး)
- ကုန်မာများ(မုန့်လာဥကဲ့သို့)ကိုမငွေ့မီအတုံးသေးများတုံးပါ။(၁-၂စင်တီမီတာအရှည်)
- အစားအစာများကိုအပူချိန်၆၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့၆၀ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပိုမသုံးပါနှင့်။(၂မိနစ်ဖွင့်၊၂မိနစ်ပိတ်)

အစိုကြိတ်စက်နှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်

- သတ်မှတ်လည်ပတ်ချိန်ထက်ပိုမသုံးပါနှင့်။(၁မိနစ်ဖွင့်၊၂မိနစ်ပိတ်)

လုပ်ဆောင်ချက်	စားသောက်ဖွယ်စာရင်း		အရှိန်	ပမာဏ	လည်ပတ်ချိန်(ခန့်မှန်းခြေ)	မှတ်ချက်
(မွေ့စက်)	(ပူတင်း)		၁	၃၅၀-၁၀၀၀မီလီလီတာ	အများဆုံး၁၀စက္ကန့်	လိုအပ်လျှင်လေပူဇောင်းများကိုဝယ်ထုတ်ပါ။
	(ကလေးအတွက်အစားအစာ)	အုတ်ဂျုံ	၁	၃၀၀-၆၀၀ဂရမ်	၃၀-၆၀စက္ကန့်	**အုတ်ဂျုံအတွက်** - ဆန်နှင့်ဂျုံဆီုးဝမျိုး - ဟင်းနှုတ်ပျဉ်းနှင့်ဂျုံဆီုးဝမျိုး - ဟူးငန်းပဲပြုတ်အားနည်းသွားအောင်ရေတွင့်၄မိနစ်ထပ်ပိုပြုတ်ပါ။ **မုန့်လာပြုတ်** - ပါဝင်ပစ္စည်းပမာဏအလျောက်ရေထည့်ရန်မမှေ့ပါ။ **မီးမှန်စပ်ဆုံးအတွက်** - ကလေးအစာအားမွေ့ပြီးနောက်အခြားခွက်ထဲကိုထည့်ရှိအပူပေးခြင်းခြွင်းကိုသတ်ပါ။
		ဟင်းနှုတ်ပျဉ်းပြုတ်+ရေ	၁	၃၀၀-၄၀၀ဂရမ်	၆၀-၁၂၀စက္ကန့်	
		မုန့်လာပြုတ်+ရေ	၁	၂၅၀-၈၀၀ဂရမ်	၃၀-၉၀စက္ကန့်	
	(စွပ်ပြုတ်)		၂	၂၅၀-၁၀၀၀မီလီလီတာ	အများဆုံး၂မိနစ်	-
	(ဇော်ရည်၊သစ်သီးဇော်ရည်)		၂	၂၅၀-၁၅၀၀မီလီလီတာ	အများဆုံး၂မိနစ်	**သစ်သီးဆန်ခြင်းအတွက်** - (အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာမူမိုးမျှ ၂၅စင်တီမီတာရှိသောရေခဲတုံးများကိုသာအသုံးပြုပါ။)ပြင်ပရေခဲများနှင့်ရေထည့်ပြီးအသုံးမပြုပါနှင့်။
	(ရေခဲတုံးများ) ***MX-V310** အတွက်သာ		P၁	အများဆုံး၃၀၀ဂရမ်	အများဆုံးအကြိမ်ရေ ၃ (၁မိနစ်ဖွင့်၊၁၀စက္ကန့်ပိတ်)	- (အိမ်သုံးရေခဲသေတ္တာမူမိုးမျှ ၂၅စင်တီမီတာရှိသောရေခဲတုံးများကိုသာအသုံးပြုပါ။)ပြင်ပရေခဲများကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ - အသံမကြားရတော့သည်အထိမွေ့ပါ။ - အကယ်၍ကြိတ်ထားသောရေခဲများမွေ့ခွက်အားပတ်ပတ်လည်တွင်ကပ်နေပါကကိုယ်ကိုယူကိုရေတိုက်ကာမွေ့ခက်အုံးကိုခွင့်ပါ။စက်ပည်ဝန်ခြေစံကိုသုံးပါ။
	(သန့်စင်ဆေး)		P၂	၇၅၀မီလီလီတာ	၃-၁၀ကြိမ်(၁မိနစ်ခွင့်၁၀စက္ကန့်ပိတ်)	ဂရုဖြင့်သာအသုံးပြုပါ။
(အစိုကြိတ်စက်နှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်)	ကော်ဖီစေ့များ		၂	၅၀ဂရမ်	၁၅-၃၀စက္ကန့်	-
	ဂျုတ်ကောင်း		၂	အများဆုံး ၂၀ဂရမ်	အများဆုံး၆၀စက္ကန့်	
	ဂျုတ်ခြောက်		၂	အများဆုံး ၂၀ဂရမ်	အများဆုံး၆၀စက္ကန့်	ဂျုတ်ပေများကိုဝယ်ပါ။
	(မြေပဲ)		P၁	အများဆုံး၇၀ဂရမ်	အများဆုံး ၂၀ကြိမ် (၁မိနစ်ခွင့်၁၀စက္ကန့်ပိတ်)	မြေပဲအခြောက်နှင့်အတူင်းကိုဝယ်ပါ။
	ဂျုတ်သီစိစ်း		၂	၅၀ဂရမ်+ရေ၁၀၀မီလီလီတာ	အများဆုံး၆၀စက္ကန့်	-
	အပျော့စား	အုတ်ဂျုံ	၂	အများဆုံး ၂၀၀ဂရမ်	အများဆုံး၆၀စက္ကန့်	**အုတ်ဂျုံအတွက်** - ဆန်နှင့်ရေ၁ချိုးဝမျိုး - ဂျုံများသည်ကြိတ်ခွက်ထောနဲ့ရုံများတွင်ကပ်နေပြီးတ်မလည်ပတ်နိုင်ပါက ခွက်ကိုဖြုတ်၍မွေ့ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဝယ်ပါ။ **တင်းနှုတ်ပျဉ်းပြုတ်** - ၁၀၀ဂရမ်ထိကအများဆုံးလိုပါ။ - ပါဝင်ပစ္စည်းပမာဏအလျောက်ရေထည့်ရန်မမှေ့ပါ။ - ဟင်းနှုတ်ပျဉ်းအားနည်းသွားအောင်ရေတွင့်၄မိနစ်ထပ်ပိုပြုတ်ပါ။ **မီးမှန်စပ်ဆုံးအတွက်** - ကလေးအစာအားမွေ့ပြီးနောက်အခြားခွက်ထဲကိုထည့်ရှိအပူပေးခြင်းခြွင်းကိုသတ်ပါ။
		ဟင်းနှုတ်ပျဉ်းပြုတ်+ရေ	၂	အများဆုံး၁၆၀ဂရမ်	အများဆုံး၆၀စက္ကန့်	
	(သန့်စင်ဆေး)		P၂	၁၀၀မီလီလီတာ	၃-၁၀ကြိမ်(၁၀စက္ကန့်ခွင့်၁၀စက္ကန့်ပိတ်)	ဂရုဖြင့်သာအသုံးပြုရန်

မွှေစက်အားအသုံးပြုပုံ

■ မှတ်ချက် ။

- မွှေစက်၏အလုပ်လုပ်နိုင်သောပမာဏ ။ ၁.၅လီတာ
- မွှေစက်အလွတ်ဖြင့်မွှေစက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- မွှေစက်သည်မွှေခြင်းယူနစ်နေရာတကျမဖြစ်မိပါကအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
- မွှေစက်ဖြတ်စက်မားသွားသည်ညပ်နေပါကခလုတ်ချက်ချင်းပိတ်၍ပလပ်ဖြုတ်ပါ။မွှေခွက်ထဲသို့လက်မထည့်ပါနှင့်။
- ထိုသို့ဖယ်ထုတ်နေစဉ်မားသွားနှင့်မထိမိအောင်သတိထားပါ။
- မွှေခွက်အောက်ခံကိုကြိတ်ခွက်တွင်သေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။ဤသို့တပ်ဆင်ရာတွင်ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- မွှေစက်မပျက်စီးစေရန်စက်အားမပြုတ်ဂျပါစေနှင့်။
- မွှေခွက်ထဲတွင်ရေမထည့်ထားပါနှင့်။
- မွှေခွက်ထဲတွင်အသားငါး၊ကုန်မာများ(ပဲပုတ်ငြောက်များ၊နှွေးမှုန့်များ၊အေးခဲနေသောအစားအစာများ၊သစ်ကြုပိုးကောက်ကဲ့သို့အစာများ)စေးကပ်သောအစားအစာများ (ငပြဲထောပတ်) အစိုဓာတ်နည်းသောအစားအစာများ(အာလူးထောင်း)ထည့်ခြင်းများ၊ကြိတ်ခွက်ထဲသို့ပြင်ပရေခဲတုံးများ(MX-V310) သို့မည်သည့်ရေခဲတုံးမဆို(MX-V300) ထည့်ခြင်းများမပြုပါနှင့်။

① ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမွှေခွက်တွင်ထည့်ပါ။

② မွှေစက်အုပ်ဖုံးကိုပိတ်ပါ။

· အတွင်းဖုံးကိုသေချာတပ်ပါ။


③ ခလုတ်ပိတ်ထားပါ။ပုံ(က)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းမွှေခွက်ယူနစ်ကိုမွှေခွက်အောက်ခံနှင့်မော်တာအုံတွင်တြိဂံအမှတ်အသားအတိုင်းတပ်ပါ။
စက်၏မော်တာအုံနှင့်ကွက်တိမကျမချင်းမွှေစက်ကိုအရှိန်အနည်းငယ်ကြား(ဘယ်နှင့်ညာ)လှည့်ရှိတပ်ပါ။

④ မွှေခွက်ယူနစ်ကိုချက်ကနဲအသံကြားသည်အထိနာရီလက်တံအတိုင်းညာဘက်သို့လှည့်ပါ။အမှတ်အသားများသည်ပုံ(၁)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းရှိရပါမည်။

⑤ သတ်မှတ်ထားသောပါဝါပလပ်ခုံတွင်ပလပ်ထိုးပါ။

⑥ လိုအပ်သောအရှိန်နှုန်းကိုနှိပ်ရွေးမွှေစက်ခလုတ်ဖွင့်ပါ။

· မွှေနေစဉ်အုံးငြိမ်စေရန်လက်ဖြင့်ဖိထားပါ။

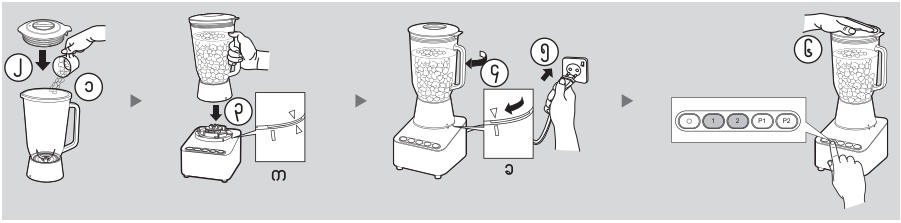


⑦ မွှေပြီးသည်နှင့် “ ○ ”ခလုတ်ကိုနှိပ်ရွေစက်ပိတ်ပါ။

⑧ ပလပ်ဖြုတ်ပါ။

⑨ မွှေစက်ယူနစ်အားမော်တာစက်အုံမှဖြုတ်ရွှေနာရီလက်တံဘေ့ကြားပြန်အတိုင်းလှည့်ပါ။

⑩ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုယူပါ။အရောများကိုမွှေစက်ထဲမှလောင်းချရာတွင်အပြင်သို့လျှံမထွက်စေရန်သတိထားပါ။

· ပါဝင်ပစ္စည်းများကြောင့်မည်စေပါစေနှင့်။

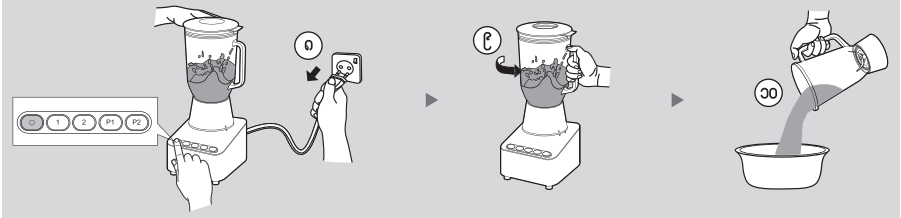

မွှေစက်ကိုအသုံးပြုပုံ

ခြစ်တံကိုအသုံးပြုပုံ

■ ခြစ်တံကို

- ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အရည်ပျစ်သောအရာများကြောင့်မွှေရခက်နေသည့်အခါတွင်သုံးပါ။ (ဥပမာ – ငရုတ်သီးများဟင်းများ)
- ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်မွှေခွက်ဘေးပတ်လည်တွင်ကပ်နေသည့်အခါသုံးပါ။ (ဥပမာ – ကြက်သွန်ဖြူ၊အရွက်များ)
- ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်မွှေစက်ဖြတ်စက်ဓားသွားဒေါက်ခြေတွင်ကပ်နေသည့်အခါတွင်သုံးပါ။ (ဂရုဝဲအကြေများ)

■ မှတ်ချက် :

- မွှေသည့်အခါတွင်မွှေစက်အဖုံး၏အပေါက်မှတစ်ဆင့်သာခြစ်တံကိုအသုံးပြုပါ။
- ဤထုတ်ကုန်အားအခြားမော်ဒယ်များ၏ခြစ်တံနှင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ခြစ်တံအသုံးမပြုသည့်အခါမွှေစက်အတွင်းအဖုံးကိုသေချာစွာဖွင့်ပါ။

① ကိရိယာကိုခလုတ်ပိတ်၍အတွင်းအဖုံးကိုသေချာစွာဖွင့်ပါ။

② စက်လည်ပတ်စေရန် မွှေခွက်အဖုံးမှခြစ်တံကိုဖြည့်သွင်းစွာထည့်ပါ။ မွှေနေစဉ်ခြစ်တံကိုမွှေစက်ဓားသွားကိုမထိဘဲမွှေခွက်အဖုံးမှတစ်ဆင့် ထည့်နိုင်ပါသည်။




ဂရုဝဲအကြေများဖယ်ရှားခြင်း

① ဂရုဝဲအကြေများကိုမွှေခွက်ထဲမှဖယ်ပါ။

② မွှေခွက်အောက်ခံကိုဖြုတ်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၅)

③ မွှေခွက်ဖြတ်စက်ဓားသွားအောက်ရှိဂရုဝဲအကြေများကိုခြစ်တံသုံး၍ဖယ်ပါ။

*ဓားသွားများကိုသတိထားပါ။

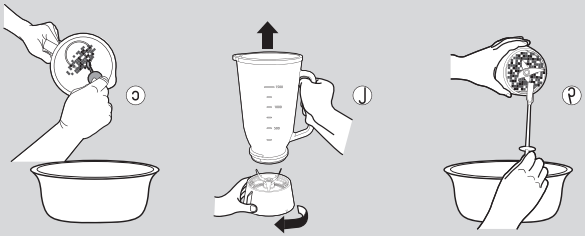

အစိုကြိတ်စက်နှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်အသုံးပြုပုံ

ဤအစိုကြိတ်စက်နှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်သည်ကော်ဖီစေ့များ၊ ငရုတ်ခြောက်များ၊ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကဲ့သို့ကုန်ခြောက်များကိုကြိတ်များကိုကြိတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
ငရုတ်သီးများ၊ငှက်ပျောသီးများ၊ခရမ်းချဉ်သီးများကဲ့သို့ကုန်အစိုများကိုလည်းမွှေနိုင်ပါသည်။

■ မှတ်ချက်:

- ကြိတ်စက်၏ဝင်ဆုံမှုပမာဏ–အခြောက် –၅၀ဂရမ်(ကော်ဖီစေ့)၊အစို–၀.၂လီတာ
- အစို(သို့)အခြောက်ကြိတ်စက်အလွတ်ဖြင့်စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကြိတ်ခွက်ထဲမှပါဝင်ပစ္စည်းများယူသည့်အခါကြိတ်စက်ဖြတ်စက်မှားသွားရပ်သည်အထိထားပါ။
- စက်လည်ခြင်းလုံးဝရပ်သွားသည်အထိအစို(သို့)အခြောက်ကြိတ်စက်ကိုစက်အုံမှမဖြုတ်ပါနှင့်။
- စက်သည် P၁သို့ P၂ထပ်မလည်ခင်တွင်ကြိတ်ခွက်တွင်တပ်ဆင်ပါ။ထိုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်မွှေခွက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုကြိတ်ခွက်တွင်တပ်ဆင်ပါ။ထိုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်မွှေခွက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ကြိတ်စက်ထဲတွင်ကုန်မာများ(ပဲပုတ်ခြောက်များ၊နှနွင်းမှုန့်များ၊ဓေးခဲနေသောအစားအစာများ၊သစ်ကြိုးကောက်ကဲ့သို့အရာများ)အမျှင်ပါသောအရာများ၊ ဓေးကပ်သောအစားအစာများ(ဥပမာ–ဂြေပဲထောပတ်)နှင့်ရေခဲတုံးများမထည့်ပါနှင့်။


① ကြိတ်ခွက်ကိုပြောင်းပြန်လှန်၍ပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်ပါ။

② ကြိတ်ခွက်တွင်ခွက်အောက်ခံကိုတပ်၍နှာရီလက်တံအတိုင်းတင်းကြပ်သွားသည်အထိလှည့်ပါ။

③ အစိုနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်ကိုမော်တာစက်အုံပေါ်တွင်တပ်၍ကြိတ်ခွက်နှင့်စက်အုံသည်ပုံ(က)တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းတိုက်အမှတ်အသားပေါ်တွင်ရှိရုပ်မည်။

④ ကြိတ်စက်ယူနစ်ကိုချက်ကနဲအသံကြားသည်အထိနာရီလက်တံအတိုင်းညာဘက်လှည့်ပြီးပုံခတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းအမှတ်နှင့်တစ်တန်းတည်းရှိနေပါစေ။


⑤ ပါဝါပလပ်ခုံတွင်ပလပ်ထိုးပါ။

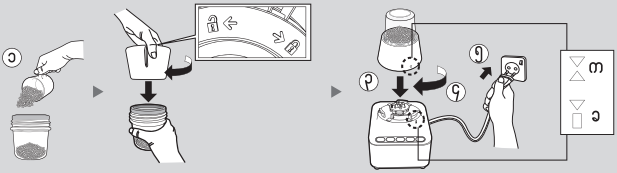

⑥ လိုအပ်သောအရှိန်ကိုနှိပ်၍အစိုနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်ကိုခလုတ်ဖွင့်ပါ။
- မွှေနေစဉ်အုံးငြိမ်စေရန်အတွက်လက်ဖြင့်ဖိထားပါ။

⑦ မွှေပြီးနောက်ပါဝါပလပ်ခုံကိုပိတ်ပါ။


⑧ ပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။

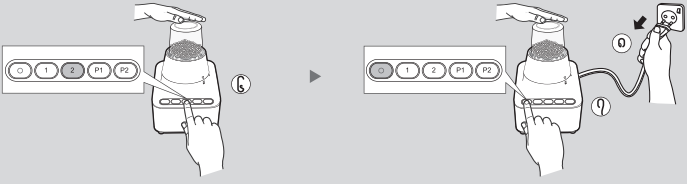

⑨ ကြိတ်စက်ယူနစ်ကိုမော်တာစက်အုံမှနာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းဘယ်ဘက်သို့လှည့်၍ဖြုတ်ပါ။

⑩ ကြိတ်စက်ယူနစ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်၍ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုကြိတ်စက်မှဖြုတ်ရန်နာရီလက်တံပြောင်းပြန်အတိုင်းဘယ်ဘက်သို့လှည့်ပါ။

⑪ ကြိတ်ပြီးသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုယူပါ။

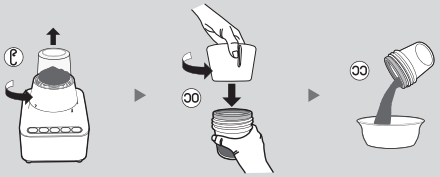

အသုံးပြုပြီးနောက်


သန့်ရှင်းခြင်း

■ မှတ်ချက်း

- ဂရေဆေးရာတွင်သတ်မှတ်ပမာဏထက်ပိုရေပိုမထည့်ပါနှင့်။စက်တုန်ခါမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ဂရေဆေးပြီးနောက်မသန့်စင်မီကိရိယာကိုပလပ်ဖြုတ်ပါ။သန့်ရှင်းစဉ်အားသွားနှင့်ဖန်သားများကိုဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ပါ။
- မပြင်းသောပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာ(အားပေျာ့သော) နှင့် နူးညံ့သောရေမြူပ်နှင့်ဆေးကြောပါ။ဆေးကြောပြီးနောက်ရေကျင်းပြီးခြောက်သွေ့သွားသည်အထိနေရာအနှံ့သုတ်ပါ။
- ကိရိယာကိုသန့်စင်ရန်ဝန်ဖင်း၊တင်နာ၊အရက်ပြန်၊အရောင်ချွတ်ဆေး၊အရောင်ချွတ်ဆေး၊အရောင်ထင်ဆေး(သို့)သတ္ထုဘရက်ရှိတို့ကိုမသုံးပါနှင့်။ခွက်မျက်နှာပြင်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
- ဤစက်ကိုပန်းကန်ဆေးစက်နှင့်ပန်းကန်အခြောက်ခံစက်ပေါ်တွင်မထားပါနှင့်။
- စက်အားသန့်စင်ရာတွင်ပန်းကန်ဆေးစက်(သို့) ပန်းကန်အခြောက်ခံစက်ကိုမသုံးပါနှင့်။
- အသုံးပြုပြီးနောက်သန့်စင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်သေချာပါစေ။

မဆေးကြောမီ

- မွှေစက်အတွက်ရိုးရိုးရေ၁၅၀မီလီလီတာထည့်ပါ။မွှေစက်သန့်စင်ရာတွင်မွှေခွက်ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်၍ (P2) ကိုနှိပ်ကာခုကြိမ်မှ၁၀ကြိမ်စက်လည်ပတ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
- အစိုနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်အတွက်ရိုးရိုးရေ၁၀၀မီလီလီတာထည့်ပါ။ကြိတ်စက်သန့်စင်ရာတွင်ကြိတ်ခွက်ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်၍ (P2) ကိုနှိပ်ကာခုကြိမ်မှ၁၀ကြိမ်စက်လည်ပတ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။

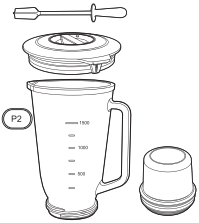


ဆေးကြောရန်

· သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်မီမွှေစက်ဂတ်စကက်နှင့်ကြိတ်စက်ဂတ်စကက်ကိုစက်မှထုတ်ယူပါ။



· မားသွားကိုသွားတိုက်တံနှင့်လွတ်၍ရေပိုက်ခေါင်းအောက်တွင်ဆေးပါ။လက်ဖြင့်မဆေးပါနှင့်။

* ဘရက်ရှိမပါရှိပါ။

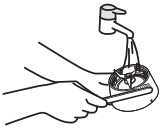

သုတ်ရန်

· မော်တာစက်အုံကိုအဝတ်စိုဖြင့်သုတ်ပါ။



မွှေစက်အားသိမ်းဆည်းခြင်း

■ မှတ်ချက် ။

- မော်တာစက်အုံကိုမီးကြိုးဖြင့်မပတ်ပါနှင့်။
- မွှေခွက်အောက်ခံပေါ်တွင်မွှေခွက်ကိုထပ်၍သိမ်းပါ။
- ကြိတ်ခွက်အောက်ခံပေါ်တွင်ကြိတ်ခွက်ကိုတပ်၍သိမ်းပါ။

ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

အောက်ပါဇယားတွင်ပြထားသည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမစတင်မီကိရိယာနှင့်ပါဝါပလပ်ခုံကိုပိတ်ပါ။

ပြဿနာများ	ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအရင်း	လုပ်ရမည့်အချက်များ
ကိရိယာအလုပ်မလုပ်ပါ	ပလပ်ခုံတွင်ပလပ်မထိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	ပလပ်ခုံတွင်ပလပ်တပ်ပါ။
ပါဝါဖွင့်ထားသော်လည်းကိရိယာစတင်လည်ပတ်ခြင်းမရှိပါ။	မွှေစက်(သို့)ကြိတ်ခွက်သည်နေရာတကျမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	မွှေစက်(သို့)ကြိတ်ခွက်ကိုနေရာတကျထားပါ။
	ပါဝင်ပစ္စည်း(သို့)တားမြစ်ပစ္စည်းများအဆမတန်များနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသတ်မှတ်ပမာဏထက်ပိုမထည့်ပါနှင့်၊တားမြစ်ပစ္စည်းအားမထည့်ပါနှင့်။
	ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှုဇယားသည်ညှပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	မွှေခွက်အောက်ခံကိုဖြုတ်၍အောက်ပါတင်ဆင်နည်း။(စာမျက်နှာ၅အတိုင်းတင်ဆင်ပါ။)
ကိရိယာသည်မွှေနေရင်းချက်တရက်ရပ်သွားသည်။	ဆားကစ်ဘရိတ်ကာအလုပ်လုပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ • ပါဝင်ပစ္စည်း(သို့)ကုန်များများအဆမတန်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမွှေခွက်၏ဝင်ဆံ့မှုပမာဏတစ်ဝက်အောက်နည်းအောင်လျှော့၍ကုန်မာများကိုဖယ်ကာလုပ်ငန်းအားနောက်တစ်ခေါက်ဆတင်ပါ။ စက်အလုပ်မလုပ်သေးပါက ⟲ ခလုတ်နောက်တစ်ကြိမ်နှိပ်၍ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကိုပြန်စပြီးစက်လည်ပတ်အောင်လုပ်ပါ။ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကိုထပ်တလဲလဲလည်ပတ်ခြင်းမျိုးမရှိပါစေနှင့်။
	တားမြစ်ပစ္စည်းများအားသုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	တားမြစ်ပစ္စည်းများအားဖယ်ပါ။
	အများဆုံးလည်ပတ်ချိန်ကျော်လွန်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	ကိရိယာကိုပိတ်၍သတ်မှတ်လည်ပတ်ချိန်အတွင်းသာသုံးပါ။(စာမျက်နှာ၃)
မွှေစက်မှအရာများပိုစိမ့်လာသည်။	မွှေစက်အောက်ခံတပ်ဆင်မှုလျော့ရဲနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	မွှေစက်အောက်ခံကိုမွှေခွက်တွင်ခိုင်မြဲတင်းကြပ်အောင်တပ်ဆင်ပါ။
	မွှေစက်ဂတ်စကတ်ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	မွှေစက်ဂတ်စကတ်ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပါ။
	မွှေစက်ဂတ်စကတ်မတပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	မွှေစက်ဂတ်စကတ်တပ်ပါ။
	ခွက်အောက်ခံမှားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	ခွက်အောက်ခံအမှန်ကိုသုံးပါ။ • မွှေစက်အောက်ခံကိုမွှေခွက်တွင်တပ်ပါ။(စာမျက်နှာ၇) • ကြိတ်ခွက်အောက်ခံကိုကြိတ်ခွက်တွင်တပ်ပါ။(စာမျက်နှာ၉)
	ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိန်းချုပ်လီဗာညပ်နေသည်။	မွှေခွက်အောက်ခံကိုဖြုတ်ပါ။အောက်ဖော်ပြပါ(စာမျက်နှာ၅)တွင်ဖော်ပြထားသည့်တပ်ဆင်နည်းအတိုင်းလုပ်ပါ။
မှုမမှန်သောအသံထွက်ခြင်း(သို့)တုန်ခါနေခြင်းများရှိသည်။	မွှေခွက်တွင်ပါဝင်ပစ္စည်းများလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။	ကိရိယာလုတ်ပိတ်၍ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ပါ။
	မွှေခွက်အောက်ခံကိုလျော့ရဲစွာတပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	မွှေခွက်အောက်ခံကိုမွှေခွက်တွင်ခိုင်မြဲတင်းကြပ်အောင်တပ်ဆင်ပါ။
ဖြတ်စက်ဓားသွားသည်ပစ္စည်းများကိုမလိုးဖြတ်ဘဲအလွတ်သက်သက်လည်နေသည်။	ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်မွှေစက်၏ဘေးပတ်လည်တွင်ကပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	ကိရိယာကိုလုတ်ပိတ်၍စက်လည်ပတ်နိုင်ရန်ပြန်ခွဲခြမ်းထည့်ပါ။
	အရည်ပမာဏနည်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။	အရည်ထည့်ပါ။

• စက်လည်ပတ်နေစဉ် "ကင်း" ဟူသောအသံများထွက်နိုင်သည်မှာပုံမှန်ပင်ဖြစ်သည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ပေါ်ဒယ်နံပါတ်	MX-V310		MX-V300	
ဗန်ရွင်	မွှေစက်	အစိုနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်	မွှေစက်	အစိုနှင့်အခြောက်ကြိတ်စက်
လျှပ်စစ်ပမာဏ	၂၂၀–၂၄၀ဗို့~၅၀–၆၀ဟတ်စ်			
လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုပမာဏ	၂၉၀–၃၂၀၀			
Max. Motor Locked Approx. Wattage	၆၀၀၀			
ခလုတ်	O (ပိတ်)၊ ၁၊ P၁၊ P၂			
လည်ပတ်နှုန်း	၂မိနစ်ဖွင့်၊ ၂မိနစ်ပိတ်	၁မိနစ်ဖွင့်၊ ၂မိနစ်ပိတ်	၂မိနစ်ဖွင့်၊ ၂မိနစ်ပိတ်	၁မိနစ်ဖွင့်၊ ၂မိနစ်ပိတ်
အတိုင်းအတာပမာဏ(အလျား×အနံ×အမြင့်)(ခန့်မှန်းခြေ)	၁၈၈×၂၁၀×၄၀၅	၁၇၀×၂၁၀×၂၇၅	၁၉၆×၂၁၀×၄၀၅	၁၇၀×၂၁၀×၂၇၅
အလေးချိန်(ခန့်မှန်းခြေ)(ကီလိုဂရမ်)	၃.၆	၂.၃	၂.၄	၂.၃
ဝင်ဆံ့မှုပမာဏ(ခန့်မှန်းခြေ)	၁.၅လီတာ	အခြောက်ကြိတ်စက်၅၀၀ဂရမ် (ကော်ဖီစေ့များ) အစိုကြိတ်စက်၀.၂လီတာ	၁.၅လီတာ	အခြောက်ကြိတ်စက်၅၀၀ဂရမ် (ကော်ဖီစေ့များ) အစိုကြိတ်စက်၀.၂လီတာ
ဖြတ်စက်ဓားသွား(သံမဏိ)	သံမဏိဓားသွား(၄)ချောင်း	သံမဏိဓားသွား(၂)ချောင်း	သံမဏိဓားသွား(၄)ချောင်း	သံမဏိဓားသွား(၂)ချောင်း

Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.
No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.