Panasonic

စက်ကိရိယာလည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

အဝတ်အခြောက်ခံစက်
(အိမ်သုံး)

Model No. **NA-S106FX1 NA-S106FG1 NA-S96FG1**



ဤညွှန်ကြားချက်များကို ဖတ်ရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။

EN

အကြောင်းအရာ

	ဘေးကင်းမှုအတွက်ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
	အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း	7
	အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ	8
	ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	10
	ချေးချွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာ)	12
	လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း	14
	ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) စာရင်း	16
	ပရိုဂရမ်၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ	18
	လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း အကြံပြုချက်များ	20
	ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	22
	စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	30
	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	31
	ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များအတွက်	36
	ပြဿနာအားရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	37
	မှားယွင်းချက်ပြသခြင်း	44
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	မှန်ကန်သောတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း	46
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း	47
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	ဂရုပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း	49
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	စစ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း	51
	ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	52

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။

AWW9901C4GC0-0C5

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

⚠ WARNING


ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို ဖတ်ရှုလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။




- ဤစက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံခံစားမှုပိုင်း အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသောသူများ၏ ဘေးကင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ပေးမှုမပါဘဲ အသုံးမပြုပါစေနှင့်။
- စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားခြင်း (P. 30)

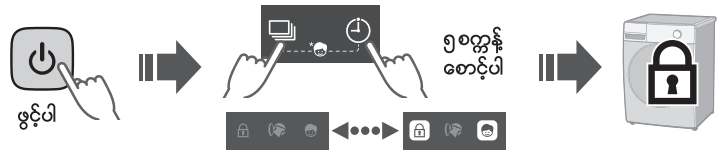


မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


ရေစိုလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုး ပလပ်အား ထိတွေ့ခြင်း မပြုလုပ်ရ။

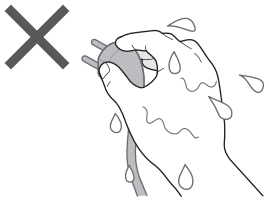


ပါဝါကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။

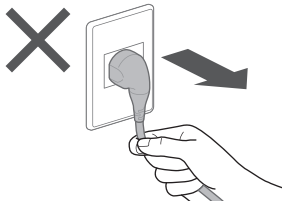

အသုံးမပြုရ

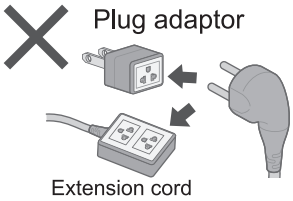

အဆုံးထိရောက်အောင်ထည့်သွင်းပါ။

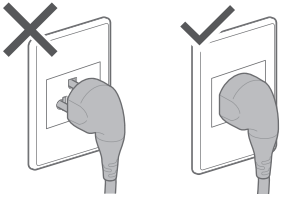


အသုံးမပြုရ။




- အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၊ ယင်း၏ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူ အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။


ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး
ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို မေးမြန်းပါ။

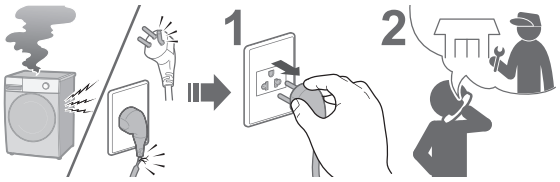

စုပုံလာသော ဖုန်မှုန့်များသည်
မီးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

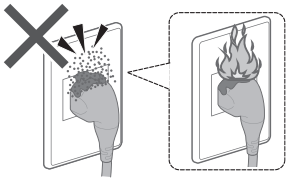


မြေစိုက်ခက်ရင်းသွားကို လုံခြုံစွာ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ။ သင်၏
ဒေသခံကုန်သည်ကို ပလတ်ပေါက်အသစ်အတွက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

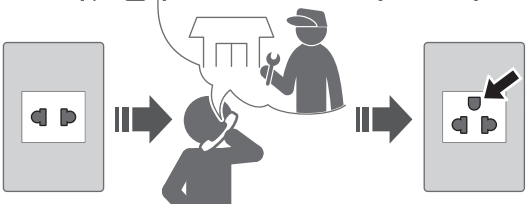

အခါအားလျော်စွာ ပါဝါပလတ်ကို
ရှင်းလင်းပေးပါ။



ဤစက်ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သည့်
ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပါ။

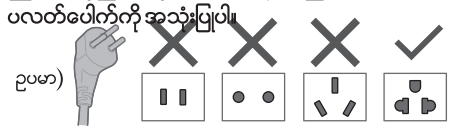

မီးလောင်လွယ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း
များနှင့် အဝေးတွင်ထားရှိပါ။



⌘
ပလတ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ ပလတ်ပေါက်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် နိုင်ငံအလိုက်
ကွဲပြားခြားနားသည့် လိုအပ်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ။



ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန် (နောက်ဆက်တွဲ)

⚠ WARNING


မီးလောင်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် (အခြောက်ခံစက်ကိုဘေးကင်းစွာအသုံးပြုရန်အတွက်)

လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဝတ္ထုပစ္စည်းများ ညစ်ပေနေသောအထည်များကို အခြောက်မခံပါနှင့်။



- ချက်ပြုတ်သောဆီ၊ အက်ဆီတုန်းမောတ်ငွေ့၊ အရက်၊ ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ အစွန်းအထင်းရှင်းဆေးများ၊ တာပင်တိုင်၊ ဖယောင်း၊ ဖယောင်းရွှတ်ဆေးများနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းသုံးအဆီများစသည်တို့ ညစ်ပေနေသော အထည်များကို လျော်ဖွတ်ထားပြီးသော်လည်း စက်ပစ္စည်းထဲတွင် အခြောက်ခံခြင်း မပြုပါနှင့်။

အိတ်ကပ်များအားလုံးကို ရှင်းလင်းပါ။

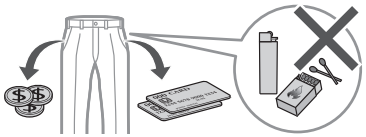

- အိတ်ကပ်ထဲတွင် မည်သည့်အရာဝတ္ထုမှ ကျန်ရစ်မနေစေရန် သေချာစေပါ။ အထူးဂရုပြုရမည်မှာ စီးကရက်ဓာတ်မီးခြစ်များနှင့် မီးခြစ်များဖြစ်သည်။ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ရော်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်သော ပစ္စည်းများကို အခြောက်မခံပါနှင့်။



- စက်ပစ္စည်းထဲတွင် ရေမြုပ်ရော်ဘာ (ရော်ဘာစေးရေမြှုပ်)၊ ရေချိုးခေါင်းဆောင်းဦးထုပ်များ၊ ရေစိုခံအထည်အလိပ်များ၊ လေလုံပိတ်ထည်၊ ရော်ဘာနောက်ခံ အရာဝတ္ထုများနှင့် ရေမြှုပ်ရော်ဘာအခံထည့်ထားသော အဝတ်အစားများနှင့် ခေါင်းအုံးများစသည်ကဲ့သို့သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို အခြောက်မခံပါနှင့်။ ထိုကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများသည် ဖျက်ဆီးခံရခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- စက်ပစ္စည်းထဲတွင် မလျော်ဖွတ်ထားသော အဝတ်အစားများကို အခြောက်ခံခြင်းမပြုပါနှင့်။

ချည်စချည်နများကို စက်ပစ္စည်းအနီးတစ်ဝိုက်တွင် စုပုံလာခြင်းကို ခွင့်မပြုသင့်ပါ။



အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

- အဝတ်အစားများအား လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းမဖြစ်လျှင် စက်ပစ္စည်းအား အခြောက်ခံခြင်းလည်ပတ်မှုမပြီးဆုံးမီ ရပ်တန့်ခြင်း လုံးဝမပြုပါနှင့်။ အပူကို လျော့နည်းဖြန်းတီးစေနိုင်သည်။
- သန့်ရှင်းရေးအတွက် စက်မှုဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုထားလျှင် စက်ပစ္စည်းအားအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ပုံမှန်အဖွင့်၊ အပိတ်ပြုလုပ်သော စွယ်စုံသုံးလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် အတာနမ ကဲ့သို့သော ပြင်ပခလုတ်ပါ ကိရိယာတွင် စက်ပစ္စည်းအား ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း မပြုပါနှင့်။


⚠ CAUTION

ရေယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်

ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ထားပါ။




ရေပိုက်အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။

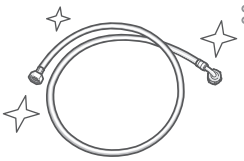


⌘ စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ ရေပိုက်အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။ ရေပိုက်အဟောင်းအစုံကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


လက်မည်သပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။

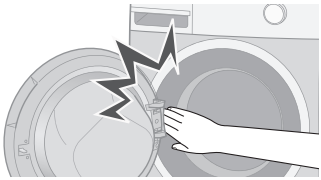


စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။

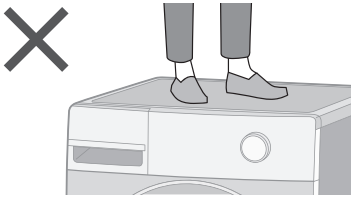

အဝတ်လျှော်စက်ပူလာလျှင် မထိပါနှင့်။

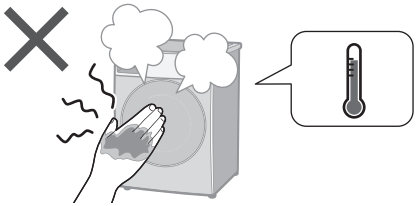

စက်ပစ္စည်းအား မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။

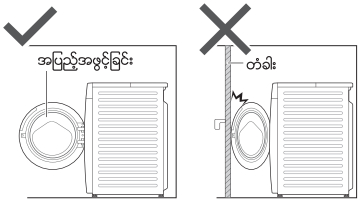

⌘ သော့ခတ်နိုင်သောတံခါး၊ ဆွဲတံခါး သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ပတ္တာပါသောတံခါးနောက်များတွင် စက်ပစ္စည်းအား တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း မပြုပါနှင့်။ ထို့သို့ ပြုလုပ်ထားလျှင် အဝတ်လျှော်စက်တံခါးကို အပြည့်ဖွင့်ရန် အကန့်အသတ်ဖြစ်စေသည်။


④ အများဆုံးဆုံသော အဝတ်ခြောက်ပမာဏနှင့် ဘုံပိုင်ရေဖိအားအတွက် စာမျက်နှာ ၅၂ တွင်ကြည့်ပါ။

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန် (နောက်ဆက်တွဲ)


⚠ CAUTION

ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


အပူနှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာနှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။

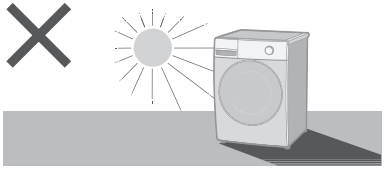

လည်ပတ်မှုမစတင်မီ ကျောက်ဆူးမူလီများကို ဖယ်ရှားပါ။

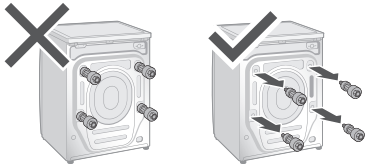

ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

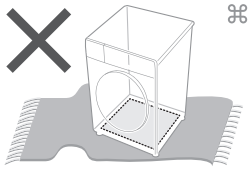


⌘ အောက်ခြေရှိ အဖွင့်များကို ကော်ဇောစသည်ဖြင့် ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

ရေပူကို အသုံးမပြုပါနှင့်။



အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အဝတ်အထည်များအတွက်သာ။

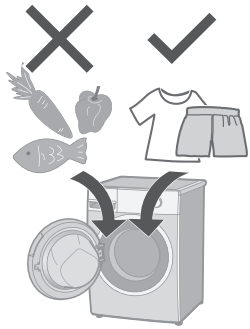

⌘ ဤစက်ပစ္စည်းကို အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းကို အောက်ပါကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် မရည်ရွယ်ပါ။

- ဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့် အခြားအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မီးဖိုချောင်နေရာများ။ လယ်ယာအိမ်များ။
- ဟိုတယ်များ၊ မိုတယ်များနှင့် အခြားလူနေအိမ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဧဖောက်သည်များ။
- ညအိပ်ရန်နှင့် နံနက်စာစားရန်အတွင်းသာဖြစ်သည့် ဟိုတယ်အမျိုးအစား ပတ်ဝန်းကျင်များ။
- တိုက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ဒိုဘီဆိုင်များတွင် အများသုံးရန်အတွက် ထားသောနေရာများ။

အလွန်အကျွံဆီပေကျံနေသောအဝတ်အစားများ လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။




ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။



⌘ အထည်ပျော့ဆေးညွှန်ကြားချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း အထည်ပျော့ဆေးများ သို့မဟုတ် အလားတူ ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုသင့်သည်

အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း

အစိတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည်

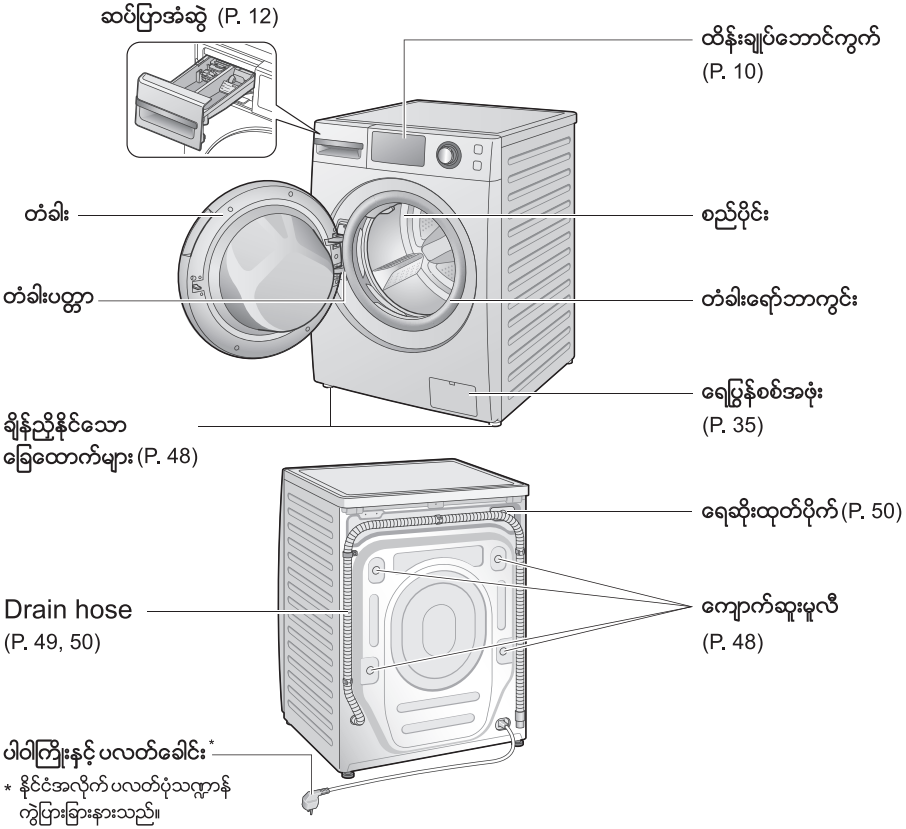

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


† တံတောင်ဆစ်ချိုး (၁) (P. 50)




† အပေါ်ဖုံးများ (၄) (P. 48)



† ရေပေးဝေရေးပိုက် (၁) (P. 49, 50)

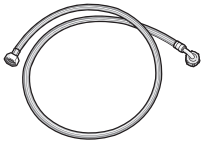

† အောက်ခြေအဖုံး (၁) / ဝက်အူ (၁) (P. 47)

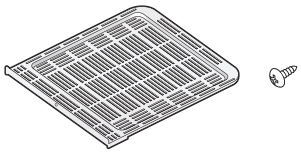


အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ

အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်း

အဝတ်အစားများကို စည်ပိုင်းထဲသို့ မထည့်မီ


⌘ မသက်ဆိုင်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ

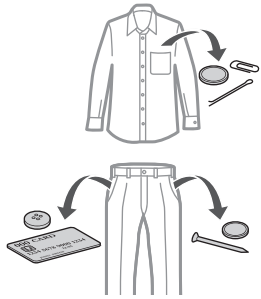

⌘ နူးညံ့သောအဝတ်အစားများနှင့် သေးငယ်သောအဝတ်အစားများအတွက် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။




မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ

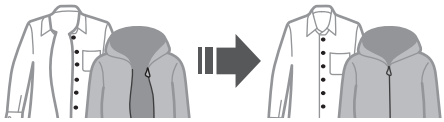




အလိပ်လိုက်ကွာနိုင်ဖွယ် အဝတ်အစားများ

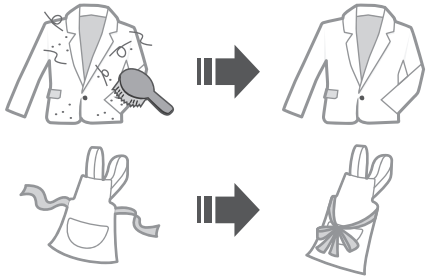

⌘ သီးခြားစီလျှော်ဖွတ်ပါ။

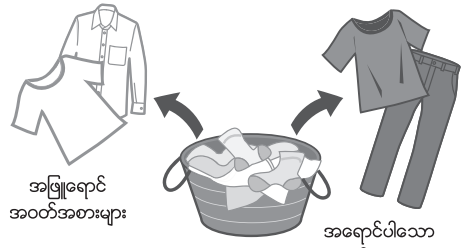

⌘ အလွန်အကျွံစွန်းထင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ရှင်းလင်းပါ



မှတ်ချက်

⌘ အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် “Mud / Oily Sauce / Collar & Sleeve” (P. 17) ပရိုဂရမ်များကို အကြံပြုသည်။

⌘ စောင့်ရှောက်မှုအညွှန်းကို ဂရုပြုပါ။



လျှော်ဖွတ် သို့မဟုတ် အခြောက်ခံ၍ မရပါ


လျှော်ဖွတ် သို့မဟုတ် အခြောက်ခံ၍ မရပါ




သားရေ/ သားမွေးထည်



ပိုးထည်၊ ပိုးတုထည်နှင့် ကူပရို
(ရောစပ်ထားသော အထည်)

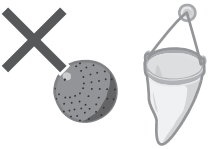


စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သောလျှော်ဖွတ်ရေး
အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ

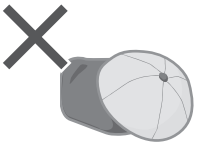

မာကြောသော အထည်သား
ပါရှိသည့် ဦးထုပ်



ကူရှင်၊ ခေါင်းအုံး စသည်



ယူရသိန်းပလတ်စတစ် / ရော်ဘာ
နောက်ခံ သို့မဟုတ် ထူသောဖျာများ




စက္ကူအနှီးများ


အခြားသောအထည်များ

- အရေးအကြောင်းများနှင့် ဖောင်းကြွနေသော အထည်ပစ္စည်းများ
- ပိုးတွန့်အထည်
- ပုံပျက်နိုင်သော အဝတ်အစားများ (ဘလေဇာ ကုတ်အင်္ကျီ၊ လည်စည်းများ၊ ဂါဝန်များ စသည်)
- ကတ္တီပါ

အခြောက်ခံ၍ မရပါ

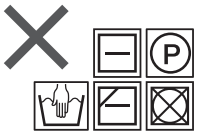


အထက်ဖော်ပြပါ
အမှတ်အသားများ

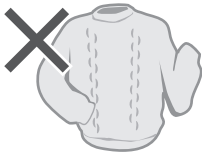


သိုးမွေးအဝတ်အစား




အသားကပ်ဘောင်းဘီ သို့မဟုတ်
(အမျိုးသမီးဝတ်) အသားကပ်
ဘောင်းဘီရှည်

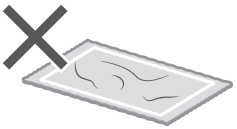


အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏
အမွေးများ၊ ကပ်ညိနေသော
ဖျာများနှင့် အခြားအထည်ပစ္စည်းများ

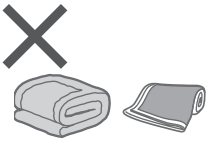

ဂွမ်းစောင်များ

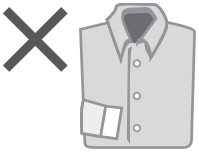

တောင့်တင်းမာကြောသော
အဝတ်အစား

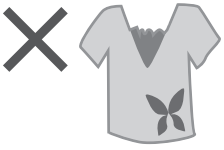

ဇာပန်းထည် သို့မဟုတ် ပန်းထိုးထည်
အသစ်သော ဖြေပ်ထည်များ စသည်


မှတ်ချက်

- အဝတ်အစားပုံပျက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

⌘ အခြားညွှန်ပြမှုမရှိလျှင် ဤညွှန်ကြားချက်ရှိပုံများသည် NA-S106FX1 ၏ညွှန်ကြားချက်ပုံများဖြစ်သည်။

မျက်နှာပြင်

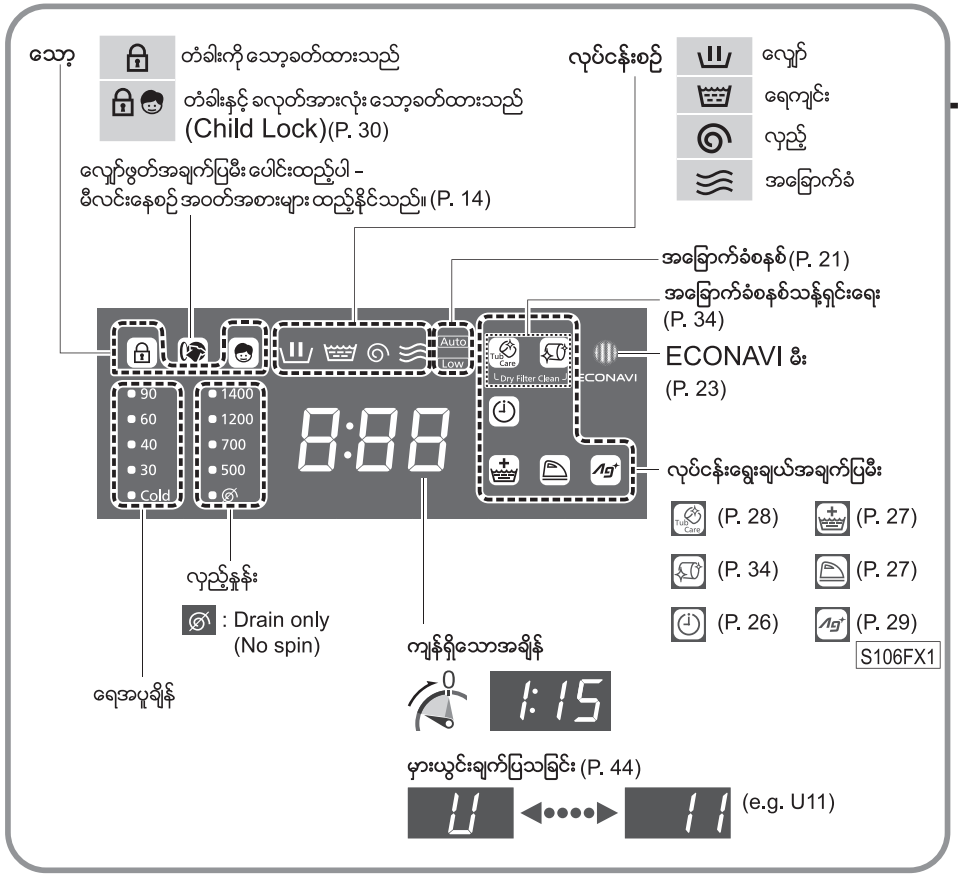


④ NA-S106FG1/NA-S96FG1



အလိုအလျောက် စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်မှု (P. 28)

ထိန်းချုပ်ခလုတ်များ

④ NA-S106FX1

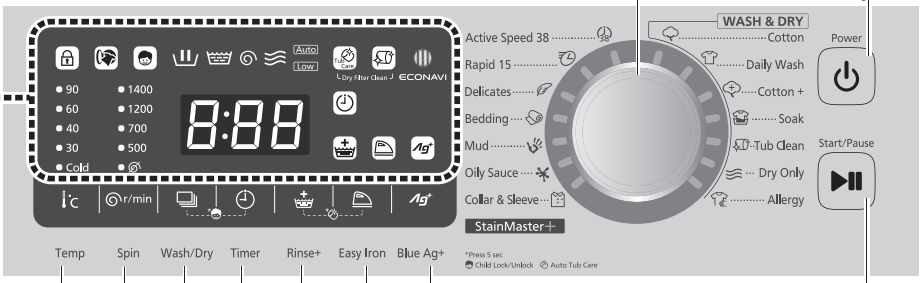

Blue Ag+ (P. 29)

မီးပူတိုက်ရန် လွယ်ကူသော (P. 27)

ရေကျင်း+ (P. 27)

Auto Tub Care ကို တစ်ချိန်တည်း နှိပ်ပါ (P. 28)

အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း (P. 26)

လျော်ဖွတ်သည်/အခြောက်ခံသည် (P. 24)

Child Lock ကို တစ်ချိန်တည်း နှိပ်ပါ (P. 30)


r/min လှည့်သည် (P. 23)

°C အပူချိန် (P. 22)

တို့ထိအသုံးပြုနိုင်သော လည်ပတ်မှု


လည်ပတ်မှုခလုတ်များကို (⏻ / ⏯) မှလွဲ၍ တို့ထိအသုံးပြုနိုင်သော အီလက်ထရောနစ်စနစ်သုံး ဖန်သားပြင် ပြုလုပ်ထားသည်။

⌘ ရေ၊ ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ပျော့ဆေး ပြည့်လျှံကျလာလျှင် ပိတ်လိုက်ပြီး လက်သုတ်ပဝါဖြင့် ချက်ချင်းသုတ်ပစ်ပါ။ (စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်)

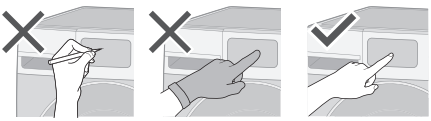

မှတ်ချက်

⌘ ပိတ်ပါ ➠ ပြန်ဖွင့်ပါ



⌘ လည်ပတ်မှုမရှိ ➠ အလိုအလျောက် ပါဝါပိတ်သည်



⌘ ပါဝါပြတ်တောက်မှုဖြစ်လျှင်

➠ ပါဝါပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် ရပ်တန့်သွားသောနေရာမှ လည်ပတ်မှုပြန်လည်စတင်သည် (Auto Restart)


ချေးခွက်ဆေး(ဆပ်ပြာ)

⌘ အထုပ်တစ်ခုစီတိုင်း၏ အညွှန်းကို လိုက်နာပါ


အချေးခွက်ဆေး(ဆပ်ပြာ)

အမြှုပ်ထွက်နည်းသော ဆပ်ပြာကို အသုံးပြုပါ

⌘ ဆပ်ပြာအံဆွဲထဲတွင် ဆပ်ပြာမှုန့်ကျန်နေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်

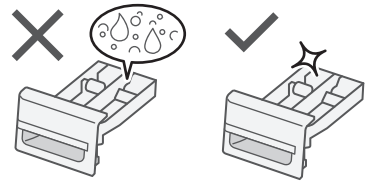

စိုစွတ်သော ခြောက်သွေ့သော

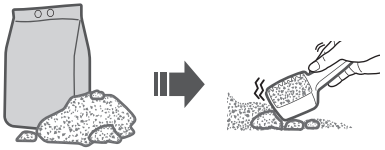

အတုံးအခဲများ အမှုန့်

ဆပ်ပြာ


ဆပ်ပြာမှုန့် ဆပ်ပြာရည်



အစွန်းချွတ်ဆေး




အထည်ပျော့ဆေး

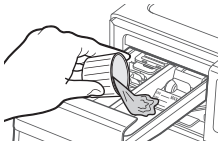




သီးခြားဖြစ်နေသော
သို့မဟုတ် ခဲနေသော
ပျော့ဆေးများ

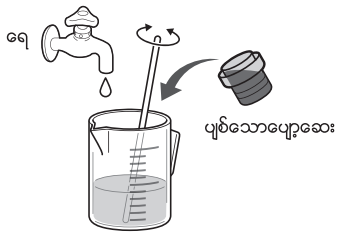


ရေ

ပျစ်သောပျော့ဆေး

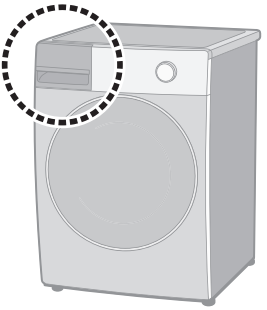


မှတ်ချက်

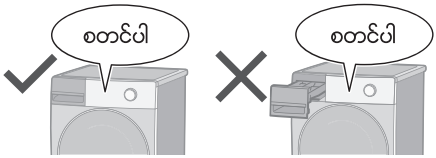

Ag+ ဘူး (P. 29, 33)


S106FX1

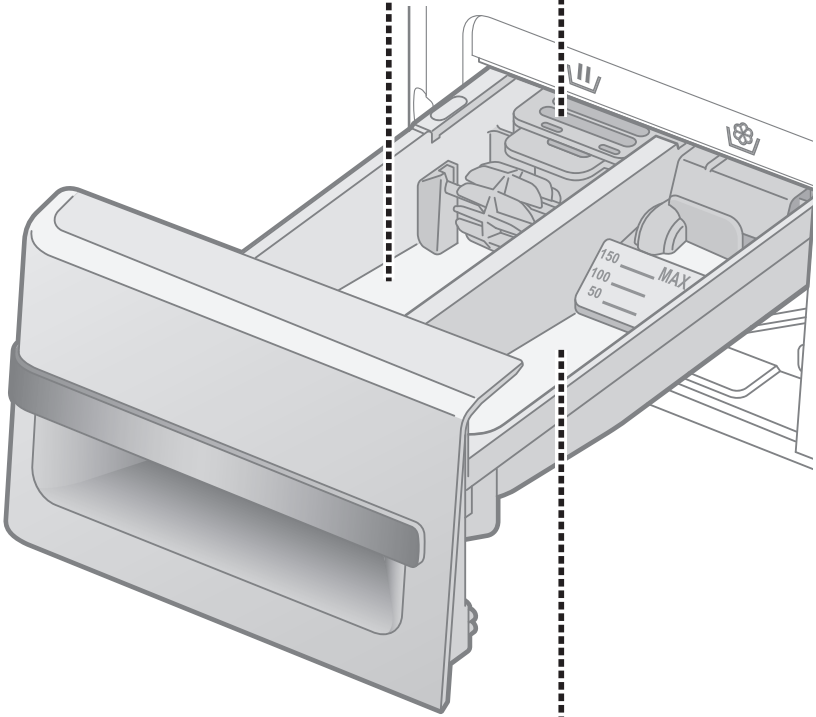


အထည်ပျော့ဆေး



အများဆုံး ၁၅၀ မီလီမီတာ

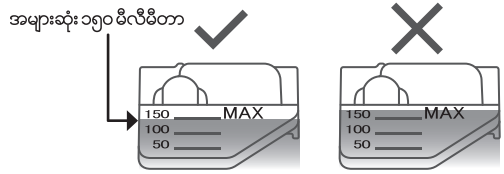


လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း အခြေခံနည်းလမ်း

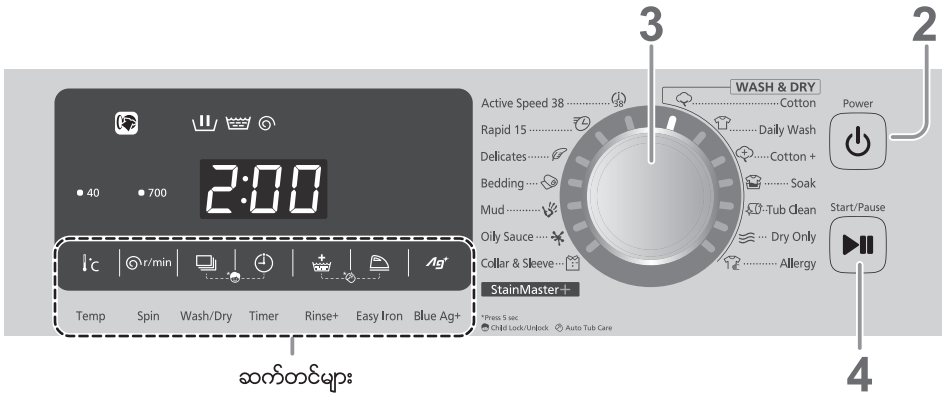

မှတ်ချက်

④ အဝတ်အစားများကို တံခါးတွင်ညှပ်မနေစေနှင့်။

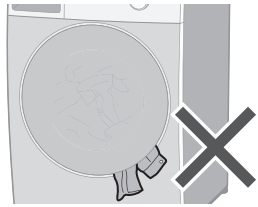

④ စည်ပိုင်းတွင် အဝတ်အစားများ လျှံကျအောင် မဖြည့်ပါနှင့်။




④ လည်ပတ်နေစဉ် တံခါးကို ဖွင့်ရန်

⌘ လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း

(မီးလင်းနေသောအခါ အဝတ်အစားများ ထည့်နိုင်သည်)



⌘ အခြောက်ခံနေစဉ်အတွင်း

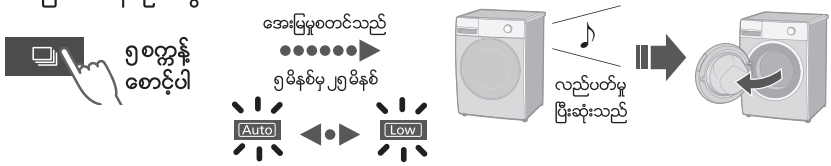


မှတ်ချက်

⌘ တံခါးမပွင့်ပါ ➡ (P. 38)



1

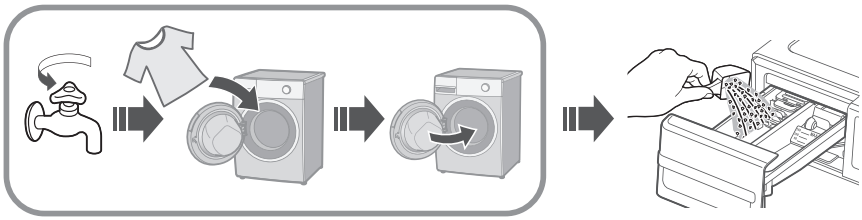

2



ဖွင့်ပါ

3



ပရိုဂရမ်တစ်ခု ရွေးချယ်ပါ
(P. 16)

④ ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်း

ဆက်တင်များ

အပူချိန် (P. 22)	လှည့်သည် (P. 23)	လျှော်/အစောက်ခံ (P. 24)	အချိန်သတ်မှတ် (P. 26)
ရေဓာတ်း+ (P. 27)	မီးပူတိုက်လွယ် (P. 27)	Blue Ag+ S106FX1 (P. 29)	Auto Tub Care (P. 28)

4



စတင်ပါ



အဝတ်အစားပမာဏ တိုင်းတာသည်။


၃၀စက္ကန့်

⌘ အလေးချိန်မရှိသော ပရိုဂရမ်များမှအပ (P. 16)




လိုအပ်သည့်အချိန်ကို ပြသသည် (ပြန်လည်တွက်ချက်သည်)

(ဥပမာ)

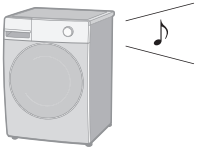

5

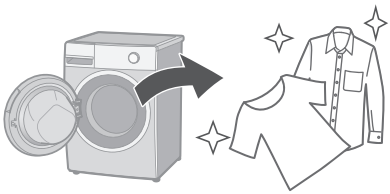

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)စာရင်း

လျှော်ဖွတ်အခြောက်ခံသည် / လျှော်ဖွတ်သည်

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆံ့သောပမာဏ(ကီလိုဂရမ်)			စုစုပေါင်းအချိန်	
		လျှော်ဖွတ်သည်		အခြောက်ခံသည်	အခြောက်ခံသည်	လျှော်ဖွတ် အခြောက် ခံသည်
		S106FX1/ S106FG1	S96FG1			
ချည်ထည်	⌘ နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစားများ 	10.0	9.0	6.0	2:30	4:15 - 6:35
နေ့စဉ် လျှော်ဖွတ်သည်	⌘ နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစားများ ("Cotton" ပရိုဂရမ်ထက် ပိုမြန်သည်) 	10.0	9.0	6.0	1:30	3:15 - 5:35
ချည်ထည် +	⌘ အချိန်ကြာကြာ ညှစ်သာစွာ လျှော်ဖွတ်သည် 	10.0	9.0	6.0	3:00	4:55 - 7:10
ရေစိမ်သည်	⌘ အညစ်အကြေးများသော အဝတ်အစားများ 	5.0			2:00	4:05 - 6:05
စည်ပိုင်း သန့်ရှင်းရေး	⌘ စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းခြင်း 	None			3:45	4:25
ခါတ်မတည့်ခြင်း	⌘ ဖွားများ၊ ဝတ်မှုန်နှင့် ဓာတ်မတည့်သူများအတွက် 	10.0	9.0	6.0	3:15	4:25 - 7:25

⌘ စုစုပေါင်းအချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည် (ပုံမှန်ရေပေးဝေမှုနှုန်းသည် ၁၅ လီတာ / အနည်းဆုံးဖြစ်သည့်အခါ) ပရိုဂရမ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ပုံမှန်ရေအပူချိန်အတွက်

⌘ "Start/Pause" ကိုနှိပ်ပြီးနောက် ဝန်ကိုအလေးချိန်မပေးသော ပရိုဂရမ်များ - နှုံးညံ့သော၊ မွေ့ရာ၊ လျင်မြန်သော ၁၅

လျှော်ဖွတ်သည်

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆုံသောပမာဏ (ကီလိုဂရမ်)		စုစုပေါင်းအချိန်
		S106FX1/ S106FG1	S96FG1	
အမြန်နှုန်း 38	⌘ သေးငယ်သောဝန် 	5.0		0:38
လျင်မြန်သော 15	⌘ အညစ်အကြေးနည်းသော သေးငယ်သောဝန် 	2.0		0:15
နူးညံ့သော	⌘ ညင်သာစွာ လျှော်ဖွတ်ခြင်း 	2.0		0:50
မွေ့ရာ	⌘ ကြီးမားသောအထည်များ 	3.0		1:30
ရှဲ့		10.0	9.0	3:20
အဆီပြန်သော ဆော့		10.0	9.0	3:00
ကော်လာနှင့် လက်		10.0	9.0	3:10

အခြောက်ခံသည်

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆုံသောပမာဏ (ကီလိုဂရမ်)	စုစုပေါင်းအချိန်
အခြောက်ခံခြင်း အတွက်သာ	⌘ အဝတ်အစားများကို အခြောက်ခံလေ့ရှိသည် 	6.0	4:00

ပရိုဂရမ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ပရိုဂရမ် / ဆက်တင်		အလိုအလျောက်ဆက်တင်			
		အပူချိန် (°C)	လှည့် (r/min)	အခြောက်ခံသည်	အပူချိန် (°C)
လျှော်ဖွတ် အခြောက်ခံခြင်း	ချည်ထည်	40	1200	Auto	Cold, 30, 40, 60
	နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်သည်	40	1200	Auto	Cold, 30, 40, 60
	ချည်ထည် +	60	1400	Auto	Cold, 30, 40, 60
	ရေစိမ်သည်	40	1200	Auto	Cold, 30, 40
	စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	40	1200	Auto	40
	ခါတ်မတည့်ခြင်း	90	1200	Auto	60, 90
လျှော်ဖွတ်ခြင်း	ချည်ထည်	40	1200	–	Cold, 30, 40, 60
	နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်သည်	40	1200	–	Cold, 30, 40, 60
	ချည်ထည် +	60	1400	–	Cold, 30, 40, 60
	ရေစိမ်သည်	40	1200	–	Cold, 30, 40
	စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	40	1200	–	40
	ခါတ်မတည့်ခြင်း	90	1200	–	60, 90
	အမြန်နှုန်း38	40	1200	–	Cold, 30, 40
	လျင်မြန်သော15	Cold	1200	–	Cold
	နူးညံ့သော	30	500	–	Cold, 30, 40
	မွေ့ရာ	Cold	700	–	Cold, 30
	ရှဲ့	40	1200	–	40
	အဆီပြန်သောဆော့	40	1200	–	40
	အကျီကော်လာ/လက်	40	1200	–	40
အခြောက်ခံခြင်း	အခြောက်ခံခြင်းအတွက်သာ	–	– *1	Auto	–

မှတ်ချက်

⌘ သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပမာဏရှိ သာမန်ညစ်ပေသောအဝတ်အစားများအတွက် စွမ်းအင်နှင့်ရေထိရောက်မှုအတွက် IEC 60456 နှင့်အညီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသော “Cotton+, 60°C, 1400 r/min” ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။

⌘ အမှန်တကယ်ရေအပူချိန်သည် ဖော်ပြထားသောအပူချိန်စက်ဝန်းနှင့် ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။

⌘ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် ရေဖိအား၊ ရေစေး၊ ရေဝင်ပေါက်အပူချိန်၊ အခန်းအပူချိန်၊ ဝန်ပမာဏနှင့် အမျိုးအစား၊ အညစ်အကြေးပမာဏ၊ အသုံးပြုသည့် ဆပ်ပြာ၊ အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှု အတက်အကျနှင့် ရွေးချယ်ထားသည့် နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ဆက်တင်အမျိုးမျိုး			လုပ်ငန်းဆွေးချေးယ်မှုများ					
	လှည့်သည် (r/min)	အခြောက်ခံသည်	ဖျော်ဖွတ်/အခြောက်ခံ	အချိန်သတ်မှတ်	ရေဖျင်း+	မီးပူတိုက်လွယ်	Blue Ag+	Auto Tub Care
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	Auto	✓	–	–	–	–	–
	1200	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	–	✓
	, 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	, 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	, 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	, 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	–	–	–	–	–	–	–
	, 500, 700, 1200	–	–	✓	✓	✓	–	✓
	, 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	–	✓	✓	✓
	, 500, 700, 1200	–	–	✓	–	–	–	–
	, 500	–	✓	–	✓	–	✓	–
	, 500, 700	–	✓	✓	✓	–	✓	–
	, 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	, 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	, 500, 700, 1200, 1400	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	–	Auto, Low, Time	✓	–	–	–	–	–

Blue Ag+:
S106FX1

⌘ အခြောက်ခံရန်အတွက် အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း – ၃၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀၊ ၁၈၀၊ ၂၁၀ မိနစ်


*1 “Auto” သို့မဟုတ် “Low” စနစ်အခြေအနေတွင်
အဝတ်အစားများ၏ အလေးချိန်လေးလံလျှင် လုပ်ဆောင်သည့် လှည့်နှုန်း – ၁၂၀၀
အဝတ်အစားများ၏ အလေးချိန်ပေါ့ပါးလျှင် လှည့်ခြင်းကို မလုပ်ဆောင်ပါ။

လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်းအကြံပြုချက်များ

မွေ့ရာ

④ လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အထည်များ


⌘ 30 40 လျှော်ဖွတ်ပါ ⌘ လက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်ပါ
⌘ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည် သို့မဟုတ် ဒြပ်ထည်

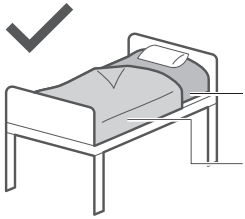


④ လျှော်ဖွတ်မရသော အထည်များ




မှတ်ချက်

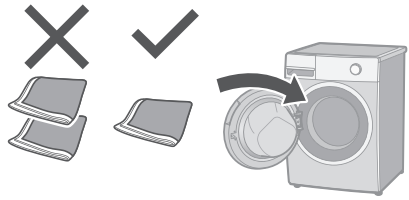

④ စည်ပိုင်းထဲသို့ စောင်များထည့်ခြင်း

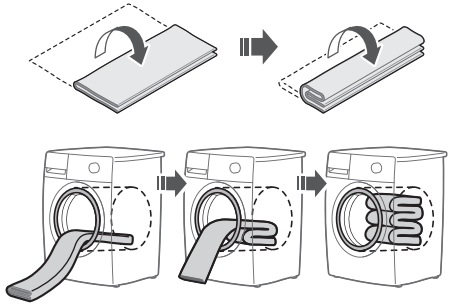

မှတ်ချက်

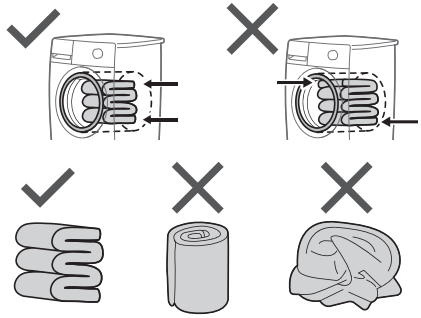

နူးညံ့သော

④ လျှော်ဖွတ်သည့်အခါ

⌘ အပြည့်အဝဆေးကြောရန် “Rinse+” လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။ (P. 27)

မှတ်ချက်



④ လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်

အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ။



အခြောက်ခံရန်အတွက်သာ

အဝတ်အစားများပေါ်မူတည်၍ အခြောက်ခံစနစ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်

1



ဖွင့်ပါ

2



ရွေးချယ်ပါ

အခြောက်ခံစနစ် – အလိုအလျောက်

Auto

3

လိုအပ်သလို



	အခြောက်ခံစနစ်နှင့် အချက်ပြအညွှန်း	
၁ကြိမ်	Low	Low
၂ကြိမ်	၃၀ မိနစ်	30
၃ကြိမ်	၆၀ မိနစ်	60
၄ကြိမ်	၉၀ မိနစ်	90
၅ကြိမ်	၁၂၀ မိနစ်	120
၆ကြိမ်	၁၈၀ မိနစ်	180
၇ကြိမ်	၂၁၀ မိနစ်	210

4



စတင်ပါ

အခြောက်ခံစနစ်

စနစ်	ဖော်ပြချက်
အလို အလျောက်	အလွယ်တကူ မတွန့်ကြေနိုင်သော အဝတ်အစားများအတွက် (အများဆုံး ၆ ကီလိုဂရမ်) 
နိမ့်သော	အပူမခံသော အဝတ်အစားများအတွက် (အများဆုံး ၃ ကီလိုဂရမ်) 
အချိန် သတ်မှတ် အခြောက်ခံပါ	• အလွယ်တကူ တွန့်ကြေနိုင်သော အဝတ်အစားများ  ပိုမိုပါးလွှာရိုးရှင်းသော ရက်လုပ်ထည်နှင့် ပိုးတွန့်ထည် စသည် • ပမာဏနည်းသော အဝတ်အစားများအတွက် (အများဆုံး ၀.၅ ကီလိုဂရမ်) *အချိန် - ၃၀ မိနစ် *အခြောက်ခံပြီးနောက် ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ  • တစ်ဝက်ခြောက်သွေ့သော အဝတ်အစားများအတွက် *အချိန် - ၃၀ မိနစ်နှင့် အထက်

မှတ်ချက်



၆ ကီလိုဂရမ် အထက်

⌘ အခြောက်ခံနေစဉ်ပင်လျှင် ရေပိုက်ကိုဖွင့်ထားပါ



အခြောက်ခံခြင်း

ဖွင့်ပါ

အေးပြမှုနှင့် စိုထိုင်းမှု လျော့နည်းခြင်းအတွက်

⌘ အခြောက်ခံနေစဉ်အတွင်း တံခါးကို သော့ပိတ်ထားသည်



အခြောက်ခံခြင်း

တံခါးကိုဖွင့်ရန် (P. 14)

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း


⌘ အဝတ်အစားအမျိုးတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 8)

⌘ ဆပ်ပြာထည့်ပါ (P. 12)

1 ဖွင့်ပါ

2 (P. 16)

3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ

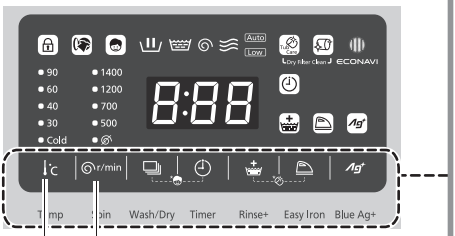

r/min လှည့်သည်

အပူချိန်

⌘ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။(P. 18)

⌘ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။

4 စတင်ပါ

အပူချိန်

အဝတ်လျှော်အပူချိန်ကို ပြောင်းလဲပါ




④ ဆက်တက်လမ်းညွှန်

နိမ့်သော	မြင့်သော
⌘ အရောင်ရှိသော 	⌘ အဖြူရောင် 
⌘ အညစ်အကြေးနည်းသော 	⌘ အညစ်အကြေးများသော 
⌘ အလွယ်တကူကျဲသော	⌘ ချည်ထည်

3 (P. 18)

r/min လှည့်သည်

လှည့်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပါ

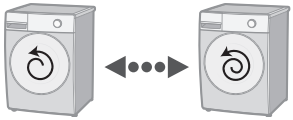

④ ဆက်တက်လမ်းညွှန်



3 r/min (P. 19)

④ လျှော်ဖွတ်နေစဉ် ဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲရန်



1 ရပ်တန့်ပါ

2 r/min

3 စတင်ပါ

ECONAVI

⌘ “Cotton” ပရိုဂရမ်အတွက်သာ







④ အချက်ပြမီးများ

ရှာဖွေနေသည်

ECONAVI စတင်လုပ်ဆောင်နေသည်

ECONAVI မလုပ်ဆောင်ပါ

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

⌘ အဝတ်အစားအမျိုးတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ။ (P. 8)

⌘ ဆပ်ပြာထည့်ပါ။ (P. 12)

1



ဖွင့်ပါ

2



(P. 16)

3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ





လျှော်ဖွတ်/အခြောက်ခံ

⌘ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 18)

⌘ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။

4



စတင်ပါ

လျှော်ဖွတ်/အခြောက်ခံ

လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပေါင်းစပ်ရွေးချယ်ပါ။



3



မှတ်ချက်

⌘ အခြောက်ခံစနစ်ကို ရွေးချယ်ရန် (စာမျက်နှာ ၂၁) P.21

လျှော်ဖွတ်အခြောက်ခံခြင်း ပရိုဂရမ်များ (P. 16)

	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း
Auto	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (အလိုအလျောက်)
Low	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (နိမ့်သော)
30	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၃၀ မိနစ်)
60	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၆၀ မိနစ်)
90	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၉၀ မိနစ်)
120	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၁၂၀ မိနစ်)
180	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၁၈၀ မိနစ်)
210	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၂၁၀ မိနစ်)
*1 *3	လျှော်ဖွတ်ခြင်း
*2 *3	ရေကျင်းခြင်း
*2 *3	လှည့်ခြင်း
*3	လျှော်ဖွတ်ခြင်း နှင့် ရေကျင်းခြင်း
*3	လျှော်ဖွတ်ခြင်း နှင့် လှည့်ခြင်း
*2 *3	ရေကျင်းခြင်း နှင့် လှည့်ခြင်း

လျှော်ဖွတ်ခြင်း ပရိုဂရမ်အတွက်သာ (P. 17)

*1	လျှော်ဖွတ်ခြင်း
*2	ရေကျင်းခြင်း
*2	လှည့်ခြင်း
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း နှင့် ရေကျင်းခြင်း
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း နှင့် လှည့်ခြင်း
*2	ရေကျင်းခြင်း နှင့် လှည့်ခြင်း

*1 လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ပြီးနောက် ရေကိုစွန့်ပစ်သည်။
*2 စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိနေပါက
ရေကိုဦးစွာ စွန့်ပစ်သည်
*3 “Allergy” ကို ရွေးချယ်၍ မရပါ

“Tub Clean” ပရိုဂရမ် (P. 34)

	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း နှင့် လှည့်ခြင်း
Auto	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (အလိုအလျောက်)
Tub Care	အခြောက်ခံစစ် သန့်ရှင်းရေး

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း


⌘ အဝတ်အစားအမျိုးတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 8)

⌘ ဆပ်ပြာထည့်ပါ (P. 12)

1 ဖွင့်ပါ

2 (P. 16)

3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များပြောင်းလဲပါ

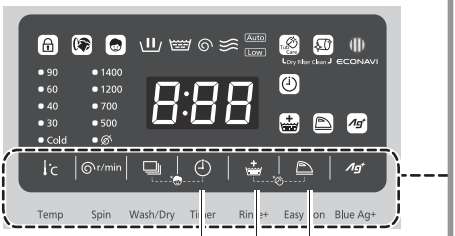

အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

ရေကျင်း+

မီးပူတိုက်လွယ်

⌘ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 18)

⌘ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။

4 စတင်ပါ

အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

နာရီမည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန် သတ်မှတ်ပါ။ (၂၄ နာရီအထိ)



3 နှိပ်ပါ သို့မဟုတ် နှိပ်ထားပါ (ဥပမာ) 8h

④ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကို စစ်ဆေးရန်

④ ဆက်တင်များကို ပယ်ဖျက်ရန်

ပိတ်ပါ (ဆက်တင်များအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သည်)

မှတ်ချက်

စတင်ပါ မှုလွှဲ၍ အချက်ပြခြင်းအားလုံး ပိတ်သွားသည်

⌘ အသုံးပြု၍မရပါ P. 19

ရေကျင်း+

အပိုရေကျင်းခြင်းကို ပေါင်းထည့်ပါ။



မီးပူတိုက်လွယ်

ညင်သာစွာ လှည့်ခြင်း (700 r/min နှင့်အောက်) သည် မီးပူတိုက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။




3



3



④ လျှော်ဖွတ်နေစဉ် ဆက်တင်ကိုပြောင်းလဲရန်



1



2



3



မှတ်ချက်

⌘ လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်



* WASH ပရိုဂရမ်များ - ၃၀ မိနစ်အထိ
WASH & DRY ပရိုဂရမ်များ - ၁၂၀ မိနစ်အထိ

(လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အဝတ်အစားများကို ထုတ်ယူရန်)



ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

⌘ အဝတ်အစားအမျိုးတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 8)

⌘ ဆပ်ပြာထည့်ပါ (P. 12)

1 ဖွင့်ပါ

2 (P. 16)

3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များပြောင်းလဲပါ



အလိုအလျောက်စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်ခြင်း

Blue Ag+

⌘ အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 18)

⌘ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။


4 စတင်ပါ

အလိုအလျောက်စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်ခြင်း

စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထည့်ပါ။



3 S106FX1



၅စက္ကန့် ရပ်ထားပါ

S106FG1 S96FG1





ပိတ်သွားသည် (ပိတ်သည်)

မီးလင်းလာသည် (ဖွင့်သည်)


မှတ်ချက်

⌘ ဆက်တင်ကို ပုံသေမှတ်သားထားသည်။

Ag+ Blue Ag+

S106FX1

ဘက်တီးရီးယား သုတ်သင်ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် (အများဆုံး ၃ ကီလိုဂရမ်)

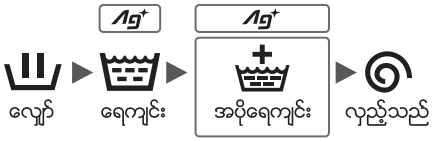

3





ပိတ်သွားသည် (ပိတ်သည်)　　မီးလင်းလာသည် (ဖွင့်သည်)


④ Ag+ဘူးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း

⌘ "Blue Ag+" သည် အကြိမ်ပေါင်း ၃၀၀ မှ ၃၅၀ အထိ (တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလျှင် ၇ နှစ်ခန့်) အလုပ်လုပ်သည်။

⌘ ပါဝင်သည့်ပမာဏလျော့နည်းသွားသောအခါ ဘူးကို အသစ်လဲလှယ်ပါ။

⌘ အသစ်လဲသည် ➡ (P. 33)

⌘ "Ag+" မပါဝဲ လျှော်ဖွတ်သည်

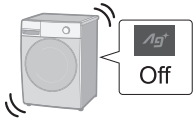

မှတ်ချက်

⌘ အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရေကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။




⌘ အဝတ်အစားအမျိုးအစား၊ ဆပ်ပြာ၊ ပျော့ဆေးနှင့် ရေစေးသည် ရလဒ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။

⌘ ယားယံလျှင် အသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်ပါ။



စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း

Child Lock ဆက်တင်ကို သတ်မှတ်ခြင်း

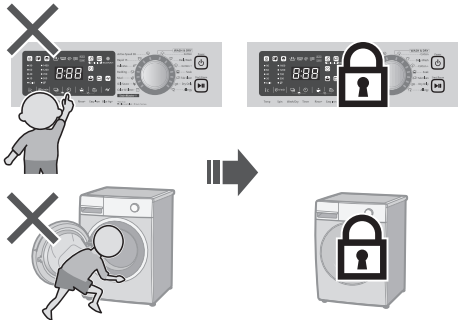

1




ဖွင့်ပါ

2



၅စက္ကန့် ရပ်ထားပါ

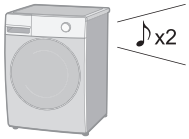



မီးလင်းလာသည်
(ဖွင့်သည်)

④ ပယ်ဖျက်ရန်

တူညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း





ပိတ်သွားသည်
(ပိတ်သည်)

တတီတီမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

1




ဖွင့်ပါ

2



၅စက္ကန့် ရပ်ထားပါ

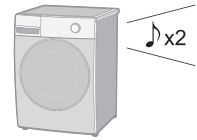

④ ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်


တူညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း




ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ရေပေးဝေရေးရေစစ်

ရေအလွယ်တကူ စီးဆင်းမှုမရှိလျှင်

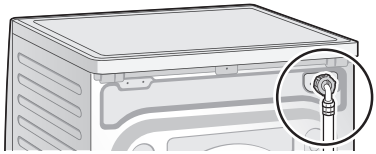

1

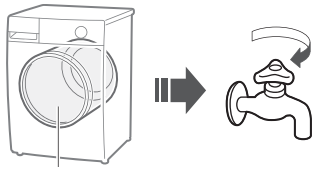

2




3




4




5

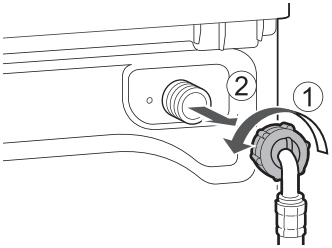


6

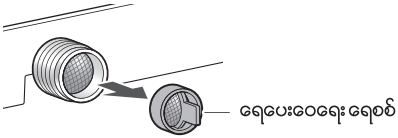


7

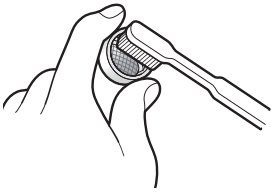


8

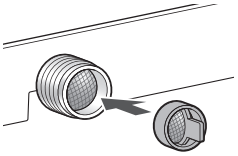

9

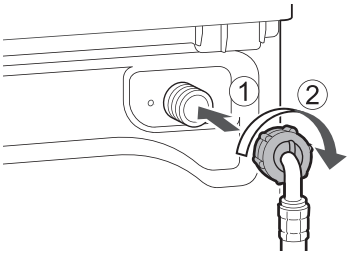


ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

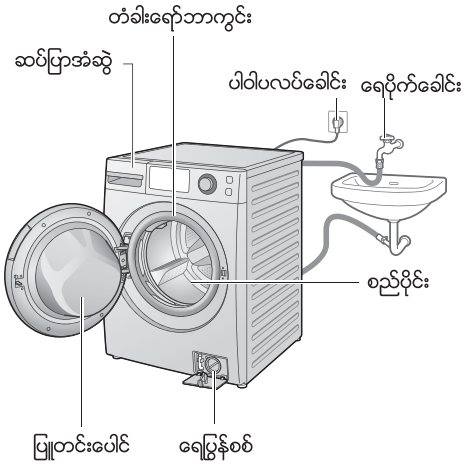

စက်ပစ္စည်း



တံခါးရော်ဘာကွင်း

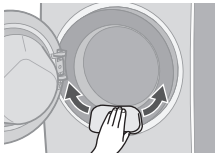

အညစ်အကြေးများခြင်းအတွက်




မှတ်ချက်




⌘ ကြမ်းတမ်းသော သန့်စင်ဆေးများ၊ သင်နာ၊ အရက်သို့မဟုတ် ရေနုံဆီပါဝင်သော ထုတ်ကုန်များ အသုံးမပြုပါနှင့်။

ဆပ်ပြာအံဆွဲ


1

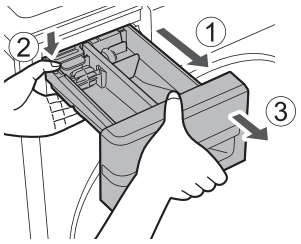


2

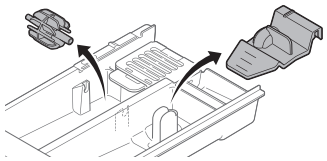


3

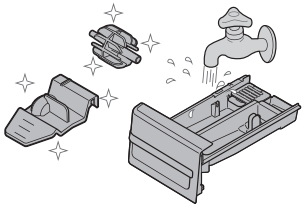

4

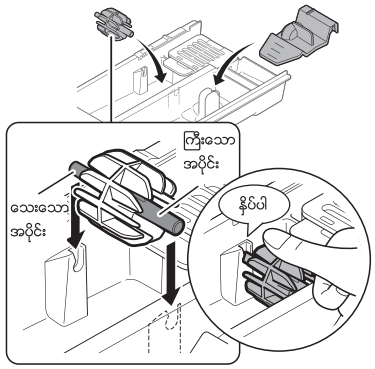

5

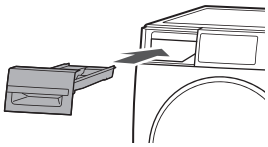


ပါဝင်သည့်ပမာဏ လျော့နည်းနေလျှင်


④ **Ag+** ဘူးကို အသစ်လဲပါ

S106FX1

1

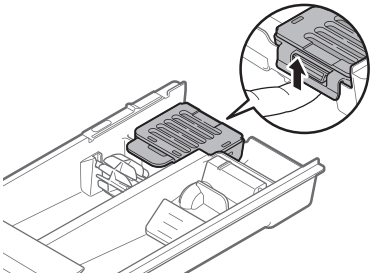

2

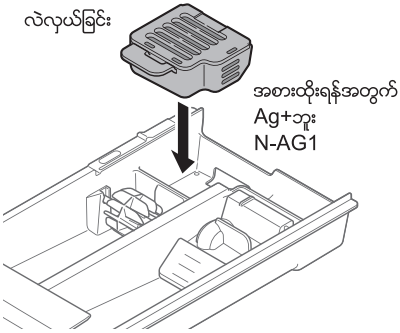

မှတ်ချက်

⌘ Ag+ ဘူးကို ဖွင့်၍မရပါ။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

စည်ပိုင်း


တစ်လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် မိုတ်တုတ်မိုတ်တုတ် လင်းနေလျှင် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

1




2

ချွတ်ဆေးဖြူ (ကလိုရင်းချွတ်ဆေး)

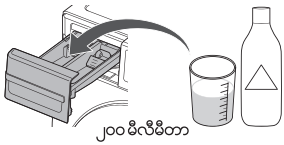

၂၀၀ မီလီမီတာ

3

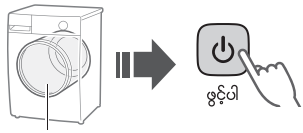

ဖွင့်ပါ

အဝတ်အစားမရှိပါ

4

ရွေးချယ်ပါ



(လျှော်ဖွတ်အခြောက်ခံရန်)

5




စတင်ပါ

တစ်လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် မိုတ်တုတ်မိုတ်တုတ် လင်းနေလျှင် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

1



2

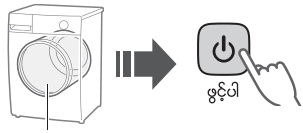

ဖွင့်ပါ

အဝတ်အစားမရှိပါ

3



ရွေးချယ်ပါ

4



၂ ဆ

လင်းလာသည်

5



စတင်ပါ

မှတ်ချက်


⌘ “Tub Clean”ပရိုဂရမ် မလည်ပတ်လျှင် အခြားပရိုဂရမ် ၃ ကြိမ်လည်ပတ်ပြီး အချက်ပြမီး ပိတ်သွားမည်။

ရေပြွန်စစ်

တစ်လတစ်ကြိမ်

ဤလုပ်ငန်းစဉ်မဆောင်ရွက်မီ စည်ပိုင်းထဲရှိ ရေများကို စွန့်ထုတ်ပစ်ပါ။


⚠ သတိ

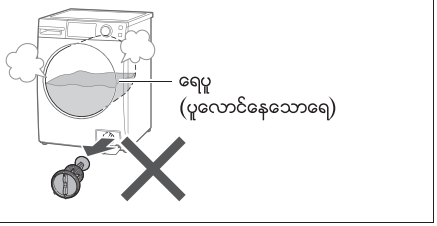


1




2

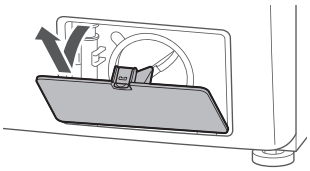

3

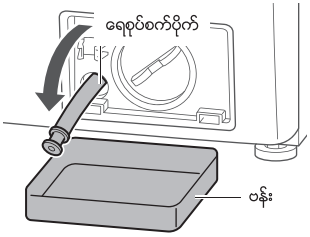


4

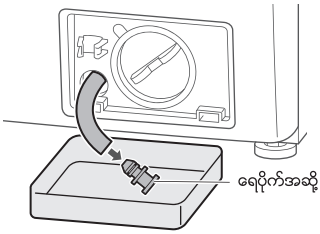


5



6

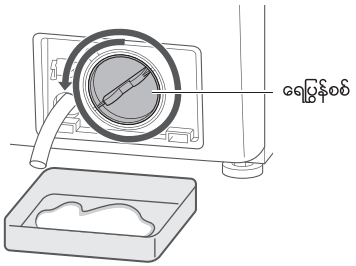

7

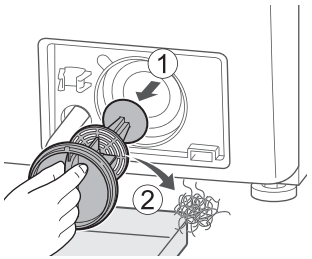

8 ပြန်ထည့်ပါ


1




2 မူလနေရာပြန်ရောက်သည်အထိ




3

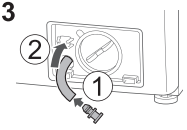






4



ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များအတွက်


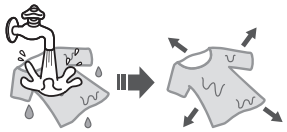
သင်္ကေတများ	ကောင်းမွန်သော ပြီးဆုံးမှုအတွက် အကြံပြုချက်များ
တွန့်လိမ်နေသော အဝတ်အစားများ 	အခြောက်ခံခြင်းဖြင့် ချည်ထည်များ တွန့်ကျုံသွားလျှင် ⌘ ရေဆွတ်၍ ဆွဲဆန့်ပါ 
အရေးအကြောင်းများကြောင့် အပြောင်းအလဲများ ခံစားရသည် 	⌘ အဝတ်အစားပမာဏကို လျော့ချပါ  ⌘ အခြောက်ခံစနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ (P. 21)  အဝတ်အစားများပေါ်မူတည်သည် ⌘ အခြောက်ခံပြီးနောက်  အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းထုတ်ပစ်ပါ
• ခြောက်သွေ့မှုမလုံလောက်ခြင်း • အညီမညာခြောက်သွေ့ခြင်း 	⌘ အဝတ်အစားပမာဏကို လျော့ချပါ  ⌘ ဖွင့်ပါ 
ကြမ်းတမ်းသည်ဟု ခံစားရသည် 	⌘ မျက်နှာသုတ်ပဝါများသည် လျော့ဖွတ်ပြီးနောက် ကြမ်းတမ်းသည်ဟု ခံစားရသည်  အထည်ပျော့ဆော့ ကြမ်းတမ်းနေဆဲ ခံစားနေရလျှင် အခြောက်ခံပါ
ချည်စချည်နများ ကပ်ညှိလာသည် 	⌘ “လှည့်သည်+” သို့မဟုတ် “စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး”  သို့မဟုတ်  P. 27 P. 34

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

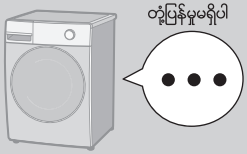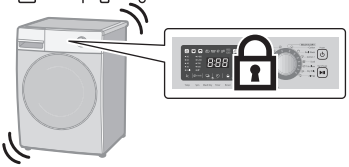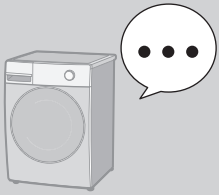
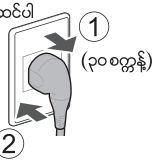
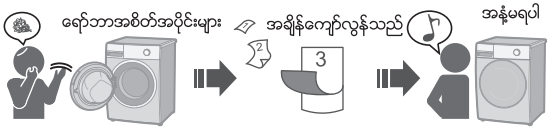
	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ	ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ  တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ⌘ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း  † စစ်သပ်ပြုလုပ်ပါ ⌘ Child Lock (P. 30)  (ပိတ်ပါ)
	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း 	† စစ်ဆေးပါ ⌘ ပါဝါပြတ်တောက်နေသည်။  ⌘ အချိန်သတ်မှတ်ထားသည်။  † စစ်သပ်ပြုလုပ်ပါ ⌘ တံခါးကိုပိတ်ပါ  ⌘ ရေဖွင့်ပါ  ⌘ ပါဝါပလတ်ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ  (၃၀ စက္ကန့်) ⌘ “Start”ကိုနှိပ်ပါ။  ⌘ Breaker ကိုဖွင့်ပါ။ 
	ရော်ဘာအနှံရသည် 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ရော်ဘာအစိတ်အပိုင်းများ  အချိန်ကျော်လွန်သည် အနှံမရပါ † စစ်သပ်ပြုလုပ်ပါ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး (P. 34)







ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အခြားပြဿနာ	တံခါးဖွင့်မရပါ	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ⌘ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တံခါးကို သော့ခတ်ထားသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တံခါးကိုဖွင့်ရန် (P. 14) † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ⌘ အပူချိန် မြင့်သည် ⌘ ရေချိန် မြင့်သည် † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ⌘ Child Lock (P. 30) ⌘ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 1 ပိတ်ပါ 2 ဖွင့်ပါ 3 (P. 24) လှည့်ပါ 4 ဖွင့်ပါ မှတ်ချက် ပါပါပြတ်တောက်သည် မြန်လည်ရရှိသည် တံခါးကို သော့ခတ်ထားသည် တံခါးကို သော့ခတ်ထားသည်

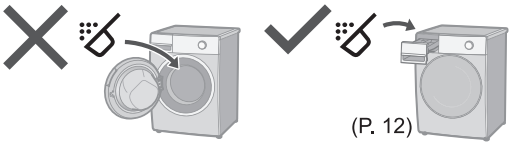	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ဆပ်ပြာနှံ့အဖြည့်	လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက် 	† စစ်ဆေးပါ  (P. 12)
	 အမြှုပ်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ⌘ အမြှုပ်ပမာဏ ကွဲပြားခြားနားသည်  ⌘ အပူချိန် ⌘ ရေချိန် ⌘ ရေသွက်
	မလုံလောက်ပါ 	† စစ်ဆေးပါ ⌘ ဆပ်ပြာမှုန့်  (P. 12)  ⌘ ဆပ်ပြာမှုန့် အလွန်နည်းခြင်း ⌘ အမြှုပ်ထွက် နည်းသော ဆပ်ပြာ ⌘ အညစ်အကြေး များသော ⌘ အလွန်ကြီးမား သော ဝန်
	များလွန်းသည် 	† စစ်ဆေးပါ ⌘ ဆပ်ပြာမှုန့် များလွန်းခြင်း 





ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

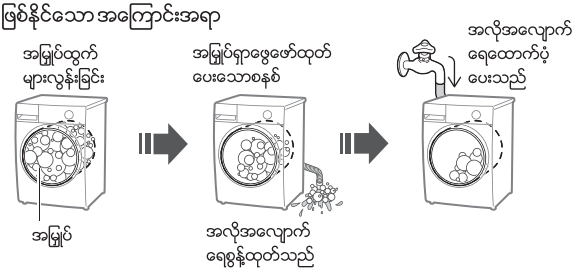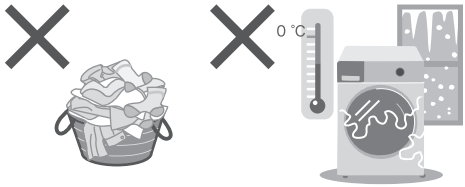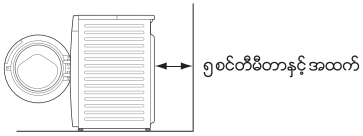	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ညည်းညူခြင်း/လှုပ်ခါခြင်း	လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း  ရေကို စွန့်ထုတ်သည်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ 
အခြောက်ခံခြင်းသည် အချိန်ကြာလွန်းသည်	အခြောက်ခံခြင်း	† စစ်ဆေးပါ ⌘ ဝန်များလွန်းသည် ⌘ အေးလွန်းသည်  † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ⌘ တည်နေရာကို စစ်ဆေးပါ 

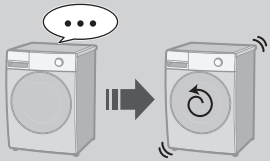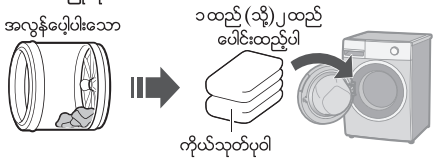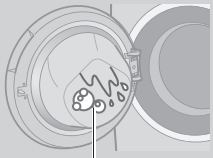
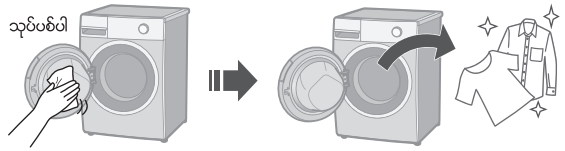

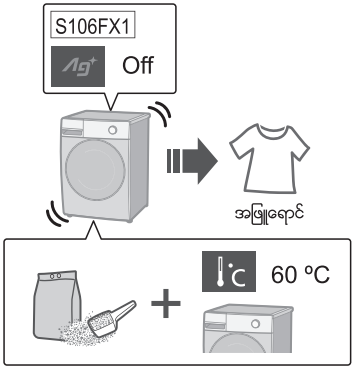
	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ညှစ်ခြင်း/ညှစ်ခြင်းမပါဘဲ	လှည့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း  ရပ်တန့်သည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လှည့်သည်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ  † စစ်သပ်ပြုလုပ်ပါ 
	လျော်ဖွတ်ပြီးနောက်  အမျှုပ် သို့မဟုတ် ရေ	† စစ်သပ်ပြုလုပ်ပါ 
	လှည့်ခြင်းမှ ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။  လှည့်သည် ကျင်းသည်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ⌘ အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျော်စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မည်မျှမှုကို အလိုအလျောက်ပြုပြင်ပေးသည်။ 
အဝတ်အစားများ	အဝတ်အစားသည် အဝါရောင်ဖြစ်နေလျှင်  အဝါရောင်	† စစ်သပ်ပြုလုပ်ပါ 

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အချိန်	လျော့ဖွတ်ပြီးနေစဉ်အတွင်း ပြသသောအချိန် 0:57 ···▶ 0:59 ပြောင်းလဲသည်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ⌘ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပေးသည်။ 0:57 ခန့်မှန်းခြေ → 0:59 မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး ⌘ ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲလျှင် ⌘ အဝတ်အစားများ ညီမျှမှု မရှိလျှင် ကျန်ရှိသောအချိန် တိုးလာနိုင်သည်။
	ကျန်ရှိသောအချိန် လျော့မသွားပါ 0:57 ···▶ 0:57 သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် လျော့သွားသည် 0:57 ···▶ 0:40	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ပြသသည့်အချိန်သည် လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်
ခွဲထွက်သံ	ရေစွန့်ထုတ်စဉ်အတွင်း 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ⌘ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ရေဆိုးစုပ်စက် အလုပ်လုပ်နေသည်။
	လည်နေသော ပန်ကာအသံ 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ⌘ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ပန်ကာသည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အေးစေသည်။

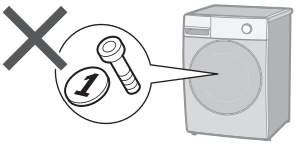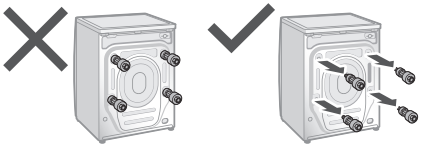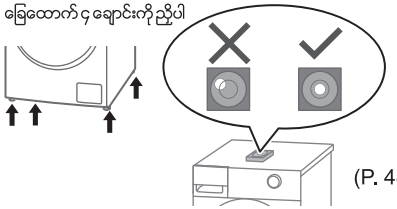	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ဆူညံသံ	ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံ (သို့မဟုတ် တုန်ခါမှု) 	† စစ်ဆေးပါ ⌘ သတ္တုပစ္စည်းများ  ⌘ ကျောက်ဆူးမူလီများ (P.48)  ⌘ ဆင်ခြေလျှော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်  ⌘ ခြေထောက် ၄ ချောင်းကို ညှိပါ  (P. 48)
အခြား	ပါဝါပြတ်တောက်  Breaker ပိတ် 	† စစ်ဆေးပါ ⌘ ပါဝါပြန်လည်ရရှိလျှင် ရပ်တန့်သွားသောနေရာမှ လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေးသည်  ဖွင့်

မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း

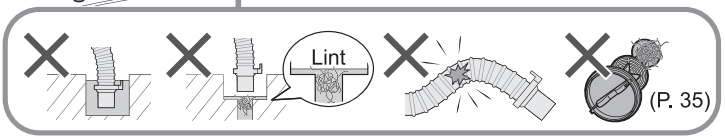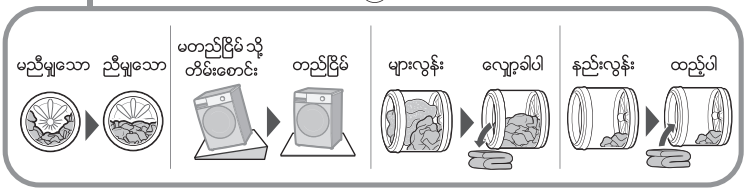မှားယွင်းချက်	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
U04 အခြောက်ခံမရပါ	1  2  အဝတ်အစားမရှိပါ  ဖွင့်ပါ 3  ရွေးချယ်ပါ 4  ပျက် လင်းလာသည် 5  စတင်ပါ * အဆိုပါ U04 ပုံမှန်ပေါ်လာလျှင် 
U11 ရေဆိုး စွန့်ထုတ်၍မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ  2  3  စတင်ပါ 
U12 တံခါးဖွင့်ထားမိသည်	1  2  စတင်ပါ
U13 လှည့်၍မရပါ	1 စစ်ဆေးပါ 2  3  စတင်ပါ 
U14 ရေပေးဝေ၍မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ 2  3  စတင်ပါ 

မှားယွင်းချက်	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
U 15 အခြောက်ခံနေစဉ် အတွင်း ရေစွန့် ထုတ်၍ မရပါ	1 ပိတ်ပါ 2 ရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို စစ်ဆေးပါ (U11 ကို ကိုးကားပါ) 3 လှည့်သည် + အခြောက်ခံသည်
U 17 လှည့်၍ မရပါ	1 ပြန်လည်စတင်ပါ ပိတ်ပါ ဖွင့်ပါ 2 “Rapid 15” ကို လည်ပတ်ပါ ⌘ နောက်တစ်ကြိမ် အမြှုပ်ထွက်နည်းသော ဆပ်ပြာ
H □□	1 2 3 H □□

④ အချက်အလက်

hot ဖွင့်၍ မရပါ	ပူသည် အခြောက်ခံနေစဉ်အတွင်း (P. 14) ၅ စက္ကန့် ရပ်ထားပါ အေးမြမှု စတင်သည် ၅ မိနစ် မှ ၂၅ မိနစ်

မှန်ကန်သောတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း




တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

④ စက်ပစ္စည်းအား ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။


④ ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြုလုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

စက်ပစ္စည်း အရွယ်အစား

(မီလီမီတာ)

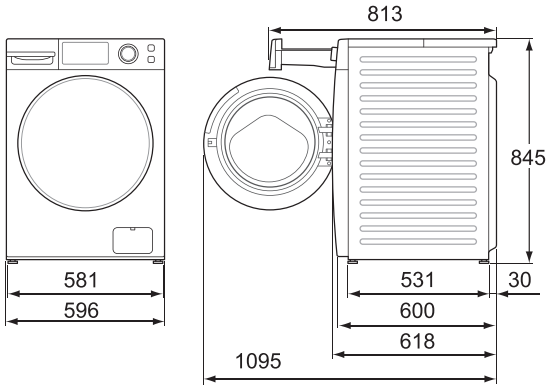


④ တည်နေရာ တပ်ဆင်ခြင်း

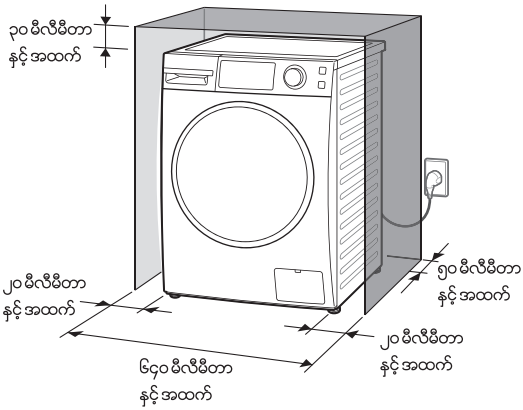

⌘ စက်ပစ္စည်း၏ သတ္တုစိတ်အပိုင်းများကို သတ္တုထည်များ သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ခွင့်မပြုပါနှင့်။


တည်နေရာကို စစ်ဆေးပါ

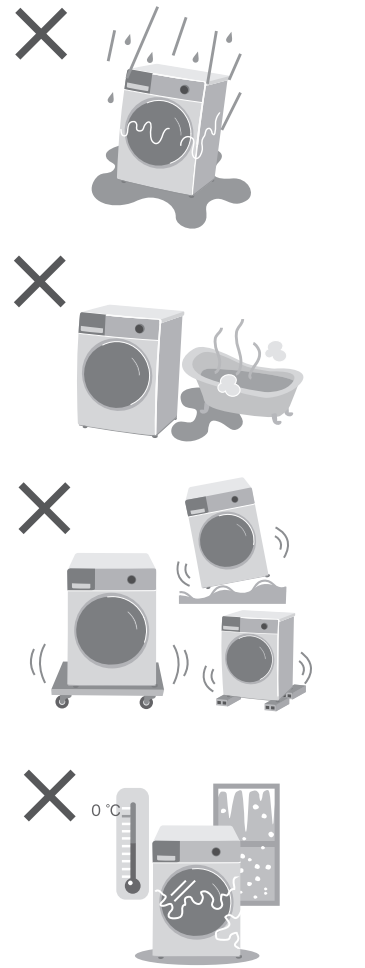

ပြောင်ရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း

စက်ပစ္စည်းအား သယ်ဆောင်ခြင်း

တစ်ယောက်တည်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

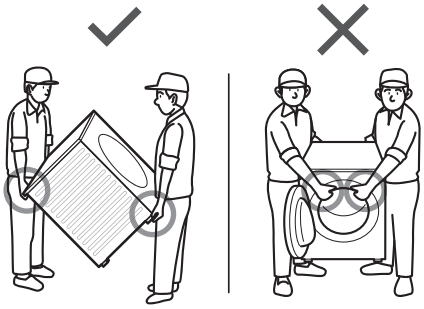


အောက်ခြေအဖုံးအား တပ်ဆင်ခြင်း

1




2

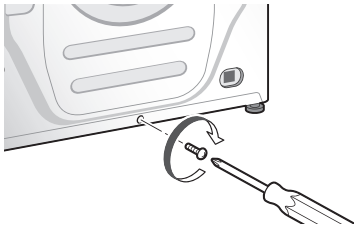


ပြောင်ရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)


ကျောက်ဆူးမူလီများအား ဖယ်ရှားခြင်း

1

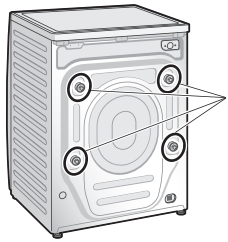


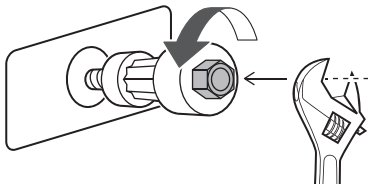


2

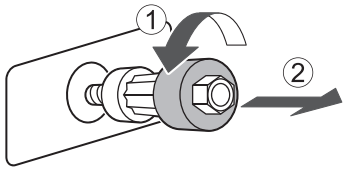


3

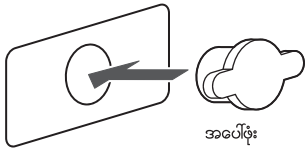

မှတ်ချက်

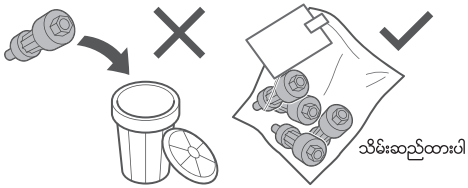


④ နောက်တဖန် စက်ပစ္စည်းအား ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

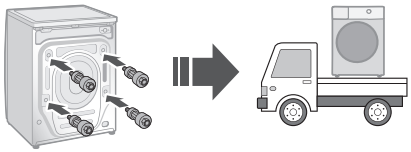


စက်ပစ္စည်းအား ညီအောင်ညှိယူခြင်း


1

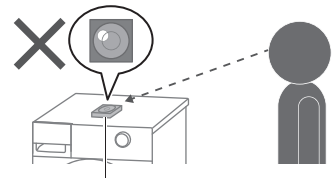


2

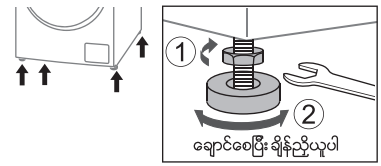


3

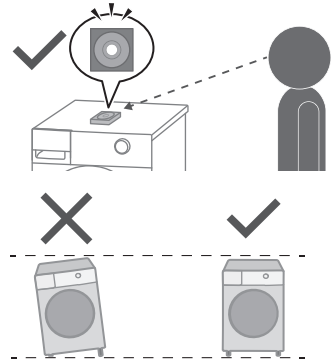

4

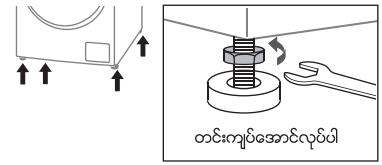

မှတ်ချက်

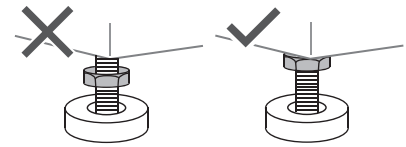


ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း

ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရေပိုက်များကို စနစ်တကျ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ပါ

ပါဝါကြိုးနှင့် ရေပိုက်များအတွက် အများဆုံးဆက်သွယ်မှုအကွာအဝေး


ညာဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

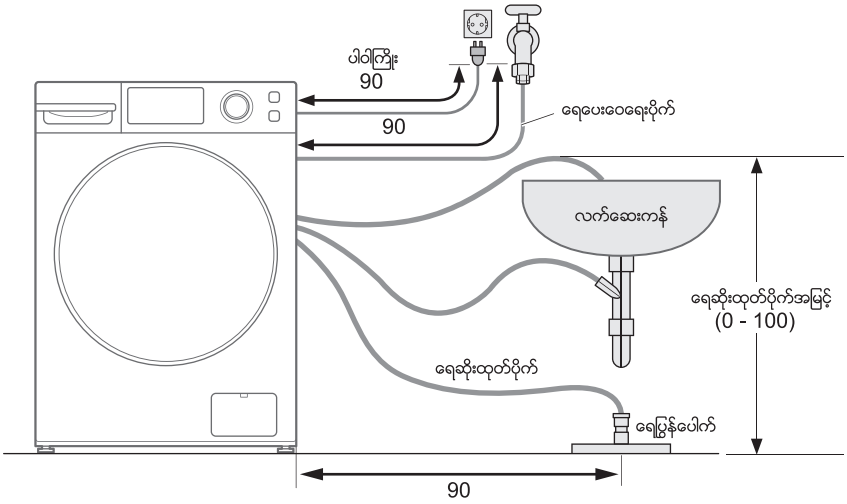

ဘယ်ဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

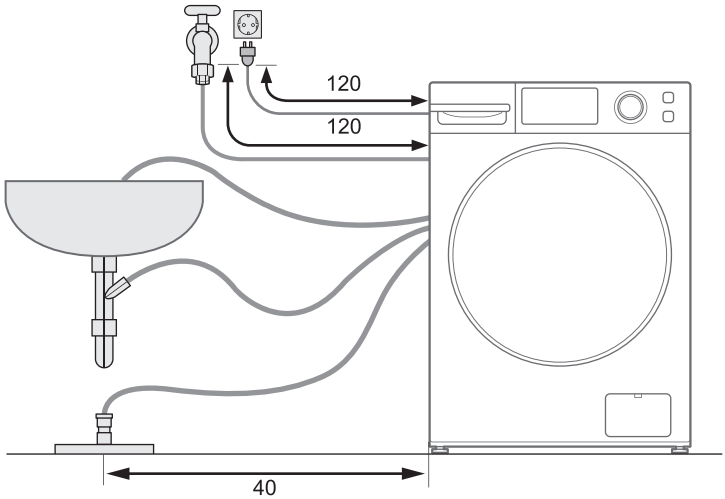


ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပေးဝေရေးပိုက်

④ ရေပေးဝေရေးပိုက် ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း


⚠ သတိ

- မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်စိုင်မာအောင်တပ်ဆင်ပါ။
- ရေပိုက်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ်ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

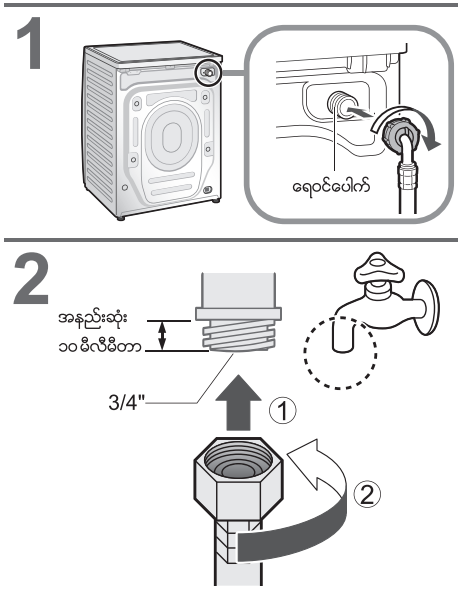


ရေဆိုးထုတ်ပိုက်


④ လက်ဆေးကန် သို့မဟုတ် အင်တုံတွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

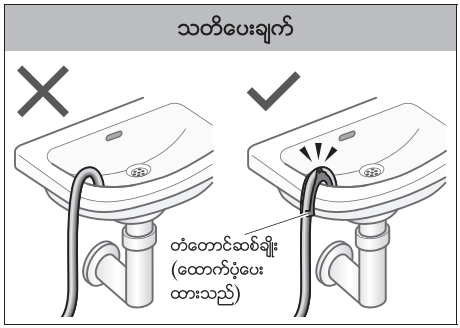


④ မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

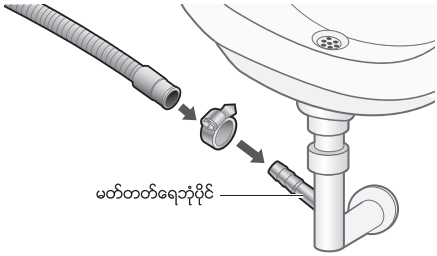

④ ရေမြှုန်ပေါက်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

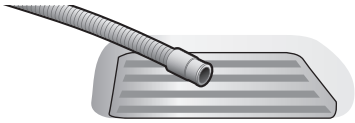

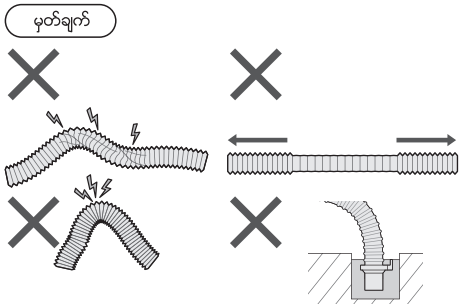


စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း


1



2

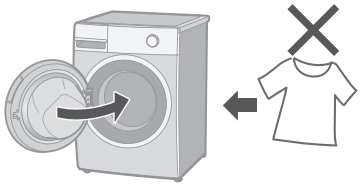

3






4


Rapid 15

5



စမ်းသပ်လည်ပတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်း

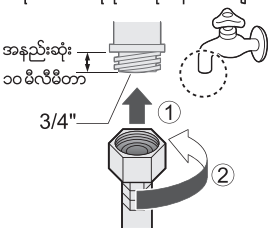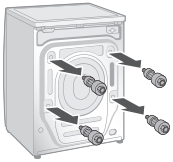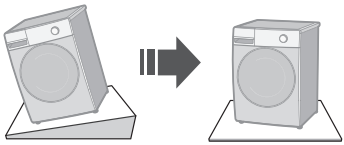ပြဿနာ	အကြောင်းရင်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ
ရေယိုစိမ့်သည် 	ရေပေးဝေရေးပိုက်ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါ 
ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံများ 	⌘ ကျောက်ဆူးမူလီများကို ဖယ်ရှားပါ(P.48)  ⌘ တည်ငြိမ်စွာ တပ်ဆင်ပါ 
မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း 	စာမျက်နှာ ၄၄ တွင်ကြည့်ပါ

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

④ စက်ပူနှိုင်ငံအတွက်

		NA-S106FX1	NA-S106FG1	NA-S96FG1
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V)		220 - 240		
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း (Hz)		50		
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှု အများဆုံးစွမ်းအင် (W)		1740 - 2000		
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှု အပူစွမ်းအင် (W)	ဧလျှင်ဖွတ်ခြင်းအတွက်	1470 - 1540		
	အခြောက်ခံခြင်းအတွက်	1400 - 1600		
အများဆုံး လှည့်ပတ်နှုန်း (r/min)		1400		
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (W × D × H)(mm)		596 × 600 × 845		
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် (kg)		78		
အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ (ဧလျှင်ဖွတ်သည်) (kg)		10.0		9.0
အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ(အခြောက်ခံသည်)(kg)		6.0		
ဘုံပိုင်ရေဖိအား (MPa)		0.01 - 1		

④ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွက်

		NA-S106FX1	NA-S96FG1
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V)		230	
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း (Hz)		60	
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှု အများဆုံးစွမ်းအင် (W)		1870	
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှု အပူစွမ်းအင် (W)	ဧလျှင်ဖွတ်ခြင်းအတွက်	1610	
	အခြောက်ခံခြင်းအတွက်	1530	
အများဆုံး လှည့်ပတ်နှုန်း (r/min)		1400	
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (W × D × H)(mm)		596 × 600 × 845	
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် (kg)		78	
အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ (ဧလျှင်ဖွတ်သည်) (kg)		10.0	9.0
အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ(အခြောက်ခံသည်)(kg)		6.0	
ဘုံပိုင်ရေဖိအား (MPa)		0.01 - 1	

Panasonic Corporation
http://www.panasonic.com
© Panasonic Appliances (Vietnam) Co., Ltd. 2020
A1020-0(P)(S)
Printed in Vietnam
10-2020