


စက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း

အသုံးပြုလမ်းညွှန်

အဝတ်လျှော်အခြောက်ခံစက်

(အိမ်သုံး)

Model No. **NA-S106FX1** **NA-S96FG1**

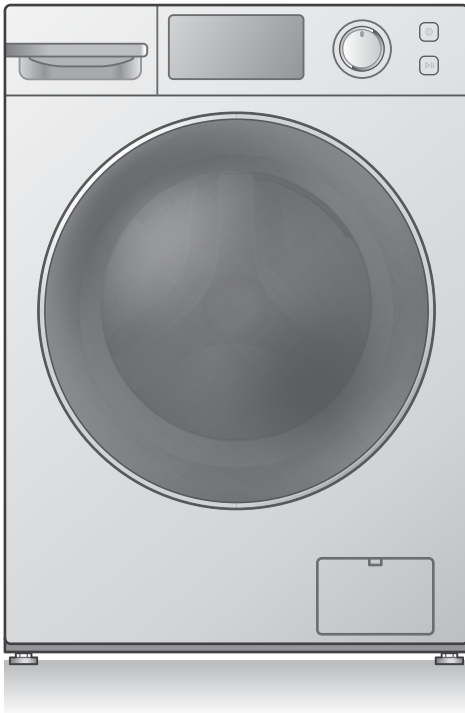

ဤညွှန်ကြားချက်များကို ဖတ်ရှုရန် အရေးကြီးသည်။

EN

အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း	7
အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ	8
ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	10
ချေးချွတ်ဆေး (ဆပ်ပြာ)	12
လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း	14
ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) စာရင်း	16
ပရိုဂရမ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	18
လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်းအကြံပြုချက်များ	20
ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	22
စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	30
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	31
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များအတွက်	36
ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	37
မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း	44
စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း	46
မှန်ကန်သောတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း	46
ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း	47
ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း	49
စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း	51
ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	52

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤညွှန်ကြားချက်များကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
- ဤအသုံးပြုလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်လည်း အသုံးပြုရန် အညွှန်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားပါ။



AWW9901C4MC0-0C5

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

WARNING

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ကလေးများ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းကို ခွင့်မပြုပါနှင့်။



❗ ဤစက်ပစ္စည်းကို ကလေးများအပါအဝင် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အာရုံစိုက်မှုပိုင်း အားနည်းသောသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသုံးပြုပုံမသိရှိသေးသောသူများ၏ ဘေးကင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ပေးမှုမပါပဲ အသုံးမပြုပါ စေနင့်။

❗ စက်ပစ္စည်းကို ကလေးများ ဆော့ကစားခြင်းမပြုစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

Child Lock ကို သတ်မှတ်ထားခြင်း (P. 30)




မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ရေစိုလက်ဖြင့် ပါဝါကြိုးပလတ်အား ထိတွေ့ခြင်းမပြုလုပ်ရ။




ပါဝါကြိုးကိုကိုင်၍ ဆွဲဖြတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။

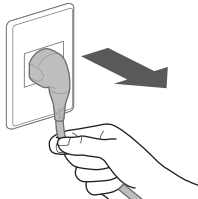


အသုံးမပြုရ။




Plug adaptor

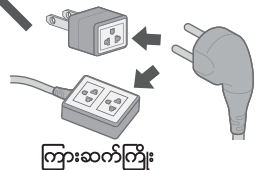

အဆုံးထိရောက်အောင် ထည့်သွင်းပါ။




အသုံးမပြုရ။

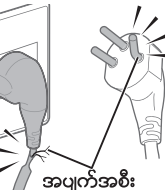


❗ အကယ်၍ ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်သူပစ္စည်း၊ ယင်း၏ ဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူ အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ကုန်ပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးရမည်။

ပါဝါကြိုးပျက်စီးနေပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

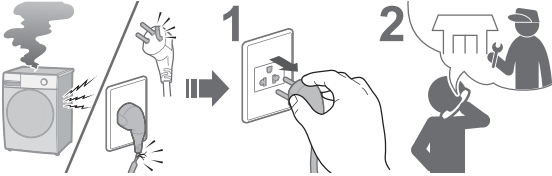

စုပုံလာသော ဖုန်မှုန့်များသည် မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

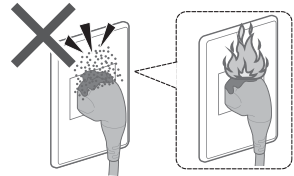


မြေစိုက်ကြိုးငုတ်ကို လုံခြုံစွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။ မပါရှိပါက လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်း၍ ပလတ်ပေါက် အသစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ပါ။



အခါအားလျော်စွာ ပါဝါပလတ်ကို ရှင်းလင်းပေးပါ။



ဤစက်ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သည့် ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပါ။



⚠ ပလတ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ ပလတ်ပေါက်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် နိုင်ငံအလိုက် ကွဲပြားခြားနားသည့် လိုအပ်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

မီးလောင်လွယ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်း များနှင့် အဝေးတွင်ထားရှိပါ။



ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းအား သင်ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ။



ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန် (နောက်ဆက်တွဲ)

WARNING


မီးလောင်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် (အခြောက်ခံစက်ကို ဘေးကင်းစွာအသုံးပြုရန်အတွက်)

လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဝတ္ထုပစ္စည်းများ ညစ်ပေနေသောအထည်များကို အခြောက်မခံပါနှင့်။



✖ ချက်ပြုတ်သောဆီ၊ အက်ဆီတုန်းဓာတ်ငွေ့၊ အရက်၊ ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ အစွန်းအထင်းချွတ်ဆေးများ၊ တာပင်တိုင်၊ ဖယောင်း၊ ဖယောင်းချွတ်ဆေးများနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းသုံးအဆီများစသည်တို့ ညစ်ပေနေသော အထည်များကို လျှော်ဖွတ်ထားပြီးသော်လည်း စက်ပစ္စည်းထဲတွင် အခြောက်ခံခြင်းမပြုပါနှင့်။

အိတ်ကပ်များအားလုံးကို ရှင်းလင်းပါ။

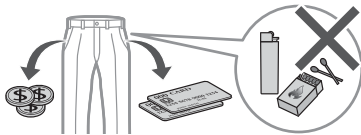

✖ အိတ်ကပ်ထဲတွင် မည်သည့်အရာဝတ္ထုမှ ကျန်ရစ်မနေစေရန် သေချာစေပါ။ အထူးဂရုပြုရမည့်မှာ စီးကရက်ဓာတ်မီးခြစ်များနှင့် မီးခြစ်များဖြစ်သည်။ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ရော်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်သော ပစ္စည်းများကို အခြောက်မခံပါနှင့်။



✖ စက်ပစ္စည်းထဲတွင် ရေမြှုပ်ရော်ဘာ (ရော်ဘာစေးရေမြှုပ်)၊ ရေချိုးခေါင်းဆောင်းဦးထုပ်များ၊ ရေစိုခံအထည်အလိပ်များ၊ လေလုပ်ိတ်ထည်၊ ရော်ဘာနောက်ခံ အရာဝတ္ထုများနှင့် ရေမြှုပ်ရော်ဘာအခံထည်ထားသော အဝတ်အစားများနှင့် ခေါင်းအုံးများစသည်ကဲ့သို့သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို အခြောက်မခံပါနှင့်။ ထိုကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများသည် ပျက်ဆီးခံနိုင်ခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

✖ စက်ပစ္စည်းထဲတွင် မလျှော်ဖွတ်ထားသော အဝတ်အစားများကို အခြောက်ခံခြင်းမပြုပါနှင့်။

ချည်စချည်နုများကို စက်ပစ္စည်းအနီး တစ်ဝိုက်တွင် စုပုံလာခြင်းကို ခွင့်မပြုသင့်ပါ။



အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

✖ အဝတ်အစားများအား လျှင်မြန်စွာဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်းမပြုလျှင် စက်ပစ္စည်းအား အခြောက်ခံခြင်း လည်ပတ်မှုမပြီးဆုံးမီ ရပ်တန့်ခြင်းလုံးဝမပြုပါနှင့်။ အပူကို လျော့နည်းဖြုန်းတီးစေနိုင်သည်။

✖ သန့်ရှင်းရေးအတွက် စက်မှုဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုထားလျှင် စက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုပါနှင့်။


✖ ပုံမှန်အဖွင့်၊ အပိတ်ပြုလုပ်သော စွယ်စုံသုံးလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် timer ကဲ့သို့သော ပြင်ပမလှုပ်ပါ ကိရိယာတွင် စက်ပစ္စည်းအား ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း မပြုပါနှင့်။




CAUTION

ရေယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်

ရေဘုံပိုင်ခေါင်းကို ပိတ်ထားပါ။

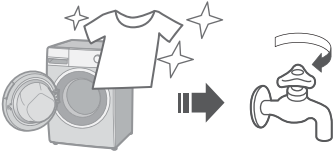

ရေပိုက်အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။

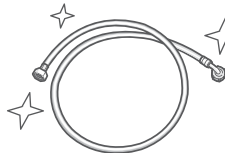


အိမ်စက်ပစ္စည်းနှင့်အတူ ရေပိုက် အသစ်တစ်စုံကို အသုံးပြုပါ။ ရေပိုက်အဟောင်းအစုံကို ပြန်လည်အသုံးမပြုသင့်ပါ။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


လက်မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။




အဝတ်လျှော်စက်ပူလာလျှင် မထိပါနှင့်။

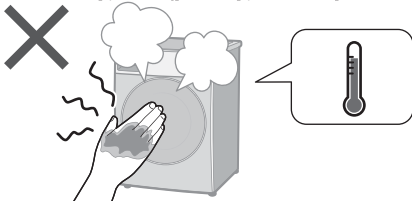

စက်ပစ္စည်းပေါ်တက်ခြင်း မပြုပါနှင့်။

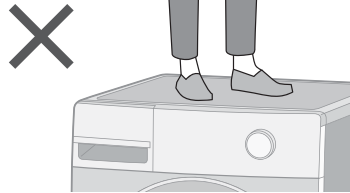

စက်ပစ္စည်းအား မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်အသုံးပြုပါ။

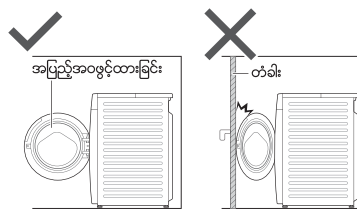

အိမ်သော့ခတ်နိုင်သောတံခါး၊ ဆွဲတံခါး သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ပတ္တောပါသောတံခါး နောက်များတွင် စက်ပစ္စည်းအား တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း မပြုပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ထားလျှင် အဝတ်လျှော်စက်တံခါးကို အပြည့်ဖွင့်ရန် အကန့်အသတ် ဖြစ်စေသည်။


④ အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏနှင့် ဘုံပိုင်ရေဖိအားအတွက် စာမျက်နှာ ၅၂ တွင်ကြည့်ပါ။ .

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန် (နောက်ဆက်တွဲ)


CAUTION

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အပူနှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာနှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။

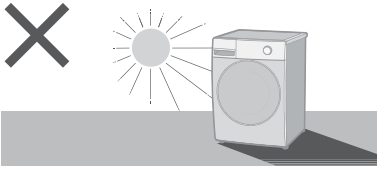


ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

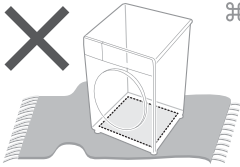


အောက်ခြေရှိ အဖွင့်များကို ကော်ဇောစသည်ဖြင့် ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။


လည်ပတ်မှုမစတင်မီ ကျောက်ဆူးမှုလီများကို ဖယ်ရှားပါ။

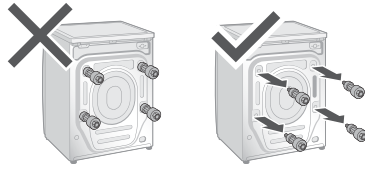

ရေပူကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

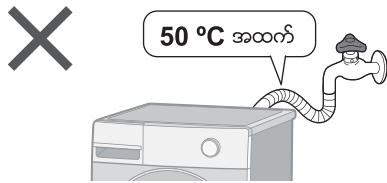

အဝတ်လျှော်စက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အဝတ်အထည်များအတွက်သာ။

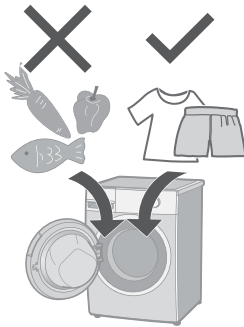

အောက်ပါကဲ့သို့သော နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် မရည်ရွယ်ပါ။

- ဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့် အခြားအလုပ်ခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မီးဖိုချောင်နေရာများ။
- လယ်ယာအိမ်များ။
- ဟိုတယ်များ၊ မိုတယ်များနှင့် အခြားလူနေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖောက်သည်များ။
- ညအိပ်ရန်နှင့် နံနက်စာစားရန်အတွက်သာဖြစ်သည့် ဟိုတယ်အမျိုးအစားပတ်ဝန်းကျင်များ။
- တိုက်ခန်းများ သို့မဟုတ် ဒီဇီဆိုင်များတွင် အများသုံးရန်အတွက် ထားသော နေရာများ။

အလွန်အကျွံဆီပေကျံနေသောအဝတ်အစားများ လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။



ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။



အထည်ပျော့ဆေးညွှန်ကြားချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အထည်ပျော့ဆေးများ သို့မဟုတ် အလားတူထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုသင့်သည်။

အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း

အဝတ်အပိုင်းများ၏ အမျိုးအမည်

ဆပ်ပြာအံဆွဲ (P. 12)

တံခါး

တံခါးပတ္တာ

ချိန်ညှိနိုင်သောခြေထောက်များ (P. 48)

ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွပ် (P. 10)

စည်ပိုင်း

တံခါးရော်ဘာကွင်း

ရေပြန်စစ်အဖုံး (P. 35)

ရေဆိုးထုတ်ပိုက် (P. 49, 50)

ပါဝါကြိုးနှင့် ပလတ်ခေါင်း*
* နိုင်ငံအလိုက် ပလတ်ပုံသဏ္ဌာန် ကွဲပြားခြားနားသည်။

ရေဝင်ပေါက် (P. 50)

ကျောက်ဆူးမှုလီများ (P. 48)

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

† တံတောင်ဆစ်ချိုး (၁) (P. 50)

† ရေပေးဝေရေးပိုက် (၁) (P. 49, 50)

† အပေါ်ဖုံးများ (၄) (P. 48)


† အောက်ခြေအဖုံး (၁)၊ ဝက်အူ (၁) (P. 47)

အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ


အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်း

အဝတ်အစားများကို စည်ပိုင်းထဲသို့ မထည့်မီ


အိမ်သက်ဆိုင်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ

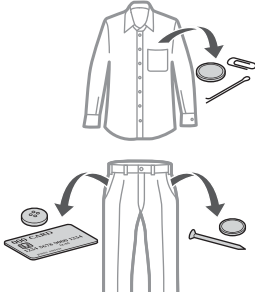


အိမ်နဲ့ညှပ်သော အဝတ်အစားများနှင့် သေးငယ်သော အဝတ်အစားများအတွက် အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကို အသုံးပြုပါ။

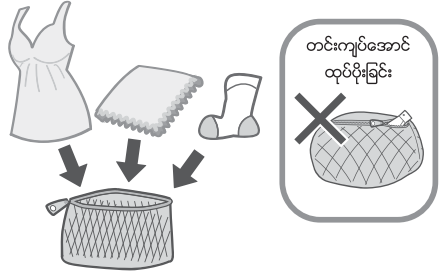

မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။




အိမ်သုံးအဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ်ပါ

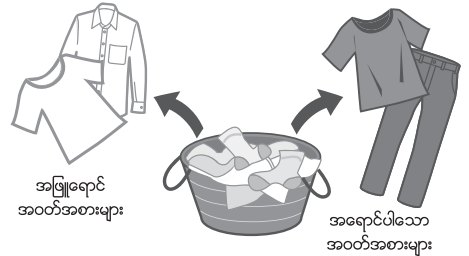

ပြောင်းပြန်လှည့်ပါ

အလိပ်လိုက်ကွာနိုင်ဖွယ် အဝတ်အစားများ

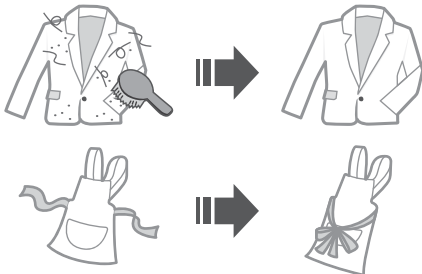

အလွန်အကျွံစွန်းထင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ရှင်းလင်းပါ



မှတ်ချက်

အိမ်စောင့်ရှောက်မှုအညွှန်းကို ဂရုပြုပါ



အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် “Mud / Oily Sauce / Collar & Sleeve” ပရိုဂရမ် (P. 17) များကို အကြံပြုသည်။

လျှော်ဖွတ် သို့မဟုတ် အခြောက်ခံ၍ မရပါ


လျှော်ဖွတ် သို့မဟုတ် အခြောက်ခံ၍ မရပါ




သားရေ / သားမွေးထည်



ပိုးထည်၊ ပိုးတုထည်နှင့် ကူပရို
(ရောစပ်ထားသော အထည်)

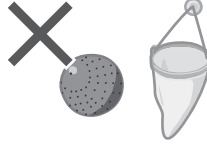


စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သော လျှော်ဖွတ်ရေး
အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ

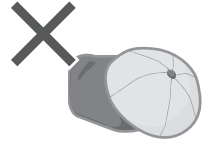

မာကြောသော အထည်သား
ပါရှိသည့် ဦးထုတ်



ကူရှင်း၊ ခေါင်းအုံးစသည်




ယူရသီနိုးပလတ်စတစ် / ရော်ဘာ
နောက်ခံ သို့မဟုတ် ထူသောဖျာများ



စက္ကူအနီးများ

အခြားသောအထည်များ
 ❌ အရေးအကြောင်းများနှင့်
 ဖောင်းကြဲနေသော အထည်
 ပစ္စည်းများ
 ❌ ပိုးမွှားအထည်
 ❌ ပုံပျက်နိုင်သော အဝတ်အစားများ
 (ဘလေဇာ ကုတ်အင်္ကျီ၊
 လည်စည်းများ၊ ဂါဝန်များစသည်)
 ❌ ကတ္တီဝါ

အခြောက်ခံ၍ မရပါ

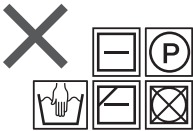


အထက်ဖော်ပြပါ အမှတ်အသားများ




သိုးမွှေးအဝတ်အစား



အသားကပ်ဘောင်းဘီ
သို့မဟုတ် (အမျိုးသမီးဝတ်)
အသားကပ်ဘောင်းဘီရှည်

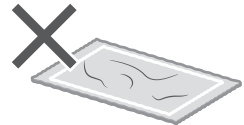

အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏ အမွေးများ
ကပ်ညှိနေသောဖျာများနှင့်
အခြားအထည်ပစ္စည်းများ

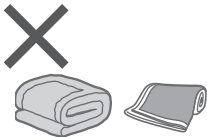

ဂွမ်းစောင်များ



တောင့်တင်းမာကြောသော
အဝတ်အစား



ဇာပန်းထည် သို့မဟုတ် ပန်းထိုးထည်၊
အသစ်သော ခြပ်ထည်များစသည်

မှတ်ချက်

❗ အဝတ်အစားပုံပျက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်

အခြားညွှန်ပြမှုမရှိလျှင် ဤညွှန်ကြားချက်ရှိပုံများသည်
NA-S106FX1 ၏ညွှန်ကြားချက်ပုံများဖြစ်သည်။

မျက်နှာပြင်

သော့

တံခါးကိုသော့ခတ်ထားသည်။

တံခါးနှင့်ခလုတ်အားလုံးသော့ခတ်ထားသည်
(Child Lock) (P. 30)

လျှော်ဖွတ်အချက်ပြမီးပေါင်းထည့်ပါ -
မီလင်းနေ့စဉ်အဝတ်အစားများထည့်နိုင်သည်။ (P. 14)

လုပ်ငန်းစဉ်

လျှော်

ရေကျင်း

လှည့်

အခြောက်ခံ

အခြောက်ခံစနစ် (P. 21)

အခြောက်ခံစစ်သန့်ရှင်းရေး (P. 34)

ECONAVI မီး (P. 23)

လုပ်ငန်းရွေးချယ်အချက်ပြမီး

လှည့်နှုန်း

ရေအပူချိန်

ကျန်ရှိသောအချိန်

မှားယွင်းချက်ပြသခြင်း (P. 44)

S106FX1

④ NA-S96FG1

WASH & DRY

Cotton

Daily Wash

Cotton + Soak

Tub Clean

Dry Only

Allergy

StainMaster+

Active Speed 38

Rapid 15

Delicates

Bedding

Mud

Oily Sauce

Collar & Sleeve

Temp

Spin

Wash/Dry

Timer

Rinse+

Easy Iron

Auto

Child Lock/Unlock

Power




အလိုအလျောက်စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်မှု (P. 28)

ထိန်းချုပ်ခလုတ်များ

④ NA-S106FX1

ပရိုဂရမ်ရွေးချယ်မှု ခိုင်ခွတ် (P. 16)

ပါဝါခလုတ်

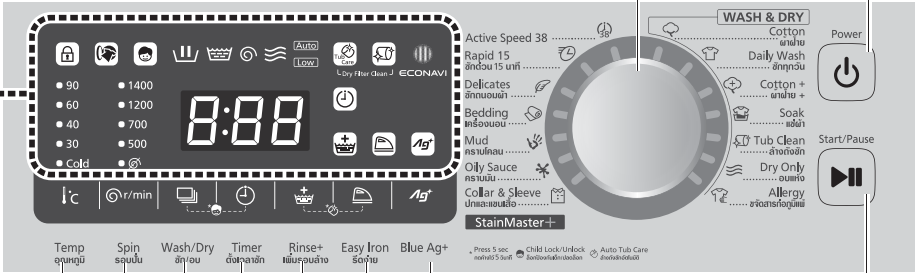

အဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်

Temp
ရေအပူချိန်

Spin
ရေစုပ်ပျံ

Wash/Dry
ဆေး/အေး

Timer
သီးချိန်

Rinse+
ဆေးရေသစ်

Easy Iron
ရံတံပေး

Blue Ag+
အပူချိန်

လှည့်နှုန်း (P. 23)

S106FX1
Blue Ag+ (P. 29)

မီးပူတိုက်ရန်
လွယ်ကူသော

(P. 27)

ရေကျင်း+ (P. 27)

အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း (P. 26)

လှည့်နှုန်းစနစ် (P. 24)

Child Lock ကို တစ်ချိန်တည်း နှိပ်ပါ (P. 30)

Auto Tub Care ကို
တစ်ချိန်တည်း နှိပ်ပါ (P. 28)

အပူချိန် (P. 22)

တို့ထိအသုံးပြုနိုင်သော လည်ပတ်မှု


လည်ပတ်မှုခလုတ်များကို (/) မှလွဲ၍ တို့ထိအသုံးပြုနိုင်သော အီလက်ထရောနစ်စနစ်သုံး ဖန်သားပြင် ပြုလုပ်ထားသည်။

✖ ရေ၊ ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ပျော့ဆေး ပြည့်လျှံကျလာလျှင်
ပိတ်လိုက်ပြီး လက်သုတ်ပါဖြင့် ချက်ချင်း သုတ်ပစ်ပါ။
(စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်)



မှတ်ချက်

✖ ပိတ်ပါ ပြန်ဖွင့်ပါ



✖ အလိုအလျောက် ပိတ်ပိတ်သည်



✖ ပိတ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်လျှင်


➡ ပိတ်ပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် ရပ်တန့်သွားသောနေရာမှ လည်ပတ်မှုပြန်လည်စတင်သည် (Auto Restart)

ချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာ)

☞ အထုပ်တစ်ခုစီတိုင်း၏အညွှန်းကိုလိုက်နာပါ


အချေးချွတ်ဆေး(ဆပ်ပြာ)

အမြှုပ်ထွက်နည်းသော ဆပ်ပြာကို အသုံးပြုပါ
 ☞ ဆပ်ပြာအံ့ဆွဲထဲတွင် ဆပ်ပြာမှုန့်ကျန်နေခြင်းမှ
 ကာကွယ်ရန်

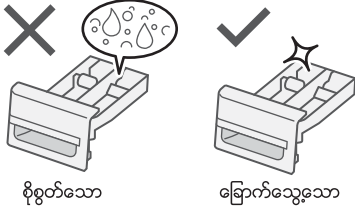

စိုစွတ်သော

ခြောက်သွေ့သော

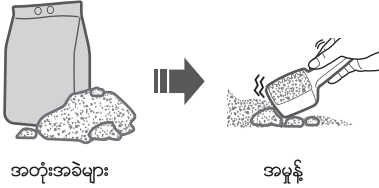

အတုံးအခဲများ

အမှုန့်

II/ ဆပ်ပြာ

ဆပ်ပြာမှုန့်


ဆပ်ပြာရည်




အစွန်းချွတ်ဆေး



အထည်ပျော့ဆေး

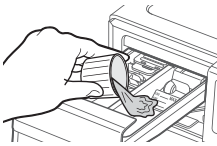

သီးခြားဖြစ်နေသော
 သို့မဟုတ် ခဲနေသော
 ပျော့ဆေးများ

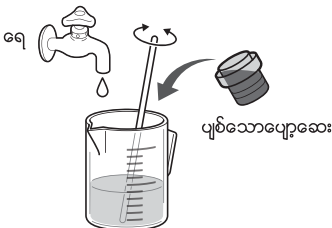


ရေ

ပျစ်သောပျော့ဆေး



မှတ်ချက်

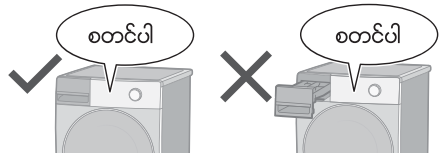


စတင်ပါ

စတင်ပါ

Ag+ case (P. 29, 33)



S106FX1

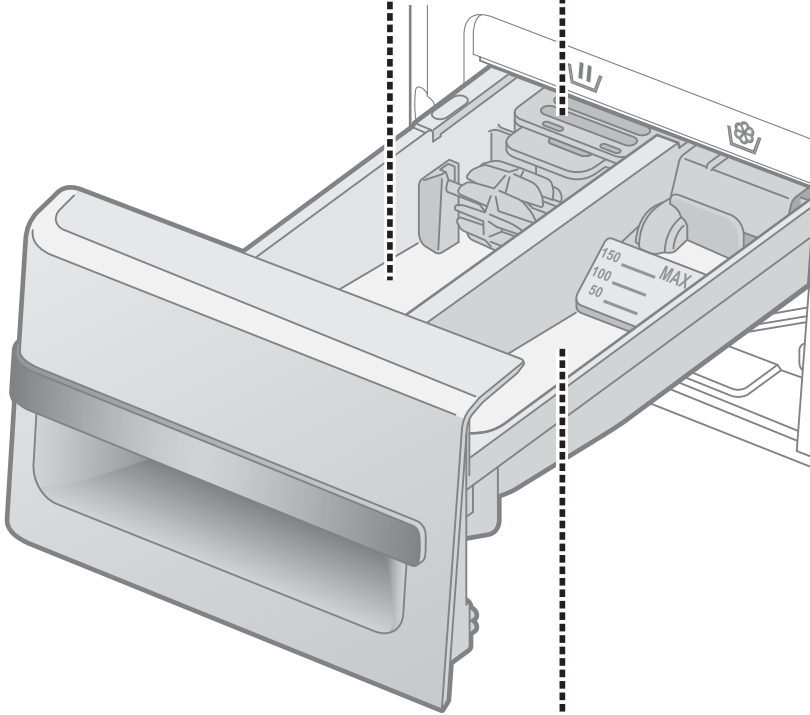

အထည်ပျော့ဆေး




အများဆုံး ၁၅၀ မီလီမီတာ

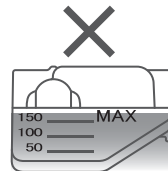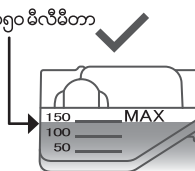

လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း

အခြေခံနည်းလမ်း


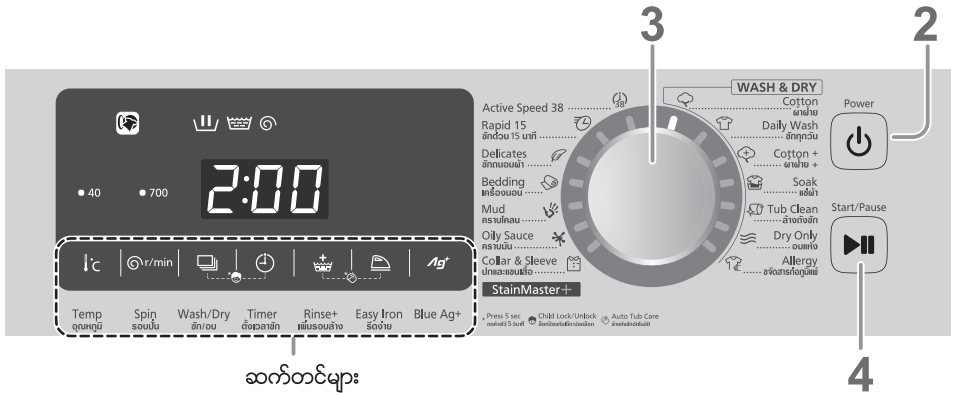


ဆက်တင်များ

မှတ်ချက်

④ အဝတ်အစားများကို တံခါးတွင်ညှပ်မနေစေနှင့်။

④ စည်ပိုင်းတွင် အဝတ်အစားများ လျှံကျအောင် မဖြည့်ပါနှင့်။

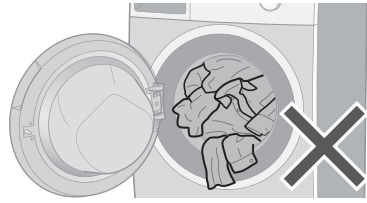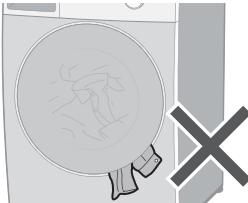


④ လည်ပတ်နေစဉ် တံခါးကို ဖွင့်ရန်

✿ လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း

(ဖိလင်းနေသောအခါ အဝတ်အစားများ ထည့်နိုင်သည်)



✿ အခြောက်ခံနေစဉ်အတွင်း

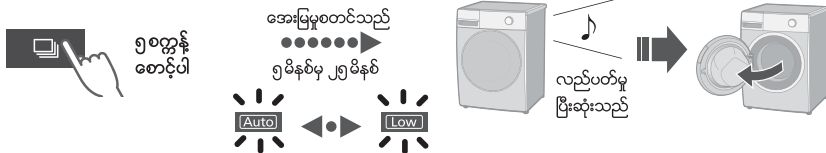


မှတ်ချက်

✿ တံခါးမပွင့်ပါ ➡ (P. 38)



1

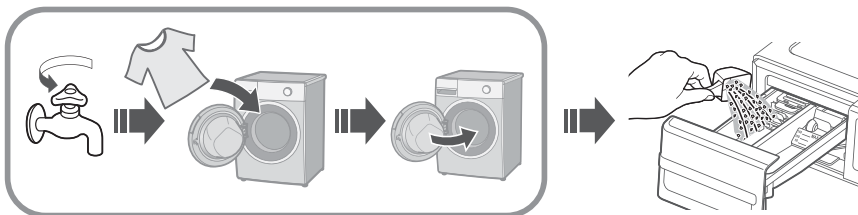

2



ဖွင့်ပါ

3



ပရိုဂရမ်တစ်ခု ရွေးချယ်ပါ
(P. 16)

④ ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်း

Settings

အပူချိန်
(P. 22)

လှည့်နှုန်း
(P. 23)

စနစ်
(P. 24)

အချိန်သတ်မှတ်
(P. 26)

ထုတ်လွှင့်
(P. 27)

မီးပူတိုက်လွယ်
(P. 27)

Blue Ag+
S106FX1
(P. 29)

Auto Tub
Care
(P. 28)

4



စတင်ပါ



အဝတ်အစားပမာဏ
တိုင်းတာသည်။




၃၀ စက္ကန့်

အလေးချိန်မရှိသော ပရိုဂရမ်များမှအပ (P. 16)




လိုအပ်သည့်အချိန်ကို ပြသသည်
(ပြန်လည်တွက်ချက်သည်)



(ဥပမာ)



5

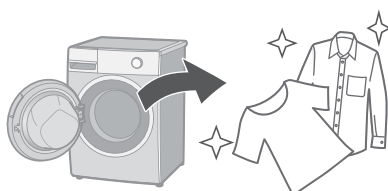

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)စာရင်း

လျှော်ဖွတ်အခြောက်ခံသည်။လျှော်ဖွတ်သည်

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆံ့သောပမာဏ(ကီလိုဂရမ်)			စုစုပေါင်းအချိန်	
		လျှော်ဖွတ်သည်		အခြောက်ခံသည်		
		S106FX1	S96FG1		လျှော်ဖွတ်	လျှော်ဖွတ်အခြောက်ခံ
 ချည်ထည်	အိမ် နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစားများ 	10.0	9.0	6.0	2:30	4:15 - 6:35
 နေ့စဉ်လျှော်ဖွတ်သည်	အိမ် နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစားများ (“Cotton” ပရိုဂရမ်ထက် ပိုမြန်သည်) 	10.0	9.0	6.0	1:30	3:15 - 5:35
 ချည်ထည် +	အိမ် အချိန်ကြာကြာ ညင်သာစွာ လျှော်ဖွတ်သည် 	10.0	9.0	6.0	3:00	4:55 - 7:10
 ရေစိမ့်သည်	အိမ် အညစ်အကြေးများသော အဝတ်အစားများ 	5.0			2:00	4:05 - 6:05
 စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	အိမ် စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းခြင်း 	None			3:45	4:25
 ဓာတ်မတည့်ခြင်း	အိမ် မွှားများ၊ ဝတ်မှုန်နှင့် ဓာတ်မတည့်သူများအတွက် 	10.0	9.0	6.0	3:15	4:25 - 7:25

အိမ် စုစုပေါင်းအချိန်သည် ခန့်မှန်းခြေဖြစ်သည် (ပုံမှန်ရေပေးဝေမှုနှုန်းသည် ၁၅ လီတာ / အနည်းဆုံးဖြစ်သည့်အခါ)

ပရိုဂရမ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ပုံမှန်ရေအပူချိန်အတွက်

အိမ် “Start/Pause” ကိုနှိပ်ပြီးနောက် ဝန်ကိုအလေးချိန်မပေးသော ပရိုဂရမ်များ - ခြပ်ထည်၊ နူးညံ့သော၊ ဓမ္မရာ၊ လျင်မြန်သော ၁၅

လျှော်ဖွတ်သည်

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆွဲသောပမာဏ (ကီလိုဂရမ်)		စုစုပေါင်း အချိန်
		S106FX1	S96FG1	
 အမြန်နှုန်း 38	☞ သေးငယ်သောဝန် 	5.0		0:38
 လျင်မြန်သော 15	☞ အညစ်အကြေးနည်းသော သေးငယ်သောဝန် 	2.0		0:15
 နူးညံ့သော	☞ ညင်သာစွာလျှော်ဖွတ်ခြင်း 	2.0		0:50
 မွေ့ယာ	☞ ကြီးမားသောအထည်များ 	3.0		1:30
 ရွှံ့		10.0	9.0	3:20
 အဆီပြန်သော ဆော့		10.0	9.0	3:00
 ကော်လာနှင့် လက်		10.0	9.0	3:10

အခြောက်ခံသည်

ပရိုဂရမ်	ဖော်ပြချက်	အများဆုံးဆွဲသောပမာဏ (ကီလိုဂရမ်)		စုစုပေါင်းအချိန်
 အခြောက်ခံခြင်း အတွက်သာ	☞ အဝတ်အစားများကို အခြောက်ခံလေ့ရှိသည် 	6.0		4:00

ပရိုဂရမ်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ပရိုဂရမ်		ဆက်တင်	အလိုအလျောက်ဆက်တင်			အပူချိန် (°C)
			အပူချိန် (°C)	လှည့် (r/min)	အခြောက်ခံ	
လျှော့ဖွတ်ခြင်း နှင့် အခြောက်ခံခြင်း	 ချည်ထည်		40	1200	Auto	Cold, 30, 40, 60
	 နေ့စဉ်လျှော့ဖွတ်သည်		40	1200	Auto	Cold, 30, 40, 60
	 ချည်ထည် +		60	1400	Auto	Cold, 30, 40, 60
	 ရေစိမ်သည်		40	1200	Auto	Cold, 30, 40
	 စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး		40	1200	Auto	40
	 ဓါတ်မတည့်ခြင်း		90	1200	Auto	60, 90
လျှော့ဖွတ်ခြင်း	 ချည်ထည်		40	1200	—	Cold, 30, 40, 60
	 နေ့စဉ်လျှော့ဖွတ်သည်		40	1200	—	Cold, 30, 40, 60
	 ချည်ထည် +		60	1400	—	Cold, 30, 40, 60
	 ရေစိမ်သည်		40	1200	—	Cold, 30, 40
	 စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး		40	1200	—	40
	 ဓါတ်မတည့်ခြင်း		90	1200	—	60, 90
	 အမြန်နှုန်း 38		40	1200	—	Cold, 30, 40
	 လျင်မြန်သော 15		Cold	1200	—	Cold
	 နူးညံ့သော		30	500	—	Cold, 30, 40
	 မွေ့ယာ		Cold	700	—	Cold, 30
	 ချုံ		40	1200	—	40
	 အဆီပြန်သောဆော့		40	1200	—	40
	 အကျီကော်လာ/လက်		40	1200	—	40
အခြောက်ခံခြင်း	 အခြောက်ခံခြင်းအတွက်သာ		—	— *1	Auto	—

မှတ်ချက်

- ✳ သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပမာဏရှိ သာမန်ညစ်ပေသောအဝတ်အစားများအတွက် စွမ်းအင်နှင့်ရေထိရောက်မှုအတွက် IEC 60456 နှင့်အညီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသော “Cotton+, 60°C, 1400 r/min” ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
- ✳ အမှန်တကယ်ရေအပူချိန်သည် ဖော်ပြထားသောအပူချိန်စက်ဝန်းနှင့် ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။
- ✳ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် ရေဒီအား၊ ရေစေး၊ ရေဝင်ပေါက်အပူချိန်၊ အခန်းအပူချိန်၊ ဝန်ပမာဏနှင့် အမျိုးအစား၊ အညစ်အကြေးပမာဏ၊ အသုံးပြုသည့် ဆပ်ပြာ၊ အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှု အတက်အကျနှင့် ရွေးချယ်ထားသည့် နောက်ထပ် ရွေးချယ်မှုများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ဆက်တင်အမျိုးမျိုး			လုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုများ					
	လှည့်သည် (r/min)	အခြောက်ခံ	လျှော့ဖွတ်/ အခြောက်ခံ	အချိန် သတ်မှတ်	ရေကျင်း+	မီးပူတိုက် လွယ်	Blue Ag+	Auto Tub Care
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200, 1400	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	Auto	✓	—	—	—	—	—
	1200	Auto, Low, Time	✓	✓	✓	✓	—	✓
	500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200	—	—	—	—	—	—	—
	500, 700, 1200	—	—	✓	✓	✓	—	✓
	500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	—	✓	✓	✓
	500, 700, 1200	—	—	✓	—	—	—	—
	500	—	✓	—	✓	—	✓	—
	500, 700	—	✓	✓	✓	—	✓	—
	500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500, 700, 1200, 1400	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	—	Auto, Low, Time	✓	—	—	—	—	—

✎ အခြောက်ခံရန်အတွက် အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း - ၃၀၊ ၆၀၊ ၉၀၊ ၁၂၀၊ ၁၈၀၊ ၂၁၀ မိနစ်

*1 “Auto” သို့မဟုတ် “Low” စနစ်အခြေအနေတွင်

အဝတ်အစားများ၏ အလေးချိန်လေးလံလျှင် လုပ်ဆောင်သည့် လှည့်နှုန်း - ၁၂၀၀

အဝတ်အစားများ၏ အလေးချိန်ပေါ့ပါးလျှင် လှည့်ခြင်းကို မလုပ်ဆောင်ပါ။ 


Blue Ag+:
S106FX1

လျှော်ဖွတ်ရန်အကြံပြုချက်များ

ဓမ္မရာ

④ လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အထည်များ

၂၉ ၃၀ ၃၁ လျှော်ဖွတ်ပါ ၂၉ ၃၀ ၃၁ လက်ဖြင့်လျှော်ဖွတ်ပါ
၂၉ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းချည်ထည်သို့မဟုတ် ခြပ်ထည်

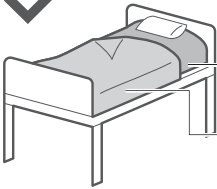

အိပ်ရာခင်းများ၊ အိပ်ရာပုံးများ၊
အောက်ခံအိပ်ရာခင်းများ
စောင်များ

④ လျှော်ဖွတ်မရသော အထည်များ



လျှပ်စစ်စောင်များ



သိုးမွေးထည်



ပိုးထည်




ထူသောအမွှေးပြင်







သားမွှေးတု



မှတ်ချက်

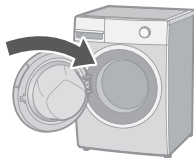

④ စည်ပိုင်းထဲသို့ စောင်များထည့်ခြင်း

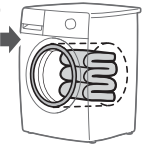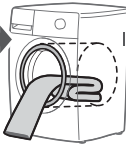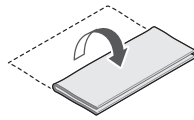

မှတ်ချက်



နူးညံ့သော

④ လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း

၂၉ အပြည့်အဝဆေးကြောရန် “Rinse+” လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။ (P. 27)

မှတ်ချက်



❌ ချွတ်ဆေး



နူးညံ့သော အဝတ်အစား များအတွက် ဆပ်ပြာရည်

④ လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်



အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ

အခြောက်ခံရန်အတွက်သာ

အဝတ်အစားများပေါ်မူတည်၍ အခြောက်ခံစနစ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်



အခြောက်ခံစနစ်နှင့် အချက်ပြအညွှန်း		
၁ ကြိမ်	နိမ့်သော	Low
၂ ကြိမ်	၃၀ မိနစ်	30
၃ ကြိမ်	၆၀ မိနစ်	60
၄ ကြိမ်	၉၀ မိနစ်	90
၅ ကြိမ်	၁၂၀ မိနစ်	120
၆ ကြိမ်	၁၈၀ မိနစ်	180
၇ ကြိမ်	၂၁၀ မိနစ်	2 10



အခြောက်ခံစနစ်

စနစ်	ဖော်ပြချက်
အလိုအလျောက်	အလွယ်တကူ မတွန့်ကြေနိုင်သော အဝတ်အစားများအတွက် (အများဆုံး - ၆ ကီလိုဂရမ်) 
နိမ့်သော	အပူမခံသော အဝတ်အစားများအတွက် (အများဆုံး - ၃ ကီလိုဂရမ်) 
အချိန်သတ်မှတ်အခြောက်ခံပါ	- အလွယ်တကူ တွန့်ကြေနိုင်သော အဝတ်အစားများ  ပိုမိုပါးလွှာရိုးရှင်းသော ရက်လုပ်ထည်နှင့် ဝိုးတွန့်ထည် စသည် - ပမာဏနည်းသာ အဝတ်အစားများအတွက် (အများဆုံး ၀.၅ ကီလိုဂရမ်) *အချိန် - ၃၀ မိနစ် *အခြောက်ခံပြီးနောက် ချက်ချင်းထုတ်ယူပါ  - တစ်ဝက်ခြောက်သွေ့သော အဝတ်အစားများအတွက် *အချိန် - ၃၀ မိနစ်နှင့် အထက်

မှတ်ချက်




ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

အဝတ်အစားအမျိုးအစားတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 8)

အိမ်ပြာထည့်ပါ (P. 12)



 r/min လှည့်သည့်

 အပူချိန်

အိမ် အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင် အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မှတည်၍ ကွဲပြား ခြားနားသည်။ (P. 18)

အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။



!c အပူချိန်

အဝတ်လျှော်အပူချိန်ကို ပြောင်းလဲပါ



④ ဆက်တင်လမ်းညွှန်

 နိမ့်သော	 မြင့်သော
အရောင်ရှိသော 	အဖြူရောင် 
အညစ်အကြေးနည်းသော 	အညစ်အကြေးများသော 
အလွယ်တကူကုသော 	ချည်ထည် 



၆၀၀ r/min လှည့်သည်

လှည့်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပါ



နိမ့်သော



မြင့်သော

④ ဆက်တက်လမ်းညွှန်

နိမ့်သော	မြင့်သော
အိတ်တန်းရှည်ကို လျော့ချရန်	အိတ်တန်းရှည်ကို မြှင့်တင်ရန်

3



(P. 19)

④ လျှော့ဖွတ်နေစဉ် ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲရန်



လျှော့ဖွတ်နေသည်

1



ရပ်တန့်ပါ

2



3



စတင်ပါ

ECONAVI

အိတ် “Cotton” ပရိုဂရမ်အတွက်သာ



အာရုံခံကိရိယာ ၃ ခု



အလေးချိန်



အပူချိန်



အထည်



ရေချွေတာခြင်း



အချိန်ချွေတာခြင်း

④ အချက်ပြမီးများ



ရှာဖွေနေသည်



ECONAVI စတင်လုပ်ဆောင်သည်



ECONAVI မလုပ်ဆောင်ပါ

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

၈ အဝတ်အစားအမျိုးတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ
 (P. 8)

၁၂ ဆပ်ပြာထည့်ပါ (P. 12)

1



2



(P. 16)

3

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ
ပြောင်းလဲပါ



လျှော်ဖွတ်သည်/
အခြောက်ခံသည်

အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်
အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြား
ခြားနားသည်။ (P. 18)

✿ အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်
မိပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။

4



စတင်ပါ



 လျှော်ဖွတ်သည်/အခြောက်ခံသည်

လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပေါင်းစပ်ရွေးချယ်ပါ။

(e.g.)



Wash



Rinse



Spin



Dry











3






မှတ်ချက်

✽ အခြောက်ခံစနစ်ကို ရွေးချယ်ရန် P. 21

လျှော်ဖွတ်အခြောက်ခံခြင်း ပရိုဂရမ်များ (P. 16)

	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (အလိုအလျောက်)
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (နိမ့်သော)
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၃၀ မိနစ်)
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၆၀ မိနစ်)
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၉၀ မိနစ်)
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၁၂၀ မိနစ်)
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၁၈၀ မိနစ်)
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (၂၁၀ မိနစ်)
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း
	ရေကျင်းခြင်း
	လှည့်ခြင်း
	လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် ရေကျင်းခြင်း
	လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း
	ရေကျင်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း

လျှော်ဖွတ်ခြင်း ပရိုဂရမ်များအတွက်သာ (P. 17)

	*1 လျှော်ဖွတ်ခြင်း	*1 လျှော်ဖွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် ရေကိုစွန့်ပစ်သည်
	*2 ရေကျင်းခြင်း	*2 စည်ပိုင်းထဲတွင် ရေရှိနေပါက ရေကိုဦးစွာ စွန့်ပစ်သည်
	*2 လှည့်ခြင်း	*3 "Allergy" ကို ရွေးချယ်၍ မရပါ
	လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် ရေကျင်းခြင်း	
	လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း	
	*2 ရေကျင်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း	

“Tub Clean” ပရိုဂရမ် (P. 34)

	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်းနှင့် လှည့်ခြင်း
	လျှော်ဖွတ်ခြင်း၊ ရေကျင်းခြင်း၊ လှည့်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း (အလိုအလျောက်)
	အခြောက်ခံစစ် သန့်ရှင်းရေး

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

အဝတ်အစားအမျိုးအစားများစည်းစနစ်ထည့်ပါ (P. 8)

အဆင်ပြေထည့်ပါ။ (P. 12)



3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ



အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း



ရေကျင်း+



မီးပူတိုက်လွယ်




အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင် အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြား ခြားနားသည်။ (P. 18)

အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံပြည်လာမည်။



အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

နာရီမည်မျှကြာတွင် လည်ပတ်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန် သတ်မှတ်ပါ။ (၂၄ နာရီအထိ)

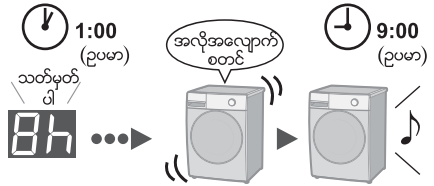

④ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကို စစ်ဆေးရန်



④ ဆက်တင်ကို ပယ်ဖျက်ရန်



ပိတ်ပါ

(ဆက်တင်အားလုံးကို ပယ်ဖျက်ရန်)

မှတ်ချက်



စတင်ပါ

မှည့်၍ အချက်ပြခြင်း အားလုံး ပိတ်သွားသည်



အသုံးပြု၍မရပါ P. 19

👑 ရေကျင်း+

အပိုရေကျင်းခြင်းကို ပေါင်းထည့်ပါ။




👕 မီးပူတိုက်လွယ်

ညင်သာစွာ လှည့်၍ အခြောက်ခံခြင်း (700 r/min နှင့် အောက်) သည် မီးပူတိုက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။



3



3



④ လျှော်ဖွတ်နေစဉ် ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲရန်



1



2



3




မှတ်ချက်

✿ လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်



* WASH ပရိုဂရမ်များ - ၃၀ မိနစ်အထိ
WASH & DRY ပရိုဂရမ်များ - ၁၂၀ မိနစ်အထိ

(လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အဝတ်အစားများကို ထုတ်ယူရန်)



ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

④ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

အဝတ်အစားအမျိုးအစားများပြီးစည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 8)

အဆပ်ပြာထည့်ပါ။ (P. 12)



3 ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ



အလိုအလျောက်စည်ပိုင်း
စောင့်ရှောက်မှု



Blue Ag+



အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်
အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြား
ခြားနားသည်။ (P. 18)

အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက
သတိပေးသံမြည်လာမည်။



အလိုအလျောက်စည်ပိုင်းစောင့်ရှောက်မှု

စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထည့်ပါ။



၅ စက္ကန့်
စောင့်ပါ

S96FG1



ပိတ်သွားသည်
(ပိတ်သည်)



ဖိလင်းလာသည်
(ဖွင့်သည်)


မှတ်ချက်

အဆပ်ပြာကို ပုံသေမှတ်သားထားသည်။

Ag+ Blue Ag+

S106FX1

ဘက်တီးရီးယား သုတ်သင်ရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် (အများဆုံး ၇ ကီလိုဂရမ်)

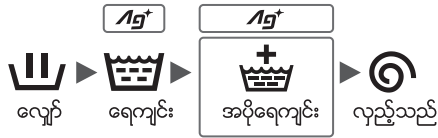

3



④ Ag+ဘူးအတွက် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း

အိန္ဒိယနိုင်ငံ “Blue Ag+” သည် အကြိမ်ပေါင်း ၃၀၀ မှ ၃၅၀ အထိ (တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုလျှင် ၇ နှစ်ခန့်) အလုပ်လုပ်သည်။


အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပါဝင်သည့် ပမာဏလျော့နည်းသွားသောအခါ ဘူးကို အသစ်လဲလှယ်ပါ။



အိန္ဒိယနိုင်ငံ အသစ်လဲသည်
⇒ (P. 33)



အိန္ဒိယနိုင်ငံ “Ag+” မပါပဲ လျှော်ဖွတ်သည်



မှတ်ချက်

အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရေကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။



သောက်သုံးခြင်း



ချက်ပြုတ်ခြင်း






အဝတ်အစားအမျိုးအစား၊ ဆပ်ပြာ၊ ပျော့ဆေးနှင့် ရေစေးသည် ရလဒ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ယားယံလျှင် အသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်ပါ။

အိန္ဒိယနိုင်ငံ



စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များပြောင်းလဲခြင်း

Child Lock ဆက်တင်ကို သတ်မှတ်ခြင်း

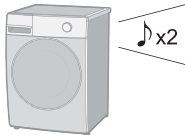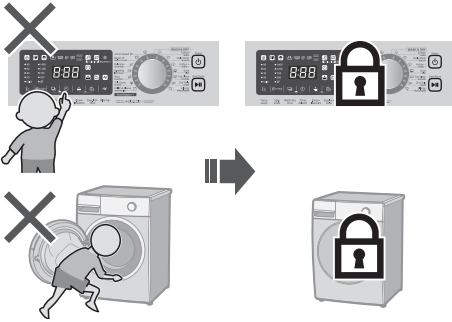

မီးလင်းလာသည်
(ဖွင့်သည်)


④ ပယ်ဖျက်ရန်

တူညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း



ပိတ်သွားသည်
(ပိတ်သည်)

တတိတီမြည်သံကို ပယ်ဖျက်ခြင်း

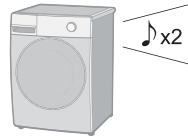

④ ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်


တူညီသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း



ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ရေပေးဝေရေးရေစက်


ရေအလွယ်တကူ စီးဆင်းမှုမရှိလျှင်

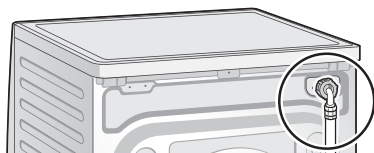


1



အလွတ်

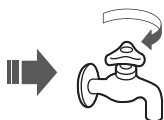

6

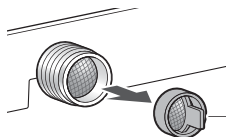


ရေပေးဝေရေး ရေစက်

2



ဖွင့်ပါ

7

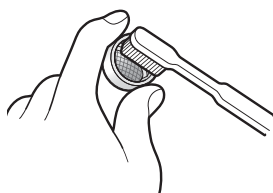

3




ရွေးချယ်ပါ



ချည်ထည်

8

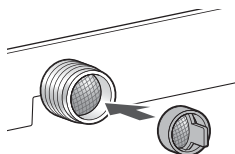

4




စတင်ပါ

၁ မိနစ်




ပိတ်ပါ


5

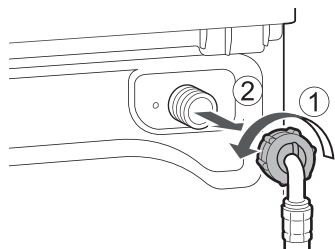

9

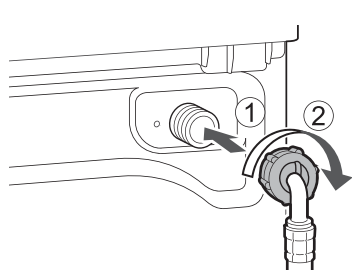


ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

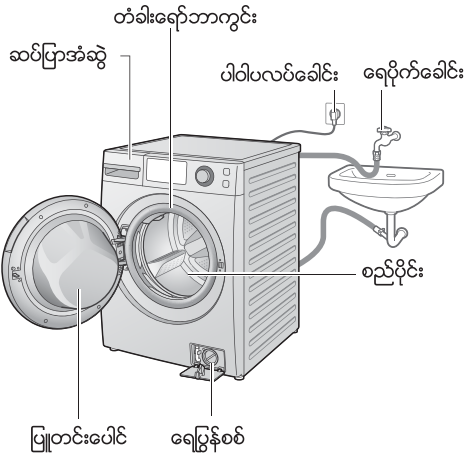

စက်ပစ္စည်း



တံခါးရော်ဘာကွင်း

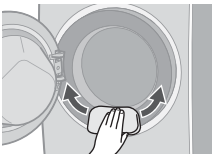

အညစ်အကြေးများခြင်းအတွက်




မှတ်ချက်




✘ ကြမ်းတမ်းသော သန့်စင်ဆေးများ၊ သင်နာ၊ အရက်
သို့မဟုတ် ရေနံဆီပါဝင်သော ထုတ်ကုန်များ
အသုံးမပြုပါနှင့်။

ဆပ်ပြာအံဆွဲ


1

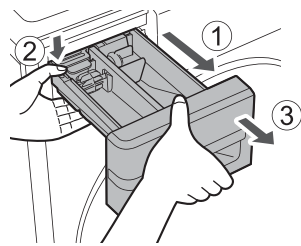


2

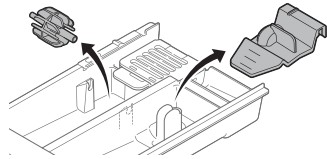


3

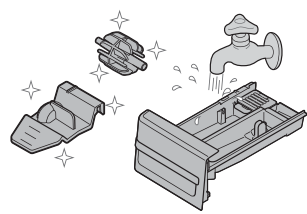

4

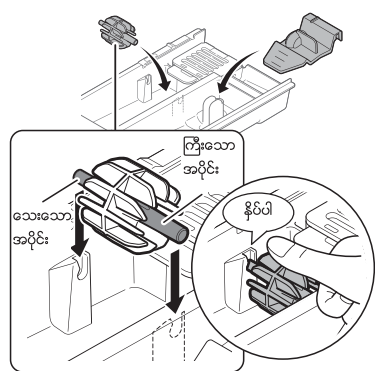

5

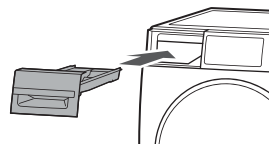


ပါဝင်သည့်ပမာဏ လျော့နည်းနေလျှင်

④ Ag+ ဘူးကို အသစ်လဲပါ


S106FX1

1

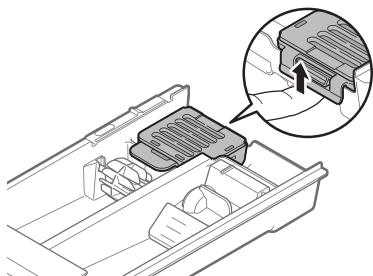

2

လဲလှယ်ခြင်း

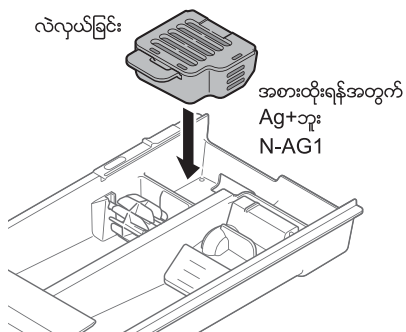

မှတ်ချက်

✿ Ag+ ဘူးကို ဖွင့်၍မရပါ။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

စည်ပိုင်း


တစ်လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ်  မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနေလျှင် (စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

1



2

ချွတ်ဆေးဖြူ (ကလိုရင်းချွတ်ဆေး)

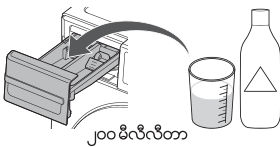

၂၀၀ မီလီလီတာ

3



အဝတ်အစားမရှိပါ



ဖွင့်ပါ

4



ရွေးချယ်ပါ



(လျှော်ဖွတ်အခြောက်ခံရန်အတွက်)

5



စတင်ပါ



1



2



အဝတ်အစားမရှိပါ



ဖွင့်ပါ

3



ရွေးချယ်ပါ



4



၂ဆ



လင်းလာသည်

5



စတင်ပါ



မှတ်ချက်








အတစ်လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် Tub Clean နှင့်  မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လင်းနေလျှင် (အခြောက်ခံစစ် သန့်ရှင်းရေး)

ရေပြန်စစ်


တစ်လတကြိမ်

ဤလုပ်ငန်းစဉ်မဆောင်ရွက်မီ စည်ပိုင်းထဲရှိ ရေများကို ဖြန့်ထုတ်ပစ်ပါ။




⚠ CAUTION

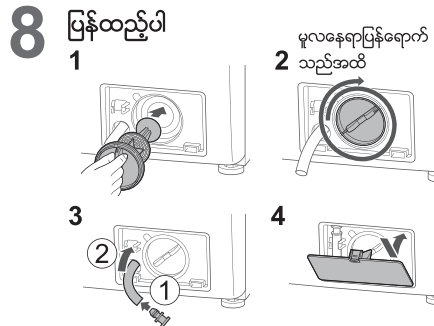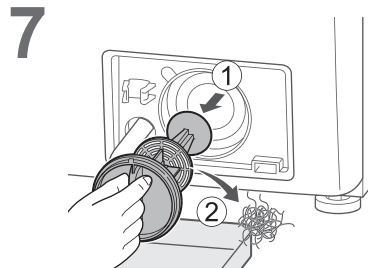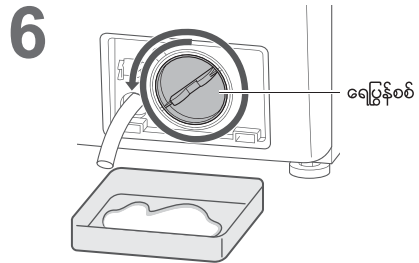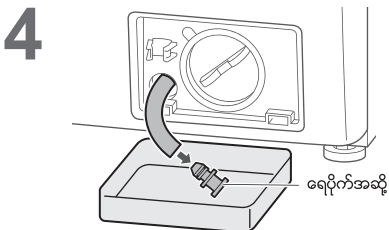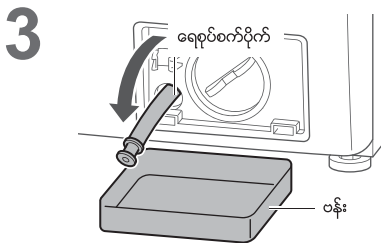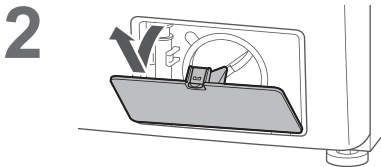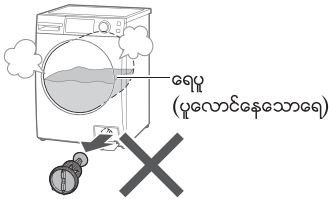

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များအတွက်






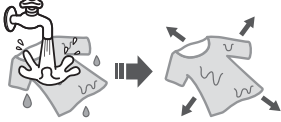
သင်္ကေတများ	ကောင်းမွန်သော ပြီးဆုံးမှုအတွက် အကြံပြုချက်များ
တွန့်လိမ်နေသော အဝတ်အစားများ 	အခြောက်ခံခြင်းဖြင့် ချည်ထည်များ တွန့်ကျံသွားလျှင် နှိပ် ရေဆွတ်၍ ဆွဲဆန့်ပါ 
အရေးအကြောင်းများကြောင့် အပြောင်းအလဲများ ခံစားရသည် 	နှိပ် အဝတ်အစားပမာဏကို လျော့ချပါ  နှိပ် အခြောက်ခံစနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ (P. 21)  အဝတ်အစားများပေါ် မူတည်သည် နှိပ် အခြောက်ခံပြီးနောက်  အဝတ်အစားများကို ချက်ချင်းထုတ်ပစ်ပါ
• ခြောက်သွေ့မှုမလုံလောက်ခြင်း • အညီမညာခြောက်သွေ့ခြင်း 	နှိပ် အဝတ်အစားပမာဏကို လျော့ချပါ  နှိပ် ဖွင့်ပါ 
ကြမ်းတမ်းသည်ဟု ခံစားရသည် 	နှိပ် မျက်နှာသုတ်ပစ်များသည် လျှော့ဖွတ်ပြီးနောက် ကြမ်းတမ်းသည်ဟု ခံစားရသည် အထည် ပျော့ဆေး  ကြမ်းတမ်းနေဆဲ ခံစားနေရလျှင် 
ချည်စချည်နုများ ကပ်ညီလာသည် 	နှိပ် “Rinse+” သို့မဟုတ် “Tub Clean”  သို့မဟုတ်  P. 27 P. 34

ပြဿနာအား ဂျာဗွေရှင်းပေးခြင်း


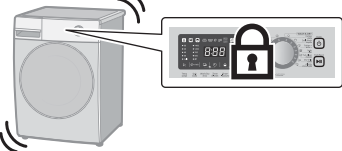
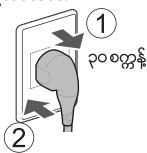
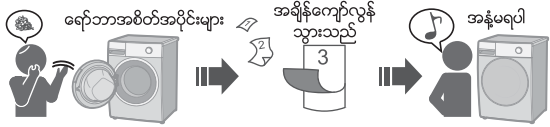
	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အဓိက လျှပ်နှစ်	ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ  တုံ့ပြန်မှုမရှိ 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ✂ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း  † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ✂ Child Lock (P. 30)  (ပိတ်ပါ)
	လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း 	† စစ်ဆေးပါ ✂ ပါဝါပြုတ်တောက်နေသည် ✂ အချိန်သတ်မှတ်ထားသည်   † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ✂ တံခါးကို ပိတ်ပါ  ✂ ရေဘုံပိုင် ခေါင်းကို ဖွင့်ပါ  ✂ ပါဝါပလတ်ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ  ✂ "Start" ကိုနှိပ်ပါ  ✂ breaker ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ 
	ရော်ဘာအနံ့ရသည် 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ရော်ဘာအစိတ်အပိုင်းများ အချိန်ကျော်လွန် သွားသည် အနံ့မရပါ  † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ✂ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး (P. 34) 








ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အဓိကယူနစ် တံခါးဖွင့်မရပါ	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ‡ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း (လျှော်ဖွတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြောက်ခံခြင်း) တံခါးပိတ်ထားသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တံခါးကိုဖွင့်ရန် (P. 14) † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ‡ အပူချိန် မြင့်သည် ‡ ရေချိန် မြင့်သည် † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ ‡ Child Lock (P. 30) ‡ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 1 ပိတ်ပါ 2 ဖွင့်ပါ 3 (P. 24) လှည့်ပါ 4 ဖွင့်ပါ မှတ်ချက် တံခါးကို သော့ခတ်ထားသည် ပါဝါပြတ်တောက်သည် မြန်လည်ရရှိသည် တံခါးကို သော့ခတ်ထားသည်

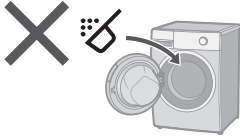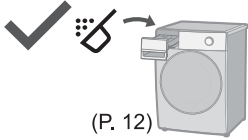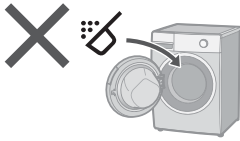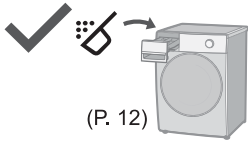	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ဆပ်ပြာ နှင့် အမြှုပ်	လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက် 	† စစ်ဆေးပါ   (P. 12)
	 အမြှုပ်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ☞ အမြှုပ်ပမာဏ ကွဲပြားခြားနားသည် ☞ အပူချိန် ☞ ရေချိန် ☞ ရေသွက်   
	မလုံလောက်ပါ 	† စစ်ဆေးပါ ☞ ဆပ်ပြာမှုန့် ဆပ်ပြာအဆွဲတွင် ထည့်ပါ။   (P. 12) ☞ ဆပ်ပြာမှုန့် အလွန်နည်းခြင်း ☞ အမြှုပ်ထွက် နည်းသော ဆပ်ပြာ ☞ အညစ်အကြေး များသော ☞ အလွန်ကြီးမားသော ဝန်    
	များလွန်းသည် 	† စစ်ဆေးပါ ☞ ဆပ်ပြာမှုန့် များလွန်းခြင်း 






ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

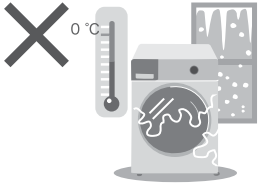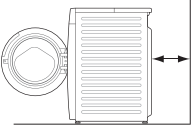	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
လျှော်ဖွတ်သည်	လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း 	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ အမြှုပ်ထွက် ဖုံးလွှမ်းခြင်း  အမြှုပ် အမြှုပ်ရှာဖွေဖော်ထုတ် ပေးသောစနစ်  အလိုအလျောက် ရေစွန့်ထုတ်သည် အလိုအလျောက် ရေထောက်ပံ့ ပေးသည် 
အခြောက်ခံခြင်း	အခြောက်ခံခြင်းသည် အချိန်ကြာလွန်းသည် 	† Check ⌘ Too heavy  ⌘ Too cold  † စစ်ဆေးပါ ⌘ တည်နေရာကို စစ်ဆေးပါ  ၅ စင်တီမီတာနှင့် အထက်

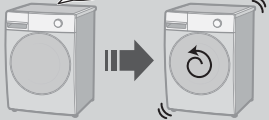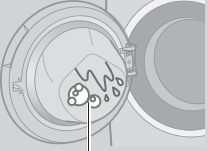
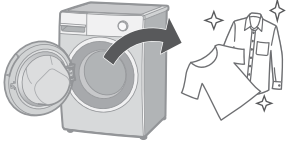


	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ရေကျင်းသည်/ လှည့်သည်	လှည့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း  ရပ်တန့်သွားသည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာလှည့်သည်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ မညီမျှမှု  အလိုအလျောက် ဖြင်ဆင်သည် ရပ်တန့်သည် အလိုအလျောက် ဖြင်ဆင်သည် † စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ အလွန်ပေါ့ပါးသော  ၁ ထည် (သို့) ၂ ထည် ပေါင်းထည့်ပါ  ကိုယ်သုတ်မှပါ
	လျှော့ဖွတ်ပြီးနောက်  အမြှုပ် သို့မဟုတ် ရေ	† စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ သုပ်ပစ်ပါ  
	လှည့်ခြင်းမှ ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။  လှည့်သည် ကျင်းသည်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ‡ အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက် ပြုပြင်ပေးသည်။ 
	အဝတ်အစားသည် အဝါရောင်ဖြစ်နေလျှင်  အဝါရောင်	† စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါ S106FX1 Off  အဖြူရောင်  60 °C



ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အချိန်	လျှော့ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း ပြသသည့်အချိန် 0:57 ... 0:59 ပြောင်းလဲသည်	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ‡ ကျန်ရှိသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ခန့်မှန်းခြေ မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး ‡ ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲလျှင် ‡ အဝတ်အစားများ ညီမျှမှုမရှိလျှင် ⇒ ကျန်ရှိသောအချိန် တိုးလာနိုင်သည်။
	ကျန်ရှိသောအချိန် လျော့မသွားပါ 0:57 ... 0:57 သို့မဟုတ် လျော့သွားသည် 0:57 ... 0:40	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ပြသသည့်အချိန်သည် လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်
ဆူညံသံ	ရေစွန့်ထုတ်စဉ်အတွင်း	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ‡ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ရေဆိုးစင်စက် အလုပ်လုပ်နေသည်။
	လည်နေသော ပန်ကာအသံ	† ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ‡ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ပန်ကာသည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အေးစေသည်။

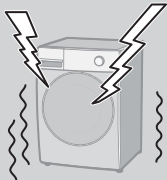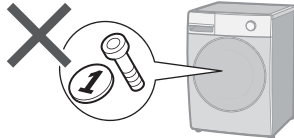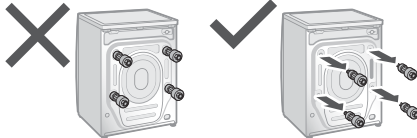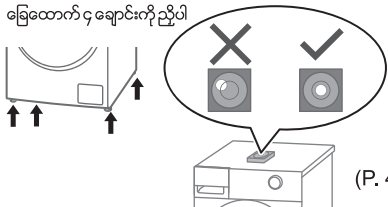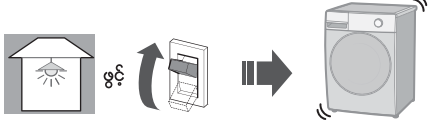သင်္ကေတများ		စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ	
ဆူညံသံ	ပုံမှန်မဟုတ်သော ဆူညံသံ (သို့မဟုတ် တုန်ခါမှု) 	† စစ်ဆေးပါ မို့ သတ္တုပစ္စည်းများ  မို့ ကျောက်ဆူးမူလီများ 48)  မို့ ဆင်ခြေလျှော့ သို့မဟုတ် မတည့်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်  မို့ ခြေထောက် ၄ ချောင်းကို ညှိပါ  (P. 48)	
	အခြား	ပါဝါပြတ်တောက် Breaker ဝိတ်  	† စစ်ဆေးပါ မို့ ပါဝါပြန်လည်ရရှိလျှင် ရင်တန်သွားသောနေရာမှ လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေးသည့် 

မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း

မှားယွင်းချက်	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ		
U04 အခြောက်ခံ၍မရပါ	1 	2   ဖွင့်ပါ အဝတ်အစားမရှိပါ	3  ရွေးချယ်ပါ
	4  x2  0:10  လင်းလာသည်	5  စတင်ပါ	
	* အဆိုပါ U04 ပုံမှန်ပေါ်လာလျှင် 		
U11 ရေဆိုး စွန့်ထုတ်၍မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ 	2  ① ②	3  စတင်ပါ
	     (P. 35)		
U12 တံခါးဖွင့်ထားမိသည်	1 	2  စတင်ပါ	
U13 လှည့်၍အခြောက်ခံ မရပါ	1 စစ်ဆေးပါ	2  ① ②	3  စတင်ပါ
	မညီမျှသော ညီမျှသော   မတည့်ငြိမ်သို့ တိမ်းစောင်း တည့်ငြိမ်   များလွန်း လျော့ပါး   နည်းလွန်း ထည့်ပါ  		
U14 ရေပေးဝေ၍မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ	2  ① ②	3  စတင်ပါ
	ရေပြတ်တောက်နေသည်  ❌ ပိတ်ထားသည်  ➡  ရေပေးဝေရေးရေစက် (P. 31) 		

မှားယွင်းချက်	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ		
U 15 အခြောက်ခံနေစဉ် အတွင်း ရေစွန့် ထုတ်၍ မရပါ	1  ပိတ်ပါ	2 ရေဆိုးထုတ်ပိုက်ကို စစ်ဆေးပါ (U11 ကို ကိုးကားပါ)	3  လှည့်သည် +  အခြောက်ခံသည်
U 17 လှည့်၍ မရပါ	1 ပြန်လည်စတင်ပါ  ပိတ်ပါ  ဖွင့်ပါ	2 “Rapid 15” ကို လည်ပတ်ပါ 	❌ နောက်တစ်ကြိမ်  ✅ အမြှုပ်ထွက်နည်းသော ဆပ်ပြာ 
H 	1 	2 	3 

④ အချက်အလက်

hot

ဖွင့်၍ မရပါ

ပူသည်



အခြောက် ခံနေစဉ် အတွင်း (P. 14)



၅ စက္ကန့် ရပ်ထားပါ

အေးမြမှု စတင်သည်

.....▶

၅ မိနစ် မှ ၂၅ မိနစ်




မှန်ကန်သောတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း




တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား
ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

- ④ စက်ပစ္စည်းအား ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- ④ ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြုလုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

စက်ပစ္စည်းအရွယ်အစား

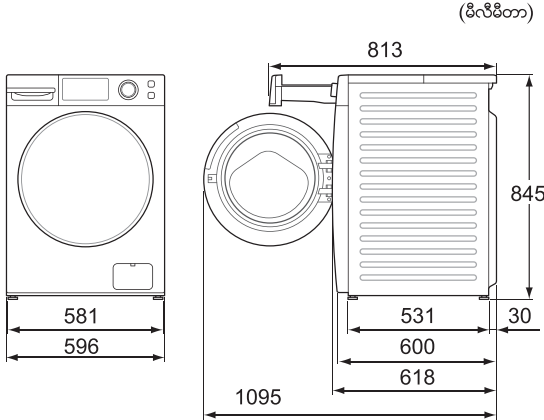


④ တည်နေရာတပ်ဆင်ခြင်း

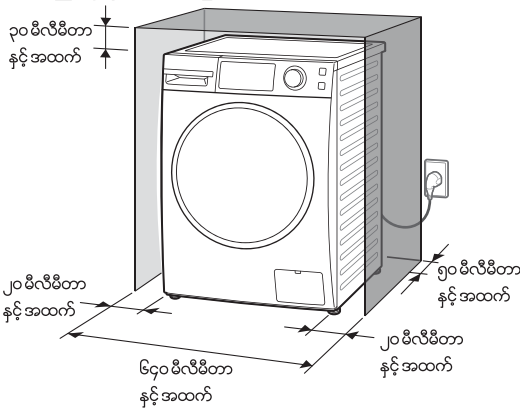

မိမိ စက်ပစ္စည်း၏ သတ္တုစိတ်အပိုင်းများကို သတ္တုထည်များ သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ခွင့်မပြုပါနှင့်။


တည်နေရာကို စစ်ဆေးပါ

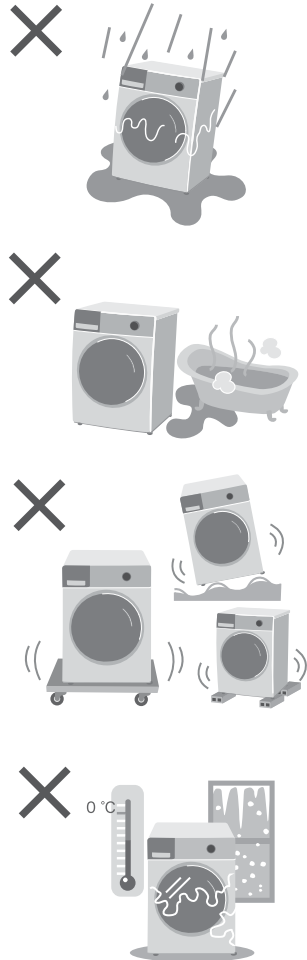



ပြောင်ရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း

စက်ပစ္စည်းအား သယ်ဆောင်ခြင်း

တစ်ယောက်တည်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

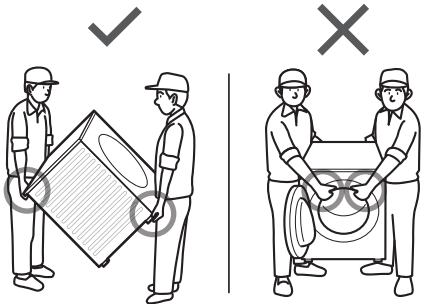


အောက်ခြေအဖုံးအား တပ်ဆင်ခြင်း

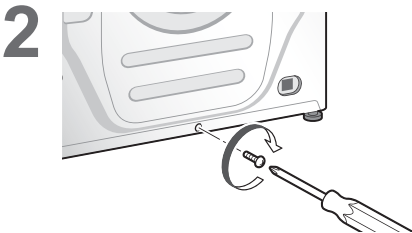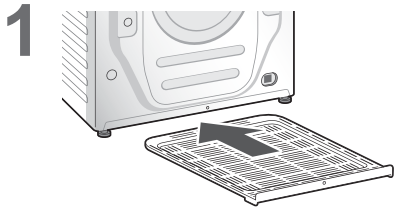


ပြောင်ရွှေခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ကျောက်ဆူးမူလီများအား ဖယ်ရှားခြင်း


1

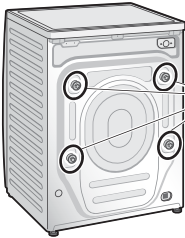


ကျောက်ဆူးမူလီများ(၄)

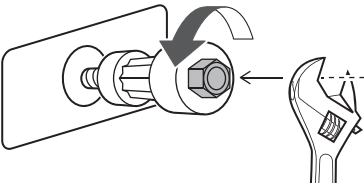

2

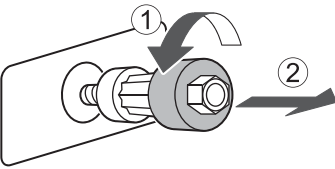


3

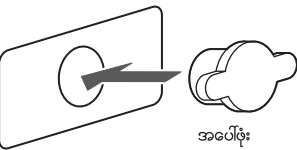


အပေါ်ဖုံး

မှတ်ချက်

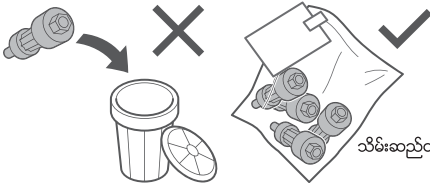


④ နောက်တဖန် စက်ပစ္စည်းအား ပြောင်ရွှေခြင်း

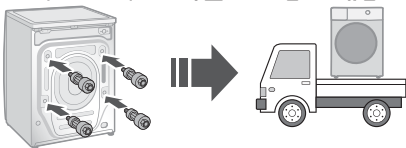


စက်ပစ္စည်းအား ညီအောင်ညှိယူခြင်း

1

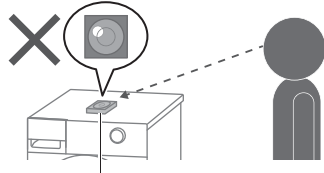



ရေချိန် (ထောက်ပံ့မထားပါ)

2

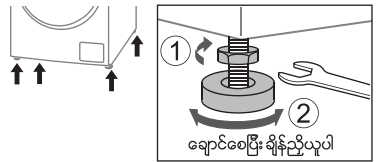


ချောင်စေပြီး ချိန်ညှိယူပါ

3

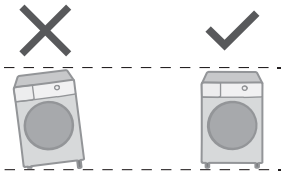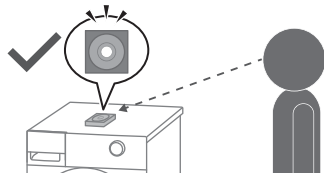


4

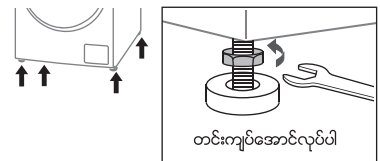

တင်းကျပ်အောင်လုပ်ပါ

မှတ်ချက်

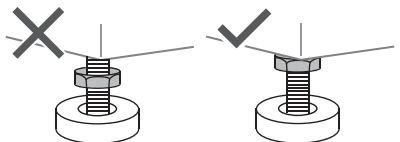


ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း

ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရေပိုက်များကို စနစ်တကျ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ပါ

ပါဝါကြိုးနှင့် ရေပိုက်များအတွက် အများဆုံးဆက်သွယ်မှုအကွာအဝေး


ညာဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

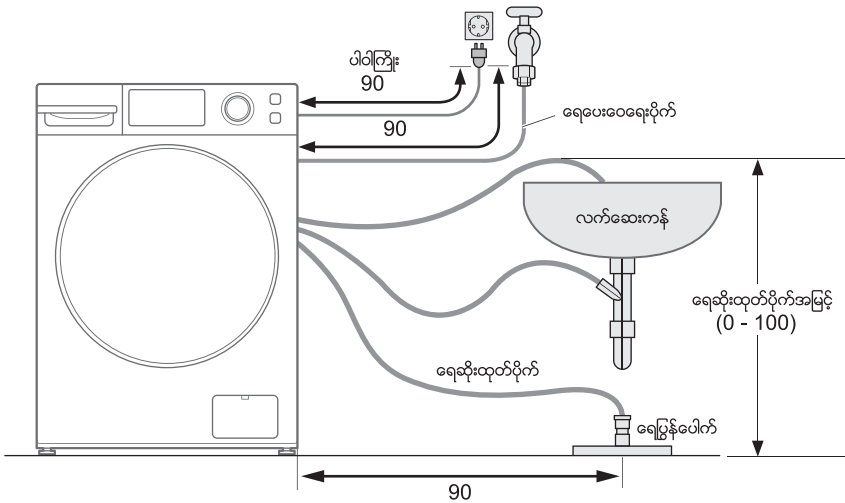

ဘယ်ဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

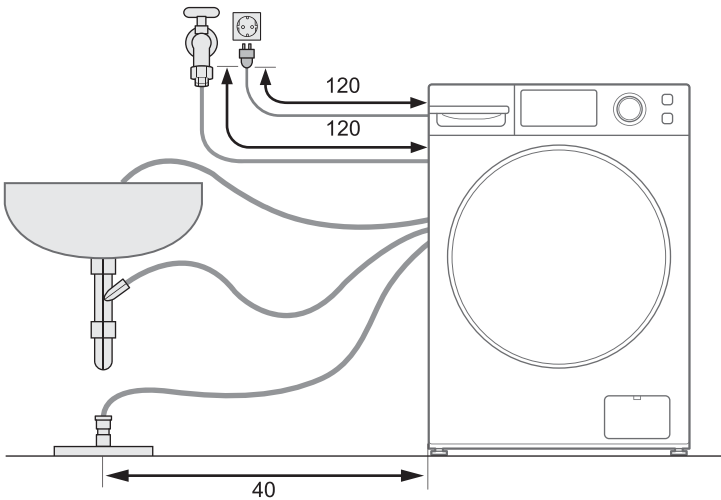

ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပေးဝေရေးပိုက်

④ ရေပေးဝေရေးပိုက် ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း




သတိ

- မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်ခိုင်မာအောင်တပ်ဆင်ပါ။
- ရေပိုက်ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ်ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။


1



2

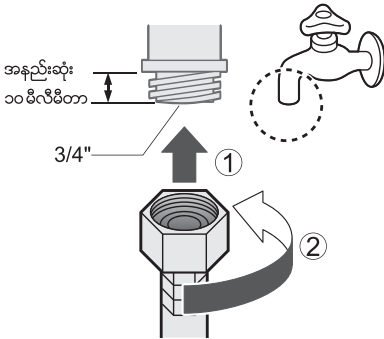


3

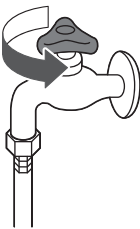


ရေဆိုးထုတ်ပိုက်

④ လက်ဆေးကန် သို့မဟုတ် အင်တုံတွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

သတိပေးချက်

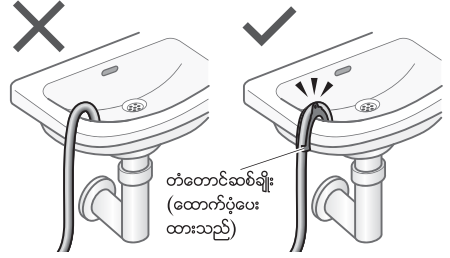


④ မတ်တတ်ရေဘုံပိုင်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

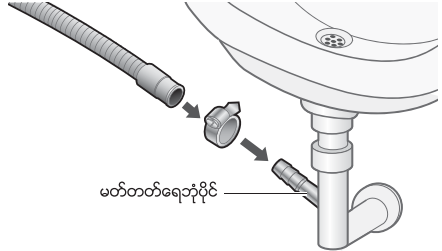

④ ရေပြွန်ပေါက်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း




မှတ်ချက်

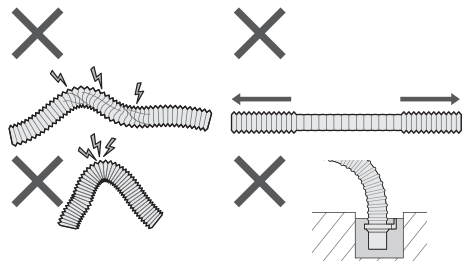

စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း

1



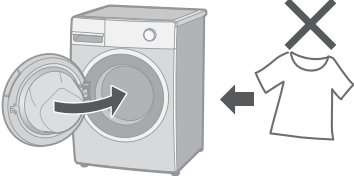

2


3


4


5


စမ်းသပ်လည်ပတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်း

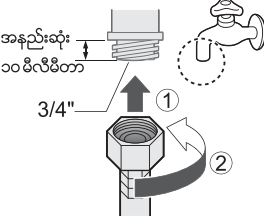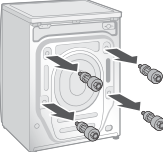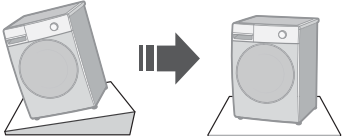ပြဿနာ	အကြောင်းရင်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ	
ရေယိုစိမ့်သည် 	ရေပေးဝေရေးပိုက်ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါ 	
 ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံများ	နံရံ ကျောက်ဆူးမူလီများကို ဖယ်ရှားပါ(P.48) 	နံရံ တည်ငြိမ်စွာ တပ်ဆင်ပါ 
မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း 	စာမျက်နှာ ၄၄ တွင်ကြည့်ပါ	

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

		NA-S106FX1	NA-S96FG1
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝို့အား (V)		220	
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း (Hz)		50	
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှုအများဆုံးစွမ်းအင် (W)		1740	
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှု အပူစွမ်းအင် (W)	လျှပ်စွတ်ခြင်းအတွက်	1470	
	အခြောက်ခံခြင်းအတွက်	1400	
အများဆုံး လှည့်ပတ်နှုန်း (r/min)		1400	
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (W × D × H)(mm)		596 × 600 × 845	
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် (kg)		78	
အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ (လျှပ်စွတ်သည်) (kg)		10.0	9.0
အများဆုံးဆံ့သော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ (အခြောက်ခံသည်) (kg)		6.0	
ဘုံပိုင်ရေဖိအား (MPa)		0.01 - 1	