

秘 Confidential
Until: 迄

APPROVED BY			
Prepared	1 st Checked	2 nd Checked	Approved
 2016-8-25	SUPAPORN 2016-08-25		 2016.08.25
Panasonic Appliances Cold Chain (Thailand) Co.,Ltd.			

Panasonic®


คู่มือการใช้งาน ตู้แช่ไวน์

MASTER

หมายเลขรุ่น

- SBC-P245K / SMR-P245
- SBC-P729K / SMR-P729
- SBC-P929K / SMR-P929

ISSUED
2 5 AUG 2015
Panasonic Appliances Cold Chain (Thailand) Co.,Ltd.
PAPCTH

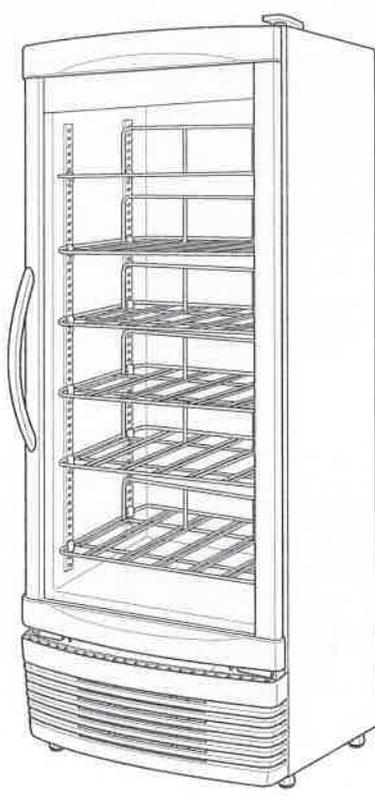

สารบัญ	
ก่อนการใช้งาน /	
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย.....	2~6 /
ข้อชิ้นส่วน.....	7~8 /
อุปกรณ์เสริม.....	9 /
การติดตั้ง /	
การติดตั้ง.....	10~11 /
การใช้งาน /	
การใช้งาน.....	12~16 /
อื่นๆ /	
วิธีตรวจสอบและบำรุงรักษา.....	17~22 /
คำเตือน.....	22 /
การแก้ปัญหา.....	23~25 /
การบริการหลังการขาย.....	25 /
ข้อมูลจำเพาะ.....	26 /
ศูนย์บริการแต่งตั้งพานาโซนิค.....	27 /
	ปกหลัง /

การใช้งานอย่างฉลาดช่วยให้คุณประหยัดไฟ

ใบรับประกันจะแยกมาต่างหาก

ขอขอบคุณที่ซื้อตู้แช่ไวน์พานาโซนิค

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานในเล่มก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัย
ก่อนการใช้งาน โปรดอ่าน “คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย” (หน้า 2~6) อย่างละเอียด
- โปรดกรอกวันที่ซื้อและร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในใบรับประกัน และเก็บรักษาใบรับประกันไว้ในที่ที่ปลอดภัยพร้อมกับคู่มือเล่มนี้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำ
ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลในส่วนนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดเจ็บหรือป้องกันไม่ให้เกิดทรัพย์สินเสียหาย

■ แต่ละหัวข้อจะจัดแบ่งตามระดับความเสี่ยง/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม

 คำเตือน อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส	 ข้อควรระวัง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทรัพย์สินเสียหาย
---	--

■ การกระทำในแต่ละหัวข้อจะมีเครื่องหมายต่อไปนี้กำกับอยู่

 หมายถึง ห้ามปฏิบัติ	 หมายถึง ต้องปฏิบัติ
---	---

คำเตือน



หยุดใช้งานทันทีหากมีสิ่งผิดปกติหรือข้อผิดพลาด แล้วถอดปลั๊กไฟออก
<อาจมีควันออกมา, ไฟไหม้หรือไฟดูด>

- สิ่งผิดปกติ/ ข้อผิดพลาด
- มีกลิ่นไหม้หรือเสียงดังผิดปกติ
 - สายไฟหรือปลั๊กไฟร้อนผิดปกติ
 - ตู้แช่ไวน์แช่อยู่ในน้ำ
 - รู้สึกเหมือนโดนไฟดูด

- โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ทันที



ต่อสายดิน
<อาจเกิดไฟดูดในกรณีที่มีไฟรั่ว>

- ต่อสายดิน
- ควรให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ต่อสายดิน

⚠ คำเตือน

■ เกี่ยวกับปลั๊กไฟ/สายไฟ



ห้าม

<อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด>

ห้าม

- อย่าทำให้สายไฟชำรุด, ดัดแปลงแก้ไข, งอ, ค้าง, บิด, ม้วนสายไฟ, วางของหนักทับปลั๊กไฟ/สายไฟ หรือใช้ของหนักหนีบปลั๊กไฟ/สายไฟ
- อย่าถอดปลั๊กขณะที่มือเปียก
- อย่าดึงที่สายไฟขณะถอดปลั๊ก
- อย่าเปิดหรือปิดเครื่อง โดยการเสียบหรือถอดปลั๊ก
- อย่าใช้สายพ่วง หรือใช้สายพ่วงต่อหลายอัน
- อย่าใช้ปลั๊กไฟ/สายไฟที่ชำรุด หรือหลวม
- อย่าเสียบปลั๊กระหว่างตู้แช่ไว้กับกำแพง



ปฏิบัติ

<อาจป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูด>

- ใช้เฉพาะปลั๊กที่ให้มา/
- ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนที่จะบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
- เช็ดฝุ่นที่เกาะปลั๊กเป็นประจำ
- เสียบปลั๊กให้แน่น

⚠ คำเตือน


■ การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า



ควรให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ดำเนินการ

- การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้แก่ :
 - ติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วความเร็วสูง
 - ติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟ /
 - ติดตั้งเต้ารับแยกต่างหากที่มีขั้วต่อสายดิน
 - ต้องต่อสายดินเมื่อใช้เต้ารับที่มีขั้วต่อสายดิน
 - ให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ต่อระบบไฟฟ้าเท่านั้น (อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟรั่ว)

ไฟเฟสเดียว/

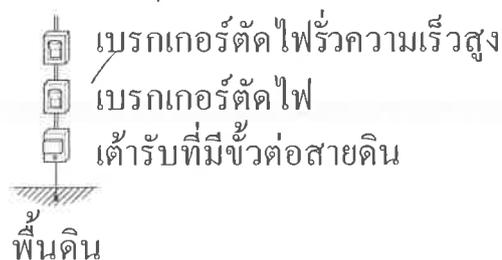

! คำเตือน

■ การติดตั้ง



ห้าม

<อาจเกิดไฟดูดหรือได้รับบาดเจ็บ>

ห้าม

- อย่าวางตู้แช่ไว้ในนอกอาคาร
- อย่าติดตั้งตู้แช่ไว้ในที่ที่อาจโดนน้ำได้ง่าย



ปฏิบัติ

<อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด>

- ให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ติดตั้ง การติดตั้งที่ไม่ดีอาจทำให้มีน้ำรั่ว, ไฟดูด หรือไฟไหม้

<อาจได้รับบาดเจ็บ>

- ต้องแน่ใจว่าได้นำวัสดุกันกระแทกออกแล้ว
- วางตู้แช่ไว้บนพื้นราบที่แข็งแรงอย่างมั่นคง
- ติดตั้งตู้แช่ไว้ให้ได้ในแนวระดับ เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้แช่ไถลล้มคว่ำ

■ ขณะใช้งานผลิตภัณฑ์



ห้าม

<อาจเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด>

ห้าม

- อย่าเก็บสารที่ติดไฟได้ในตู้แช่ไว้นี้
- ห้ามใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้กับตู้แช่ไว้นี้ หรือวางวัตถุไวไฟไว้บนตู้แช่ไว้นี้
- ห้ามรดน้ำใส่ตู้แช่ไว้นี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอก หรือห้ามใช้น้ำล้างตู้แช่ไว้นี้
- อย่าสัมผัสกับสวิตช์ ขณะที่มือเปียก
- อย่าวางสิ่งของใดๆ หรือภาชนะที่มีน้ำบนตู้แช่ไว้นี้
- ห้ามถอดชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือคัดแปลงตู้แช่ไว้นี้
- อย่าเจาะสกรูที่โครงด้านนอก และผนังด้านในของตู้แช่ไว้นี้
- อย่าหย่อนหรือแทงไม้ลงในช่องดูดอากาศ แผงระบายความร้อน หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้

<อาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ>

- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์จำพวกยาในตู้แช่ไว้นี้

<อาจเกิดการบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายจากตู้แช่ไว้นี้ล้มคว่ำหรือสิ่งของตกลงมา>

- อย่ายืนบนตู้แช่ไว้นี้หรือบนประตู
- อย่าโหนประตูตู้แช่ไว้นี้
- อย่าวางของที่หนักมากบนกระบอก

! คำเตือน



ปฏิบัติ

- ใช้ตู้แช่ไวน์นี้สำหรับแช่ไวน์ทั่วไป - ไวน์

(การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อาจทำให้คุณภาพของสินค้าที่แช่ไว้เสื่อม)

<อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด>

- หากก๊อชรั่ว ให้เปิดหน้าต่างและห้ามจับตู้แช่ไวน์หรือปลั๊กไฟ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำ
ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด /

! คำเตือน

■ การบำรุงรักษา, เข้ารับบริการ และตรวจสอบ



ห้าม

<อาจเกิดไฟรั่ว>

ห้าม

- อย่าทำความสะอาดห้องเครื่องด้วยตัวเอง /
- อย่าทำความสะอาดส่วนต่อของท่อต่างๆ ของระบบการทำความเย็น
- ขอรับบริการทำความสะอาดห้องเครื่องและส่วนต่อของท่อต่างๆ จากร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้

■ การจัดเก็บหรือกำจัด



<อาจทำให้เด็กถูกขังอยู่ภายในหรือเกิดอันตรายอื่นๆ>

ห้าม

- เก็บให้ห่างจากเด็กๆ



<อาจทำให้เด็กถูกขังอยู่ภายในหรือเกิดอันตรายอื่นๆ>

- ติดเทปที่ประตู หรือพันด้วยเชือกเพื่อไม่ให้ประตูเปิด

<อาจเกิดไฟรั่วหรือไฟดูด>

- วางตู้แช่ไวน์ในที่ที่ไม่มีน้ำฝนสาดถึง /
- ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทที่รับกำจัด โดยเฉพาะ กรุณาติดต่อร้านค้าที่จำหน่าย เพื่อสอบถามรายละเอียด

⚠️ ข้อควรระวัง

■ ขณะใช้งาน



ห้าม /

ห้าม

- อย่าโยนสิ่งของลงในตู้แช่ไวน์ /
- อย่าวางสิ่งของกระแทกส่วนที่เป็นกระจก และหลีกเลี่ยงการกระแทกแรงๆ /
- อย่าวางสิ่งของที่หนักมากกว่า 20 กก. บนชั้นวางของในตู้แช่ไวน์ /



ปฏิบัติ /

- ติดตั้งตัวยึดชั้นและชั้นวางให้ถูกต้อง /
- ต้องติดตั้งชั้นวางด้านล่างเสมอ /
- ขณะเปิดหรือปิดประตู โปรดระวังประตูหนีบนิ้วมือ /
- เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เมื่อสตาร์ทเตอร์และหลอดไฟเย็นแล้วเท่านั้น
- เปลี่ยนสตาร์ทเตอร์หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เมื่อหมดอายุการใช้งาน (หากหลอดไฟกะพริบ)

■ การบำรุงรักษา



- สวมถุงมือป้องกัน /


■ การติดตั้ง, ย้ายตำแหน่ง, จัดเก็บ และกำจัด



- ถอดปลั๊กไฟออกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายหรือระหว่างการจัดเก็บ
- ขณะติดตั้งหรือขนย้าย ให้สวมถุงมือป้องกันไว้ตลอดเวลา
- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากตู้แช่ไวน์ก่อนที่จะเคลื่อนย้าย
- ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการเคลื่อนย้ายตู้แช่ไวน์



ชื่อชิ้นส่วน

หมายเลขรุ่น : SBC-P245K / SMR-P245





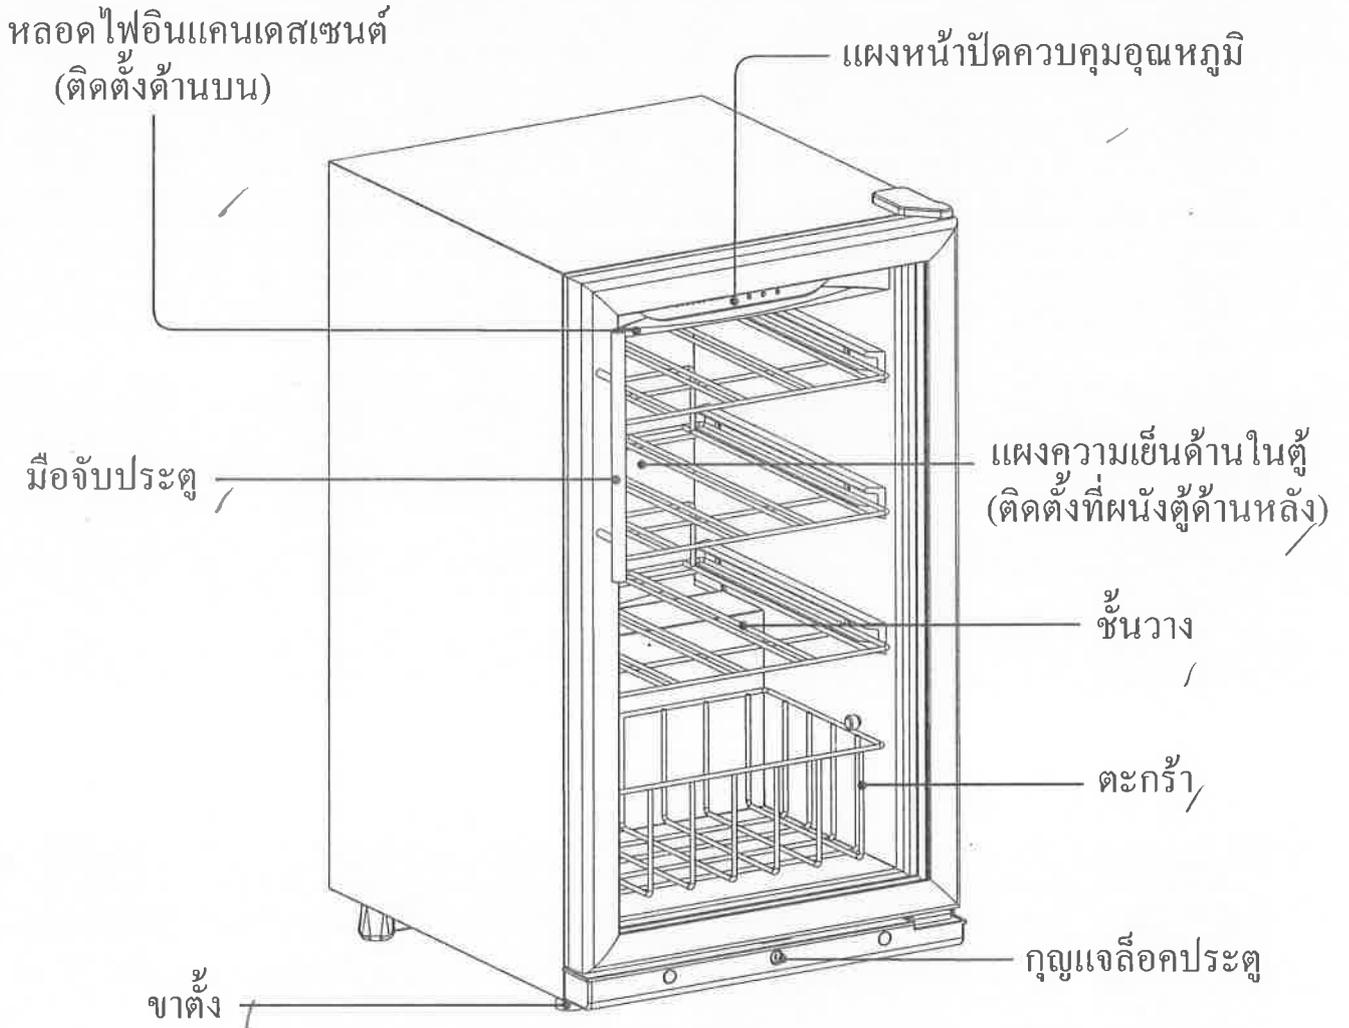


ชื่อชิ้นส่วน

หมายเลขรุ่น : SBC-P729K / SMR-P729 /

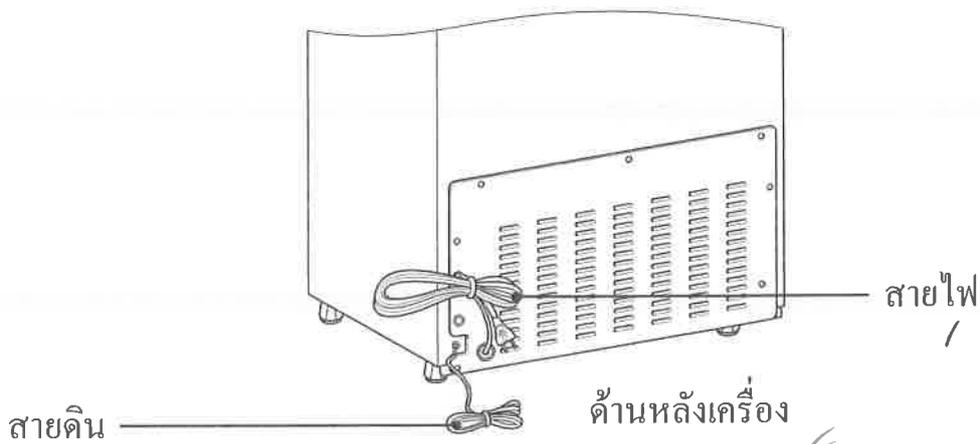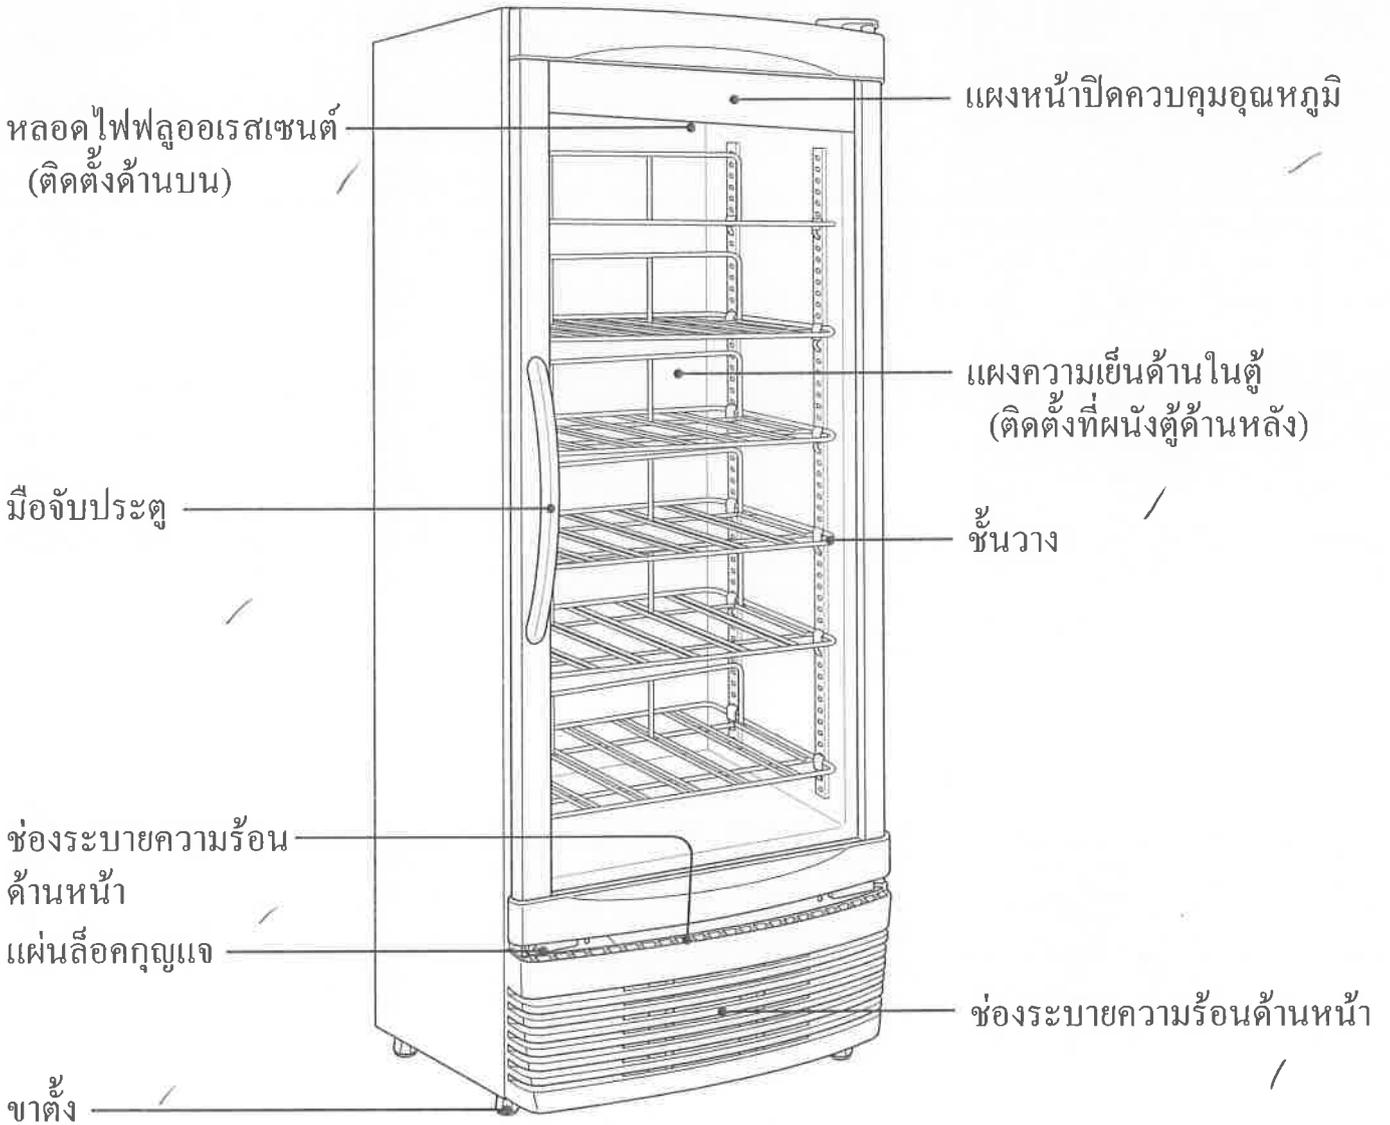

อุปกรณ์เสริม

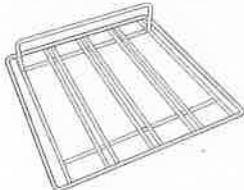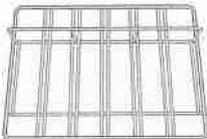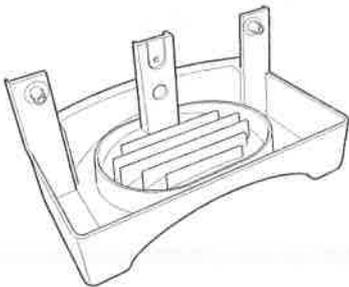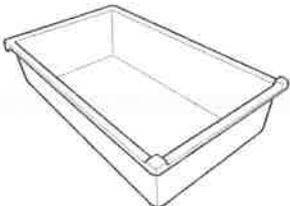ชื่อ	ลักษณะ	จำนวน	ชั้น
ชั้นวาง (แบบที่ 1)		<ul style="list-style-type: none"> ● SBC-P245K ● SMR-P245 	3
ชั้นวาง (แบบที่ 2)		<ul style="list-style-type: none"> ● SBC-P729K ● SMR-P729 	6
		<ul style="list-style-type: none"> ● SBC-P929K ● SMR-P929 	6
ตะกร้า		<ul style="list-style-type: none"> ● SBC-P245K ● SMR-P245 	1
ตัวยึดชั้นวาง		<ul style="list-style-type: none"> ● SBC-P729K ● SMR-P729 ● SBC-P929K ● SMR-P929 	24
ถาดรับน้ำ (แบบที่ 1)		<ul style="list-style-type: none"> ● SBC-P245K ● SMR-P245 	1
ถาดรับน้ำ (แบบที่ 2)		<ul style="list-style-type: none"> ● SBC-P729K ● SMR-P729 ● SBC-P929K ● SMR-P929 	1



การติดตั้ง

สถานที่สำหรับติดตั้ง /

- หากใช้หรือจัดเก็บตู้แช่ไว้ในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนหรือบริเวณชายหาด อาจทำให้เครื่องชำรุดได้ (เนื่องจากสารซัลเฟอร์หรือเกลือ) /
- หากใช้ในสถานที่ที่เย็นจัดจนตู้แช่ไว้อาจเป็นน้ำแข็ง อาจทำให้เครื่องชำรุดได้ หากต้องการติดตั้งตู้แช่ไว้ในบริเวณดังกล่าว โปรดปรึกษาร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์

การติดตั้ง

- ตั้งตู้แช่ไว้นโดยเว้นระยะห่างจากสิ่งรอบข้าง 10 ซม. ขึ้นไป เพื่อให้สามารถระบายความร้อนหรือแผ่ความร้อนได้เมื่อติดตั้ง
- ผลิตภัณฑ์นี้ต้องติดตั้งและใช้ภายในอาคาร/ ติดตั้งบนพื้นเรียบที่สามารถรองรับน้ำหนักได้และติดตั้งให้ได้ระดับ เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้ล้มคว่ำ

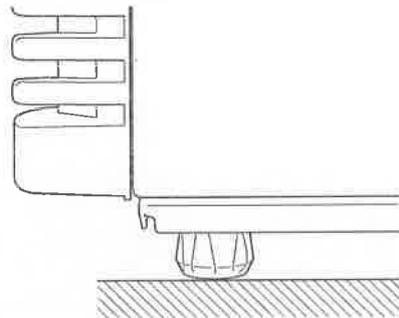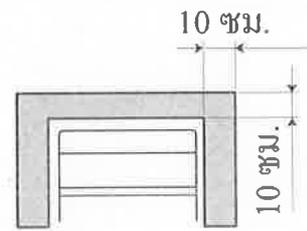

สถานที่ติดตั้งที่ควรหลีกเลี่ยง :


- สถานที่ที่ฝนสาดถึง, อ่างล้างจาน หรือมีความชื้นสูง /
- นอกอาคาร /
- แสงแดดส่องตรง หรือสัมผัสกับความชื้นสูง (เช่น เตาอบ, เตาแก๊ส)
- ฝุ่นมาก, พงโลหะ หรือไนท์ที่อาจเกิดก๊าซระเบิดได้ /

การติดตั้ง

คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อสายดิน ✓

โปรดตรวจสอบก่อนใช้งานว่ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง

- เมื่อมีการใช้เตารีดที่มีขั้วต่อสายดิน ✓

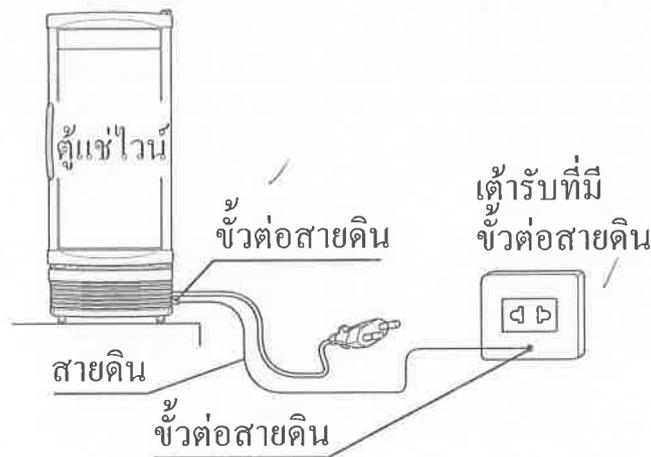

- ต่อสายดินอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ ✓
- อย่าต่อสายดินกับท่อก๊าซ, ท่อน้ำ, สายโทรศัพท์หรือสายดินของผลิตภัณฑ์อื่น
- หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ หรือช่างผู้ชำนาญ ✓

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อบกพร่องการรับประกัน ✓ สำหรับอุบัติเหตุหรือความเสียหาย (ข้อผิดพลาด)

- ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งนี้ หรือติดตั้งโดยที่ไม่ใช้ชิ้นส่วนที่กำหนด ✓
โปรดทราบว่า การไม่ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งและใช้งานจะส่งผลให้การรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นโมฆะ


อุณหภูมิการใช้งานและช่วงอุณหภูมิ ✓

ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เมื่ออุณหภูมิภายนอกอยู่ระหว่าง 5 ถึง 35°C โดยมีความชื้นเท่ากับ 60% หรือต่ำกว่า หากอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงนี้ เครื่องอาจทำความเย็นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรืออาจมีหยดน้ำก่อตัวขึ้นที่ด้านใน ด้านนอก เกาะสิ่งของที่อยู่ในตู้ หรือที่กระจกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ

การใช้งาน

คำนำ

- ใช้ปลั๊กที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ ใช้สายไฟที่ให้มา
- แกะวัสดุห่อหุ้มหรือเทปที่ติดไว้แล้วปล่อยให้วัสดุแห้งเพื่อระบายอากาศ
- อุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะอยู่ในตู้แช่ไว้ตรวจสอบว่าได้รับครบทุกชิ้นหรือไม่ (ดูหน้า 9)
- ตู้แช่ไวน์ได้รับการทำความสะอาดมาแล้วก่อนที่จะบรรจุ อย่างไรก็ตาม ควรทำความสะอาดก่อนใช้งานอีกครั้ง
- ประกอบตัวยึดชั้นวางให้ถูกต้อง
- ทดลองใช้งานตู้แช่ไวน์ก่อนที่จะใส่สินค้า ตู้แช่จะเริ่มเย็นเมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที ปล่อยให้ตู้แช่ทำงานประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากเปิดเครื่อง แล้วใช้งานหลังจากภายในตู้แช่เย็นดีแล้ว




เต้ารับไฟแบบเฟสเดียว ที่มีขั้วต่อสายดิน

คำแนะนำในการใช้งาน

- ตู้แช่ไวน์นี้ออกแบบมาสำหรับแช่สิ่งของโดยใช้วิธีกระจายอากาศเย็น หากกระจายอากาศเย็นได้ไม่ดี สินค้าอาจได้รับความเย็นไม่เพียงพอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง
- ① อย่าแช่ไวน์ให้ชิดกับผนังด้านในทุกด้าน
 - ② ติดตั้งชั้นวางด้านล่างไว้เสมอ


มุมมองส่วนตัดด้านข้าง

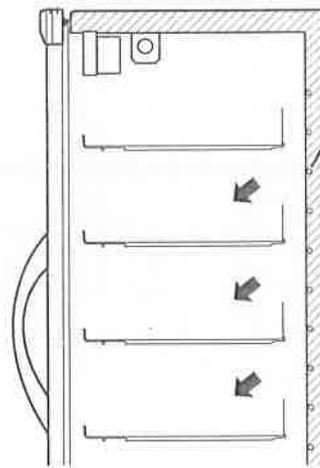

แผงท่อทำความเย็น (ติดกับผนังของถึงในด้านหลัง)

วิธีการวางสินค้าในตู้แช่ไวน์

- อย่าใส่หรือโยนสินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. ลงบนชั้นวางของ
- วางสินค้าที่แช่เย็นไว้ก่อนแล้ว
- ใช้หลักการสินค้าแช่ก่อนนำออกก่อน เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพของสินค้า
- วางสินค้าให้อยู่ภายในชั้นวาง
- จัดวางสินค้าในแต่ละชั้นวางให้มีปริมาณเท่าๆ กัน

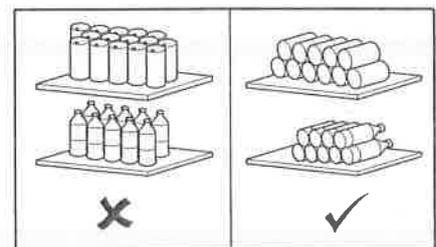


การใช้งาน

การเปิดเครื่องใหม่

- รออย่างน้อย 5 นาที ก่อนเปิดใช้งานตู้แช่ไวน์อีกครั้ง
- การเปิดใช้งานตู้แช่ไวน์ทันทีหลังจากปิดเครื่องไปนั้น อาจทำให้ระบบป้องกันการดำเนินงานหนัก (โอเวอร์โหลด) หรือเบรกเกอร์ตัดวงจร ไฟฟ้า หรือคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องทำงานผิดพลาดได้

การปรับอุณหภูมิตู้แช่ไวน์

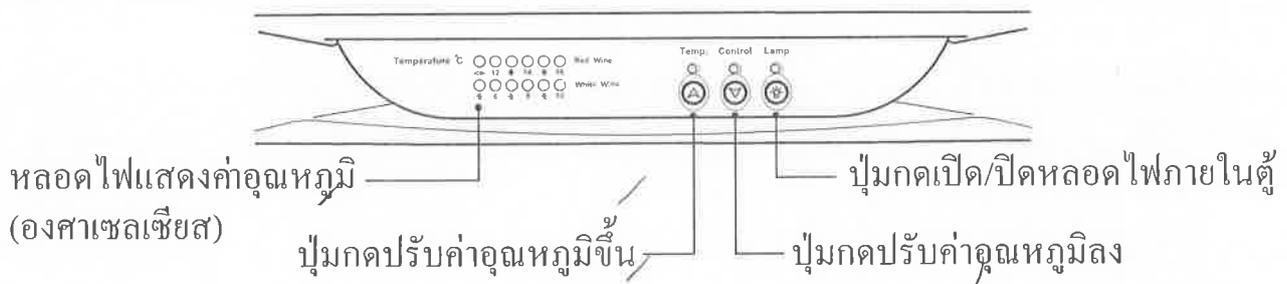

เมื่อเสียบปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟแสดงอุณหภูมิที่หน้าปิดคอนโทรลจะติด 1 ดวง ซึ่งปกติจะติดที่ตำแหน่ง 16 องศาเซลเซียสก่อน หลังจากนั้นประมาณ 3 นาที คอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มทำงาน ตู้แช่ไวน์จะเริ่มทำความเย็นจนกระทั่งถึงอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ได้ตั้งไว้จากผู้ผลิต

การปรับตั้งค่าอุณหภูมิ

สามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส จนถึง 16 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิที่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับไวน์แต่ละประเภท ในการปรับตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการแต่ละครั้ง ทำได้โดยการกดปุ่มลูกศร ▲ หรือ ▼ ค่าอุณหภูมิที่ต้องการ จะแสดงโดยการสว่างของหลอดไฟบนแผงหน้าปิด ซึ่งขณะที่ทำการปรับค่านั้นหลอดไฟจะสว่างอยู่ 2 ดวง คือ

ดวงที่ 1 คือ ค่าอุณหภูมิของตู้แช่ไวน์ที่วัดได้ในขณะนั้น (ทำหน้าที่เป็นเทอร์โมมิเตอร์)

ดวงที่ 2 คือ ค่าอุณหภูมิที่ต้องการตั้งค่าสามารถปรับค่าได้ตามต้องการ โดยการกดปุ่มลูกศร ขึ้น/ลง

▲ ▼ ดังกล่าว

หลังจากนั้นประมาณ 5 วินาที หลอดไฟที่แสดงค่าอุณหภูมิใหม่ที่ได้ตั้งค่าไว้จะดับลง หมายถึงการปรับค่าอุณหภูมิใหม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว จากนั้นตู้แช่ไวน์จะทำความเย็นจนถึงค่าอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้ใหม่ และจะควบคุมอุณหภูมิของตู้ตามค่าอุณหภูมิใหม่ที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

การเปิด/ปิดหลอดไฟภายในตู้แช่ไวน์

ปกติหลอดไฟภายในตู้แช่ไวน์จะปิดไว้เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงแสงยูวี (UV) ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของไวน์ หากต้องการเปิดหลอดไฟเพื่อเลือกขวดไวน์ที่แช่ไว้ใน ทำได้โดยการกดปุ่ม (Lamp) ☼ ที่แผงหน้าปิดคอนโทรล หลอดไฟภายในตู้จะสว่างขึ้น และหากต้องการปิดหลอดไฟภายในตู้ให้กดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง หลอดไฟจะดับลง แต่ถ้าเปิดไฟแสงสว่างทิ้งไว้ (ในการเปิดแต่ละครั้ง) โดยที่ไม่มีการกดปุ่มปิดหลอดไฟจะสามารถดับได้เองตามโปรแกรมที่ได้ตั้งไว้โดยอัตโนมัติภายใน 5 นาที

การใช้งาน

ถาดรับน้ำ

- น้ำที่ละลายมาจากน้ำแข็ง และหยดน้ำที่เกาะบนกระจกจะไหลลงไปที่ถาดรับน้ำโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบปริมาณน้ำในถาดวันละครั้ง หรือหากมีความชื้นสูง ให้ตรวจสอบสองครั้งต่อวัน และเทน้ำทิ้งตามความเหมาะสมหากปล่อยน้ำทิ้งไว้ น้ำอาจหกลงบนพื้น

การละลายน้ำแข็ง


ในกรณีที่น้ำแข็งเกาะที่ผนังของถาดในหนาเกิน 5 มิลลิเมตร ควรจะทำการละลายน้ำแข็ง ทำได้โดยการถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้ารับ เพื่อเป็นการละลายน้ำแข็ง น้ำแข็งที่ละลายจะไหลไปตามท่อน้ำทิ้งของตู้ลงสู่ถาดน้ำทิ้งที่อยู่ในห้องเครื่องด้านล่าง และควรนำถาดน้ำทิ้งออก เพื่อเทน้ำทิ้งทุกครั้งที่มีการละลายน้ำแข็ง และควรถอดมาทำความสะอาดเพื่อขจัดกลิ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ วิธีถอดถาดน้ำทิ้ง

- ① ถอดสกรูที่ยึดฝาครอบด้านหน้า 2 ตัว ดึงฝาครอบด้านหน้า แล้วยกฝาครอบออกจากขารับ
- ② เมื่อดึงฝาครอบด้านหน้าออกแล้วจะเห็นถาดน้ำทิ้งวางอยู่บนแผงระบายความร้อน
- ③ ยกถาดน้ำทิ้งเพื่อเทน้ำออกและทำความสะอาด
- ④ การประกอบกลับคืน ให้ปฏิบัติตรงข้ามกับการถอดฝาครอบออกประกอบฝาครอบด้านหน้าด้วยสกรูกลับคืน


(หมายเหตุ... ต้องแน่ใจว่าได้ประกอบฝาครอบด้านหน้ากลับคืนแล้ว ก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟฟ้าให้ตู้แช่ไวน์ทำงาน มิฉะนั้นอาจได้รับอันตราย เกิดการบาดเจ็บได้)

การติดตั้งชั้นวางของ

- แบบที่ 1 (สำหรับรุ่น : SBC-P245K / SMR-P245)
 - ชั้นวางของ : ได้จัดระดับให้มีระยะห่างที่สามารถปรับให้เหมาะสมที่จะแช่ขวดไวน์โดยการสอดชั้นวางของเข้าในร่องสำหรับรองรับชั้นที่ยึดกับผนังถาดในไว้แล้ว (จำนวน 3 ชั้น)
 - ตะกร้าวางของ : วางบนพื้นของถาดในด้านล่าง (จำนวน 1 ใบ)

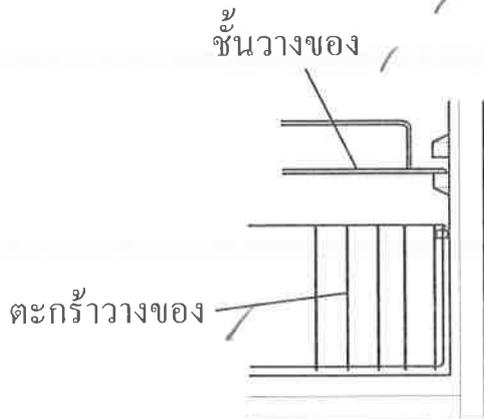

- แบบที่ 2 (สำหรับรุ่น : SBC-P729K / SMR-P729 SBC-P929K / SMR-P929)

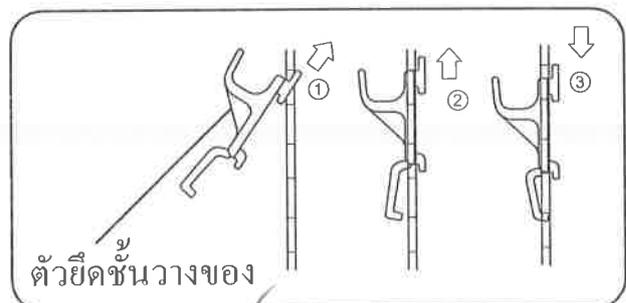


ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ก้อน ไม้หรือขวด



อาจทำให้ท่อความเย็นภายใน (อีวาพอเรเตอร์) ชำรุดเสียหาย ทำให้ตู้แช่ไวน์ไม่เย็น

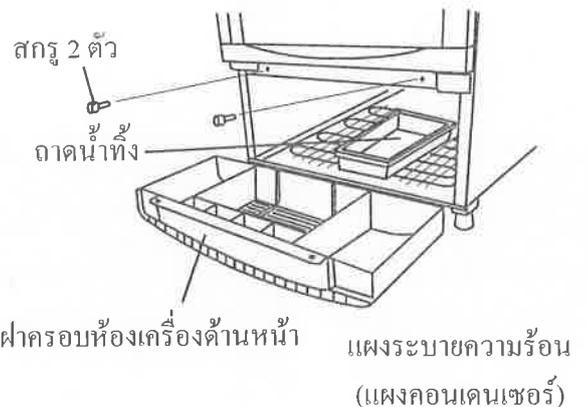

การใช้งาน


วิธีประกอบชั้นวางของ

สำหรับรุ่น : SBC-P245K / SMR-P245 ✓


- ① ติดตั้งชั้นวางของโดยการสอดเข้าในร่องวางชั้นวางของได้เลย
- ② ติดตั้งตะแกร้าด้านล่างโดยการวางบนพื้นของตั้งในด้านล่างได้เลย

สำหรับรุ่น : SBC-P729K / SMR-P729 ✓


SBC-P929K / SMR-P929

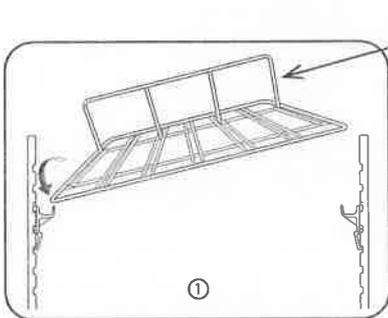

ขอบกันสินค้าตก
เอียงชั้นวางของ โดยวางชั้นวางของบนชั้นวาง Support ข้างหนึ่งก่อน
ข้อสังเกต : ต้องให้ขอบกันสินค้าตกของชั้นวางของอยู่ด้านบนเสมอ

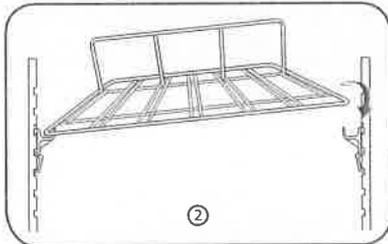


วางชั้นวางของด้านที่เหลือลงบน Support

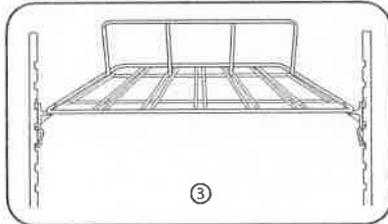

ชั้นวางของได้ระดับพร้อมใช้งาน

- วางชั้นวางของให้ตรง
- จัดเก็บชั้นวางของในสถานที่ที่ปลอดภัยเมื่อไม่ใช้งาน

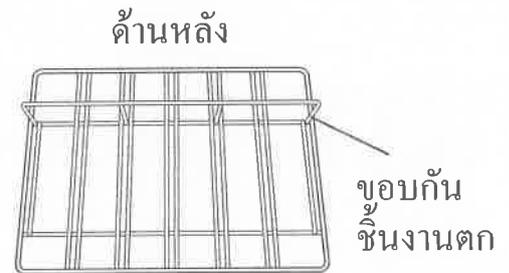

ด้านหลัง


ข้อสังเกต : ด้านที่มีขอบกันชั้นงานตกคือด้านหลัง

การจัดเรียงขวดไวน์

■ สำหรับรุ่น : SBC-P245K / SMR-P245 ✓

ตู้แช่ไวน์รุ่นนี้ได้ออกแบบมาให้สามารถบรรจุขวดไวน์ขนาด 750 มิลลิลิตร ได้ทั้งหมด 24 ขวด โดยมีการจัดวางขวดดังนี้

- ชั้นบนสุด สามารถวางได้ 4 ขวด
- ชั้นที่ 2 สามารถวางได้ 7 ขวด
- ชั้นที่ 3 สามารถวางได้ 7 ขวด ✓
- ชั้นที่ 4 (ตะแกร้า) สามารถวางได้ 6 ขวด

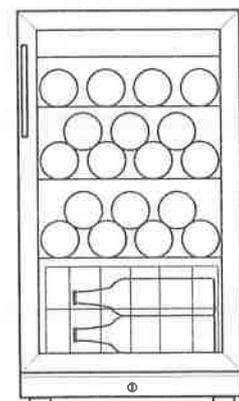

รูปแสดงการจัดเรียงขวดไวน์

การใช้งาน

■ สำหรับรุ่น : SBC-P729K / SMR-P729

SBC-P929K / SMR-P929

ตู้แช่ไวน์รุ่นนี้ ได้ออกแบบมาให้สามารถบรรจุขวดไวน์ขนาด 750 มิลลิลิตร ได้ดังนี้

รุ่น SBC-P729K, SMR-P729 สามารถบรรจุได้ทั้งหมด 72 ขวด

รุ่น SBC P929K, SMR-P929 สามารถบรรจุได้ทั้งหมด 102 ขวด


โดยมีการจัดเรียงขวดไวน์ดังรูป

ชั้นบนสุด 11 ขวด

ชั้นที่ 4 = 11 ขวด

ชั้นที่ 2 = 11 ขวด

รุ่น SBC-P729K,
SMR-P729

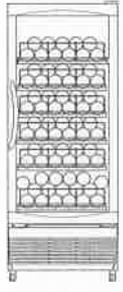

ชั้นที่ 5 = 11 ขวด

ชั้นที่ 3 = 11 ขวด


ชั้นที่ 1 = 17 ขวด

ชั้นบนสุด 12 ขวด

ชั้นที่ 4 = 18 ขวด

ชั้นที่ 2 = 18 ขวด

รุ่น SBC P929K,
SMR-P929

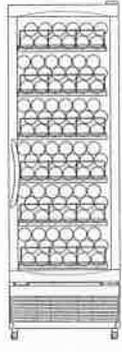

ชั้นที่ 5 = 18 ขวด

ชั้นที่ 3 = 18 ขวด


ชั้นที่ 1 = 18 ขวด

การล็อกประตู

■ สำหรับรุ่น : SBC-P245K / SMR-P245

● ถ้าต้องการล็อกประตูตู้แช่ไวน์สามารถทำได้โดยการหมุนกุญแจล็อกที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างของประตู / ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนสุด แล้วดึงกุญแจออก

● การคลายล็อก ทำได้โดยการหมุนกุญแจล็อกในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุด แล้วดึงกุญแจออก /

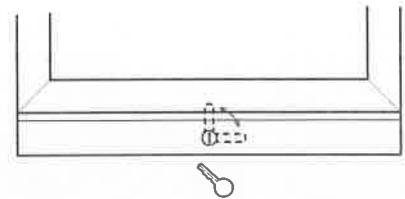



■ สำหรับรุ่น : SBC-P729K / SMR-P729

SBC-P929K / SMR-P929

● คุณสามารถล็อกประตูได้เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย

● ใช้แม่กุญแจที่มีขายทั่วไป

● สอดแม่กุญแจในรูของแผ่นล็อกที่ตัวตู้และที่ประตู เพื่อล็อกประตู

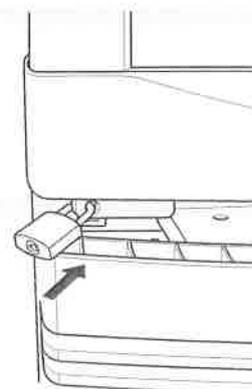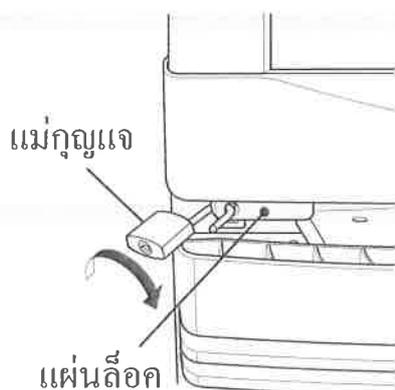

วิธีตรวจสอบและบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

ขณะบำรุงรักษา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกจากเตารีดแล้ว /



หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ไฟดูดหรือได้รับบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่ถอดปลั๊กไฟ เคลื่อนที่ /

อย่าจับปลั๊กขณะที่มือเปียก



เพราะอาจทำให้ไฟดูดได้

ห้ามจับเมื่อมือเปียก

อย่าฉีดน้ำเข้าในตู้หรือนอกตู้โดยตรงหรือล้างตู้แช่ไวน์



เพราะอาจทำให้ไฟดูดหรือไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ามโดนน้ำ /
อย่างเด็ดขาด

ด้านนอกและด้านในตู้แช่ไวน์

- บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงความสะอาด
- เช็ดด้วยผ้าแห้งและนุ่ม

หากสกปรกมาก เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางเล็กน้อย ห้ามใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของอัลคาไลน์หรือกรด, กรด, น้ำมัน, ทินเนอร์, เบนซิน, แอลกอฮอล์, ผงซักฟอก, น้ำร้อน หรือแปรงขัด เพราะจะทำให้สีหรือพลาสติกได้รับความเสียหาย สำหรับน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางที่แนะนำ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์

กระจกประตู

ใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำออกเนื่องจากอาจมีหยดน้ำก่อตัวขึ้นบนกระจกได้ง่ายในช่วงฤดูฝน เช็ดฝุ่นออกในลักษณะเดียวกัน ทั้งด้านนอกและด้านใน /

วิธีตรวจสอบและบำรุงรักษา

แผงระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์) /

ทำความสะอาดทุกๆ ครึ่งปี

⚠️ ข้อควรระวัง

อาจได้รับบาดเจ็บจากแผลไหม้หรือบาดเจ็บอื่นๆ




ห้าม

- ห้ามทำความสะอาดด้วยมือ /
- อย่าจับที่ครีบบางระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์) โดยตรง



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่อง และทำความสะอาดหลังจากที่, แผงระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์) เย็นลงแล้ว
- ใส่ถุงมือหนาๆ ทุกครั้ง /


- ใช้แปรงปัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับแผงระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์) ออก
- ระวังอย่าทำให้ครีบบางระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์) ได้รับความเสียหาย/ ใช้แปรงปัดฝุ่นออกโดยปัดขึ้นลง

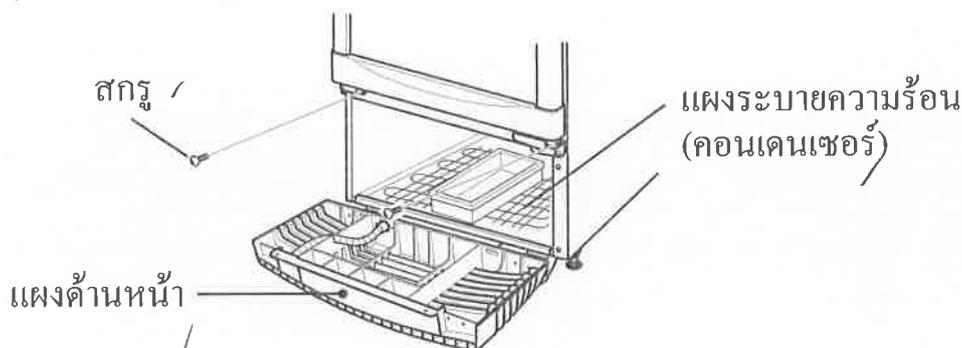

วิธีการเปลี่ยนสตาร์ทเตอร์

- สำหรับรุ่น : SBC-P729K / SMR-P729
SBC-P929K / SMR-P929

- ① ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ /
- ② ถอดสกรูที่ยึดฝาปิดด้านหลังและถอดฝาปิดด้านหลังออก
- ③ หมุนสตาร์ทเตอร์ออกจากขั้วและเปลี่ยนอันใหม่ รุ่นของสตาร์ทเตอร์ที่ใช้คือ : C10 /
- ④ ติดตั้งชิ้นงานทั้งหมดกลับคืนด้วยวิธีตรงข้าม

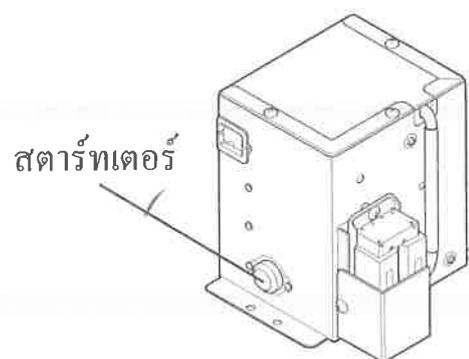


วิธีตรวจสอบและบำรุงรักษา

วิธีเปลี่ยนหลอดไฟอินแคนเดสเซนต์ในตู้


■ สำหรับรุ่น : SBC-P245K / SMR-P245

● การเปลี่ยนหลอดไฟอินแคนเดสเซนต์


- ① ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง /
- ② เปิดฝาประตูตู้แช่ไวน์ /
- ③ ไขสกรูจำนวน 2 ตัว ที่ยึดฝาครอบหลอดไฟเข้ากับแผงหน้าปิด จากนั้นให้ดึงฝาครอบหลอดไฟออกจากแผงหน้าปิด

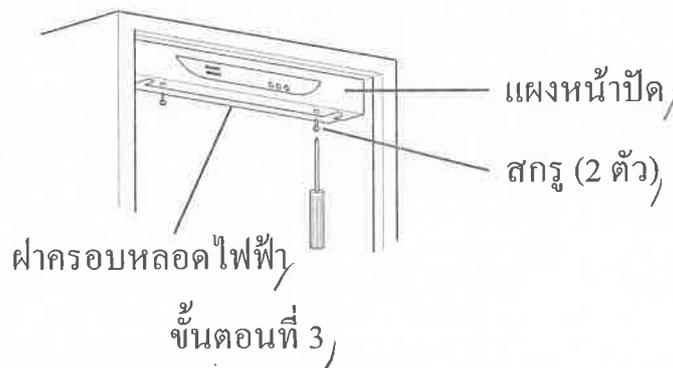

- ④ ไขสกรูจำนวน 2 ตัว ที่ยึดแผงหน้าปิดกับผนังดังในออกก่อน ในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งจับที่แผงหน้าปิดไว้เพื่อป้องกันแผงหน้าปิดหล่นด้วย /

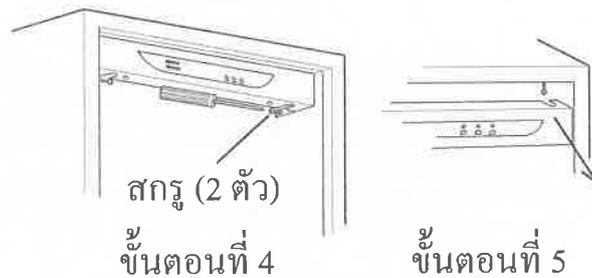

- ⑤ ดึงแผงหน้าปิดออกทางด้านหน้า (เข้าหาตัว) เพื่อปลดแผงหน้าปิดให้ออกจากสกรู 2 ตัว ที่ยึดอยู่ที่ผนังดังในด้านบน แล้ววางแผงหน้าปิดให้ด้านหลอดไฟอยู่ด้านบน
- ⑥ ดึงขั้วหลอดและหลอดไฟออกจากขั้วยึด
- ⑦ หมุนหลอดไฟออกจากขั้วหลอด
- ⑧ เปลี่ยนหลอดไฟ
- ⑨ ประกอบหลอดไฟและชิ้นงานอื่นๆ ทั้งหมดกลับคืนตามเดิม โดยการประกอบให้ย้อนกลับกับขั้นตอนข้างต้น
หลอดไฟที่ใช้ คือ 15 วัตต์

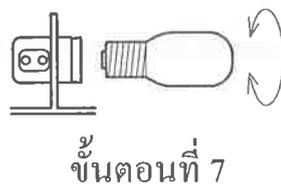


วิธีตรวจสอบและบำรุงรักษา

วิธีเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ในตัว

■ สำหรับรุ่น : SBC-P729K / SMR-P729

SBC-P929K / SMR-P929

- ① ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
- ② เปิดประตู
- ③ ถอดสกรูที่ยึดฝาปิดด้านขวาหรือด้านซ้าย
- ④ ถอดฝาครอบหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
- ⑤ หมุนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แล้วถอดออกจากเบ้าเสียบ และเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
รุ่นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ : TLD 10W

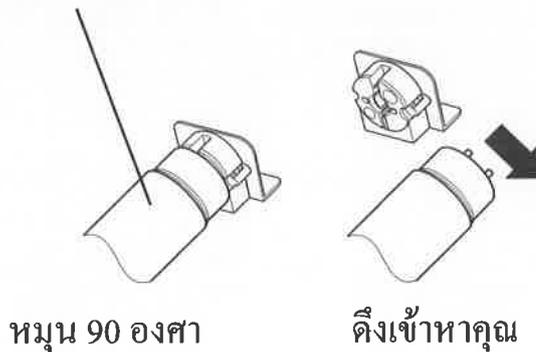

- ⑥ ติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์กลับคืน ด้วยวิธีตรงข้าม

การทำความสะอาดห้องเครื่อง

ขอรับบริการอย่างสม่ำเสมอ (ทุกๆ 1-2 ปี)

- ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงเนื่องจากระบายความร้อนได้ไม่ดีเพราะมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสะสมที่ห้องเครื่อง และฝุ่นที่เป็ยกยังอาจทำให้เกิดไฟรั่วได้
- ติดต่อตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอรับบริการทำความสะอาดห้องเครื่อง



คำเตือน

อย่าทำความสะอาดห้องเครื่องด้วยตัวเอง



อย่าทำความสะอาดห้องเครื่องเนื่องจากเป็นจุดที่อันตราย

ห้าม

วิธีตรวจสอบและบำรุงรักษา

การทำความสะอาดที่ระบายน้ำ

ขอรับบริการอย่างสม่ำเสมอ (ทุกๆ 1-2 ปี)

- น้ำแข็งที่ละลายหรือน้ำที่กลั่นตัวจะไม่สามารถระบายลงท่อได้อย่างเหมาะสม และไม่ไหลไปที่ภาชนะรับน้ำหากมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสะสมอยู่ในที่ระบายน้ำ

⚠ คำเตือน

อย่าทำความสะอาดที่ระบายน้ำด้วยตัวเอง



อย่าทำความสะอาดที่ระบายน้ำ เนื่องจากเป็นจุดที่อันตราย
ห้าม

ด้วยเหตุนี้ น้ำแข็งที่ละลายหรือน้ำที่กลั่นตัวจึงเข้าไปในตัวตู้และทำให้เปียก และยังเป็นสาเหตุทำให้ “ฉนวนลดประสิทธิภาพลง” จนทำให้ “ความเย็นไม่เพียงพอ” หรือไฟรั่วเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเปียก ระยะเวลาในการทำความสะอาดจะแตกต่างกันตามโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ หรือสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง


โปรดใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ

- หากต้องการทำความสะอาดที่ระบายน้ำ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างผู้ชำนาญ


ถาดรับน้ำ

ล้างด้วยน้ำเค็มละลายครั้ง

- ถอดถาดรับน้ำ และล้างสิ่งสกปรกออก เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ประกอบถาดรับน้ำกลับเข้าที่

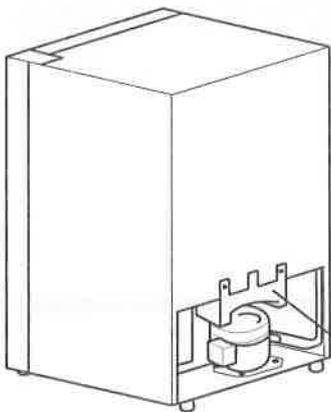

ถาดน้ำทิ้งของรุ่น
SBC-P245K / SMR-P245
จะติดตั้งอยู่ด้านหลังตู้

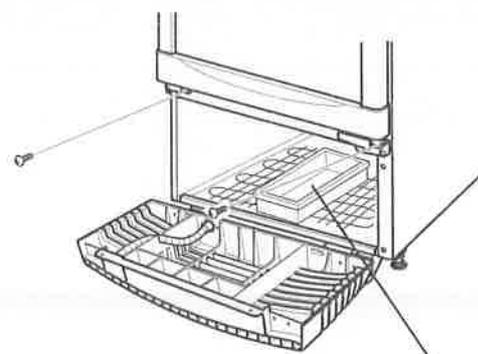

ถาดน้ำทิ้งของรุ่น
SBC-P729K / SMR-P729 /
SBC-P929K / SMR-P929
จะติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่อง

วิธีตรวจสอบและบำรุงรักษา

โปรดตรวจสอบ

โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยหลังจากทำความสะอาด ✓

- ปลั๊กไฟเสียบแน่นกับเต้ารับที่ใช้เฉพาะกับตู้แช่ไวน์นี้แล้วหรือไม่ ✓
✓ ปลั๊กร้อนผิดปกติหรือไม่ ✓
- สายไฟมีรอยแตก รอยครูด หรือได้รับความเสียหายจากหนูแทะหรือไม่ ✓
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา หรือฝ่ายบริการลูกค้า

คำเตือน

ในกรณีที่ไฟดับ

- เปิดหรือปิดประตูให้น้อยที่สุด
- อย่าแช่สิ่งของเข้าไปเพิ่ม เพราะจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิภายในตู้แช่ไวน์
- ใส่น้ำแข็งแห้งเข้าไปในตู้แช่ไวน์ ถ้าช่วงระยะเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้ายาวนานขึ้น

เมื่อไม่ใช่ตู้แช่ไวน์เป็นเวลานาน

- นำสิ่งของทั้งหมดออกจากตู้แช่ไวน์แล้วถอดปลั๊กไฟ ✓
- ทำความสะอาดภายในตัวตู้แช่ไวน์และเช็ดน้ำออกให้หมด ✓
- ปิดประตูทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศและป้องกันไม่ให้มีเชื้อราหรือกลิ่นเหม็น ✓

หากไม่ใช่ตู้แช่ไวน์ชั่วคราวหรือจัดเก็บเครื่อง

- อย่าเก็บตู้แช่ไวน์ไว้ในที่ที่เด็กอาจเข้าไปเล่นได้ ✓
หากเด็กถูกขังไว้ในตู้ เด็กจะไม่สามารถเปิดตู้ได้จากด้านใน ✓
- ใช้เทปหรือเชือกปิดประตูไว้หลังจากที่เสียบแผ่นไม้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อาจเปิดและปิดประตูได้ ✓

เมื่อเคลื่อนย้ายตู้แช่ไวน์

- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ ✓
เคลื่อนย้ายตู้แช่ไวน์หลังจากที่ระบายน้ำออกหมดแล้ว ✓
- ขณะเคลื่อนย้าย ระวังอย่าให้ขาตั้งปรับระดับหรือล้อทับสายไฟชำรุด
- อย่าให้ล้อและขาตั้งปรับระดับกระแทกกับชั้นบันได หรือพื้นต่างระดับจนได้รับความเสียหาย ✓
- ใช้รถเข็นเมื่อต้องเคลื่อนย้ายไปไกล ✓
- อย่าเอียงตู้แช่ไวน์มากเกินไปเพราะอาจทำให้ตู้แช่ไวน์ล้มคว่ำ ✓

การแก้ปัญหา



คำเตือน

อย่าจับปลั๊กขณะที่มือเปียก



เพราะอาจทำให้ไฟดูดได้

ห้ามจับ
เมื่อมือเปียก

ขณะบำรุงรักษา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับแล้ว



หากไม่ปฏิบัติ อาจทำให้ไฟดูด
หรือได้รับบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่

ถอดปลั๊กไฟ เคลื่อนที่

- ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาตามตาราง (หน้า 24)
- หากเครื่องยังทำงานผิดปกติหรือมีเสียงดังผิดปกติ มีกลิ่น, คว้น ให้หยุดใช้งานทันที และถอดปลั๊กไฟนำสิ่งของทั้งหมดออกจากตู้ แล้วแจ้ง “ข้อมูลที่จำเป็น” (หน้า 25) ให้แก่ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้

การแก้ปัญหา

ปัญหา	รายการที่ต้องตรวจสอบ	วิธีแก้ปัญหา
สิ่งของที่อยู่ในตู้แช่ไวน์ไม่เย็น	<p><ตรวจสอบระบบวงจรไฟฟ้า></p> <ul style="list-style-type: none"> ● เสียบปลั๊กไฟแล้วหรือยัง ● ไฟดับหรือไม่ ● เบรกเกอร์ตัดไฟทำงานอยู่หรือไม่ 	<p>⇒ เสียบปลั๊กไฟให้แน่น ✓</p> <p>⇒ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ✓</p> <p>⇒ ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้หรือช่างผู้ชำนาญ ✓</p>
สิ่งของที่อยู่ในตู้แช่ไวน์มีความเย็นไม่พอ	<ul style="list-style-type: none"> ● อุณหภูมิภายนอก/ความชื้นสูงเกินไปหรือไม่ ✓ ● ปิดประตูตู้แช่ไวน์แล้วหรือไม่ ● วางสิ่งของชิดกับผนังด้านใน (ด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่?) ✓ ● แผงระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์) อุดตันหรือไม่ ✓ ● ติดตั้งตู้แช่ไวน์โดยไม่เว้นช่องว่างรอบตู้หรือไม่ ✓ ● ตู้แช่ไวน์โดนแสงแดดโดยตรงหรือวางใกล้กับเตาอบหรือเตาแก๊สหรือไม่ ✓ ● มีสิ่งของแช่อยู่ในตู้แช่ไวน์มากเกินไปหรือไม่ 	<p>⇒ อุณหภูมิภายนอกไม่ควรเกิน 35°C และความชื้นไม่เกิน 60% ✓</p> <p>⇒ ปิดประตูตู้แช่ไวน์ให้แน่น ✓</p> <p>⇒ วางสิ่งของให้ห่างจากผนังด้านในทุกด้าน ✓</p> <p>⇒ ดูหัวข้อ “แผงระบายความร้อน” (คอนเดนเซอร์) (หน้า 18)</p> <p>⇒ ดูหัวข้อ “การติดตั้ง” (หน้า 10-11)</p> <p>⇒ ย้ายสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนให้ห่างจากตู้แช่ไวน์ ✓</p> <p>⇒ ดูหัวข้อการจัดเรียงขวดไวน์ (หน้า 15-16) ✓</p>
มีเสียงดัง	<ul style="list-style-type: none"> ● ติดตั้งตู้แช่ไวน์บนพื้นที่ไม่มั่นคงหรือไม่ ● วางตู้แช่ไวน์ตั้งตรงหรือไม่ ● แผงด้านหลังของตู้แช่ไวน์ชนกับผนังหรือไม่ ✓ 	<p>⇒ วางผลิตภัณฑ์บนพื้นราบที่แข็งแรงอย่างมั่นคง ✓</p> <p>⇒ คอมเพรสเซอร์อาจส่งเสียงดังเมื่อเริ่มเปิดใช้งานตู้แช่ไวน์แต่เสียงจะเงียบลงเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง ✓</p>
เกิดหยดน้ำเกาะที่แผงด้านหลังของตู้แช่ไวน์และที่กระจก	<ul style="list-style-type: none"> ● อากาศร้อนหรือชื้นต่อเนื่องหลายวัน 	<p>⇒ หยดน้ำอาจก่อตัวขึ้นหากอุณหภูมิภายนอกสูงกว่า 35°C และมีความชื้นมากกว่า 60% ✓</p> <p>✓ เช็ดหยดน้ำออกด้วยผ้า/</p>

การแก้ปัญหา

เมื่ออากาศภายนอกร้อนหรือมีความชื้นสูง หยดน้ำอาจเกาะที่ผิวกระจก ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ

ข้อมูลที่จำเป็น

- ① อาคาร (ควรแจ้งอย่างชัดเจนที่สุด)
- ② หมายเลขรุ่น,
- ③ หมายเลขผลิตภัณฑ์ } (ดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากป้ายผลิตภัณฑ์)
- ④ ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และแผนที่ (โปรดแจ้งเลขที่อาคาร/ห้อง และจุดสังเกต)
- ⑤ วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ (แสดงอยู่บนใบรับประกัน)
- ⑥ วันที่ประสงค์จะรับการซ่อมบริการ

การบริการหลังการขาย

การรับประกัน

ใบรับประกันจะแนบมากับผลิตภัณฑ์ /
โปรดอ่านข้อมูลในใบรับประกัน แล้วเก็บรักษา
ใบรับประกันไว้ในที่ที่ปลอดภัยพร้อมกับคู่มือ
เล่มนี้ /
หากใบรับประกันสูญหาย/คุณไม่สามารถขอ
ใบรับประกันได้อีก /

การซ่อมขณะอยู่ระหว่างการรับประกัน

หากคุณส่งซ่อมผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่
ระบุไว้ในใบรับประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมผลิตภัณฑ์ /
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อยู่ในระยะเวลารับ
ประกัน คุณต้องชำระค่าซ่อมอุปกรณ์สิ้นเปลือง
เว้นแต่ ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากตัวคุณเอง
โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้เพื่อ
ขอรับการซ่อม ในกรณีดังกล่าว โปรดแสดง
ใบรับประกัน /

การซ่อมหลังจากหมดอายุการรับประกัน

โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ /
คุณอาจต้องจ่ายค่าซ่อมผลิตภัณฑ์เมื่อขอรับ
บริการซ่อมแซม

ข้อสงสัย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย
โปรดติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ /

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขรุ่น			SBC-P245K	SBC-P729K	SBC-P929K
			SMR-P245 ✓	SMR-P729	SMR-P929
ความจุ		(ลิตร)	105	248	330
ขนาดภายนอก	ความกว้าง	(มม.)	472	600	600
	ความลึก	(มม.)	630	588	638
	ความสูง	(มม.)	850	1,495	1,732
ขนาดภายใน	ความกว้าง	(มม.)	390	520	520
	ความลึก	(มม.)	440	440	490
	ความสูง	(มม.)	715	1,107	1,332
แหล่งพลังงาน			เฟสเดียว : 220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์ ✓		
ประสิทธิภาพ			ช่วงอุณหภูมิภายใน : 5 ~ 16 องศาเซลเซียส (ปรับได้)		
			สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิภายนอก ✓ 35 องศาเซลเซียส (ทดสอบที่ไม่มีสินค้าแช่ในตู้) ✓		
			ไม่มีแสงแดดส่องโดยตรง		
น้ำหนัก		(กก.)	40	65	76
หลอดไฟภายในตู้แช่ไวน์		(วัตต์)	15 (อินแคนเดสเซนต์)	10 ✓ (ฟลูออเรสเซนต์)	10 (ฟลูออเรสเซนต์)
อุปกรณ์เสริม	ชั้นวางของ	(ชั้น)	3	6	6
	ตะแกรา	(ชั้น)	1	- ✓	-
	ถาดรับน้ำ	(ชั้น)	1	1	1

※ ติดตั้งเบรกเกอร์วงจรป้องกันไฟรั่วและเบรกเกอร์วงจรสำหรับวงจรไฟฟ้าด้วย/



Audio/Video Service Center ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เสียงและวิดีโอ

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1676-0000

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1676-0000 (กรุงเทพฯ) โทร. 02-2511-7177 (เชียงใหม่) โทร. 053-2511-7177 (ภูเก็ต)

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1676-0000 (กรุงเทพฯ) โทร. 02-2511-7177 (เชียงใหม่) โทร. 053-2511-7177 (ภูเก็ต)

www.panasonic.co.th

Table with 3 columns: Service area, Product/Service, and Contact info. Includes sections for Home Audio, Video, and TV services.

Table with 3 columns: Service area, Product/Service, and Contact info. Includes sections for Home Cinema, Music, and Professional services.

Table with 3 columns: Service area, Product/Service, and Contact info. Includes sections for Home Appliances, Office Equipment, and Business solutions.

Table with 3 columns: Service area, Product/Service, and Contact info. Includes sections for Home Appliances, Office Equipment, and Business solutions.

Table with 3 columns: Service area, Product/Service, and Contact info. Includes sections for Home Appliances, Office Equipment, and Business solutions.

Table with 3 columns: Service area, Product/Service, and Contact info. Includes sections for Home Appliances, Office Equipment, and Business solutions.

◎ สำหรับลูกค้า _____

กรุณากรอกข้อมูลในตารางด้านล่างนี้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้อ้างอิง
เมื่อเข้ารับการซ่อมแซมหรือใช้บริการอื่น

หมายเลขรุ่น			
วันที่ซื้อ	ปี	เดือน	วัน
ร้านค้า			
	โทรศัพท์ :		