



保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

LUMIX Taiwan 

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

 0800-098800

 02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 榮譽進口/銷售

Panasonic®


係由Panasonic Corporation授權使用

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

2020.08(G100-2008)

LUMIX *vlog* LIFE



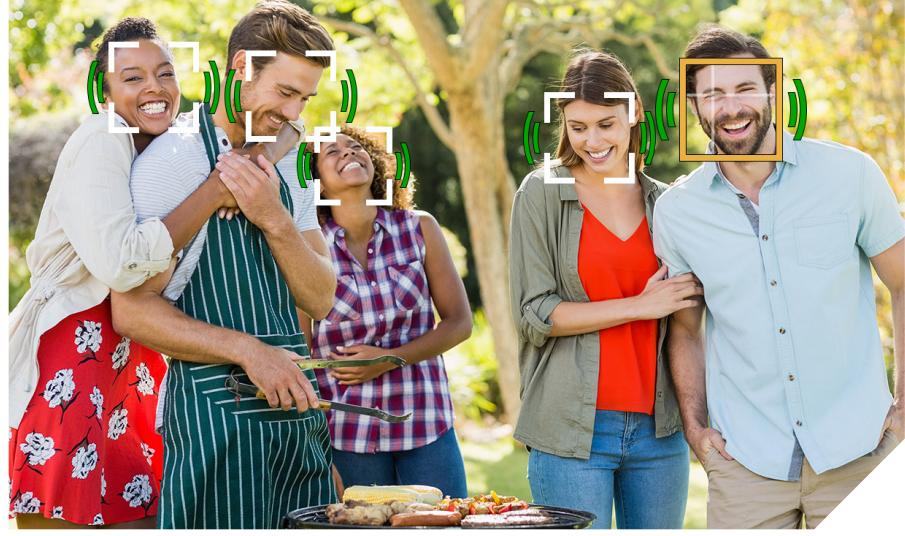

專為 Vlogger 設計，小巧輕量、動靜皆行。



如臨現場的收音品質

精準辨識臉部 - 錄製清晰自然音質

搭載 Nokia 的 OZO Audio 技術，具備五大智慧收音模式，滿足所有錄影需求。
即使不用外接麥克風也能享有清晰音效。



臉部追蹤拍攝模式

臉部辨識功能：錄影範圍和方向都能自動調整。適合在人群和各種環境中錄製 Vlog。



自動模式

自動切換追蹤模式或環繞模式。



環繞模式

完整錄製各個方位所有環境音，重現如臨現場般的原音品質。



前方模式

不管是人聲、樂器聲，皆能從相機正前方清晰收音。



後方模式

可從相機後方清楚收錄旁白聲。



OZO AUDIO



清晰銳利

邊走邊錄也能保有平穩不晃的影像！

5 軸
HYBRID I.S

專為熱愛外出旅行拍攝的 Vlogger 量身打造，LUMIX G100 採用了 5 軸 HYBRID I.S 技術*。搭配 LUMIX G 鏡頭 **，邊走邊錄也能享受流暢穩定的拍攝效果。

* 僅適用於錄製影片。4 軸補償可用於 4K 影片錄製。

** 5-Axis HYBRID I.S 功能僅相容於配備 O.I.S 的 LUMIX G 系列相機。




臉部和背景都能保持清晰。

自拍攝影

靈巧的智慧自拍模式，攝影時可自動保持人臉與背景的對焦。



LUMIX G100 搭配 LUMIX G VARIO 12-32 / F3.5-5.6, 1/15 秒, F5.6, ISO400

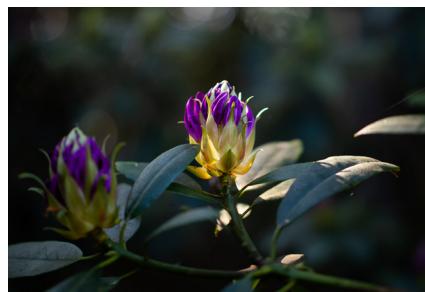

LUMIX G100 搭配 LEICA DG NOCTICRON 42.5 / F1.2, 1/640 秒, F1.2, ISO200



LUMIX G100 搭配 LUMIX G VARIO 12-32 / F3.5-5.6, 1/2500 秒, F5.6, ISO400



LUMIX G100 搭配 LEICA DG NOCTICRON 42.5 / F1.2, 1/250 秒, F1.2, ISO400



輕巧便攜

即使邊走邊拍也能錄製清晰不晃動的影像。

輕量
345公克*

機身雖小，功能俱全。4K/30p 優異錄影規格及 FHD/60p 超高的影片解析度。輕鬆連接手機。獨特創意功能。隨時隨地捕捉精彩瞬間！

* 重量為估計值，包含 SD 卡、電池及相機機身。

翻轉自如
的觸控螢幕

愛怎麼拍，就怎麼拍！

180 度翻轉觸控螢幕，自拍攝影最佳選擇。
不論高低角度構圖，皆能完美呈現！另外，即使豔陽高照也不必擔心，
184 萬超高畫質常保視野清晰。

三腳架握把
DMW-SHGR1

輕量小巧，隨拍隨行。

不僅是握把也是三腳架，LUMIX 首次推出三腳架握把*。輕巧易攜，足以應付行動和長時間拍攝需求。具備錄影、拍照及睡眠模式。

* 三腳架握把 DMW-SHGR1 為另購，配件隨附於 V Kit 鏡組。



操作簡單

傳送到智慧型手機。



只要按下「傳送」按鈕，立即完成傳輸。Bluetooth® 配對傳輸超簡單。

* Bluetooth® 文字標記和標示是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，Panasonic Corporation 對此類標記的任何使用均已獲授權。其他商標和商業名稱為其各自所有者擁有。



快速存取



錄製創意無限的 Vlog。

運用酷炫特效展現自我創意！FHD 最高 4x 慢動作及 8x 縮時攝影功能，讓您盡情揮灑創意，創造充滿張力的戲劇效果。

暢享各式便利功能，拍攝影片不受限。

具備豐富多樣功能，拍攝 Vlog 最佳利器。
直向錄影模式，快速方便在手機上直接播放。
錄影指示燈，方便確認錄影狀態。



錄影指示燈



影格標記

運用各式鏡頭與配件，揮灑更多創意



1/400 秒, F8, ISO200

望遠變焦

LUMIX G VARIO 35-100mm

F4.0-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-FS35100)

35mm 等效焦距: 70-200mm



1/5000 秒, F1.7, ISO200

定焦

LEICA DG SUMMILUX 15mm

F1.7 ASPH. (H-X015)

15mm 等效焦距: 30mm



1/60 秒, F4, ISO200

微距

LUMIX G MACRO 30mm

F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-HS030)

35mm 等效焦距: 60mm



1/3200 秒, F1.8, ISO200

定焦

LUMIX G 20mm

F1.7 II ASPH. (H-H020A)

35mm 等效焦距: 40mm



定焦

LUMIX G 25mm

F1.7 ASPH. (H-H025)

35mm 等效焦距: 50mm



1/125 秒, F8.0, ISO200

標準變焦

LUMIX G VARIO 12-32mm

F3.5-5.6 ASPH. (H-FS12032)

32mm 等效焦距: 24-64mm



*黑色鏡頭隨附於 V 鏡組及 K 鏡組



收起來是握把



打開是三腳架

三腳架握把

DMW-SHGR1

按鍵：錄影、拍照、睡眠

端子孔：USB Micro-B

高度：144.7mm

重量：99g

*隨附於V鏡組

DC-G100 規格

類型	數位無反光鏡單眼相機	
儲存媒體	SD 記憶卡 / SDHC 記憶卡 / SDXC 記憶卡 (相容於 UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 標準 SDHC/SDXC 記憶卡)	
影像感光元件尺寸	17.3 x 13.0 mm (長寬比 4:3)	
鏡頭接環	M 4/3	
影像感光元件	Live MOS 感光元件	
總畫素	2,177 萬畫素	
相機有效畫素	2,030 萬畫素	
彩色遮光鏡	原色遮光鏡	
除塵系統	無	
寬容度	12 檔以上 (V-Log)	
影像穩定系統	5 軸 HYBRID I.S. * 僅適用於錄製影片。4 軸補償可用於 4K 影片錄製。	
錄製系統	儲存格式	靜態影像 JPEG (DCF / Exif 2.31) / RAW 4K PHOTO** 動態影片 MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, 音訊格式 : AAC (2ch)) / 摄取靜態影像 : JPEG (DCF / Exif 2.31)
	長寬比	4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
	影像品質	RAW / RAW+ 級緻 / RAW+ 標準 / 級緻 / 標準
	色彩空間	sRGB / AdobeRGB
檔案大小 (畫素)	靜態影像	[4:3] 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K PHOTO) [3:2] 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3540x2336(4K PHOTO) [1:6.9] 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) [1:1] 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(4K PHOTO)
		[4K] 3840x2160 4K / 30p : 100Mbps FHD/60p : 28Mbps FHD/30p : 20Mbps FHD/24p : 24Mbps
	動態影片**	[Full HD] 1920x1080 1280x720 HD / 30p : 10Mbps
		[Full HD] 1920x1080 60p : 28Mbps (感測器輸出為 120fps / 30fps / 15fps / 8fps) 30p : 20Mbps (感測器輸出為 120fps / 60fps / 15fps / 8fps / 4fps)
觀景窗	類型	LCD Live View 觀景窗 (LVF)
	畫素	約 368 萬畫素
	視野 / 放大倍率	約 100% / 約 1.46x / 0.73x (35mm 等效焦距) , 以 50 mm 鏡頭對無限遠距離對焦 : -1.0 m-1
	視點 / 鏡頭角度調整	約 20 mm / -4.0 ~ +2.0 (dpt)
	眼部感測器	有
顯示螢幕	類型	TFT LCD 靜態觸控顯示幕
	顯示螢幕大小	任意角度, 3.0 吋 (7.5 公分) : 3:2 長寬比
	畫素	約 184 萬畫素
	視野	約 100%
對焦	類型	對比 AF 系統
	DFD 技術	有
	對焦模式	AFS (單一) / AFF (彈性) / AFC (連續) / MF
	AF 模式	人脸/眼部偵測 / 追蹤 / 49 區對焦 / 自訂多點對焦 / Pinpoint 對焦 (可使用全區觸控) (AF 框可調整大小, 彈性 AF 位置)
	AF 偵測範圍	EV -4 ~ 20 (ISO100 等效)
	Starlight AF	有
	AF 幫助燈	有
	AF 鎖	將自訂選單的 Fn 按鍵設為 AF 鎖
	先拍照後對焦 / 全面對焦	有 / 有
	其他	AF-ON / 快門 AF - 半快門釋放, 對焦 / 快門優先, 快速 AF, 連續 AF (動態影片錄製時), 眼部偵測 AF, AF-MF, MF 引導, MF 幫助, 鏡控 MF 幫助, 倒影對焦, 鏡控 AF/AE 功能, 觸控板 AF, 觸控快門, 垂直 / 水平對焦切換, 對焦環鎖定, 環型移動對焦框, 鏡頭焦距恢復
曝光控制	測光系統	1,728 區多模式測光系統
	測光模式	多點 / 中央重點 / 點測光
	測光範圍	EV 0 ~ 18 (F2.0 鏡頭 : ISO100 等效)
	曝光模式	程式 AE / 光圈優先 AE / 快門優先 AE / 手動曝光
	ISO 曝光度 (標準輸出感光度)	靜態影像 : 自動 / Intelligent ISO (100 / 延伸) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (可變更為 1/3 EV 階) 創意影片模式 : 自動 / 100 (延伸) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (可變更為 1/3 EV 階)
	曝光補償	1/3EV 階, ±5EV (動態影片為 ±3EV)
	AE 鎖	將自訂選單的 Fn 按鍵設為 AE 鎖
白平衡	白平衡	AWB/AWBw/ABWb/晴天 / 陰天 / 陰影 / 日光燈 / 閃光燈 / 白色設定 1、2、3、4 / 色溫設定 1、2、3、4
	白平衡調整	藍色 / 紫色補償, 洋紅色 / 綠色色偏
	色溫設定	2500-10000K (調整單位 100K)
快門	類型	電子控制焦面快門
	快門速度	靜態影像 : 時間 (最長 60 秒) / 1/16,000 - 60 動態影片 : 1/16,000 - 1/25 創意影片 M 模式 / MF 模式 : 1/16,000 - 1/2
	Live View 複合	1/2 - 60
	自拍倒數	10 秒 3 選拍 / 2 秒 / 10 秒
	靜音模式/快門類型	有 / 有 (自動 / 電子前簾 / 電子)
包围功能	AE 包圍	1/3、2/3 或 1 EV 階下 3、5、7 張影像, 最大可 ±3 EV, 單張 / 連拍
	光圈包圍	1 EV 階設定下 3 張或所有位置
	對焦包圍	1 到 999 張影像, 對焦範圍可 10 級設定
	白平衡包圍	3 張藍色 / 琥珀色色偏或洋紅色 / 綠色色偏影像, 色溫設定

連續拍攝	連拍速度	[電子前簾快門] AFS/MF : H : 6 張 / 秒, M : 4 張 / 秒 (Live View 時) ; L : 2 張 / 秒 (Live View 時) AFF/AFC : H : 5 張 / 秒, M : 4 張 / 秒 (Live View 時) ; L : 2 張 / 秒 (Live View 時) [電子快門] AFS/MF : H : 10 張 / 秒, M : 4 張 / 秒 (Live View 時) ; L : 2 張 / 秒 (Live View 時) AFF/AFC : H : 10 張 / 秒, M : 4 張 / 秒 (Live View 時) ; L : 2 張 / 秒 (Live View 時)
可錄製影像數量		RAW/RAW+ JPEG : 超過 20 張影像 / JPEG : 超過 480 張影像 (使用 SD Speed Class 為 'UHS-I UHS Speed Class 3 (U3)' 的 SD 記憶卡時。)* 直到連拍速度減慢。以 Panasonic 指定的測試條件進行錄製。
4K PHOTO**		30 張 / 秒
Exif 資訊		有 (從 4K 連拍檔案裁剪的每個 JPEG 影像都符合 EXIF。)
縮時攝影拍攝		有
定格動畫		有
閃光燈		閃光燈類型 TTL 內建閃光燈, GN5.1 等效 (ISO200 · m) / GN3.6 等效 (ISO100 · m) (參考值), 內建彈出式 閃光燈模式 自動 * / 自動 / 降低紅眼 * / 強制開啟 / 強制開啟 / 降低紅眼、慢速同步 / 慢速同步 / 降低紅眼、強制關閉 * 僅限 iA、iA+ 模式。 同步速度 低於 1/50 秒 閃光燈輸出調整 1/3EV 跌 ±2 EV 閃光燈同步 前簾同步 / 後簾同步 無線操控 有 (使用 DMW-FBL200L/FL360L/FL580L (另售) 時), 無線頻道 : 1ch/2ch/3ch/4ch
LIVE VIEW		數位變焦 2x 額外遠距轉換 靜態影像 : 1.4x (EX M) , 2.0x (EX S) / 動態影片 : 2.7x (FHD) , 4.0x (HD) 其他功能 水平儀 / 即時直方圖 / 相片格線 (3 樣式) / 中心標記 / 強化顯示 (靜態影像 / 動態影片) / 斑馬紋 (靜態影像 / 動態影片) / 色格記號 / 鏡頭指標 / 指示燈 / Live View Boost
自拍		自拍模式 有 (靜態影像 / 動態影片) 快門 快門按鈕 / 鏡頭 / 臉部快門 / 好友快門 效果 美顏模式 : 10 級, 滾動選擇: 生動 / 復古 / 高調 / 單色 / 玩具相機效果 / 背景控制 / 散焦 / 晴晰 / 縱體模式 : 10 級
方向偵測功能		有
功能按鈕		錄影 (REC) 4K PHOTO / 曝光補償 / WiFi / Qmenu / 記影錄製 / LVF / 顯示幕顯示 / LVF / 顯示幕顯示風格 / AF/AE LOCK / AF-ON / 暫停 / 一鍵 AE / 鏡頭 AE / 水平儀 / 對焦區域設定 / 變焦控制 / 操作鎖定 / 對焦鎖定 / 轉盤操作開關 / 相片風格 / 滤鏡效果 / 長寬比 / 影像大小 / 品質 / 測光模式 / 連拍速率 / 自拍倒數 / Live View 復合拍攝 / 包括 / 對焦模式 / 強化錄影 / Dynamic / Resolution / 最小快門速度 / HDR / 快門類型 / 閃光燈調整 / 無線閃光燈控制 / 額外遠距轉換 / 數位變焦 / 影像穩定器 / 鏡頭穩定 / 檢視 / 4K 即時裁剪 / 4K 連拍 / 4K 曝光補償 / 自拍 / 持續預覽 / Live View Boost / 錄影區域 / 步進變焦 / 變焦速度 / 感光度 / 白平衡 / AF 模式 / MF / 驅動模式 / 錄製 / 播放 / 開放閃爍 / off / 恢復預設值
播放 (PLAY)		Wi-Fi / LVF / 顯示幕開關 / 鏡頭 / 播放 / 開放閃爍 / 傳送影像 / 智慧型手機) / 4K PHOTO 播放 / 刪除單張 / 保護 / 評等 1、2、3、4、5 / RAW 處理 / 4K PHOTO 大量儲存 / off / 數復預設值
相片風格		標準 / 鮮明 / 自然 / 風景 / 人像 / 單色 / 單色 D / 電影風格 D / 電影風格 V / V-Log L / 自訂
濾鏡效果		生動 / 反轉 / 橫畫 / 陰影 / 暗色調 / 復古色 / 單色調 / 黑白 / 粗粒單色調 * / 絲柔單色調 * / 深刻藝術 / 高動態 / 正片負沖 / 玩具相機效果 / 玩具普風 / 濃白效果 / 模型效果 / 柔焦 * / 夢幻 / 星芒濾鏡 / 焦點色彩 / 陽光 * * 僅適用於相片。
列印		直接列印
介面	USB	USB 2.0 Micro-B
	HDMI***	microHDMI TypeD / VIERA Link 影片：自動 / 4K / 30p / 1080p / 1080i / 720p / 480p 音訊：立體聲
外接麥克風輸入		Φ 3.5mm 安裝 DMW-MS2 (另售) 時, 可選擇立體聲 / Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun / 手動。
麥克風		立體聲, 風噪消除: OFF/LOW* / 標準 / HIGH* * 安裝 DMW-MS2 (另售) 時。
喇叭		單聲道
無線功能		Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, 基地台模式 藍牙 Bluetooth® v4.2 / 藍牙低功耗 (BLE)
語言		OSD 語言 日文、英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、繁體中文、簡體中文
電源		電池 鋰離子電池組 (7.2V, 1025mAh, 7.4Wh) (附贈) / USB 充電 電池使用時間 (CIPA 標準) * 以 Panasonic 根據 CIPA 標準指定的條件進行測試。進入睡眠模式前時間設為 1 秒。
連續可錄製時間 (動態影片)**		4K/30p : 使用 H-FS12032 約 80 分鐘 (顯示螢幕) ; 70 分鐘 (LVF)
實際可錄製時間 (動態影片)**		4K/30p : 使用 H-FS12032 約 40 分鐘 (顯示螢幕) ; 35 分鐘 (LVF)
尺寸 / 重量		約 11.6 x 82.5 x 54.2 mm / 4.55 x 3.24 x 2.13 时 (不含突起部分) 重量 約 345 克 (SD 記憶卡 / 電池 / 機身) / 約 303 克 (僅機身) 約 412 克 (含 SD 記憶卡 / 電池 / H-FS12032 鏡頭) / 約 514 克 (含 SD 記憶卡 / 電池 / H-FS12032 鏡頭 + 三腳架握把 DMW-SHGR1)
操作環境		運作溫度 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 運作濕度 10%RH 至 80%RH
標準配件		• 本產品未隨附在電腦上編輯和播放影像的軟體。如有需要, 請使用電腦連網前往 Panasonic 網站下載 PHOTOfunSTUDIO 10.0AE。 https://panasonic.jp/support/software/photofun/download/d_pfs10ae.html (適用於 Windows) • 本產品未隨附在電腦上處理 RAW 檔案的軟體。如有需要, 請使用電腦連網前往 Ichikawa Soft Laboratory 網站下載 SILKYPIX Developer Studio http://www.itsc.jp/SILKYPIX/english/ (適用於 Windows/Mac)
標準配件		DC-G100 鏡組: 熱靴蓋 / 電池組 / 交流電源變壓器 / USB 連接線 / 肩帶 / 鏡頭蓋 DC-G100 鏡組熱靴蓋 / 電池組 / 交流電源變壓器 / USB 連接線 / 肩帶 / 鏡頭蓋 / 三腳架握把 / 手腕帶 • 如需進階功能操作說明, 請使用連接至網際網路的電腦、智慧型手機或平板電腦於 Panasonic LUMIX 客戶支援網站下載。

** 關於動態影片錄製 / 4K PHOTO 拍攝
錄製動態影片時, 請使用 SD Speed Class 為 'Class 4' 以上的 SD 記憶卡 (28Mbps 以下)。
• 以 [4K] [慢速或快速] 或 [4K PHOTO] 錄製動態影片時, 請使用 SD Speed Class 為 'UHS-I UHS Speed Class 3 (U3)' 的 XQD 或 SD 記憶卡。(SD Speed Class 是連續寫入的速度標準。)
• 以 [4K] (慢速) 錄製錄影超過 10 分鐘時, 錄影會停止。
• 以 [FHD/60p] 錄製錄影超過 20 分鐘時, 錄製會停止。
• 以 [4K] (慢速) 錄製錄影超過 29 分 50 秒時, 錄製會停止。
• 以 [FHD/30p] / [FHD/24p] / [HD] 錄製錄影超過 29 分 59 秒時, 錄製會停止。
• 以 [4K] (慢速) 錄製動態影片時:
- 使用 SDHC 記憶卡時: 即使檔案大小超過 4 GB, 您也可以繼續連續錄製, 但動態影片檔案會分割並個別錄製/播放。
- 使用 SDXC 記憶卡時: 您可以在單一檔案中錄製動態影片。
• [FHD/30p] / [FHD/24p] / [HD] 錄製的 MP4 動態影片:
- 即便檔案大小超過 4 GB, 您也可以繼續連續錄製, 但動態影片檔案會分割並個別錄製/播放。
- 即便檔案大小超過 4 GB, 相機可能會因為保護機制而停止錄製。請等到相機冷卻下來。
• 周遭溫度較高或連續錄製時, 相機可能會因為保護機制而停止錄製。請等到相機冷卻下來。
** [4K] 影像輸出, 請使用帶有 HDMI 標誌且註明 '4K compatible' (4K 相容) 的 HDMI 訊號線。