


Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
(အိမ်သုံး) ဆံပင်ခြောက်စက်

Model No. EH-NA27

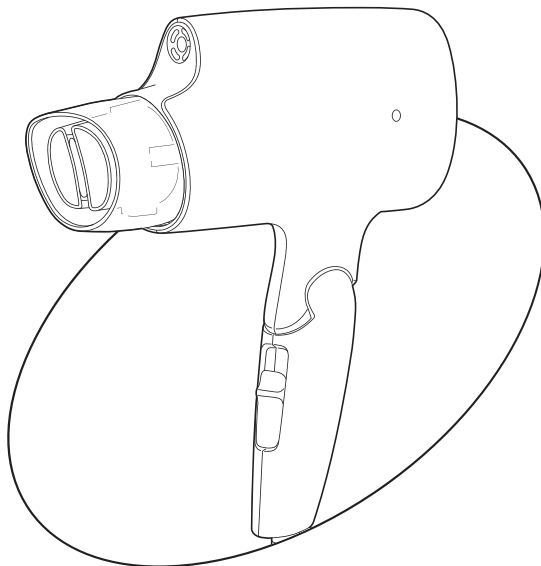

nanoe™

Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
(အိမ်သုံး) ဆံပင်ခြောက်စက်

Model No. EH-NA27

အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	4	ဆံပင်ခြောက်စက်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း	10
အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း	9	ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခြင်း	12
ဆံပင်ခြောက်စက် အသုံးပြုနည်း	9	ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	12
nanoe™ အကြောင်း	10		

Panasonic စက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးမပြုမီ အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား ဖတ်ရှုပြီး လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အသုံးပြုပါ။

nanoe™ သည် Panasonic ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
nanoe™ သည် ရေမွန်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော နာနိုအရွယ် သတ္တုအမှုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

လျှပ်စစ်မီးရှောင်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်း နှင့် အိမ်ရာအဆောက်အဦပျက်စီးခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အောက်ပါ သတိပေးချက်များ ကို အမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

သင်္ကေတများ၏အဓိပ္ပါယ်

အောက်ပါသင်္ကေတများသည် စက်ပစ္စည်းအညွှန်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လွှဲမှားစွာ အသုံးပြု ခြင်းကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြင်းနှင့် အဆောက်အဦ ပျက်စီးနိုင်ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့်တို့ကို ခွဲခြားဖော်ပြပေးထားပါသည်။



DANGER

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။



WARNING

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။



CAUTION

ဒဏ်ရာအသေးအမွှားရခြင်း သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင် သော ဘေးအန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။

အောက်ပါသင်္ကေတများသည် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက်များကို ခွဲခြားဖော်ပြပေးသည်။



ဤသင်္ကေတသည် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။



ဤသင်္ကေတသည် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ဘေးကင်းစွာပြုလုပ်နိုင်ရန် အချက်ပြပေးသည်။

အရေးကြီးသောဘေးအန္တရာယ်ကင်း လမ်းညွှန်ချက်များ

ဤစက်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုနေစဉ် အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်များအနီးအနားတွင်ရှိနေစဉ် အောက်ပါအချက်များအပါအဝင် အခြေခံဘေးကင်းမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအချက်များကို အမြဲလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။

အသုံးမပြုမီညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုဖတ်ပါ။

ရေနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ

ဘေးအန္တရာယ်

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအများစုသည် မီးခလုတ်ပိတ်ထားသော်လည်း လျှပ်စီးကြောင်းများ ကားစီးဆင်းနေတတ်ကြပါသည်။

လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးရခြင်းအန္တရာယ်မှ လျော့ချရန် -

- ၁။ အသုံးပြုပြီး ချက်ချင်းမီးပလပ်ကို အမြဲဖြုတ်ပါ။
- ၂။ ရေချိုးနေစဉ်အတွင်း အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ၃။ ရေကန်အတွင်းသို့ပြုတ်ကျနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သောနေရာတွင် စက်ပစ္စည်းကိုမထားပါနှင့်။
- ၄။ ရေသို့မဟုတ် အခြားအရည်တစ်ခုခုအတွင်းသို့ မချထားပါနှင့်။
- ၅။ အကယ်၍ စက်ပစ္စည်းသည် ရေထဲသို့ကျသွားပါက ချက်ချင်းပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။ ရေထဲသို့လက်မနံ့က်ပါနှင့်။

သတိပေးချက်

အပူလောင်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း အန္တရာယ်ကိုလျော့ချရန် -

- ၁။ စက်ကိုပလပ်တပ်ထားလျက်အနေအထားဖြင့် မည်သည့်အခါမှ မထားခဲ့သင့်ပါ။
- ၂။ ကလေးသူငယ်များ သို့မဟုတ် ကိုယ်အင်္ဂါချို့တဲ့သူများအနေဖြင့် စက်ကိုအသုံးပြုမည် ဆိုပါက အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

- ၃။ လက်စွဲစာအုပ်တွင်ပါရှိသည့်အတိုင်း ဤစက်ပစ္စည်းကို ဂုဏ်ရည်ရှိသည့်ချက်အတိုင်း သာ အသုံးပြုရမည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏အကြံပြုချက်မပါသော တွဲဖက်ပစ္စည်းများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ၄။ မီးကြိုးသို့မဟုတ် ပလပ်ပျက်စီးနေပါက၊ စက်ပစ္စည်းကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါက၊ သို့မဟုတ် ရေထဲသို့မြှုပ်နှံပါက ဤစက်ပစ္စည်းကို မည်သည့်အခါမျှ အသုံးမပြုပါနှင့်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ပြန်လည်အပ်နှံပါ။
- ၅။ ပူသောမျက်နှာပြင်နှင့်ဝေးသောနေရာတွင် မီးကြိုးကိုထားပါ။ မီးကြိုးကို စက်၏ ကိုယ်ထည်တွင် ရစ်ပတ်မထားပါနှင့်။
- ၆။ စက်၏လေဝင်၊ ထွက်ပေါက်များကို မည်သည့်အခါမျှ မပိတ်ဆို့ပါနှင့် သို့မဟုတ် လေဝင် / ထွက်ပေါက်ကို ပိတ်စေနိုင်သည့် အိပ်ယာ သို့မဟုတ် ဆိုဖာကဲ့သို့သော နူးညံ့သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မထားပါနှင့်။
- ၇။ အိပ်နေစဉ် မည်သည့်အခါမျှအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ၈။ မည်သည့်အပေါက်တွင်းထဲသို့မဆို အရာဝတ္ထုအပိုင်းအစများ မချမိပါစေနှင့်။
- ၉။ အခန်းပြင်ပ သို့မဟုတ် စပရေးဖြန်းထားသောနေရာ သို့မဟုတ် အောက်ဆီဂျင် ထုတ်လွှတ်ထားသောနေရာနီးနားတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ၁၀။ ဤစက်ပစ္စည်းကို ဆင့်ပွားမီးကြိုးဖြင့်သွယ်တန်း၍ အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ၁၁။ မျက်လုံး သို့မဟုတ် အပူဒဏ်ခံနိုင်သောနေရာများသို့ လေပူများဖြင့် တိုက်ရိုက် မမှုတ်ပါနှင့်။
- ၁၂။ အသုံးပြုနေစဉ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပူလောင်နိုင်ပါသည်။ ငုတို့ကို မကိုင်တွယ်မီ အအေးခံထားပါ။
- ၁၃။ စက်ကိုဖွင့်ထားနေစဉ် မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့မျှ ချမထားပါနှင့်။
- ၁၄။ စက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ် ဆံသားများကို လေဝင်ပေါက်နှင့်ခပ်ခွာထားပါ။
- ၁၅။ ဗိုအားလွှဲပြောင်းကိရိယာနှင့်တွဲဖက်အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ၁၆။ ဗိုအား ၂၀၀၊ ၂၄၀ စနစ်အသုံးပြုသောနိုင်ငံများတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။ (ဗိုအား ၁၂၀ စနစ်ဖြင့်သာအသုံးပြုပါ)

ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို သိမ်းဆည်းထားပါ



သတိပြုရန်



ကလေးသူငယ်များလက်လှမ်းမီသောနေရာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။

ကလေးသူငယ်များကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခွင့်မပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက အပူလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



ဆန်းသစ်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများဖြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းတို့ကို မည်သည့် အခါမျှ မလုပ်ဆောင်ပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုမိပါက ပုံမှန်မလည်ပတ်နိုင်ဘဲ မီးထွက်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ပြုပြင်ရန်အတွက် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ဆက်သွယ်ပါ။



မီးကြိုးကို ဖျက်စီးအောင်လုပ်ခြင်း၊ ဆန်းသစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အမင်းကွေး ခေါက်ခြင်း ဆွဲဆန့်ခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်ကျစ်ထားခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

လေးလံသောအရာများကို တင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် မီးကြိုးကိုဖဲ့ကွက်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဆားကပ်ပြတ်တောက်မှုကြောင့်မီး လောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။




မီးကြိုးခေါက်လျက်သားအနေအထားဖြင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

သိမ်းဆည်းသောအခါတွင် မီးကြိုးကို စက်ကိုယ်ထည်ဖြင့်ပတ်ရစ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက မီးကြိုးအတွင်းရှိ ယာယီကြိုးများ ပြတ်တောက်စေနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆားကပ်ပြတ်တောက်မှုကြောင့် မီးလောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေ နိုင်ပါသည်။



ပလပ်သို့မဟုတ် မီးကြိုးပျက်စီးနေပါက သို့မဟုတ် ပူလောင်နေပါက အသုံး မပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက အပူလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဆားကပ်ပြတ်တောက် မှုကြောင့် မီးလောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိပြုရန်



ပလပ်ပေါက်ထိုးရာတွင် မမီတမီဖြစ်နေပါက စက်ကိုမည်သည့်အခါမျှ အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက အပူလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဆားကပ်ပြတ် တောက်မှုကြောင့်မီးစတောက်လောင်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။



ရေစိုလက်ဖြင့်ပလပ်ကိုအမြုတ်၊ အတတ်မလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဆားကပ်ပြတ်တောက်မှုကြောင့် မီးစတောက်လောင်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။



ရေစိုလက်ဖြင့်စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဆားကပ်ပြတ်တောက်မှုကြောင့် မီးစတောက်လောင်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။



မီးလောင်ဖွင့်လျက်သားဖြင့် စက်ကိုမချိန်ထားခဲ့ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက မီးလောင်စေနိုင်ပါသည်။



စက်ကို ရေချိုးခန်းအတွင်း သို့မဟုတ် စိုထိုင်းမှုများသောနေရာများတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ ထို့အပြင် ရေစိုတ်စင်တတ်သောနေရာတွင်လည်း မထားပါနှင့်။ (ဘေစင်ကဲ့သို့သောနေရာ)

- ထိုသို့ပြုမိပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။



လေဝင်၊ လေထွက်ပေါက် သို့မဟုတ် nanoe™ အပေါက်အတွင်းသို့ ဆံချည်မျှင်များ သို့မဟုတ် အခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဝင်ရောက်မိခြင်း၊ ထိုးသွင်းမိခြင်းများ မပြုမိပါစေနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူလောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။



မီးလောင်စေတတ်သောအရာများ (အရက်၊ ဘန်ဇင်၊ သင်နာ၊ စပရေ၊ ဆံကေသာအလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ လက်သည်းနှိဖျက်ဆေးများ) အနီးအနားတွင် စက်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။



ဤစက်ကို စီးပွားဖြင့်အသုံးပြုရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။

သေချာထိန်းသိမ်းဂရုစိုက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက အပူကျွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်တိုက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လွန်ကဲစွာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် မီးလောင်စေတတ်ပါသည်။



စက်အားရေထဲသို့နှစ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

ရေနံနှီးသောနေရာတွင် စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

ရေချိုးကန်၊ ရေချိုးရေပန်း၊ ဘေစင်သို့မဟုတ် ရေထည့်ထားသောခွက်များအနီးတွင် စက်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။

ပုံမှန်မဟုတ်သောလည်ပတ်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်များမှားယွင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ပါက အသုံးပြုခြင်းအားချက်ချင်းရပ်တန့်၍ ပလပ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။

- ထိုသို့မပြုမိပါက မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။



◀ပုံမှန်မဟုတ်သောလည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်မှားယွင်းမှုများဖြစ်စဉ်▶

- လေထွက်ခြင်း

- စက်သည်တုန့်ဆိုင်း၊ တုန့်ဆိုင်းဖြစ်ခြင်း

- အတွင်းပိုင်းတွင် နီရပြီး မီးများထွက်လာခြင်း

- ဘုရားစင်ပန်းဆောင်မှုပေးသောစင်တာသို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန်နှင့်ပြုပြင်ရန် ချက်ချင်းပြသပါ။



ပလပ်ကို ပလပ်ပေါက်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ - ဆင့်ပွားဝါယာကြိုးများ အသုံးမပြုပါနှင့်။ ပလပ်ကိုထိထိမိမိအပြည့်အဝချိတ်ဆက်ပါ။ စက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဝို့ (ဝိ) အားနှင့်အညီဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်သာ စက်ကို အသုံးပြုပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



လေပူထုတ်ခြင်းအနေအထားတွင်အသုံးပြုနေစဉ် လေထွက်ပေါက်နားတစ်ဝိုက်

မီးမွှားများတွေ့ရှိပါက အသုံးပြုခြင်းအားရပ်ဆိုင်းပြီး လေထွက်ပေါက်အတွင်း

အပြင်မှအမှုန်များကို ဖယ်ရှားသန့်စင်လိုက်ပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မီးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



အသုံးပြုပြီးပါက ပါဝါလေ့က်ကိုအမြဲပိတ်ပြီး ပလပ်ကိုဆွဲထုတ်ပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက အပူကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



သတိပေးချက်



ပလပ်ကိုဖြတ်ရာတွင် ပလပ်ကိုယ်ထည်မှကိုင်၍ဖြတ်ပါ။ ဝါယာကြိုးကိုကိုင်၍ မဖြတ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဝါယာကြိုးအတွင်းမှ ကြေးနန်းကြိုးများကို ဖြတ်တောက်စေနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



ဖုန်တက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ပလပ်ကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်စီးမှုကို ပျက်ယွင်းစေပြီး မီးလောင်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ ပလပ်ကိုဖြတ်၍ ခြောက်သွေ့သောအဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။



ရေချိုးခန်းအတွင်းအသုံးပြုပါက အသုံးပြုပြီးလျှင် ပလပ်ကိုဖြတ်ထားပါ။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မီးခလုပ်ပိတ်၍ထားသော်လည်း ရေနနှင့်အချိန်မရွေး ထိတွေ့နိုင်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

ဤစက်ပစ္စည်းသည် (ကလေးများအပါအဝင်) ခန္ဓာကိုယ်ချို့တဲ့သူများ၊ အာရုံကြော သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတမရှိသူများ အသုံးပြုရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းစက်အား အသုံးပြုရန် ထိုသူတို့ဘေးကင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသောသူမှ စက်အသုံးပြုပုံအား ညွှန်းပြသင်ကြားပေးထားရမည်။

ကလေးငယ်များ စက်ပစ္စည်းဖြင့်ဆော့ကစားခြင်းမပြုရန် စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။



ဝါယာကြိုးပျက်စီးနေပါက အာမခံတွင်ဖော်ပြပေးထားသည့် ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်ထံတွင် လိုလှယ်ပေးရမည်။ သို့မဟုတ် အလားတူပုဂ္ဂိုလ်ထံတွင် လိုလှယ်ရမည်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်



ဝါယာကြိုးလိမ်ခေါက်နေသောနေအထားဖြင့် စက်ကို မသိမ်းဆည်းပါနှင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် ဝါယာကြိုးအတွင်းမှ ကြေးနန်းကြိုးများကို ဖြတ်တောက်စေနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။



စက်ကိုအောက်သို့မပြုတ်ကျစေပါနှင့် သို့မဟုတ် ရှောင်မဖြစ်စေပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



လေဝင်ပေါက်ပျက်နေသည့် စက်ပစ္စည်းဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

- လေဝင်ပေါက်တွင် ဆံပင်များညှိတွယ်နိုင်ပြီး သင်၏ဆံပင်များကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



လေထွက်ပေါက်နှင့် အဝတို့ကို မထိမိပါစေနှင့်။ ၎င်းသည် အလွန်ပူစေနိုင်ပါသည်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။




ကလေးငယ်များအတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။

- အပူလောင်စေနိုင်ပါသည်။

စက်ကိုအဆန့်၊ အခေါက်ပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ပါပုံများတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း အရိပ်ကျနေသောနေရာကို မထိပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် လက်ချောင်းများကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါသည်။

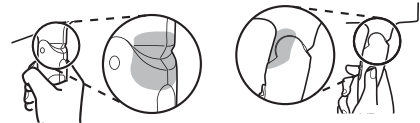


⚠ သတိပေးချက်



သင်၏ဆံပင်နှင့် လေထွက်ပေါက်သည် ၃ စင်တီမီတာအကွာရှိစေရန် သတိပြုရပါမည်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဆံပင်များကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါသည်။

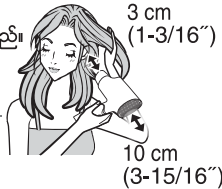

ဆံပင်အား လေမှုတ်ပေးရာတွင် သတိပြုပါ။ သင်၏ဆံပင်နှင့် လေဝင်ပေါက်သည် ၁၀ စင်တီမီတာအကွာရှိစေရန် သတိပြုရပါမည်။

- သင်၏ဆံပင်သည် လေဝင်ပေါက်တွင် ညှိတွယ်နိုင်ပြီး ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဆံပင်များကို အခြောက်ခံခြင်းနှင့် ပုံစံသွင်းခြင်းအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။ (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ သို့မဟုတ် အဝတ်အစားများ၊ ရှုမ်းဖိနပ်များ အတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။)


- ထိုသို့ပြုမိပါက မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

စက်အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

ဤစက်ပစ္စည်းအားအိမ်သုံးစက်ကိရိယာအဖြစ်သာရည်ရွယ်ပါသည်။


ဤစက်၏ပလပ်ငုပ်တိုင်များသည် ပိုလာရိုက်စ်များဖြစ်ကြသည်။ (တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအရွယ်အစားမညီပါ။) ဘေးကင်းစေသောစနစ်အရ ထိုပလပ်သည် ပိုလာရိုက်စ်ပလပ်နှင့်သာအဝင်ငွင်ကျမည်ဖြစ်ပြီး ပလပ်ကိုအဆုံးထိထိုးသွင်းမရပါက ပြောင်းပြန်လှည့်၍ထိုးသွင်းပါ။ အကယ်၍ထိုးသွင်းမရခဲ့ပါက တတိယကိုင်လျှပ်စစ်ပညာရှင်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ဤဘေးကင်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်အား အတင်းအကြပ်မပျက်စီးပါစေနှင့်။

ဤစက်တွင် ALCI ကာကွယ်မှုစနစ်လည်းပါဝင်ပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်မှုမျိုးမဟုတ်သော အခြေအနေများ (ရေတွင်နှစ်မြှုပ်ခြင်း) တွင် စက်ကို အသုံးပြု၍မရအောင်ရပ်တန့်ပေးပါသည်။ စက်လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားပါက ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပါ။ စက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါတိုင်း ပလပ်အနေအထားမှန်ကန်မှုရှိမရှိကို စစ်ဆေးပါ။ ပလပ်ပေါက်ကိုထိုးသွင်းပြီး စမ်းသပ်ခြင်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ စက်သည်ချက်ချင်းရပ်တန့်သွားပါမည်။ ပြန်လည်လည်ပတ်ရန် ပြန်လည်စတင် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

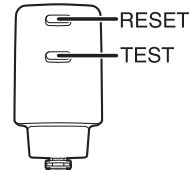

ဤဆံပင်ခြောက်စက်သည် အလိုအလျောက် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသောစက်ကိရိယာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ စက်သည် အပူလွန်ကဲပါက ၎င်းသည် လေအေးအနေအထားသို့ ပြောင်းလဲပေးပါလိမ့်မည်။ စက်ကို ခလုတ်ပိတ်ပြီး ပလပ်ဖြုတ်ပါ။ နောက်တစ်ဖန်ပြည်လည်အသုံးပြုမီ မိနစ်အနည်းငယ် အအေးခံပါ။ နောက်တစ်ဖန် ခလုတ်မဖွင့်မီ လေထွက်ပေါက်နှင့် လေဝင်ပေါက်တို့တွင် အမွှေးများနှင့်ဆံပင်များ စသည်ဖြင့် မရှိစေရန် စစ်ဆေးပါ။

အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း

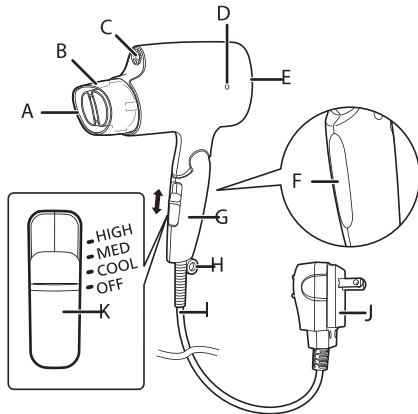

- A လေထွက်ပေါက်
- B အခြောက်မြန်နှောဇယ်
- C nanoe™ ထွက်ပေါက်
- D nanoe™ မီးသီး
- E လေဝင်ပေါက်
- F nanoe™ အားသွင်းပေါက်
- G လက်ကိုင်
- H ချိတ်ဆွဲကွင်း

- I မီးကြိုး
 - J ပလပ်
 - K ပါဝါခလုတ်
- အမြင့် - အားပြင်းသောလေပူ
အလယ်အလတ် - ညင်သာသောလေဖွေး
လေအေး - လေအေးမှုတ်ခြင်း
ပိတ်သည်

► အခြောက်မြန်နှောဇယ်

ဆံကေသာအားလျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့စေရန်
အခြောက်မြန်နှောဇယ်ကိုတပ်ဆင်ပါ။ ထိုအခါလေထွက်
ပေါက်သည် ဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြစ်လာမည်။



ဆံပင်ခြောက်စက်အား အသုံးပြုပုံ

- 1 ဆံပင်ခြောက်စက်အား အသုံးမပြုမီ ပါဝါခလုတ်သည် ပိတ်ထားသော အနေအထားဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးရမည်။ ပြီးနောက် ပလပ်ထိုးပြီး ပါဝါခလုတ်ကို ဖွင့်ရမည်။
- 2 မိမိလိုချင်သော လေမှုတ်အားကို ရွေးချယ်ပြီး မိမိဆံပင်ကို ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်နိုင်ပါသည်။
- 3 ပါဝါခလုတ်ကို ဦးစွာပိတ်ပြီးမှ ပလပ်ကို ဆွဲဖြတ်ရပါမည်။

► မှတ်ချက်

- အသုံးပြုနေစဉ် nanoe™ အပေါက်မှ ရေစက်များထွက်လာနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ချို့ယွင်းချက်မဟုတ်ပါ။
- nanoe™ အပေါက်မှ ခုတ်ခုတ်ဖြည့်သံကြားရနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအသံသည် nanoe™ အား ဖယ်ရှားသည့်အသံဖြစ်ပြီး ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
- ဤဆံပင်ခြောက်စက်အားအသုံးပြုနေစဉ် ရန်တစ်မျိုးကိုရပါလိမ့်မည်။ ငရုန်သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေပါ။
- nanoe™ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ထိတွေ့မခံစားနိုင်ပါ။ ဆံသားကောက်သောသူများ၊ ဆံသားထူထဲစွာကောက်သူများ၊ ဆံသားချောမွေ့သူများ၊ ဆံပင်အတို သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သော ၃ လ သို့မဟုတ် ၄ လအတွင်း ဆံပင်ဖြောင့်ထားသူများဖြစ်ကြပါသည်။

nanoe™ အကြောင်း

nanoe™ ဆိုသည်မှာ

(nanoe™ ထုတ်လွှတ်ခြင်းနည်းလမ်း - ဗိုအားပြင်းထုတ်လွှတ်ခြင်း)
nanoe™ ဆိုသည်မှာ ရေဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောသတ္တုအမှုန်ဖြစ်ပြီး ဗိုအားပြင်းပြင်းထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ရေကိုခွဲခြာစေပါသည်။ ၎င်း၏အချင်းသည် ရေမှုန်တစ်မှုန်၏ ၁/၁၀၀ ထက်ပို၍သေးငယ်ပြီး မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါ။ nanoe™ သည် လေထုထဲမှ ရေများကိုစုဝေးစေခြင်းဖြင့်ရရှိသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်းလေထုအပေါ်မူတည်ပြီး အချို့အချိန်အခါများတွင် ထုတ်လွှတ်ရန်ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ (အေးစက်ပြီးစိုထိုင်းမှုလျော့နည်းနေသောအခါ လေထုထဲရှိရေကို စုဝေးရန်ပို၍ခက်ခဲပါသည်။)

nanoe™ အလုပ်လုပ်ပုံ

ယေဘုယျအားဖြင့် ဆံပင်သည်လျှပ်စစ်အဖိုဓာတ် ဂုဏ်သတ္တိပါဝင်ပါသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိကြောင့် လျှပ်စစ်အမဓာတ်အားအပြည့်ရှိသည့် nanoe™ နှင့်ပေါင်းစပ်ကာ ဆံသားများအတွင်းသို့ စိုစွတ်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်စေပါသည်။ ထိုထက်ပို၍ ငိုတိုသည်ဆံကေသာကို အနည်းငယ်အက်ဆစ်ဓာတ်ရစေပြီး ဆံကေသာကိုကျစ်လစ်ကာ၊ ကျန်းမာသန့်စွမ်းစေပါသည်။

nanoe™ ထွက်ပေါက်

nanoe™ သည် ဆံသားများကို ဆက်တိုက်ထိုးဖောက်နေစဉ် ဆံသားများသည် လျှပ်စစ်အမဓာတ်အားနှင့်ပေါင်းစပ်သွားပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် nanoe™ နှင့် လျှပ်စစ်အမဓာတ်ပေါင်းစပ်သွားသောဆံသားတို့သည် အချင်းချင်းတွန်းကန်ကာ ညညေသန့်သည့် ဆံသားများဆီ ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသွားပါသည်။ nanoe™ ထုတ်လွှတ်မှုစနစ်နှင့်အတူ ငှက်ပေါက်ကို လက်ကိုင်နှင့် တွဲ၍ညစ်ခြင်းအားဖြင့် ဆံသားပေါ်တွင် စုဝေးလာသောလျှပ်စစ်အမဓာတ်များ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ဤသို့အားဖြင့် nanoe™ သည် ဆံသားများအတွင်းထိုး ဆက်လက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး စိုစွတ်မှုကိုထောက်ပံ့ကာ ဆံသားထိပ်ဖျားများကို စိုပြည်စေပါသည်။

ဆံပင်ခြောက်စက်အား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

- ပါဝါလေကို အမြဲမိတ်ထားပြီးမှ ပလပ်ကိုဖြုတ်ပါ။ (လေထွက်ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့် အချိန်မှတစ်ဆင့်)

ဆံပင်ခြောက်စက်ညစ်ပေလာသောအခါ စက်၏ကိုယ်ထည်ကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးပါ။

ကိုယ်ထည်အိမ်ကို ရေသို့မဟုတ်ဆပ်ပြာရည်အနည်းငယ်စွတ်ထားသော အဝတ်စပျောဖြင့်သာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

► သတိပြုရန်

- အရက်ပြန်၊ ပေါလစ်ဖျက်ဆေးရည်၊ သို့မဟုတ် ဆပ်ပြာ (လက်ဆေးဆပ်ပြာရည် စသည်ဖြင့်) တို့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်စေပြီး အစိတ်အပိုင်းများကွဲအက်ခြင်း အရောင်လွင့်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်ခြောက်စက်အား ဆံပင်ဆေးများ သို့မဟုတ် လက်ကိုင်၊ ကိုယ်ထည်တို့တွင် တွယ်ကပ်နေသေးသောမိတ်ကပ်များနှင့် ရောနှောထားမိပါက ပလပ်စတစ်ကို ဖျက်စီးစေခြင်း အရောင်လွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲအက်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုမရှိတော့ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

nanoe™ အပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း



nanoe™ ပေါက်ကို တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်ခန့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

- ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ရောင်းချသောဥမ်းစများကို အသုံးပြုပါ။ (ကလေးများအတွက် ပြုလုပ်ထားသော ပါးလွှာသောဥမ်းစအပြားများကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုပါသည်)
 - ဤသို့သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် nanoe™ ထုတ်လွှတ်နိုင်မှုကို ကြာရှည်စေပါသည်။
- ၁။ ဥမ်းစကိုရေနှင့်စွတ်လိုက်ပါ။
- ၂။ ဥမ်းစအားအတွင်းသို့အဆုံးထိရောက်သည့်အထိ ထည့်သွင်းပါ။ (ခန့်မှန်းခြေ ၁ စင်တီမီတာ (၁/၈ လက်မ ခန့်) ၊ ထိုနောက် ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ်ခန့် လှည့်ပါ။




လေဝင်ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း

- လေဝင်ပေါက်အား တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပို၍ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
- လေဝင်ပေါက်တွင် တွယ်ကပ်နေသော ဆံပင်များ၊ အမှုန်အမွှားများကို သွားပွတ်တံ သို့မဟုတ် တစ်ရှူးဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

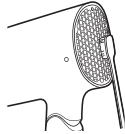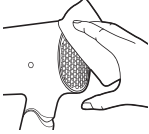

- လက်သည်း သို့မဟုတ် အခြားချွန်ထက်သောအရာများနှင့် ဖိခြင်း ပွတ်တိုက်ခြင်းတို့မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုမိပါက လေဝင်ပေါက်ကိုပျက်စီးစေတတ်ပါသည်။


(အကယ်၍ လေဝင်ပေါက်အတွင်း ဖုန်များရှိနေပါက ဖုန်စုပ်စက် (a) ဖြင့် ဖယ်ရှားရန်အကြံပြုပါသည်။

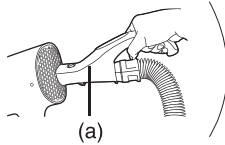

လေထွက်ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း

Clean the air outlet once a month or over.

- လေထွက်ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အချိန်မှသာ ဖီးပလပ်ပေါက်တွင်ထိုးထားရမည်။
- သွားပွတ်တံကို အသုံးပြုပါ။
- သွားပွတ်တံဖြင့် ပွတ်တိုက်ပေးနေစဉ် ပိတ်စို့နေသော ဖုန်မှုန်များလွှင့်ထွက်သွားစေရန် ပါဝါလှေကားကို လေအေးနေရာတွင်ထား၍ မှုတ်ထုတ်ပါ။
- သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် လေဝင်ပေါက်ကို လက်ဖြင့်မိတ်ထားရပါ။
- သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီး ပထမဆုံးပြန်လည် အသုံးပြုပါက သတိပြုပါ။ ဖုန်မှုန်များလွှင့်စင် ထွက်လာနိုင်ပါသည်။

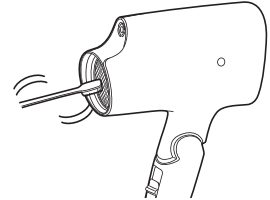

ချို့ယွင်းချက်ရှိခြင်း

ချို့ယွင်းမှု	ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရာ	ဖြေရှင်းချက်
လေပူစနစ်တွင်ထားစဉ် လေအေးစနစ်သို့ ထပ်မံထပ်ခါ ကူးပြောင်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် စက်အတွင်းတွင် မီးမွှားများကို ဖြည့်ထည့်ခြင်း (ဤမီးမွှားများသည် ကာကွယ်မှုကိရိယာ (သာမိုစတတ်) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။) ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါ။	▶ မှန်အမှားများသည် လေဝင်ပေါက် သို့မဟုတ် လေထွက်ပေါက်တွင် စုပုံနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။	▶ စုပုံနေသော အမှုန်များကို ဖယ်ရှားပါ။
လေပူများသည် လေအေးများအဖြစ်သို့ ထပ်မံထပ်ခါ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။	▶ လေဝင်ပေါက်တွင် ဆံပင် သို့မဟုတ် တစ်ခုခုသည် ပိတ်ဆို့နေပါသည်။	▶ လေဝင်ပေါက်ကို မပိတ်စို့ပါနှင့်။
လေပူများသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အပူချိုးဖြစ်နေပါသည်။	▶	
ပလပ်သည် ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ပူနေပါသည်။	▶ မီးပလပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် မမီတမီဖြစ်နေပါသည်။	▶ အံဝင်ခွင်ကျသော မီးပလပ်ခုံကို အသုံးပြုပါ။
nanoe™ ထွက်ပေါက်တွင် မီးမွှားများ ဖြည့်ထည့်ခြင်း	▶	
nanoe™ ထွက်ပေါက်မှ ဆူညံသံ ထွက်ပေါ်ခြင်း (ကွဲအက်သံ)	▶ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ညစ်ပေနေသော လျှပ်စီးခေါင်းလေးကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်း)	▶ nanoe™ ပေါက်အား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။

ချို့ယွင်းမှုကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါက စက်ကို ဝယ်ယူခဲ့သောဆိုင်သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန်အတွက် Panasonic တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်း

စက်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်	ဆံပင်ခြောက်စက်
မော်ဒယ်	EH-NA27
မီးအား	125 V ~ 60 Hz
ပါဝါသုံးစွဲခြင်း	1400 W
အပိုပစ္စည်း	အခြောက်မြှန်နော်ဇယ့်အစုံ

ဤစက်ပစ္စည်းကို အိမ်တွင်းသုံးအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။



This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

အကယ်၍ဆံပင်ခြောက်စက်အား ရေချိုးခန်းအတွင်း တပ်ဆင်အသုံးပြုရမည် ဆိုပါက GFCI* ကို တပ်ဆင်ပါ။

တတ်ကျွမ်းသောလျှပ်စစ်ပညာရှင်မှ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်မည့်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပေးပါ လိမ့်မည် - ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောအမျိုးအစားနှင့် ပုံသေတပ်ဆင်သောအမျိုးအစားဟူ၍ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ရေချိုးခန်းများအတွင်းတွင် တပ်ဆင်သော ယူ များအတွက် နိုင်ငံလျှပ်စစ် ကုတ်လိုအပ်ပါသည်။

GFCI ကို အဘယ်ကြောင့်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသနည်း။

ရေနှင့်လျှပ်စစ်သည်မပေါင်းစပ်ပါ။ အကယ်၍စက်သည် အသုံးပြုနေစဉ် ရေထဲသို့ပြုတ်ကျသွားပါက မီးလုတ်ပိတ်ထားလျှင်ပင် လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ဤအခြေ အနေမျိုးတွင် ဖြူစင် သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဘရိတ်ကာပင်လျှင် ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

GFCI သည် လုံလောက်သောကာကွယ်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။



GFCI သည် သင်၏အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ထက်ပိုသည်ကား ဈေးနှုန်းသက်သာဖြစ်ပါသည်။ အချိန်မလင့်ဘဲ ယခုပင်တပ်ဆင်လိုက်ပါ။

*GFCI သည် အာရုံစိုက်မှုအားကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကာ လျှပ်စီးကြောင်းယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ပေါ်သည်နှင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းခြင်းကို ချက်ချင်းဖြတ်တောက်ပေးပါသည်။

အသုံးပြုသူ၏ထိန်းသိမ်းမှု လမ်းညွှန်ချက်များ

ဤဆံပင်ခြောက်စက်သည် အမြင်အားဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ထိန်းသိမ်းပေးရန် မလိုအပ်ပေ။
ချောဆီမလိုအပ်ပါ။ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိရန် ဆံပင်ခြောက်စက်အား သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်
လိုအပ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါက မီးကြိုးကိုပလပ်မြှုတ်ပါ။ ထို့နောက် လေဝင်
ပေါက်ကို ဖုန်းမှုန့်နှင့်အမှုန်အမွှားများကို ဘရပ်ရှ်အသေး သို့မဟုတ် ဖုန်သန့်စင်ကိရိယာပါဝင်သော
ဘရပ်ရှ်ဖြင့် သန့်စင်ပေးရပါမည်။ စက်၏ပြင်ပကိုယ်ထည်ကို အဝတ်စအစုံဖြင့်သာသန့်စင်ပေး
သင့်ပါသည်။

ဤဆံပင်ခြောက်စက်ကို ကလေးများနှင့်ဝေးရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။

သတိပေးချက် - လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်းမှ
ကာကွယ်ရန် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာပါ။

- ၁။ ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်မှုမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဤဆံပင်ခြောက်စက်သည် အသုံးပြုသူပြုနိုင်သော
အစိတ်အပိုင်းများမပါရှိပါ။
- ၂။ ပါဝါကြိုးကို မည်သည့်အခါမှ ဆွဲဆန့်ခြင်း၊ ချိုးလိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ
ကျွေးခေါက်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ၃။ စက်၏ကိုယ်ထည်ပတ်လည်တွင် မီးကြိုးကို တင်းကြပ်စွာမရစ်ပတ်ပါနှင့်။ အတွင်းသား
ဝါယာကြိုးများပျက်စီးပြီး စက်အတွင်းဝင်ရောက်သောလျှပ်စစ်အားကို ဖြတ်တောက်
စေနိုင်ပါသည်။ မီးကြိုးပျက်စီးမှုရှိမရှိကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးမှုကို
မြင်တွေ့ရပါက အသုံးပြုခြင်းမှချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပါ။

တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းများ

USA အတွက်သာ

ရက် - ၃၀ အရည်အသွေး
စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်

Panasonic ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိပါက ဝယ်ယူသည့်
နေ့စွဲပါဘောက်ချာနှင့်အတူ အပိုအစိတ်အပိုင်းများ၊ လမ်းညွှန်မှုစာအုပ်များကို အော်ရရိုင်နယ်
ထုတ်ဝေမှုထံသို့ထည့်ကာ ရက် ၃၀ အတွင်း ဝယ်ယူခဲ့သည့်နေရာသို့ပြန်လည် အပ်နှံနိုင်ကာ
ပစ္စည်းတန်ဖိုးငွေကို ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် 1-800-338-0552 သို့
ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
စက်ပစ္စည်းအားမျိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ထားပါက အာမခံချက်ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။

အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်အတွက် ပြည်တွင်း (USA အတွက်သာ) တွင်
အပိုပစ္စည်းများကို 1-800-332-5368 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

IN USA CONTACT:

Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Service • Assistance • Accessories
Dépannage • Assistance • Accessoires

Call 1-800-338-0552 (In USA)
<http://shop.panasonic.com/personal-care>
<http://shop.panasonic.com/support>

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>
© Panasonic Corporation 2016