


Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
(အိမ်သုံး) မျက်နှာပြင်မွှေးရိတ်စက်
Model No. ES-WF61

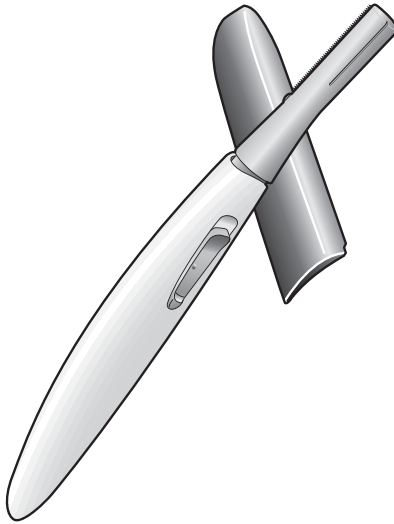

Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
(အိမ်သုံး) မျက်နှာပြင်မွှေးရိတ်စက်
Model No. ES-WF61

အကြောင်းအရာ

ဘေးကင်းမှုသတိပေးချက်	4
အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရန်အချက်များ	7
အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း	8
ဘက်ထရီတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏သက်တမ်း	9
အသုံးမပြုမီ	10
အသုံးပြုပုံ	10
ဘလိတ်ဓားတပ်ဆင်ပုံနှင့်ဖယ်ရှားပုံ	14
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပုံ	15
တစ်စုံတစ်ရာချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း	16
ခွဲခြားဖော်ပြခြင်း	16

Panasonic စက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

**ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးမပြုမီ အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား ဖတ်ရှုပြီး
လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အသုံးပြုပါ။**

ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

လျှပ်စစ်မီးရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အိမ်ရာအဆောက်အဦပျက်စီးခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အောက်ပါ သတိပေးချက်များကို အမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

သင်္ကေတများ၏အဓိပ္ပါယ်

အောက်ပါသင်္ကေတများသည် စက်ပစ္စည်းအညွှန်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ လွှဲမှားစွာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ခြင်းနှင့် အဆောက်အဦပျက်စီးနိုင်ခြင်း အဆင့်ဆင့်တို့ကို ခွဲခြားဖော်ပြပေးထားပါသည်။



WARNING

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။



CAUTION

ဒဏ်ရာအသေးအမွှားရခြင်း သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။

အောက်ပါသင်္ကေတများသည် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက်များကို ခွဲခြားဖော်ပြပေးသည်။



ဤသင်္ကေတသည် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။



ဤသင်္ကေတသည် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ဘေးကင်းစွာပြုလုပ်နိုင်ရန် အချက်ပြပေးသည်။



WARNING

► ဤစက်ကိရိယာကို



ကလေးသူငယ်များကိုင်တွယ်ထိနိုင်သောနေရာများတွင်မထားပါနှင့်။

ကလေးသူငယ်များ ကိုင်တွယ်ဆော့ကစားခြင်း မပြုလုပ်မိပါစေနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းအသေးအမွှားများ ပါးစပ်တွင်း မတော်တဆဝင်ရောက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



WARNING



စက်လည်ပတ်မှုပုံမှန်မဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ခြင်းတို့ရှိဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် အသုံးပြုခြင်းမှ ချက်ချင်းရပ်တန့်ပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။



ဤစက်ပစ္စည်းအား (ကလေးများအပါအဝင်) ခန္ဓာကိုယ်ချို့တဲ့သူများ၊ အာရုံကြော အားနည်းသူများ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်ရှိသူများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန်ကြိုတင်ညွှန်ကြားပြသပေးခြင်း မပြုလုပ်ထားသူများ အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။

ကလေးငယ်များ စက်ပစ္စည်းကို ဆော့ကစားခြင်းမပြုလုပ်ရန် စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ်ရပါမည်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါ မတော်တဆဖြစ်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



CAUTION

► အရေးပြားကိုကာကွယ်ရန်

အောက်ပါအခြေအနေများတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

- အားနည်းသူများ သို့မဟုတ် အရေးပြားထိခိုက်လွယ်သူများ



- အရေးပြားယားယံလွယ်သူများ

အောက်ပါနေရာများတွင် မည်သည့်အခါမျှ အသုံးမပြုပါနှင့်။

- အဖုအပိမ့်များ သို့မဟုတ် ဝက်ခြံများရှိသည့်နေရာ။

- ထိုနေရာများတွင် အသုံးပြုမိပါက အရေးပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။



ဘက်ထရီအဖုံးအား ဖွင့်ရန်ခက်ခဲနေပါက အားထည့်ပြီးမဖွင့်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားသောအစွပ်သည် ကျွတ်ထွက် သွားပြီး သင်၏လက်အား ဘာလိတ်စားရစေနိုင်ပါသည်။



စက်ပစ္စည်းအား အရေးပြားနှင့်တွန်းကန်အားထည့်ပြီး မဖိပါနှင့်။ တစ်နေရာ

တည်းတွင် ကြိမ်ဖန်များစွာ ထပ်ပြီးရိတ်ခြင်းတို့အား ရှောင်ကျဉ်ပါ။

အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းအား ပုတ်ခတ်ခြင်း မလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အရေးပြား နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



CAUTION

ဘလိတ်ဓားကို အားနှင့်မဖိပါနှင့်။ အသုံးပြုနေစဉ် ဘလိတ်ဓားကို လက်ချောင်းများ သို့မဟုတ် လက်သည်းခွံများနှင့် ထိခိုက်ရန်မထိမိပါစေနှင့်။



- ထိုသို့ပြုမိပါက အရေးပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် ဘလိတ်ဓားအသုံးပြု နိုင်မှုသက်တမ်းကို လျော့နည်းစေပါသည်။



အသုံးမပြုမီ ဘလိတ်ဓားပျက်စီးခြင်း ကျိုးပဲ့ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက အရေးပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



အကာအကွယ်ပေးသောအဖုံးကို ဖယ်ရှားသောအခါ အလယ်ဗဟိုမှ ကိုင်တွယ်ပြီး အပြင်ဘက်သို့ဆွဲထုတ်ပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဘလိတ်ဓားသည် လက်ကိုရှုစေနိုင်ပါသည်။



မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းပေါ်တွင်သာ အသုံးပြုပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



အသုံးပြုပြီးချိန်တွင် အရေးပြားပေါ်တွင် တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရပါက ဆက်လက်အသုံးမပြုဘဲ အရေးပြားဆရာဝန်နှင့်ပြသပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ရောဂါလက္ခဏာပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်ပါသည်။



စက်ပစ္စည်းအားသယ်ဆောင်သွားချိန်နှင့် သိမ်းဆည်းထားချိန်များတွင် အကာ အကွယ်အဖုံးအား တပ်ဆင်ထားရန် သတိပြုပါ။

- ထိုသို့ပြုမိပါက အရေးပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် ဘလိတ်ဓား အသုံးပြုနိုင်မှုသက်တမ်းကို လျော့နည်းစေပါသည်။

► ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးပြုရာတွင်

မိသားစုဝင်များ သို့မဟုတ် အခြားသူများနှင့်ဝေမျှသုံးဆွဲခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။



- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် အရေးပြားရောဂါကူးစက်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် ရောင်ယမ်းခြင်း တို့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



အောက်ပြုတ်မကျစေပါနှင့် သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှော့ခွံဖြစ်သောနေရာတွင် မထားပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မိမိကိုယ်တိုင် မွမ်းမံခြင်း၊ ဖြုတ်တပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိခြင်းသည် မတော်တဆဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ပြုပြင်ရန်အတွက် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းပါ။



CAUTION

► ဘက်ထရီ



ဘက်ထရီအား မီးထဲသို့မပစ်ပါနှင့်။

မီးအားထွက်သောနေရာများ ပျက်စီးခြင်းမရှိစေရပါ။

- ထိုသို့ပြုမိပါက မီးလောင်ခြင်းသို့မဟုတ် ဒဏ်ရာရခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

ဘက်ထရီပေါ်တွင်ရိုက်နှိပ်ထားသောလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း အမြဲလိုက်နာပါ။

⊕ ⊖ လက္ခဏာများကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ပါ။ ဘက်ထရီအား ကုန်သွားပါက ချက်ချင်း ဖြတ်ပြီး စွန့်ပစ်ပါ။



စက်ပစ္စည်းအား အချိန်အတော်ကြာအသုံးမပြုပါက ဘက်ထရီကို ဖြတ်ထားရပါမည်။

ဘက်ထရီကို အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ထားသောရက်အတွင်း အသုံးပြုရပါမည်။

ပြန်လည်အားသွင်းမရသော ဘက်ထရီများကို ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဘက်ထရီအပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်မှုကြောင့် ဝန်းကျင်ပြန့်နှံ့ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

► အောက်ပါကြိုတင်သတိပေးချက်များကို မှတ်သားလိုက်နာပါ။



မျက်ခုံးပုံသွင်းရန် မျက်ခုံးပုံဖော်ခွက်ကို သို့မဟုတ် မျက်ခုံးရိတ်ဘီးကို အသုံးပြုပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မျက်ခုံးသားကို ရှိမိစေနိုင်ပါသည်။




ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသော အမှတ်အသား၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ စက်ပစ္စည်းအား ရေဖြင့်မဆေးကြောပါနှင့်။

အသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ

- ရေစိုနေပါက လုံးဝအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက စက်ချို့ယွင်းစေနိုင်ပါသည်။

အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း

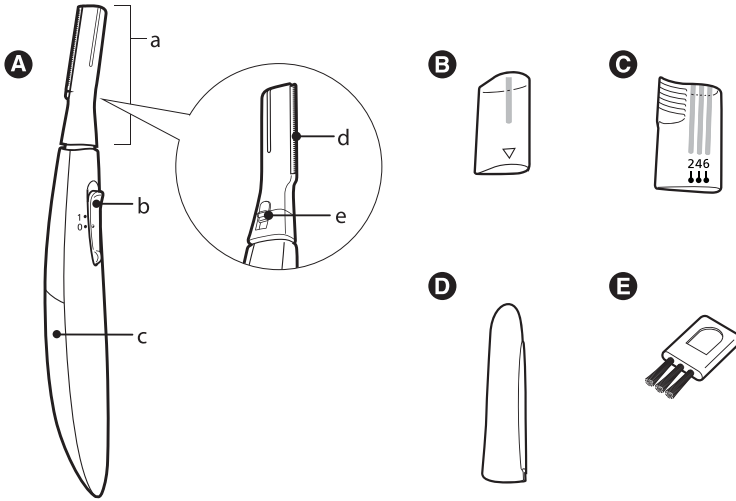

A ကိုယ်ထည်

- (၁) ဘလိတ်စား
- (၂) ပါဝါခလုတ် (0/1)
- (၃) ဘက်ထရီအဖုံး
- (၄) မျက်ခုံး/မှတ်ဆိတ်ရိတ်စား
- (၅) ဘလိတ်စားအိမ်

B မျက်ခုံးပုံသွင်းခွက်

C မျက်ခုံးရိတ်ဘီး

D အကာအကွယ်ပေးသောအဖုံး

အပိုပစ္စည်း

E သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောဘရပ်ရှ်

ဓာတ်ခဲခြောက်မပါဝင်သောကြောင့်
သီးခြားဝယ်ယူတပ်ဆင်ပါ။

ဘက်ထရီတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏သက်တမ်း

ဘက်ထရီတပ်ဆင်သောအခါ အစိုးစွပ်အား


သေချာတပ်ဆင်ရမည်။

၁။ ဘက်ထရီအစိုးကိုဖွင့်ပါ။

၂။ ⊕ နှင့် ⊖ လက္ခဏာကိုသေချာကြည့်ရှု
တပ်ဆင်ပါ။

(ဘက်ထရီဖြုတ်ရန် ⊕ လက္ခဏာဘက်မှ
မ၍ဖြုတ်ပါ။)

၃။ ကလစ် ဟု အသုံးမပြုသည့်မချင်း ဘက်ထရီအစိုးကို
တပ်ဆင်လိုက်ပါ။

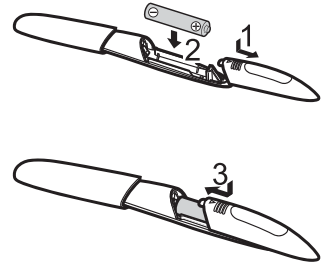

ဘက်ထရီသက်တမ်း

Panasonic LR03 (AAA alkaline battery) ဖြစ်ပါက တစ်လခန့်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

(အပူချိန် ၂၀ ဒီဂရီဆဲလ်ဆီးယပ်ရှိသောအခန်းတွင် ၅ မိနစ်ခန့်တစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ် အသုံးပြုပါက)

LR03 (AAA alkaline ဘက်ထရီ) ကိုသာအသုံးပြုပါ။

(အခြားဘက်ထရီအသုံးပြုပါက ဓာတ်အားနှင့် အသုံးပြုခြင်းအကြိမ်အရေအတွက်
ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။)

အသုံးမပြုမီ

- ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပါက အရေပြားပေါ်အသာအယာဖိရင်း ဖြည်းညင်းစွာ ရွှေ့လျားပါ။

ပြင်ဆင်ခြင်း

အရေပြားပေါ်ရှိရေစက်များ၊ ရွှေးစက်များကို သုတ်လိုက်ပါ။

- အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အရေပြားကိုခြောက်သွေ့သန့်စင်အောင်ထားပါ။ အသားအရေ ပေါ်တွင် လိမ်းဆေးဆီ၊ နို့လိမ်းဆေးရည်၊ ဖောင်ဒေးရှင်း သို့မဟုတ် ရွှေးတိတ်ဆေးရည် လိမ်းထားပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။


စစ်ဆေးပါ

ဤကိရိယာကို မျက်နှာနှင့်လည်ပင်းအတွက်သာ အသုံးပြုရန်ဖန်တီးထားပါသည်။


အသုံးပြုပုံ

မွှေးနုများကို ပုံသွင်းပုံ

- ၁။ အကာအကွယ်အဖုံးအား အလယ်ဗဟိုမှကိုင်တွင်ပြီး ဆွဲထုတ်ပါ။



- ၂။ ပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။ စတင်ရိတ်ပါ။

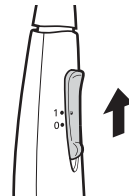

■ ပုံသွင်းပုံ

အရေပြားပေါ်တွင် ဘလိတ်ဓားကို တစ်ပြေးညီကပ်ထားပါ။

မြှားပြထားသည့်အတိုင်း အမွှေးနုလမ်းကြောင်းကိုဆန့်ကျင်ပြီး ဖြည်းညင်းစွာ ရိတ်ပါ။

• နဖူး (ပုံ-၁)

ဆံသားအဆုံးမှ စတင်ပြီး နဖူးအလယ်သို့ဆွဲပါ။ ထို့နောက် ဆံသားအဆုံးသို့ပြန်လည်ဆွဲပါ။

• ပါးပြင် (ပုံ-၂)

မျက်နှာပြင်အလယ်မှ အပြင်ဘက်သို့ဆွဲပါ။

• နှာခေါင်းအောက် (ပုံ-၃)

ပုံမသွင်းမီ နှုတ်ခမ်းများကို စေ့လိုက်ပါ။

• နားသယ် (ပုံ-၄)


နားသယ်အတိုအရှည်ချိန်ဆပြီး အောက်ခြေသို့ဆွဲပါ။

• မျက်လုံးအောက်ခြေ (ပုံ-၅)

မျက်လုံးအောက်ခြေနားအရေပြားကို လက်ချောင်းဖြင့်အသာအယာဖိပြီး အလယ်ဗဟိုမှ အောက်ဘက်သို့ဆွဲချပါ။

• လည်ပင်း (ပုံ-၆)

အပေါ်ဘက်သို့ပင့်တင်ပါ။


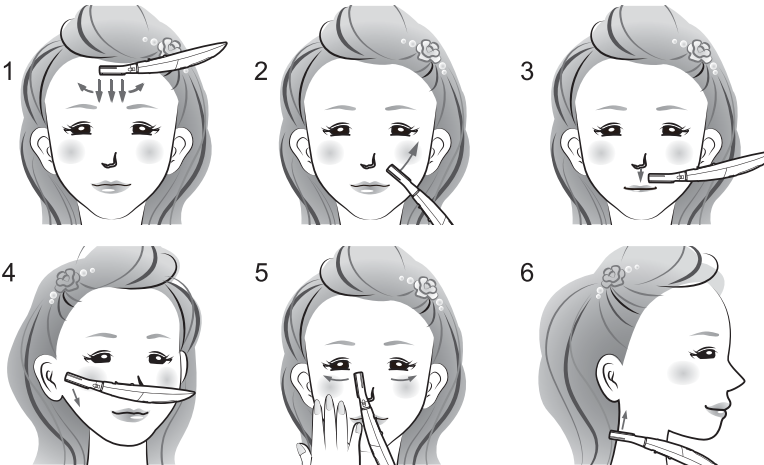


မျက်ခုံးမွှေးရိတ်ပုံ


(မျက်ခုံးပုံသွင်းခြင်း)

၁။ မျက်ခုံးရိတ်အိမ်ကိုတပ်ဆင်ပါ။

- အလွန်အကျွံတုန်ခါမှုလျော့ချရန် ရိတ်စက်ခေါင်းအား လက်ချောင်းဖြင့်ဖိထားပါ။
- ကလစ်ဟုအသံမြည်သည်အထိ မျက်ခုံးရိတ်အိမ်ကို ဘလိတ်ဓားသို့တပ်ဆင်ပါ။
(တပ်ဆင်ရန် - ဘလိတ်အသွားဖြင့်ချိန်ညှိပါ။)

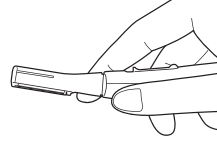



အလယ်ဗဟိုပိုင်းကိုကိုင်တွယ်ပါ။



၂။ ပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။ စတင်ရိတ်ပါ။


မြှားပြထားသည့်အတိုင်း ဖြည်းညင်းစွာရွေ့လျားပါ။

- မျက်ခုံးအပေါ်ပိုင်းတွင် ၂ မီလီမီတာမှ ၃ မီလီမီတာအထိ ချန်ထားပါ။
- မျက်ခုံးအောက်ခြေကိုရိတ်ရာတွင် မျက်ခွံကို အသာအယာဖိထားပြီး ရိတ်နေစဉ် အရေပြားကို ဆန့်ထားပါ။
- မျက်ခုံးကြားရိတ်ရာတွင် မြှားပြထားသည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်းရိတ်ပါ။
- မရိတ်မီ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲထားပါက ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရိတ်နိုင်ပါသည်။

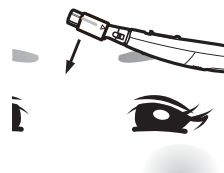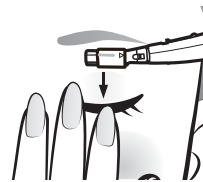


(မျက်ခုံးပုံသွင်းခြင်း)

၁။ မျက်ခုံးမွှေးဘီးအားတပ်ဆင်ပါ။

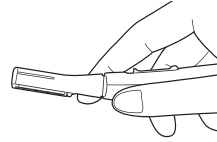



- အလွန်အကျွံတုန်ခါမှုလျော့ချရန် ရိတ်စက်ခေါင်းအား လက်ချောင်းဖြင့်ဖိထားပါ။
- ပုံသွင်းမည့်အရည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ (a) စည်းအတိုင်းချိန်ညှိပါ။ (b) ကလစ်ဟုအသံမြည်သည်အထိ ဘီးကို ဘလိတ်စားဆီသို့ တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ပါ။

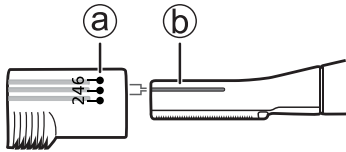

ပုံသွင်းမည့်အရည်ကို မျက်ခုံးရိတ်ဘီးတပ်ဆင်ထားသည့်အတိုင်းရွေးချယ်ပါ			
မျက်ခုံးမွှေးဘီးတွင် ဖော်ပြထားခြင်း	6	4	2
ပုံသွင်းအရည်	၆ မီလီမီတာခန့်	၄ မီလီမီတာခန့်	၂ မီလီမီတာခန့်

၂။ ပါဝါခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ။ စတင်ရိတ်ပါ။

- ပုံသွင်းရန် အရေပြားနားအထိကပ်လျက် ဘီးကိုဖိလိုက်ပါ။
- မိမိမျက်ခုံးမွှေးနှင့်အညီလိုက်၍ ဘီးကိုထားပါ။ မျက်ခုံးအမြီးမှ အစသို့ရွေ့လျားပါ။
- မိမိလိုချင်သောအလျား မရောက်မချင်း ဆက်လက်ရိတ်သွားပါ။
- တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်တွင်မူတည်ပြီး မျက်ခုံးအဖျားလေးများ အထက်သို့ကော့နေတတ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ပါက အမွှေး၏လားရာနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး နဖူးမှနှာခေါင်းဘက်သို့ ရွေ့လျားရန် အကြံပြုပါသည်။

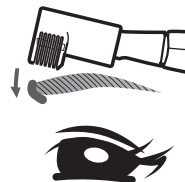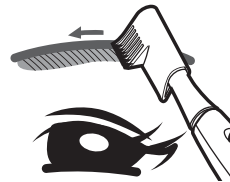


ဘလိတ်စားတပ်ဆင်ခြင်း/ဖြုတ်ခြင်း


ဘလိတ်စားတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း မပြုလုပ်မီ ပါဝါခလုတ်ပိတ်ထားရန်စစ်ဆေးပါ။

■ ဖြုတ်ပုံ


၁။ အလွန်အကျွံတုန်ခါမှုလျော့ချရန် ရိတ်စက်ခေါင်းအား လက်ချောင်းဖြင့်ဖိထားပါ။

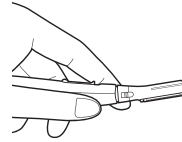

၂။ မြှားပြထားသည့်အတိုင်း ဘလိတ်စားအိမ်ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
• လက်သည်းဖြင့်ရွှေ့ပိတ်လျှင်လွယ်ကူပါသည်။




၃။ မြှားပြထားသည့်အတိုင်း ဘလိတ်စားကိုဖယ်ရှားပါ။
• အောက်ဘက်သို့ရွှေ့လျားထားစဉ် ဘလိတ်စားကို ဖယ်ရှားပါ။

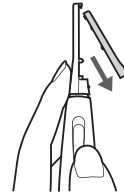


■ ဖြုတ်ပုံ


၁။ အလွန်အကျွံတုန်ခါမှုလျော့ချရန် ရိတ်စက်ခေါင်းအား လက်ချောင်းဖြင့်ဖိထားပါ။

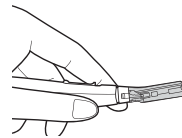

၂။ ကိုယ်ထည်ထိပ်ပိုင်းရှိ ချိတ်သေးသေးလေးအား ဘလိတ်စား အပေါက်အတွင်းသို့ထည့်သွင်းပါ။

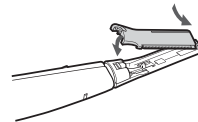

၃။ မြှားပြထားသည့်အတိုင်း ဘလိတ်စားအိမ်ကို ဘေးသို့ဖယ်ရှားပါ။
• လက်သည်းဖြင့်ရွှေ့ပိတ်လျှင်လွယ်ကူပါသည်။




သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပုံ


သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မီ ပါဝါခလုတ်ပိတ်ထားပါ။

၁။ ဘလိတ်ဓားကိုဖယ်ရှားပြီး ဘရပ်ရှ်ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

- ဘလိတ်ဓားကိုတစ်စစီမဖြုတ်ပါနှင့်။



၂။ ရိတ်စက်အတွင်း ဆံသားစများကပ်နေပါက
အဝတ်စအခြောက်ဖြင့်သန့်စင်ပါ။

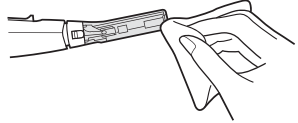

၃။ ဘလိတ်ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။

► မှတ်သားရန်

- ဤစက်ကို ရေဖြင့်ဆေးကြော၍မရပါ။
- အကယ်၍မိတ်ကပ်ရုံသောမျက်နှာပြင်တွင် အသုံးပြုပါက အကြွင်းအကျန်များမရှိစေရန်
သေချာသန့်စင်ပေးပါ။
မသုတ်မီ ပျော့ပြောင်းသောအဝတ်စကို ရေထဲနစ်၍ ဆပ်ပြာခဲဖြင့် ဆေးကြောကာ
အရည်ညစ်လိုက်ပါ။
- အဓိကကိုယ်ထည်ကို အရက်ပြန်၊ လက်သည်းနီဖျက်ဆေး သို့မဟုတ် အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာ
(လက်ဆေးဆပ်ပြာ) ဖြင့်မဆေးကြောပါနှင့်။
(ထိုသို့ပြုလုပ်မိပါက အစိတ်အပိုင်းများအရောင်လျော့ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ်
ချို့ယွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)
- သန့်စင်ပြီးနောက် အကာအကွယ်အဖုံးကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် မမေ့ပါနှင့်။

တစ်စုံတစ်ရာချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း

ချို့ယွင်းချက်	လုပ်ဆောင်ချက်
ရိတ်စက်သည် ယခင်ကဲ့သို့ ကောင်းစွာ မဖြစ်တောက် နိုင်ခြင်း	▶ ဘလိတ်စားကိုအစားထိုးပါ။ အစားထိုးရန်လမ်းညွှန်ချက်များ - ခန့်မှန်းခြေ ၁ နှစ်ခွဲ (ဆံသားအခြေအနေနှင့် အသုံးပြုသည့်အကြိမ်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်)
	▶ ဘက်ထရီအသစ်ဖြင့်အစားထိုးပါ။
	▶ ဆံသားအမှုန်အစများကို သန့်ရှင်းပါ။
ရိတ်စက်အလုပ်မလုပ်ခြင်း	▶ ဘက်ထရီ နေရာတစ်ကျတပ်ဆင်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

ချို့ယွင်းမှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါက ပြုပြင်ရန် ဝယ်ယူခဲ့သောဆိုင် သို့မဟုတ် Panasonic ၏ တရားဝန်ကိုယ်စားလှယ်အား ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ။

ခွဲခြားဖော်ပြခြင်း

မော်ဒယ်နံပါတ်	ES-WF61
ပါဝါ	LR03 (AAA alkaline ဘက်ထရီ) (သီးသန့်ဝယ်ယူရန်)

ဤစက်ပစ္စည်းသည် အိမ်တွင်းသုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။