

Panasonic

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန် (အိမ်သုံးသီးသန့်) လက်ကိုင်အသုံးပြုနိုင်သောလျှပ်စစ်မီးပူ

Model No. NI-GHF025

Myanmar

မာတိကာ

ဘေးကင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးချက်	04-14
အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း	15
အသုံးပြုပုံ	16-19
အသုံးပြုပြီး	20
သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း	21
သတ်မှတ်ချက်များ	22
ချို့ယွင်းမှုအဖြေရှာခြင်း	23-24

ဤမီးပူအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ လမ်းညွှန်ချက်အပြည့်အစုံအား အသုံးမပြုမီ ဖတ်ပါ။
နောက်နောင်အသုံးပြုရာတွင် မှီငြမ်းနိုင်အောင် သိမ်းထားပါ။

ဘေးကင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးချက်

လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ မီးကျွမ်းခြင်း၊ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်း၊ အသုံးအဆောင်များသို့မဟုတ် အဆောက်အဦများ ပျက်စီးခြင်းစသည့် ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျော့နည်းစေရန်အောက်ပါဘေးကင်းရန်ကြိုတင်သတိပေးချက်များကို အစဉ်တစ်စိုက်မှတ်သားလိုက်နာပါ။

သင်္ကေတများအားရှင်းလင်းချက်

အောက်ပါ သင်္ကေတများသည် ဖော်ပြချက်များအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ထိခိုက်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်အနည်းအများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။



သတိပေးချက်

ပြင်းထန်သောထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကိုဖော်ပြသည်။



တားမြစ်ချက်

ထိခိုက်ဒဏ်ရာအသေးစား သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်သည့် အရာဝတ္ထုများကို ပျက်စီးနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကိုဖော်ပြသည်။

အောက်ပါသင်္ကေတများသည် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လမ်းညွှန်ချက်အမျိုးအစားတို့ကို ခွဲခြားဖော်ပြသည်။



ဤသင်္ကေတသည် အသုံးပြုသူအား မလုပ်ဆောင်ရမည့်အကြောင်းအရာကို အချက်ပေးဖော်ပြသည်။



ဤသင်္ကေတသည် အသုံးပြုသူအား ဘေးကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်အကြောင်းအရာကို အချက်ပေးဖော်ပြသည်။



သတိပေးချက်



ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါပလပ်ပေါက်ပျက်စီးနေပါက သို့မဟုတ် ပူနေပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။

ပါဝါပလက်သည် ဆော့ကတ်ပေါက်တွင် ချောင်ကျိကျိဖြစ်နေပါက လုံးဝ အသုံးမပြုပါနှင့်။

- လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပျက်စီးခြင်းကြောင့် မီးလောင်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မီးပူအား ဆော့ကတ်ပေါက်တွင် တပ်ဆင်ထားလျက် သတိမမူဘဲ ထားခဲ့ခြင်း မျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။

- မီးလောင်နိုင်ပါသည်။



ရေစိုလက်ဖြင့် ဆော့ကတ်ပေါက်မှ ပါဝါပလပ်ကို ဆွဲမဖြုတ်ပါနှင့်။

• လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။



ပါဝါကြိုးကို မပျက်စီးပါစေနှင့်၊ မွမ်းမံခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်၊ ကြမ်းတမ်းစွာ မခေါက်ပါနှင့်၊ မဆွဲပါနှင့်၊ သို့မဟုတ် ပါဝါကြိုးကို မလှိမ်ပါစေနှင့်။

ပါဝါကြိုးပေါ်တွင် လေးသော အရာဝတ္ထုကို မတင်ပါနှင့်။

• လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပျက်စီးခြင်းကြောင့် မီးလောင်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ပါဝါကြိုးကို ပူသော မီးပူမျက်နှာပြင်နှင့် မထိပါစေနှင့်။

• လျှပ်စစ်ရှောင်၊ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်



ပါဝါကြိုးကိုစည်းလျက်သားအသုံးမပြုပါနှင့်။

- လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပျက်စီးခြင်းကြောင့် မီးလောင်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မီးပူအား ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြုတ်တပ်ခြင်း၊ မွှမ်းမံခြင်းတို့မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- မီးပွားထွက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေကြောင့် ထိခိုက်အက်ရာရခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ တရားဝင်ပြုပြင်ရေးအေးဂျင့်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။



ရေစိုလက်ဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

- လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပျက်စီးခြင်းကြောင့် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မီးလောင်စေနိုင်သည့် အရာဝတ္ထုများ (ဘန်ဇင်းကဲ့သို့သော အရာများ) ရှိသော နေရာတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

- မီးထလောင်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။



မီးပူကို သိမ်းဆည်းရာတွင် ပါဝါကြိုးကို ကိုယ်ထည်နှင့် ကပ်လျက် မရစ်ပတ်ပါနှင့်။

- ပါဝါကြိုးအတွင်းမှ ဝါယာကြိုးမျှင်များ ပျက်စီးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်း ပျက်စီးခြင်းကြောင့် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မီးပူအား ရေ သို့မဟုတ် အခြားအရည်တစ်ခုခုအတွင်း သို့မနှစ်ပါစေနှင့်။

- လျှပ်စစ်ရှောင်ဖြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပျက်စီးခြင်းကြောင့် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်



အောက်သို့ပြုတ်ကျပြီး ပျက်စီးသည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြလျှင် သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်နေလျှင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

- တရားဝင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသောပြင်ဆရာနှင့်ပြပါ။



ဆော့ကတ်ပေါက် သို့မဟုတ် ဝါယာကြိုး၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်၍ အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ဆော့ကတ်ပေါက်တစ်ခုမှ ပလပ်များစွာ ထိုး၍ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်ပါက အပူလွန်ကဲပြီး မီးလောင်စေနိုင်ပါသည်။



မီးပူတွင်ဖော်ပြထားသော ဗို့အားနှင့်ကိုက်ညီသည့် လျှပ်စစ်မီးအားဖြင့် အသုံးပြုပါ။ ပါဝါပလပ်ကို အဆုံးထိထိုးပါ။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဒဏ်ရာရခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်နှစ်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ဖုန်းမှုန့်များကပ်တွယ်ခြင်းမရှိစေရန် ပါဝါပလပ်ကိုပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

- ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်ပြီး ခြောက်တွေ့သောအဝတ်စဖြင့်သုတ်ပါ။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင်နှစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ဆော့ကတ်ပေါက်သီးသန့်ဖြင့်အသုံးပြုပါ။ မီးကြိုးရှည်ထပ်ဆင့်ဆွဲမသုံးပါနှင့်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင်နှစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်



ဤမီးပူကို (ကလေးများအပါအဝင်) ခန္ဓာကိုယ်ချို့တဲ့သူများ၊
အာရုံကြောနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့သူများ၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန်
အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတမရှိသောသူများ၊ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ
အသုံးပြုပုံကို သင်ပြထားခြင်း မရှိသူများ အသုံးပြုရန် မသင့်လျော်ပါ။

- သို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆဒဏ်ရာရတတ်ပါသည်။



မူမမှန်မှု သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုရှိပါက ပါဝါပလပ်ကို ချက်ချင်းရပ်၍
ဖြုတ်ပါ။

- ဆက်လက်အသုံးပြုပါက မီးလောင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း၊
နိုင်သည် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
(ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းနှင့် ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း)
- ပါဝါကြိုး ပျက်စီးနေခြင်း (ပွန်းပဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းယာ
ကြိုးထွက်နေခြင်း)
- ကိုယ်ထည်၊ ပါဝါကြိုး၊ သို့မဟုတ် ပါဝါပလပ်သည် သာမန်မဟုတ်
ဘဲ အပူလွန်ခြင်း၊ ပုံပျက်စီးနေခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်လွင့်ပြယ်
ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်သည်။
- ပါဝါကြိုးရွေ့လျားမိပါက မကြာခဏ ပါဝါမီးမလာတော့ခြင်း၊
- ပါဝါပလပ် သို့မဟုတ် ပါဝါကြိုးသည် မီးကျွမ်းရနံ့ထွက်လာခြင်း၊
- တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင်
ပြသစစ်ဆေး၍ ပြင်ပါ။



သတိပေးချက်



ပါဝါကြိုးပျက်စီးပါက အန္တရာယ်ကင်းစေရန် ထုတ်လုပ်သူဝန်ဆောင်မှုစင်တာ သို့မဟုတ် တတ်ကျွမ်းသူများထံမှ အသစ်ပြန်လည်လဲလှယ်ရမည်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မတော်တဆ သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ညီညာသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သာ တင်ရမည်။ မီးပူအားထောင်လျက် သားထားပါက ထောင်ထားသောနေရာတွင် လုပ်ရှားမှုမရှိစေဘဲ တည်ငြိမ် နေရမည်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ရေခွေးငွေ့ခေါင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးပူကို ပြုတ်ကျစေပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေပါသည်။



အားကြိုးပါသော ဆော့ကက်ပေါက်ကို အသုံးပြုရမည်။

- ထိုသို့မဟုတ်ပါက မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်း ဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



မီးပူကိုပင်များအပ်များထည့်သွင်းမိပြီးအသုံးမပြုပါနှင့်သို့မဟုတ်ချုပ်လက်စအဝတ်များ၊အပ်ကျန်နေသောအဝတ်စများနှင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

- လျှပ်စစ်ရှောင်နှစ်ခြင်း၊သို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါသည်။



မီးအပူပြားကိုခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်အခြားအရာဝတ္ထုများနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်ထားပါနှင့်။ရေနွေးပူများထွက်ကျဖိတ်စင်လာနိုင်ပါသည်။

- အနာအမာရွတ်သို့မဟုတ်ဒဏ်ရာဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ချွင်းချက်ဖြစ်သောအဝတ်စများနှင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



မီးပူအေးသွားချိန်ထိစောင့်ဆိုင်းပြီးမှသိမ်းဆည်းပါ။

- အပူလောင်၍အမာရွတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ပါဝါကြိုးလိမ်လျက်သားဖြင့်မီးပူကိုမသိမ်းဆည်းပါနှင့်။

- ပါဝါကြိုးအတွင်းမှဝါယာများပေါက်ထွက်နိုင်ပြီးလျှပ်စစ်ရှောင်သို့မဟုတ်လျှပ်စီးကြောင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်မီးလောင်စေနိုင်ပါသည်။



ရေသိုလှောင်အကန့်တွင်ရေမွှေး၊အချဉ်ရည်၊အခြားဓာတုပစ္စည်းများမထည့်ပါနှင့်။ရိုးရိုးရေသို့မဟုတ်သန့်စင်ထားသည့်ရေကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ။

ထိုသို့မဟုတ်ပါကအဝတ်များစွန်းထင်းခြင်းသို့မဟုတ်အရောင်လွင့်ခြင်းတို့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။




ဈေးကွက်တွင်းရောင်းချသောမီးပူအပိုပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူ
အသုံးမပြုပါနှင့်။

- လုပ်ဆောင်ချက်ချွတ်ချော်ပြီးအဝတ်များပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



မီးပူတိုက်နေစဉ်ပူသောမျက်နှာပြင်(မီးပူမျက်နှာပြင်ကျယ်၊မီးပူ၏အခြား
အစိတ်အပိုင်းနှင့်ဘေးပတ်လည်ပူသောနေရာများ)ကိုမထိပါစေနှင့်

- မိမိလက်၊ခြေထောက်စသည်တို့ကို
မီးပူတိုက်ရုံအောက်သို့မထည့်ပါနှင့်။
- မီးပူကိုလက်၊ဒူးသို့မဟုတ်အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်း
ပေါ်မတင်ပါနှင့်။
- မီးပူနှင့်မီးပူတိုက်ရုံတစ်ခုတစ်ခုကပ်နေပါကရေပူလွတ်ခလုပ်
ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
- ထိုသို့ပြုမိပါကအမာရွတ်ကျန်စေနိုင်ပါသည်။

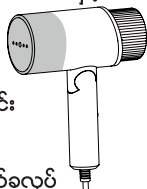

အသုံးပြုနေစဉ်ရေပူငွေ့ကိုမထိမိပါစေနှင့်။

- ရေနွေးပူလက်၊ဒူးခေါင်း၊သို့မဟုတ်အခြား
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများသို့ချိန်ရွယ်ပြီး
မလွတ်ပါနှင့်။
- ကိုယ်ပေါ်ဝတ်ထားသောအဝတ်ကိုမီးပူမတိုက်ပါနှင့်။
ထို့ပြုမိပါကအမာရွတ်ကျန်ရစ်စေနိုင်ပါသည်။



ဖျာအခင်းသို့မဟုတ်ကြမ်းခင်းပေါ်တွင်မီးပူကိုမတင်ပါနှင့်။

- မီးပူ၊ဖျာအခင်းသို့မဟုတ်ကြမ်းခင်းပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



တားမြစ်ချက်



ပါဝါကြိုးလိမ်လျက်သားဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုမိပါကပါဝါကြိုးထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ်လျက်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးလောင်နိုင်သည်။



မီးပူကို ပါဝါကြိုးမှကိုင်လျက် မသယ်ပါနှင့်

- ထိုသို့ပြုမိပါကပါဝါကြိုးထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ်လျက်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးလောင်နိုင်သည်။



မီးပူကိုဖော်ပြပါနေရာများတွင်မသုံးမပြုပါနှင့်။

-  အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းသို့မဟုတ်စိုထိုင်းမှုဒဏ်မခံနိုင်သောနံရံသို့မဟုတ်
 - ပရိဘောဂကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
-  အပူချိန်လွန်ကဲခြင်း၊စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်းဖုန်မှန်များခြင်း။
 - ထိုသို့ပြုမိပါကမီးလောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လျက်စစ်ရှောင်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
-  မီးဖိုချောင်ကဲ့သို့ဆီမီးခိုးများရှိသောနေရာ။
 - ထိုသို့မဟုတ်ပါကမီးပူသည်ဆီ၊မီးခိုးများကြောင့်သံကြေးတက်နိုင်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ရှောင်နှင့်ဝါယာရှောင်ကြောင့် မီးလောင်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
 - မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့များ။ ထိုသို့ပြုမိပါကမီးလောင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ရေစိမ့်နိုင်သောလက်အိတ်များဝတ်ထားစဉ်ရေခွေးငွေ့ကို အသုံးမပြုပါနှင့်

- အနာအမာရွတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။



ပါဝါဖွင့်ပြီးနောက်မီးပူကိုအသုံးမပြုမီစက္ကန့်၃၀စောင့်ပေးပါ။

- ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကမီးလောင်ခြင်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရစေနိုင်ပါသည်။



တားမြစ်ချက်



မီးပလပ်ကို ဖြုတ်ရာတွင် ပါဝါကြိုးမှ ကိုင်၍ ဆွဲမဖြုတ်ပါနှင့်။
ပလပ်ခေါင်းမှကိုင်၍ ဆွဲဖြုတ်ပါ။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ပါဝါကြိုးပျက်စီးနိုင်ပြီး မီးလောင်ခြင်း၊
လျှပ်စစ်ရှောင့်ဖြစ်ခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းပြတ်တောက်ခြင်းကြောင့်
မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။



အသုံးပြုရာတွင် ဂရုစိုက်ပြီး အသုံးပြုရမည်။
- ရေနွေးငွေ့ထုတ်လွှတ်ရာတွင် အပူလောင်တတ်သည်။



ရေသိုလှောင် ကန့်သတ်တွင် ရေမပြည့်မှီ ပလပ်ကို ဆော့ကတ်ပေါက်မှ
ဖြုတ်ထားရမည်။ ထို့အတူ အသုံးမှီ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်နေစဉ် ရေများကို
ဖယ်ထုတ်နေစဉ် ပါဝါပလပ်ကို ဖြုတ်ထားရမည်။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင့်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ကြားခံ
ပျက်စီးခြင်းကြောင့် လျှပ်စီးယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပြီး မီးလောင်စေနိုင်ပါသည်။



အောက်ပါအဝတ်အစားအမျိုးစားများကို မီးပူတိုက်ရာတွင်
မသိသာသောနေရာ၊ သို့မဟုတ် မီးပူတိုက်မည့်အဝတ်စပေါ်တွင်
မီးကျွမ်းအမှတ်မထင်ကျန်စေရန် အခြားအဝတ်စတစ်ခုခံ၍
စမ်းသပ်တိုက်ကြည့်ပါ။
- ဈေးကြီးသောအဝတ်စ သို့မဟုတ် ဂရုစိုက် ရမည့် အဝတ်စများ
(ကတ္တီပါစ၊ အက်ခရီလစ်ချည်မျှင်၊ နိုင်လွန်၊ သားမွေးစသည်ဖြင့်)
- အပူခံနိုင်မှုအားနည်းသော သို့မဟုတ် အပူအသင့်အတင့်ခံနိုင်သော
သို့မဟုတ် အရောင်နက်မှောင်သော အဝတ်စများ
- ထိုသို့ပြုမိပါက အဝတ်စကို ပျက်စီးနိုင်သည်။



တားမြစ်ချက်



မီးပူတိုက် ရန်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်သည့် အဝတ်အစားများ အတွက်သာ
အသုံးပြုရမည်။
- ထိုသို့မဟုတ်ပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်သည်။



ဖော်ပြပါ နေရာများတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုပါနှင့်။
- အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာ သို့မဟုတ် စိုထိုင်းသောနေရာနှင့် မီးလောင်လွယ်သော
ပစ္စည်းများရှိသောနေရာ
- ရေစိုနိုင်သောနေရာ
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်
မီးပူကို မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။




ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ရေအကန့်ထဲသို့သေချာစွာဖြည့်ပါ။
(စာမျက်နှာ ၁၆တွင် ရေဖြည့်နည်းကိုကြည့်ပါ။)




ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းမီးပူကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နိုင်သည်။
(စာမျက်နှာ ၂၁ ကိုကြည့်ပါ (သန့်ရှင်းခြင်း))

အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း

အဓိကကိုယ်ထည်

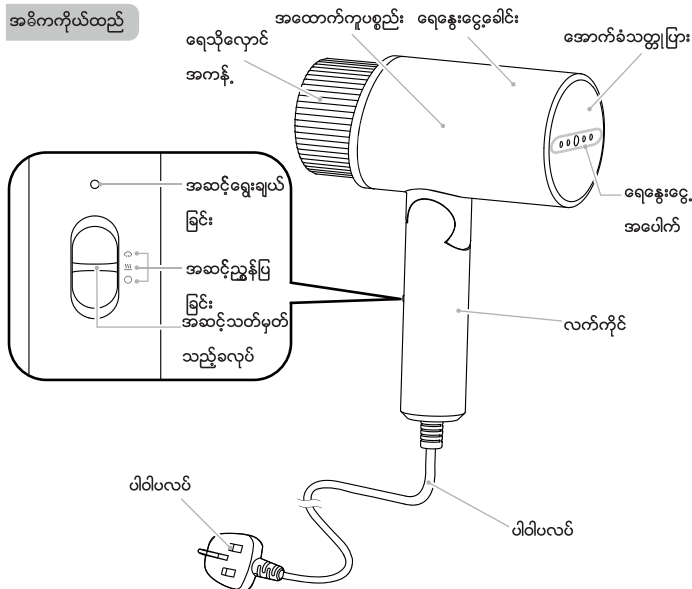

ရေသိုလှောင်ကန်

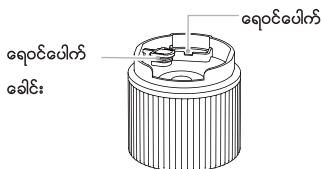

ရေနှေးငွေ့ခေါင်းနှင့်ရေသိုလှောင်ကန်



ပါဝါပလပ်အမျိုးစားများသည် သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုပုံ


ရေလှောင်ကန်ကိုရေမဖြည့်မှီ ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်ထားပါ။

ရေဖြည့်နည်း

မှတ်ချက်များ **a.** ရေပိုက်ခေါင်းမှတိုက်ရိုက်ရသော ရေသို့မဟုတ် သတ္တု၊ မြင့်မားသော ရေကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ အသုံးပြုပါကပစ္စည်း၏ သက်တမ်းကိုထိခိုက်မည်ဖြစ်သည်။


b. ရေလှောင်ကန်သို့ပေါင်းခံရေသို့မဟုတ် သန့်စင်သောရေကိုသာဖြည့်ပါ။

1. လက်ကိုင်ကိုပုံမှန်အနေထားသို့ထားပါ။
ရေထည့်သည့်အကန့်ကိုဖယ်၍နောက်သို့ပြန်လှန်ပါ။
ရေဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပါ။ ထိုနောက်သင့်လျော်သောရေပမာဏကိုဖြည့်ပါ။
(၁၂၀ မီလီလီတာခန့်)

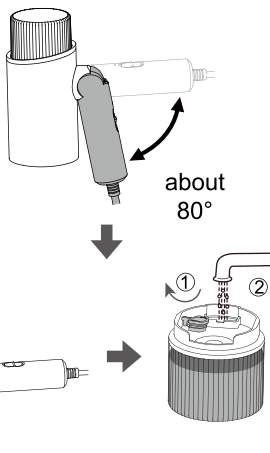

မှတ်ချက်များ လက်ကိုင်၏ အများဆုံးကွေးနိုင်သောအနေထားသည် ၈၀° ဖြစ်သည်။ လက်ကိုင်ကို သတ်မှတ်ထားသည်ထက် အလွန်ကျုံ့မကွေးပါနှင့်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက လက်ကိုင်ကိုကျိုးစေနိုင်သည်။

၂. ရေအကန့်ရှိ ရေဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ပါ။
 နောက်သို့လှန်၍ မီးပူကို တပ်ဆင်ပါ။
 (ကလစ်) အသံမကြားရမချင်း
 ပင်မကိုယ်ထည်၏ နေရာအမှတ်
 အသားနှင့် ရေလှောင်ကန်၏ နေရာ
 အမှတ်သားကို ချိန်ညှိပါ။ အသံကြားရ
 သည်နှင့် ရေသိုလှောင်အကန့်သည် ပင်မကိုယ်ထည်နှင့်
 လော့ဖြစ်သွားသည်ကို ညွှန်ပြသည်။

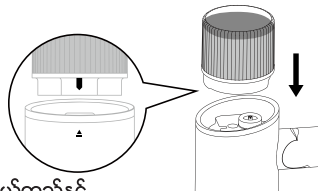

မှတ်ချက်များ


- a . ရေသိုလှောင်ကန်သို့ ရေထည့်သည့်အခါ ရေမလျှံကြစေရန် ဂရုစိုက်ပါ။
 ကျန်ရှိနေပါက သုတ်ပါ။
- b . ရေထည့်ပြီးနောက် ရေဝင်ပေါက်ကို သေချာစွာပိတ်ပါ။
- c . ရေသိုလှောင်ကန်သည် ၁၂၀ မီလီလီတာခန့် ဆန့်သည်။
 ထိုပမာဏ သည် ၇ မိနစ်ခန့်တိုက်သုံးနိုင်သည်။

ရေနွေးငွေ့မီးပူအသုံးပြုပုံ

(၁) ခလုတ်ကို ၀ ကိုဖြစ်ကြောင်း သေချာလျှင် သင့်လျော်သော ပလပ်ခေါင်း သို့ပါဝါပလပ်ကိုထိုးပါ။



(၂) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို (“၂”) သို့ပြောင်းပါ။
 ချက်ပြမီးသည် အနီရောင်သို့ပြောင်းသွားပြီး
 အပူစတင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြသည်။

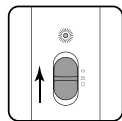


(၃) အောက်ခံပြားမပူမချင်း အချက်ပြမီးမပိတ်မချင်း စက္ကန့် (၃၀) စောင့်ပါ။
 ထိုနောက် မီးပူကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။




မှတ်ချက်များ : အပူပေးခြင်းမပြုမီ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို
 မရွေးချယ်ပါနှင့်။ မဟုတ်ပါက ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်သွားနိုင်သည်။


(၄) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို (၇) သို့ပြောင်းပါ။ ထို့နောက် မီးပူကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

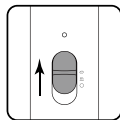


- မီးပူကို အသုံးပြုနေစဉ် မီးပူသည် ပူနေပြီဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြချက်သည် ခဏတာ လင်းလာနိုင်သည်။
- မီးပူကို ပါဝါဖွင့်ပြီးလျှင် ရေနွေးငွေ့များ ချက်ချင်း မထွက်လာနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
- အသုံးပြုနေစဉ် ရေထည့်လိုပါက ပါဝါပလပ်ကို အရင်ဖြုတ်ပါ။
မီးပူကို အပူပေးနေစဉ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေစဉ် အတွင်းအထည်ပြောင်းနေစဉ်အတွင်း မီးပူကို ဘေးစောင်းလှဲထားပါ။




(၅) အသုံးပြုပြီးပါက အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို “၀” သို့ ထားပါ။ ပါဝါပလပ်ကို ဖြုတ်၍ ပါဝါပေးခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။



- မီးပူကို ကိုင်ဆောင်သည့်ပုံစံမှားယွင်းနေလျှင် ရေလောင်အကန့်မှရေကို မထောက်ပံ့နိုင်၍ အငွေ့မထွက်လာနိုင်ပါ။

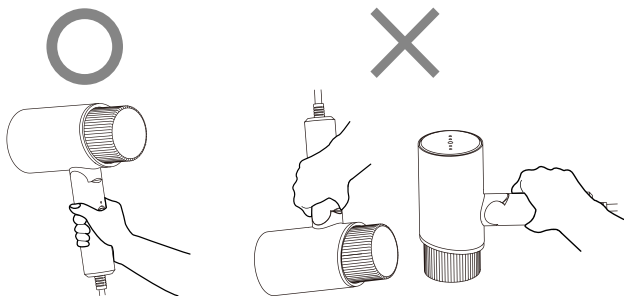

ရေခွေးငွေ့ဖြန်းပေးပုံ

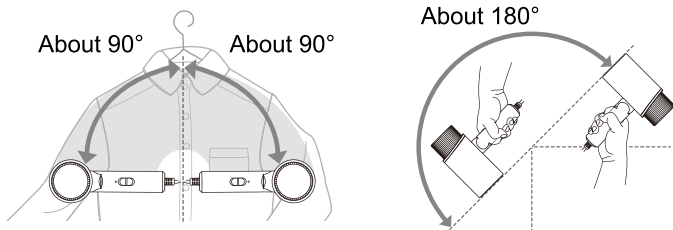

ရေယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေခွေးငွေ့နှည်းလာသော အခါရေခွေးငွေ့ခလုတ်ကို မနိပ်ပဲ တစ်မိနစ်စောင့်ပါ။

မှတ်ချက်များ

၁.ညွှန်ကြားချက်ကို () သို့ပြောင်းသောအခါအငွေ့ထွက်ခြင်း ၅ စက္ကန့်ခန့်ရပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်အတွင်း မီးပူကိုခန္ဓာကိုယ် နှင့် အဝေးတွင်ထားပါ။

၂.ပါဝါပလပ်ကိုဖြုတ်ပြီးသောအခါတွင်အငွေ့အနည်းငယ်ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ဤလက္ခဏာသည်ချွတ်ယွင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။

၃.အသုံးပြုနေစဉ်အခန်းတွင်းအပူချိန်သို့မဟုတ် အခန်းတွင်း အလင်းရောင်ကြောင့် ရေခွေးငွေ့ကိုမမြင်နိုင်ပါ။

သန့်စင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် အောက်ပါနည်းလမ်းများကို လိုက်နာပါ။

(၁) ရေသိုလှောင်ကန်မှ ရေများကို ထုတ်ခြင်း



၁. ပါဝါပလပ်ကို ဖြုတ်ပါ။

၂. ကျန်ရှိနေသော ရေများကို ထုတ်၍ ရေဝင်ပေါက်ကို ပိတ်ပါ။





(၂) ကျန်ရှိနေသော ရေများကို သန့်စင်ခြင်း

၁. ပါဝါပလပ်ကို သင့်လျော်သော ပလပ်ခေါင်းတွင် တပ်ဆင်ပါ။

၂. ညွှန်ကြားချက်ကို (၂၂၂) သို့ပြောင်း၍ အချက်ပြမီးမပိတ်မချင်း စက္ကန့် ၃၀ စောင့်ပြီးလျှင် ညွှန်ကြားချက်ကို (၂၂၂) သို့ပြောင်း၍ မီးပူကို ဖွင့်ပါ။

၃. ရေနှေးငွေ့ခေါင်းမှ အငွေ့များ ကုန်သွားသည်ထိ စောင့်ပါ။ ထို့နောက် မီးပူကို ပိတ်၍ ပါဝါပလပ်ကို ဖြုတ်ပါ။

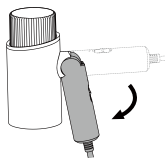

မှတ်ချက်များ လုံခြုံသောနေရာတွင် ထားပါ။
- မီးပူလုံးဝအေးသွားသည်ထိ စောင့်၍ မီးရို (သို့မဟုတ်) အဆွဲတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။

သန့်ရှင်းခြင်း


မှတ်ချက်များ

၁. အသုံးပြုပြီးသော အခါ မီးပူကို သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မှီ စက္ကန့် ၆၀ ခန့် အေးအောင်ထားပါ။
၂. မီးပူကို တင်နာ၊ သန့်စင်ဆေးရည်များဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းမပြုရပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မီးပူကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

• အဓိကကိုယ်ထည်ကို သန့်စင်ခြင်း
ချွတ်ရခက်သော အစင်းများအတွက် နူးညံ့သော အဝတ်စကို ဆပ်ပြာရည်ထဲသို့နှစ်၍ ကိုယ်ထည်ကို သန့်စင်နိုင်သည်။



• အောက်ခံအပူပြားကို သန့်စင်ခြင်း
ရေခွေးငွေ့ခေါင်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကော် (သို့မဟုတ်) တုတ်ချောင်းကပ်နေပါက စိုစွတ်သော အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။

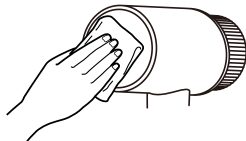

• ရေခွေးငွေ့ထွက်ပေါက်များကို သန့်စင်ခြင်း
ရေခွေးငွေ့အပေါက်များပိတ်ဆို့နေပါက ကျွမ်းကျင်သော အေးဂျင့်များထံသို့သွားပါ။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

မော်ဒယ်	NI-GHF025
မီးအား မီးသုံးစွဲအား	220-240 V ~ 50-60 Hz
အလေးချိန် အတိုင်းအတာ	1 300-1 570 W
ကြိုးအရှည်	0.8 kg
	76 x 302 x 50 mm
ရေဝင်ဆန့်နိုင် သောပမာဏ	120 mL
	1.8 m

ပြဿနာအဖြေရှာခြင်း

ပြဿနာ	အကြောင်းအရာ	အဖြေ
ရေခဲခွေးငွေ့ မထွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ရေခဲခွေးငွေ့ အားနည်း ခြင်း	▶ မီးပူအပြည့်အဝမပူခြင်း	ပစ္စည်းကို အသုံးမပြုမီ စက္ကန့် ၃၀ စောင့်ပါ။
	▶ ရေခဲခွေးငွေ့လုတ်ကိုနှိပ် မရခြင်း	ပါဝါပလပ်ကိုချိတ်၍ ရေခဲခွေးငွေ့လုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
	▶ ရေသိုလှောင်ကန်တွင် ရေမလုံလောက်ခြင်း	ရေသိုလှောင်ကန်တွင် ရေဖြည့်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၁၆မှ ရေဖြည့်နည်းကဲ့သို့)
	▶ မီးပူကိုမှားယွင်းစွာ အသုံးပြုခြင်း ဥပမာ မီးပူသည်စောက်ထိုး ဖြစ်နေခြင်း (သို့မဟုတ်) အလျားလိုက်ဖြစ်နေခြင်း၊ ရေခဲခွေးငွေ့ခေါင်းအပေါ်သို့ မျက်နှာမူနေခြင်း	မီးပူ၏ရေခဲခွေးငွေ့ခေါင်းကို လမ်းကြောင်းမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါ။
	▶ ရေဝင်ပေါက်ခေါင်းရှိ လေဝင်ပေါက်ပိတ်ဆို့နေခြင်း	တုတ်ချောင်း (သို့မဟုတ်) သွားကြားထိုးတံဖြင့်လေဝင် ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။
	▶ ဆားကပ် ပျက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖျက်ပျက်ခြင်း	မီးပူကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထား သော ဝင်ဆောင်မှုစင်တာ သို့ပို့ပါ။

Trouble-shooting

ပြဿနာ	အကြောင်းအရာ	အဖြေ
ရေယိုစိမ့်ခြင်း	▶ အတွင်းရှိပိုက်များချောင်နေခြင်း (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်နေခြင်း	မီးပူကိုပြင်ရန်အတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ပို့ပါ။
	▶ မီးပူအပြည့်အဝမပူခြင်း	ပစ္စည်းကိုအသုံးမပြုမှီ စက္ကန့် ၃၀ စောင့်ပါ။
မီးပူမှအသံထွက်ခြင်း	▶ ရေသိုလှောင်ကန်ထဲတွင် ရေမရှိသော အခါ အသံထွက်ခြင်း	ရေသိုလှောင်ကန်တွင် ရေဖြည့်ပါ။ (စာမျက်နှာ ၁၆မှ ရေဖြည့်နည်းကဲ့သို့)
	▶ မီးပူကိုမှားယွင်းစွာအသုံးပြုခြင်း၊ ဥပမာ မီးပူသည်ဇောက်ထိုး ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အလျားလိုက် ဖြစ်ခြင်း၊ ရေနွေးငွေ့ခေါင်း အပေါ်သို့မျက်နှာမူနေခြင်း	မီးပူ၏ရေနွေးငွေ့ခေါင်းကို လမ်းကြောင်းမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါ။
	▶ အတွင်းရှိပိုက်များချောင်နေခြင်း (သို့မဟုတ်) ပိတ်နေခြင်း	မီးပူကိုပြင်ရန်အတွက် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ပို့ပါ။
ဖြေရှင်းချက်များကိုလိုက်နာသော်လည်း ပြဿနာ များဆက်လက်ကြုံတွေ့လျှင်		