

INVERTER

Panasonic®



အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်
ရေခဲသေတ္တာ

အိမ်သုံး

Model No.: **NR-BL263**

အကြောင်းအရာ

• ဘေးကင်းမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	2
• အသုံးပြုမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်	4
• စက်ကိရိယာ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း	6
• အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းရှင်းပြခြင်း	7
• အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု	7
• အသုံးပြုရန် အကြံပြုချက်များ	8
• ရေခဲပြုလုပ်စက်ဖြင့် ရေခဲတုံးပြုလုပ်နည်း	8
• ရေခဲသေတ္တာအား သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပုံ	9
• ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း	11
• ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း	12

■ NON-CFC

ဤယူနစ်သည် အေးခဲစေမှု (R600a) နှင့် လျှပ်ကာကွယ်မှု (Cycle-Pentance) နှစ်ခုလုံးအတွက် NON-CFC ကိုသာ အသုံးပြုပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဤရေခဲသေတ္တာသည် ကမ္ဘာမြေ၏ အိုဇုန်းလွှာကို မထိခိုက်စေပါ။

Panasonic စက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- ဤစက်ပစ္စည်းအား အသုံးမပြုမီ စာမျက်နှာ ၂ မှ ၅ အထိ ဖော်ပြထားသော အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်အား ဖတ်ရှုပြီး လမ်းညွှန်မှအတိုင်း အသုံးပြုပါ။
- ဝယ်ယူသည့်နေ့စွဲနှင့် ဆိုင်အမည်အား အာမခံကဒ်ပြားပေါ်တွင် တံဆိပ်ခတ်ပြီး သေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းကို ဤလည်ပတ်မှုညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူ သိမ်းဆည်းထားပါ။

RBD

ARAH1E202370

P0520-0

Printed in Vietnam



WARNING

ဤသင်္ကေတသည် မြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။



ဤသင်္ကေတများသည် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။



ဤသင်္ကေတသည် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။



ဤသင်္ကေတသည် လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန် စက်ပစ္စည်းကို မြေစိုက်ကြိုးချခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။



CAUTION

ဤသင်္ကေတသည် ဒဏ်ရာအသေးအမွှားရခြင်း သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော အန္တရာယ်ကို သတိပေးသည်။



R600a

iso-butane

မီးလောင်နိုင်သည်။ မီးလောင်နိုင်သော အရာဝတ္ထု

တစ်နည်းအားဖြင့် မီးလောင်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။



WARNING

အသုံးပြုစဉ်တွင်



- အေးခဲနေသော လျှပ်စီးပတ်လမ်း (နောက်ဘက်ရှိ ပိုက်လိုင်းများ) ကို မပျက်စီးစေနှင့်။
- အပူချိန်မြင့်မားသောကြောင့် လောင်ကျွမ်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်အတွက် ဖိသိပ်စက်နှင့် ပိုက်လိုင်းများကို မထိပါစေနှင့်။
- ကလေးငယ်အား မှောက်လှန်စေနိုင်သဖြင့် ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို မည်သည့်ကလေးများမှ ဆွဲထားခြင်း မပြုမိစေနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာပေါ်တွင် မည်သည့်ရေဘူးမှ တင်ထားခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထိုရေဘူးမှ ယိုစီးသော ရေကြောင့် လျှပ်စစ်ရှော့ သို့မဟုတ် လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
- သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့် ပလတ်ပေါက်များနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ရေခဲသေတ္တာနောက်တွင် မထားပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာတွင်ပါရှိသော သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော လေဝင်လေထွက်ပေါက်များကို ပိတ်ဆို့မှု မရှိစေပဲ ရှင်းလင်းထားရမည်။



- ဤပစ္စည်းသည် (ကလေးများအပါအဝင်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံစိုက်မှု၊ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အားနည်းသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် အသိပညာမရှိသေးသူများ အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် ထိုသူတို့၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှ ပစ္စည်း၏ အသုံးပြုပုံကို ရည်မှတ်ကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်ပေးမှုဖြင့် အသုံးပြုရမည်။
- ကလေးများသည် ပစ္စည်းနှင့် ဆော့ကစားခြင်းမရှိစေရန် ကြီးကြပ်ပေးရမည်။

ထုတ်ကုန်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်သည့်အခါ



- ရေခဲသေတ္တာကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် မဆောင်ရွက်မီ ကလေးများ အထဲတွင် ပိတ်မိနေနိုင်သဖြင့် ရေခဲသေတ္တာတံခါးအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
- အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော သတိပေးအညွှန်းများကို ရေခဲသေတ္တာအသုံးပြုသည့် သက်တန်းတစ်လျှောက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
- ရေခဲသေတ္တာကို အခြားတစ်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုမှု စက်ရုံသို့ ပေးပို့သည့်အခါ အသုံးပြုမည့် သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်မည့် မည်သူ့ကိုမဆို အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးသင့်သည်။
- ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤရေခဲသေတ္တာ၏ လျှပ်ကာပစ္စည်းအတွက် Cyclo-Pentance ကို အသုံးပြုထားသည်။ ဤယူနစ်ကို စွန့်ပစ်သည့်အခါ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။ မီးမရှိပါနှင့်။

တစ်နည်းအားဖြင့် မီးလောင်ခြင်း၊
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ လျှပ်စစ်
ရှော့ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။



WARNING

လျှပ်စစ်ပလတ်ခေါင်းနှင့် မီးကြိုးအတွက်



- ရေစိုလက်ဖြင့် ပလတ်ခေါင်းထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဖြုတ်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။
- ပလတ်ခေါင်း သို့မဟုတ် မီးကြိုးကို ပျက်စီးမသွားပါစေနှင့်။



- သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နေစဉ် ပါဝါပလတ်ကို ဖြုတ်ထားပါ။
- စံနှုန်းပြည့်သော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းနှင့်အတူ စံနှုန်းပြည့် ဗို့အားပေး နံရံပလတ်ပေါက်တွင် ပလတ်ခေါင်းကို အဆုံးထိ ထိုးပါ။
- ရေခဲသေတ္တာအတွက် ပလတ်ပေါက်တစ်ခု သီးသန့်ထားရှိပါ။ တူညီသော ပလတ်ပေါက်တစ်ခုတည်းမှ စက်ကိရိယာများစွာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် မီးကြိုးတစ်ခုမှ ဖြန့်ကြက်အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။
- ပါဝါပလတ်မှ ဖုန်မှုန့်များကို အခါအားလျော်စွာ ဖယ်ရှားပေးပါ။
- အကယ်၍ တွယ်တန်းထားသော မီးကြိုးပျက်စီးသွားလျှင် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်စေရန် ယင်းအစား ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ၎င်း၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အလားတူအရည်အချင်းပြည့်မီသော ပစ္စည်းများနှင့် အစားထိုးရမည်။
- လောင်ကျွမ်း၍ အနံ့ဆိုးနေသည်ကို သင်သတိပြုမိပါက ပါဝါပလတ်ကို ဖြုတ်ပြီး မီးစိုချောင်အား လေဝင်လေထွက် ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပါ။
- ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုတခုခုရှိနေလျှင် ယူနစ်ကို ချက်ခြင်း ပလတ်ဖြုတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် -
 - ပလတ်ခေါင်း သို့မဟုတ် ပါဝါကြိုးသည် ပုံမှန်ထက် ပူနေခြင်း
 - ပါဝါကြိုး ပြတ်တောက်နေခြင်း သို့မဟုတ် ပုံပျက်နေခြင်း
 - လောင်ကျွမ်း၍ အနံ့ဆိုးထွက်နေခြင်း
 - ဓာတ်လိုက်၍ တစ်စစ်ခံစားရခြင်း။

အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်



- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အလုပ်ရုံမှ ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အလုပ်သမားနှင့်သာ ဆောင်ရွက်ရန်။
- မီးလောင်နိုင်သော လောင်စာနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် သိပ္ပံနည်းကျနမူနာများ ပါဝင်သည့် Aerosol ဘူးများ ကဲ့သို့သော ပေါက်ကွဲနိုင်သည့် အရာများကို စက်ကိရိယာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်းမပြုရ။
- ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အနံ့ချွတ်ဆေးကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများမသုံးရ။ ယိုစိမ့်နေသော ရေခဲသေတ္တာသည် လျှပ်စီးပတ်လမ်း၏ မီးပွားတစ်ခုမှ မီးစွဲလောင်ပြီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- ကုန်ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော စက်ကိရိယာအမျိုးအစားမဟုတ်လျှင် အစားအစာသိုလှောင်ခန်းအတွင်းတွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်။



- ရေခဲသေတ္တာကို သင်ကိုယ်တိုင် အစိတ်အပိုင်းများဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။ ထိုသို့ပြုလုပ်လိုပါက သင့်ကုန်သည် သို့မဟုတ် တရားဝင် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
- ရေခဲသေတ္တာမှ ရေခဲဖယ်ရှင်းနိုင်မှုကို အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ အကြံပြုထားသော စက်ကိရိယာမှည့်၍ အခြားစက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် အခြားသောနည်းလမ်းများအသုံးမပြုရ။

ရေခဲသေတ္တာကို နေရာချသည့်အခါ



- မညီမျှမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အန္တရာယ်မှ ရှောင်ရှားရန် ရေခဲသေတ္တာကို ခိုင်မာစွာထားပါ။
- ရေခဲသေတ္တာကို နေရာချထားစဉ်တွင် သွယ်တန်းသည့်ကြိုးအား သွပ်မိစေခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေခြင်းမရှိစေနှင့်။



- ရေခဲသေတ္တာကို မြေစိုက်ကြိုးချထားသော ပင်မပလတ်ပေါက်တွင် ထိုးထားရမည်။




CAUTION

ရေခဲသေတ္တာတံခါးများကို အဖွင့်/အပိတ်ပြုလုပ်သောအခါ



- ရေခဲသေတ္တာဖွင့်စဉ်တွင် တံခါးကိုကိုင်ထားသော အခြားသူတစ်ဦး၏ လက်ကို မညှပ်မိစေရန် သတိပြုပါ။
- တံခါးများအကြား အဟာများကို သတိပြုပါ။ ရေခဲသေတ္တာတံခါး ပိတ်သောအခါ သင်၏လက်ကို ညှပ်နိုင်ပါသည်။

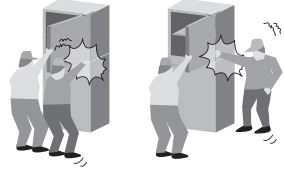

အစားအစာများ သိုလှောင်သောအခါ



- ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေနိုင်သည့်အတွက် ဖန်ပုလင်းများကို အေးခဲအောင်မထားပါနှင့်။ (ဖန်ပုလင်းထဲရှိ အရည်များအေးခဲပြီး ပုလင်းအက်ကွဲကာ သင့်အားအနာတရဖြစ် စေနိုင်ပါသည်။)
- ဖန်ထည်အောက်ခံပြားအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုများသောအရာများမထားပါနှင့်။ (တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုဖန်ထည်များ အက်ကွဲ၍ သင့်အားအနာတရဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)



ရေခဲသေတ္တာကို နေရာပြောင်းရွှေ့သောအခါ



- သယ်ယူပို့ဆောင်သည့်အခါ ရေခဲသေတ္တာကို တင်းကျပ်စွာ ကိုင်ထားပါ။
- ပျက်စီးလွယ်သော မျက်နှာပြင်ရှိ ကြမ်းခင်းများတွင် အကာအကွယ်ပေးသည့် အဖုံးများထားပါ။



အသုံးပြုမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

ရေခဲသေတ္တာတံခါးများ အဖွင့်/အပိတ်ပြုလုပ်သောအခါ

- အအေးခန်းထက်ကြီးသော အရာဝတ္ထုများမထည့်ပါနှင့်။ တံခါးကို အလုံမပိတ်နိုင်ပဲ လေအေးများယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ရေတစ်စက်စက်ယိုကျခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးခြင်းမှကာကွယ်ရန် ရေခဲသေတ္တာတံခါးများကို ဖွင့်ပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာထားရှိခြင်း သို့မဟုတ် မကြာခဏဖွင့်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- တံခါးတွင်တပ်ဆင်ထားသော ရော်ဘာကွင်းကို မကြာခဏစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည် ရေခဲသေတ္တာကိုယ်ထည်နှင့် လုံးဝကပ်နေရပါမည်။

သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သောအခါ

- ရေခဲသေတ္တာအား ဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် အရည်ဖြင့် သန့်ရှင်းအောင်မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ယင်းသည် ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ချေးခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- စိုထိုင်းခြင်းမဖြစ်ပေါ်လာသော အနံ့ဆိုးများကို ကာကွယ်ရန် ရေခဲသေတ္တာ၏ အနောက်ဖက်ရှိ ဖိသိပ်စက်အပေါ်တွင်ရှိသော ရေငွေ့လျှံအိုးကို သုံးလတစ်ကြိမ် ရှင်းလင်းပေးရမည်။



အသုံးပြုမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

အသုံးပြုသောအခါ

- ပလတ်မြှတ်ထားသောအခါ ပလတ်ပြန်မတပ်မီ အချိန် ၅ မိနစ်ခန့်ထားပါ။ ချက်ခြင်းပြန်တပ်လျှင် ဖိသိပ်စက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်။
- စွမ်းအင်ချွေတာရေးအတွက် အမှန်တကယ်အသုံးပြုသော အနေအထားသို့ အပူချိန်ကို ချိန်ညှိထားရှိပါ။
- လတ်ဆတ်သောပစ္စည်းခန်း၏ စိုထိုင်းမှုသည် ငွေ့ရှည်ပျံ့မှုများသဖြင့် အခါအားလျော်စွာ အဝတ်စဖြင့် သုတ်ပစ်ပေးရမည်။ လတ်ဆတ်သောပစ္စည်းခန်းကို တစ်လတစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။
- အကယ်၍ သင်သည်ရက်ပေါင်းများစွာ အိမ်တွင်ရှိမနေပါက ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အအေးခံထားရန် တစ်ခုခုရှိမနေလျှင် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းအတွက် ပလတ်ကို မြှတ်ထားပါ။
- အထူးသဖြင့် တပ်ဆင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရေခဲသေတ္တာ၏ အပြင်နံရံသည် တစ်ခါတစ်ရံ ပူနွေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်သည့် ကြွေသည့် မပူမသန့် ဖြစ်သောကြောင့် ချွေးထွက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး အပူကိုထုတ် လွှတ်ပေးသည်။
- စိုထိုင်းဆပြင်မားသော ဥပမာအားဖြင့် မိုးရာသီအချိန်အခါတွင် ရေခဲသေတ္တာမျက်နှာပြင်ပေါ်အထူးသဖြင့် တံခါး၏ ရော်ဘာကွင်း ဂတ်စကတ်နေရာအနံ့တွင် ငွေ့ရှည်များ ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။ ငွေ့ရှည်များကို သန့်ရှင်းသော အဝတ်စဖြင့် သုတ်ပေးပါ။
- တံခါးများကို အထူးသဖြင့် ပူအိုက်သော၊ စိုထိုင်းသော ရာသီဥတုအချိန်အခါတွင် လိုအပ်သည်ထက် ပို၍အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဖွင့်မထားပါနှင့်။



အစားအစာများ သိုလှောင်သောအခါ

- ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ပူနွေးသောအစားအစာများ မထားရ။
- အစားအစာများ ကွာဟမှုအကြား ထောက်ပံ့ပေးရမည့် အအေးခံအင်္ကျီ၊ သက်ရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ရေခဲသေတ္တာကို ပြည့်ကြပ်သည်အထိ မထည့်ပါနှင့်။
- သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခန်းတွင် သိုထားပါ။ အစိုဓာတ်သည် အချိန်ကြာရှည်စွာ အစားအစာအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
- အနံ့ညစ်ညမ်းမှုမှကာကွယ်ရန် သောက်သုံးရေ၊ အဖျော်ယမကာပုလင်းများကို အဖုံးလုံအောင် ပိတ်ထားရမည်။
- ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးနှင့် လတ်ဆတ်သောအစားအစာစသည့် အစားအစာများကို အေးခဲစေခြင်း နှင့် အအေးရှိကြခြင်းမပြုလုပ်မီ ထုပ်ပိုးထားသင့်သည်။
- အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိမ်းဆည်းထားလိုသော အသား သို့မဟုတ် ငါးများကဲ့သို့သော အစားအစာများကို ရေခဲခံအခန်းတွင် ထည့်ထားပါ။
- အရည်ရွှမ်းသော အစားအစာများကို တင်းကျပ်သောအဖုံးများ၊ ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် သတ္တုလွှာများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါ။
- ပူသောအစားအစာများကို ရေခဲသေတ္တာထဲ မသိမ်းဆည်းမီ အခန်းအပူချိန်အားဖြင့် ဦးစွာအေးအောင်ထားရှိပါ။



အထူးလုပ်ဆောင်ချက်

1) ECONAVI

ECONAVI ဝန်လုပ်ဆောင်သော မိုက်ခရိုချစ်ပ်သည် အဓိကထိန်းချုပ်ဘုတ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ရေခဲသေတ္တာ၏ အသုံးပြုမှု ကြိမ်နှုန်း (တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်း) ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့် နယဉ်ပြဋ္ဌာသိန် သည် စွမ်းအင်ချွေတာရန် အလိုအလျောက် အလုပ်လုပ်သည်။

2) INVERTER

အခန်းအတွင်းရှိ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီ ဖိသိပ်စက်၏ မော်တာမှာ ကွဲပြားခြားနားသော အမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်သည်။ တည်ငြိမ်သော အပူချိန်တွင် မော်တာသည် အနိမ့်ဆုံးသော အမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်သည် (စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့် အနိမ့်ဆူညံသံ)။ အားကောင်းသော အအေးခံရန် လိုသောအခါ မော်တာသည် ပိုမိုမြန်သောနှုန်းဖြင့် လည်ပတ်သည်။


အသုံးပြုမှုအတွက် ကြိုတင်သတိပြုရန်

တပ်ဆင်ထားရှိခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အကွာအဝေး

- ရေခဲသေတ္တာထိပ်နှင့် မျက်နှာကြက်ကြား အကွာအဝေးသည် အနည်းဆုံး ၃၀ စင်တီမီတာ
- ရေခဲသေတ္တာနောက်ကျောနှင့် နံရံကြား အကွာအဝေးသည် အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာ
- ရေခဲသေတ္တာဘေးမျက်နှာပြင်များနှင့် နံရံကြား အကွာအဝေးသည် အနည်းဆုံး ၅ စင်တီမီတာ

တပ်ဆင်ယူနစ် အနီးဝန်းကျင်ဧရိယာ

- ရေခဲသေတ္တာကို စိုစွတ်သောနေရာတွင် မထားပါနှင့်။ သံချေးတက်ခြင်းဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ရေခဲသေတ္တာကို နေရောင်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာတွင် မထားပါနှင့်။ နေရောင်နှင့် အပူသည် ရေခဲသေတ္တာ၏ အပူချိန်ကိုမြှင့်တက်စေနိုင်သည်။
- ရေခဲသေတ္တာကို ချက်ပြုတ်သောမီးဖို သို့မဟုတ် ဒယ်အိုးကဲ့သို့သော အပူရှိသည့် နေရာအနီးတွင် မထားပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးများ အနီးတွင် ပိတ်ဆို့နိုင်သောအရာများမထားပါနှင့်။
- ရေခဲသေတ္တာကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သောနေရာတွင် ထားရှိရမည်။
- ရေခဲသေတ္တာကို မညီညာသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နေရာချပါက ရေခဲသေတ္တာတည်ငြိမ်စေရန် ချိန်ညှိနိုင်သောမင်းတုတ်ကို ချိန်ညှိပေးပါ။

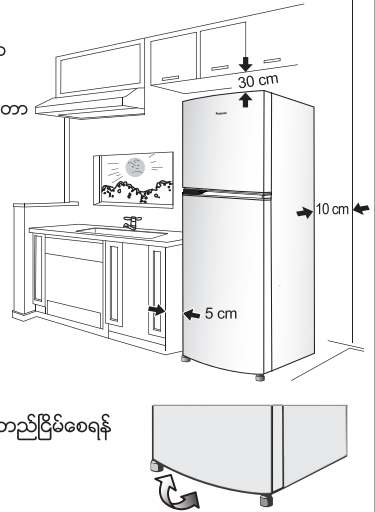

နေရာပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း

- ရေခဲသေတ္တာကို နေရာပြောင်းရွှေ့သောအခါ ရေခဲတုံးခွက်၊ ရေခဲထည့်ခွက်၊ ရေငွေ့ပျံအိုး စသည်တို့ကို ဖယ်ရှားပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ရေများရှိမနေစေရန် သေချာစစ်ဆေးပါ။


ပါဝါကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း

- အသုံးပြုမည့်ပါဝါကြိုးကိုရယူရန် ရေငွေ့ပျံအိုးကို ဘယ်ဖက်မှ အထက်သို့ မထားပေးရမည်။ ပါဝါကြိုးကို အပြင်သို့ဆွဲယူပြီး ဘေးနှစ်ဘက်လုံးကို ဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့် အကွက်ထဲသို့ ရေငွေ့ပျံအိုးကို ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။

LED မီးခွက်နှင့် မြေစိုက်ကြိုးချခြင်း


- ရေခဲသေတ္တာ LED မီးခွက်သည် ၎င်းအတွက် အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် တစ်ခုချင်းစီ အစားထိုးခြင်းပြုလုပ်၍ မရပါ။ အစားထိုးလိုပါက Panasonic ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
- ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် မြေစိုက်ကြိုးငုတ်မပါရှိလျှင် လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုမှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကာကွယ်ရန် ၎င်းကို မြေစိုက်ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။

အစိတ်အပိုင်းများအကြောင်း ရှင်းပြခြင်း

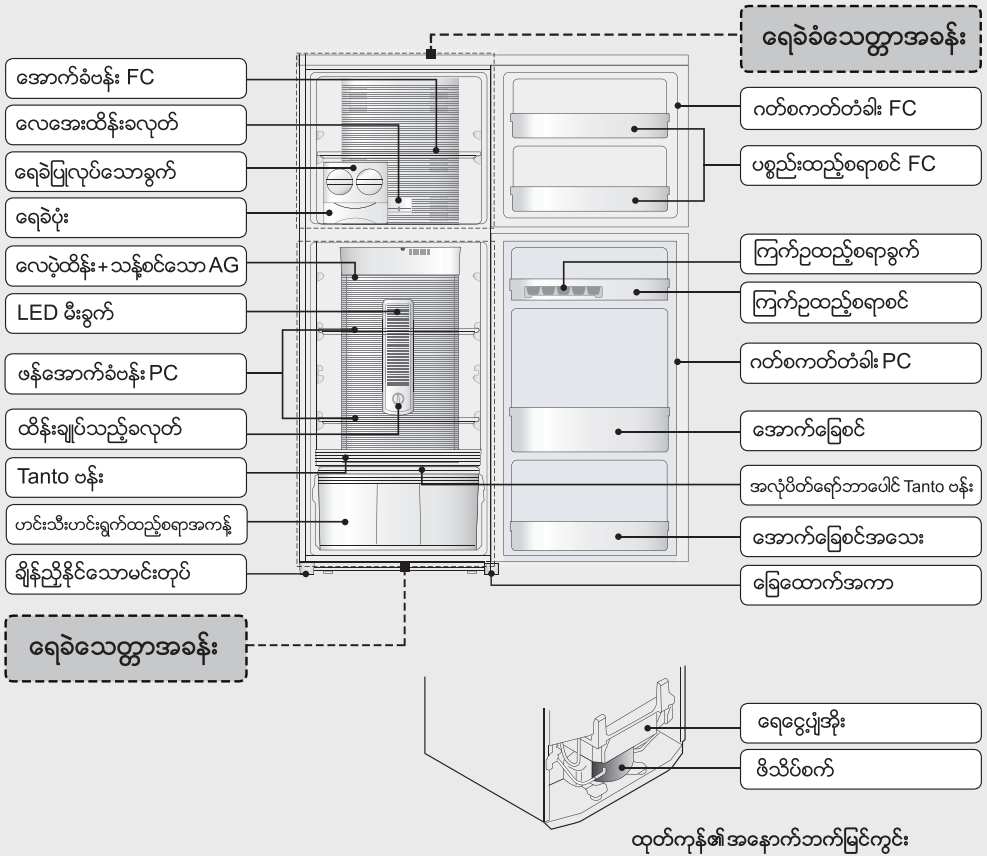


Temperature control

ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏ အပူချိန်ပြောင်းလဲသည့်အခါ REFRIGERATOR TEMP.CONTROL ကို အသုံးပြုပါ။

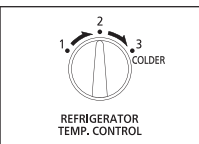

ရေခဲသေတ္တာအခန်း၏ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု	
"1"	"2" ထက်ပိုမိုမြင့်မားသော ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2°C - 3°C
"2"	ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3°C - 5°C
"3"	"2" ထက်နိမ့်သော ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2°C - 3°C

လေအေးပေးစက်ကို ပြောင်းလဲသည့်အခါ COLD AIR CONTROL ကို အသုံးပြုပါ။

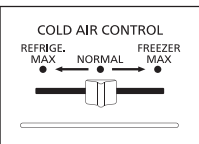

လေအေးထိန်းချုပ်မှု	
"REFRIGE.MAX"	ရေခဲသေတ္တာအခန်းသည် ဦးစားပေးလိုအပ်သည်။
"NORMAL"	လေအေးစက်သည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
"FREEZER MAX"	ရေခဲသေတ္တာအခန်းသည် ဦးစားပေးလိုအပ်သည်။

မှတ်ချက် - ရေခဲသေတ္တာ၏ အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်၊ အခန်းအပူချိန်နှင့် အစားအစာသိုလှောင်မှုပမာဏပေါ်မူတည်သည်။

အသုံးပြုရန် အကြံပြုချက်များ



အေးခဲခြင်း

“အစားအစာများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သိုလှောင်ထားမည် ဆိုလျှင်...”
အေးခဲနေသော သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သော အစားအစာ များကို သိုလှောင်ရန်။




အအေးခဲခြင်း

“အစားအစာနှင့် သောက်စရာများကို အလွယ်တကူ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်...”
အစားအစာနှင့် သောက်စရာများကို ပုံမှန်သိုလှောင်ရန် သို့မဟုတ် မကြာခီဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် အစားအသောက် များအား ယာယီသိုလှောင်ရန်။



ဟင်းသီးဟင်း ရွက်ထည့်စရာ အကန်

“ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးများ”
ဗိုလင်းဆပြင်မားခြင်းသည် သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များကို လတ်ဆတ်ပြီး အရည်ရွှမ်းစေသည်။



လေလုံအောင်ပိတ်ထားသော ထည့်စရာကို အသုံးပြုပြီး သိုလှောင်ရန် အကြံပြုသည်။

အတွင်းပိုင်း အရောင်ပြောင်းသွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။



● ရှေ့ကံသီးကို ဝိုင်းဖြတ်ပါ။
(ပလတ်စတစ်အမြှေရောင် အရောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မည်။)

အနံ့ဆိုးပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်။




● ကြက်သွန်ဖြူ သို့မဟုတ် အခြားအနံ့ပြင်းသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (အနံ့သည် အခြားအနံ့အားရှိ အစားအစာများသို့ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။)

ရေခဲတုံးပြုလုပ်နည်း

အဆင့်ဆင့်

- ၁။ ရေခဲပြုလုပ်သောခွက်ထဲသို့ ရေအပြည့်ဖြည့်ပါ။
 - ၂။ ရေခဲပြုလုပ်သောခွက်ကို ရေခဲခံအခန်းထဲသို့ထည့်ပြီး ရေခဲသည်အထိထားပါ။
 - ၃။ ရေခဲတုံးများကိုဖယ်ရှားရန် ဘယ်လက်ဖြင့်ကိုယ်ထည်ကို ထိန်းထားပြီး ညာလက်ဖြင့် ရေခဲပြုလုပ်သောခွက်၏ ခိုင်ခွက်ကို လက်ရာရစ်လှည့်ပါ။ ရေခဲပုံးထဲသို့ ရေခဲတုံးများ ကျသွားလိမ့်မည်။
- မှတ်ချက် - ရေခဲပြုလုပ်ရန်အတွက် ရေခဲပုံးထဲ ရေမထည့်ပါနှင့်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ရေခဲပုံးကို အကဲကွဲစေနိုင်သည်။

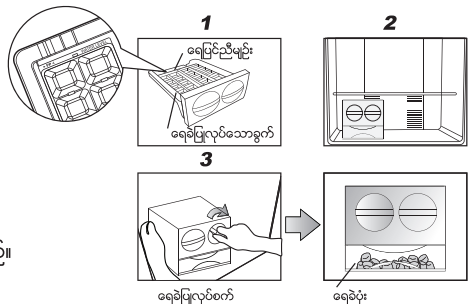

ရေခဲသေတ္တာအား သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပုံ

1 အတွင်းပိုင်း သန့်ရှင်းပုံ
အစွန်းအထင်းကို နွေးသောရေဖြင့် သုတ်ပါ။ အစွန်းအထင်းများကို အလွယ်တကူ မဖယ်ရှားနိုင်ပါက ရေနွေးနှင့်ဆပ်ပြာကိုသုံးပြီး ပျော့ပျောင်းသောအထည်ဖြင့် ဆေးကြောပါ။ ထို့နောက် စိုစွတ်ပျော့ပျောင်းသော အဝတ်ဖြင့် ဆပ်ပြာကို သုတ်ပစ်ပါ။

2 အပြင်ပိုင်း သန့်ရှင်းပုံ
ရေနွေးနှင့်ဆပ်ပြာဖြင့် ပျော့ပျောင်းသောအထည်ကိုအသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းအောင် လုပ်ပါ။ ထို့နောက် ဆပ်ပြာကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော အဝတ်နှင့် သုတ်ပါ။

3 ဝတ်စကတ်တံခါး FC/PC
ညင်ညင်သာသာသုတ်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။ ဤဧရိယာသည် ရေခဲသေတ္တာ ကိုယ်ထည်ကို ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်ခြင်းမှ လျော့ချပေးရန် ရေနံဂျယ်လီကို

- သုတ်လိမ့်ထားသည်။ ၎င်းတို့ကို မသုတ်မီစေရန် သတိပြုပါ။
- တံခါးရော်ဘာကွင်းသည် သက်တန်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါ ပြန်လည်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
- သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နေစဉ် အပြင်ထွက်လာပါက မျှော့ကြောင်းထဲသို့ ပြန်တွန်းထည့်ပေးပါ။




မှတ်ချက် - အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မသုံးပါနှင့်။ (တစ်နည်းအားဖြင့် မျက်နှာပြင်ကို ပွန်းပဲ့စေနိုင်သည်။)




သန့်ရှင်းရေးအတွက် PC/FC ဖန်အောက်ခံမန်းကို ဖယ်ရှားခြင်း

- ဖယ်ရှားခြင်း
၁။ ဖန်ကို အပေါ်သို့မလိုက်ပြီး အပြင်ရောက်သည်အထိ ဆွဲထုတ်ပါ။
- တပ်ဆင်ခြင်း
၂။ ဖန်းကို အထောက်နှစ်ခုလုံး ပေါ်တင်ပြီး အဆုံးရောက်သည်အထိ တွန်းထည့်ပါ။

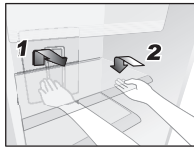

သန့်ရှင်းရေးအတွက် ကြက်ဥထည်စရာစင်၊ အောက်ခြေစင်နှင့် စင် FC ကိုဖယ်ရှားခြင်း

- ဖယ်ရှားခြင်း
၁။ ဘယ်ညာနှစ်ဖက်လုံးကို တစ်ဖြိုင်တည်း အပေါ်သို့ မတင်ပါ။
- တပ်ဆင်ခြင်း
၂။ အထောက်နှစ်ခုလုံးပေါ်တင် ထားပြီး အဆုံးရောက်သည်အထိ ဖိထည့်ပါ။

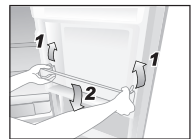

ရေခဲသေတ္တာအား သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပုံ

သန့်ရှင်းရေးအတွက် Tanto ဗန်းခန်းအား ဖယ်ရှားခြင်း


• ဖယ်ရှားခြင်း

၁။ Tanto ဗန်း၏အရှေ့ပိုင်းကို အနည်းငယ်ပင့်မပြီး Tanto ဗန်းကို အပြင်ရောက်သည်အထိ ရှေ့သို့ဆွဲထုတ်ပါ။

• တပ်ဆင်ခြင်း

၂။ ၎င်းကို အထောက်နှစ်ခုလုံးပေါ်တင်ထားပြီး အဆုံးရောက်သည်အထိ ထည့်ပါ။

မှတ်ချက် - ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်စရာပုံးအပေါ်ရှိ Tanto ဗန်းကို ဖယ်ရှားသောအခါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်စရာပုံးကို (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လိုက်နာပါ) ဦးစွာဖယ်ရှားပြီး အထက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတိုင်း Tanto ဗန်းကို ဖယ်ရှားပါ။

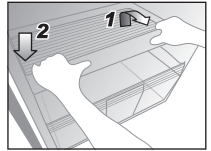


သန့်ရှင်းရေးအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်စရာအကန့်အား ဖယ်ရှားခြင်း

• ဖယ်ရှားခြင်း

၁။ အကန့်ကို အပိတ်အဆုံး ရောက်သည်အထိ ဆွဲထုတ်ပါ။


၂။ အကန့်၏ရှေ့ပိုင်းကို အနည်းငယ်ပင့်မပြီး အပြင်ထိ ဆွဲထုတ်ပါ။

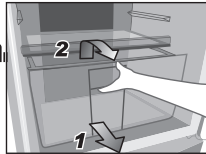


• တပ်ဆင်ခြင်း

၁။ အကန့်ကို အထောက် နှစ်ခုလုံးပေါ်တွင် တင်ထားပါ။

၂။ အဆုံးရောက်သည်အထိ အကန့်ကို တွန်းထည့်ပါ။

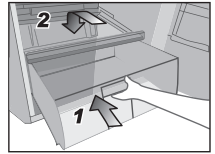

မှတ်ချက် - သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် ၎င်းတို့၏ ဗီတာမင်ဓာတ်များထိန်းသိမ်းထားရန် အလုံပိတ် ရော်ဘာပေါ်၌ညှေအသ ဗန်းကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်စရာ ပုံးအတွင်း အမြဲမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားပါ။

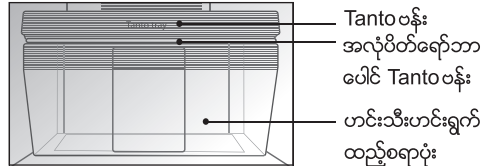


သန့်ရှင်းရေးအတွက် ရေငွေ့ပျံအိုးကို ဖယ်ရှားခြင်း

• ဖယ်ရှားခြင်း

၁။ ရေငွေ့ပျံအိုးကို အပေါ်သို့ အနည်းငယ် တိမ်းစောင်း ပေးပြီး ရေငွေ့ပျံအိုးချိတ်မှ ရေငွေ့ပျံအိုးအပေါက်သို့ ပွင့်သွားသည်အထိ အပေါ်သို့မတင်ပါ။

၂။ ရေငွေ့ပျံအိုးကို ပိုက်နှင့် ထိသည်အထိ ဆွဲထုတ် ပြီး ပိုက်အောက်မှ ဂရုတစိုက်ထုတ်ယူပါ။

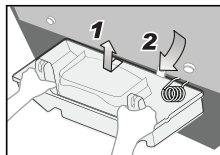


• တပ်ဆင်ခြင်း

၁။ ရေငွေ့ပျံအိုးကို ပိုက်အောက်တွင် ထည့်ပါ။

၂။ ရေငွေ့ပျံအိုးအပေါက်ကို ရေငွေ့ပျံအိုးချိတ်နှင့် ချိတ်ဆက် မိအောင် နှစ်ဖက်လုံးကို ဖိမ၍ ထည့်ပါ။

မှတ်ချက် - ပိုက်သည် ရေငွေ့ပျံအိုးနှင့် ထိမနေစေရန် စစ်ဆေးပါ။

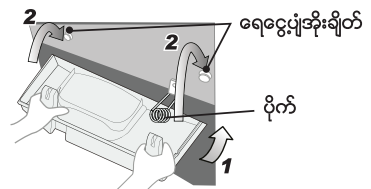

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ခေါ်ဆိုမှုမပြုမီ အောက်ပါပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပါ။

ရေခဲသေတ္တာ
လည်ပတ်မှု
မရှိတော့ပါ။

- ပလတ်နှင့် ၎င်း၏ ပလတ်ပေါက် အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
- အိမ်၏ အဓိကဖျူးကြိုးနှင့် လျှပ်စစ်စနစ်တို့တွင် ပြဿနာရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ပလတ်ဖြတ်စစ်ဆေးပြီး ၎င်းကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ၅ မိနစ်စောင့်ပါ။

ရေခဲသေတ္တာသည်
လုံလောက်သော
အအေးတတ်မပေးပါ။

- အပူချိန်ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်သည့် သင့်တော်သည့်အနေအထားတွင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ရေခဲသေတ္တာတွင် ပစ္စည်းပစ္စယ များလွန်းနေမှု သို့မဟုတ် ပူပြင်းသောအစားအစာတစ်ခုခုကို အအေးခံထားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ရေခဲသေတ္တာသည် နေရောင်ခြည် သို့မဟုတ် အပူအရင်းအမြစ်များကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု ရှိပါသလား။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို လုံအောင်ပိတ်ထားပါသလား။
- ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို မကြာခဏဖွင့်ထားပါသလား။

နှင်းပေါက်၊
နှင်းခဲ
ပေါ်ပေါက်
လာသည်။

အပြင်ပိုင်း

အတွင်းပိုင်း

- ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆများလွန်းလျှင် တံခါး၏ ဂတ်စကတ်တွင် နှင်းပေါက်များရှိနိုင်သည်။ လေထုစိုထိုင်းဆလျော့နည်းသွားလျှင် ဤအခြေအနေရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ ခြောက်သွေ့သောအဝတ်ဖြင့် သုတ်ပေးပါ။

- တံခါးကို လုံအောင်ပိတ်ထားပါသလား။
- တံခါးကို မကြာခဏအဖွင့်၊ အပိတ်ပြုလုပ်ပါသလား။
- အလွန်မြင့်မားသော ရာသီဥတုစိုထိုင်းဆ၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်လှစ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ရေခဲများလွန်းသောအခါ ရေခဲစက်အခန်းတွင်း၌ အေးခဲနေသော ဆီးနှင်းပေါ်လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ခြောက်သွေ့ပျော့ပျောင်းသော အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပေးပါ။



ရေခဲသေတ္တာမှ
အသံထွက်ပေါ်လာသည်။

- ရေခဲသေတ္တာသည် တည်ငြိမ်သော ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ထားရှိထားခြင်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် စနစ်တကျ တင်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
- ရေခဲသေတ္တာနှင့် ထိနေသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုခု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။
- ရေငွေ့ပျံ့အိုးသည် ပိုက်နှင့် ထိတွေ့မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။

အစားအစာများ
အေးခဲလာသည်။

- အစားအစာကို အေးသော လေပေါက်များအနီးတွင် ထားပါသလား။
- အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုကို "Max" အဖြစ် ချိန်ညှိထားပါသလား။ "Min" အဖြစ် ချိန်ညှိထားပါသလား။
- ထိပ်တန်းလတ်ဆတ်စေသောအခန်းတွင် အစားအစာသိုလှောင်ထားပါသလား။

အတွင်းခန်းတွင်
အနံ့ဆိုးရသည်။

- အစားအစာများကို ထုပ်ပိုးထားမှုမရှိသော အနံ့ပြင်းခြောက်သွေ့သောအစားအစာများနှင့် သိုလှောင်ထားပါသလား။

ရေခဲသေတ္တာမျက်နှာ
ပြင်များ ပူနွေးနေသည်။

- ရေခဲသေတ္တာတွင် နှင်းကာကွယ်ခြင်းနှင့် အပူထုတ်ပြန်မှုများ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် စက်လည်ပတ်ချိန်တွင် ရေခဲသေတ္တာ၏ မျက်နှာပြင်များ ပူနွေးလာသည်။
- နောက်ကျောနှင့် ဘေးအကာအရံများသည် အထူးသဖြင့် စတင်လည်ပတ်ချိန် သို့မဟုတ် တံခါးကို မကြာခဏ အဖွင့်၊ အပိတ်ပြုလုပ်သောအခါတွင် ပို၍ပူနွေးလာသည်။

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

ရေခဲသေတ္တာ၏
ပုံမှန်အသံများ

- ရေခဲသေတ္တာစတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် စီးဆင်းနေသော ရေသံနှင့် ပွက်ပွက်ဆူနေသော ရေသံကဲ့သို့ အသံဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤသည် အရည်ကို အေးခဲစေသော အသံဖြစ်သည်။
- အလိုအလျောက် ရေခဲမှုစနစ်လည်ပတ်သောအခါ ဆူညံသံထွက်ပေါ်လာသည်။
- ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အသေးစိတ်အအေးဓာတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်စဉ်တွင် အက်ကွသံဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများတွင် compressor သည် မြန်နှုန်းမြင့်သောကြောင့် လည်ပတ်မှုအသံသည် ပိုကြီးသည်ဟု သင်ခံစားရပေမည် - ရေခဲသေတ္တာကို ပထမဦးဆုံး စတင်လည်ပတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေတွင် ရေခဲသေတ္တာသည် အပြည့်အဝ မအေးခြင်း၊ တံခါးကို မကြာခဏဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မြင့်မားခြင်း။ အပြည့်အဝအေးပြီးနောက်ပိုင်း အသံသည်ပို၍ တိတ်ဆိတ်လာသည်။

မီးခွက်သည် မီးမလင်းပါ။

- Panasonic ဝန်ဆောင်မှုစင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

ခွဲခြားဖော်ပြပေးခြင်း

မော်ဒယ်အမှတ်		NR-BL263
ရေခဲသေတ္တာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်		***
ဆွဲသောပမာဏ	စုစုပေါင်း	234
	ရေခဲသေတ္တာ	75
	ရေခဲသေတ္တာ	159
အပြင်ပိုင်းအတိုင်းအတာ အလျား × အနံ × အမြင့် (မီလီမီတာ)		600 x 611 x 1449
အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)		41
ရေခဲစေသောအမျိုးအစား		R600a
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (V) အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကြိမ်နှုန်း (Hz)		စက်ပစ္စည်းအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တံဆိပ်ကို ကိုးကားပါ။

Panasonic Corporation

Website: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2020