

စက်လည်ပတ်ခြင်း နှင့် စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ခြင်း

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်

အဝတ်လျှော်အခြောက်ခံစက်


(အိမ်သုံး)

Model No. **NA-16JF1**

All Pages Initial Check by Acknowledge by

Shin

23-May-25

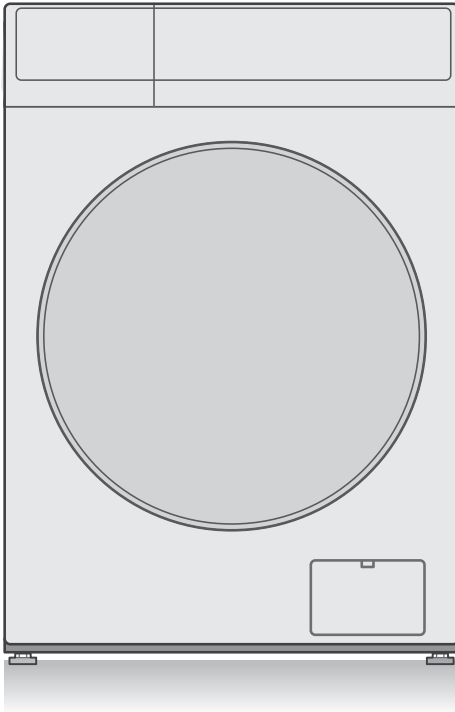

ဤလမ်းညွှန်အားဖတ်ရှုရန်လိုအပ်ပါသည်။

EN

ဤစက်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

- ဤစက်ပစ္စည်းအားအသုံးမပြုမှီ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဘေးကင်းမှုအတွက် ဤလမ်းညွှန်ချက်များအား သေချာစွာ ဖတ်ပါ။
- ဤလမ်းညွှန်အား နောင်တွင်အသုံးပြုရန် သိမ်းဆည်းထားပါ။

မာတိကာ

အန္တရာယ်ကင်းကြိုတင်သတိပေးချက်များ	2
အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း	6
မလျှော်ဖွတ်မှီ	7
ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်	9
ဆပ်ပြာမှုန့်	11
လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း	13
ညွှန်ကြားချက် (ပရိုဂရမ်) စာရင်း	15
အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များ	17
လျှော်ဖွတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်းအကြံပြုချက်	18
ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	19
စက်ပစ္စည်းဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း	22
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	23
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်အတွက်	26
ချို့ယွင်းမှုဖြေရှင်းခြင်း	32
မှားယွင်းချက်ပြသခြင်း	34
မှန်ကန်သောတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း	35
ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း	37
ရေပိုက်များ တပ်ဆင်ခြင်း	39
စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်း	40

သုံးစွဲသူအတွက်



10023201

အန္တရာယ်ကင်းကြိုတင်သတိပေးချက်များ



WARNING

ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်းနှင့် သေဆုံးမှုတို့ ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ကလေးများကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခွင့် မပြုရန်။



- ဤစက်ပစ္စည်းသည် (ကလေးများအပါအဝင်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းသူများ၊ အမြင်အာရုံ(သို့)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူများနှင့် အတွေ့ကြုံနည်းပါးသူများ အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ အသုံးပြုရန်နည်းလမ်းနှင့် လမ်းညွှန်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါက အသုံးပြုနိုင်သည်။
- ကလေးများအား ဤကိရိယာဖြင့် ဆော့ကစားခွင့် မပြုရ။

Child Lock ဆက်တင် (စာမျက်နှာ ၃၀)



On



Start



၅ စက္ကန့်
စောင့်ပါ။

Hold

3 sec.




လျှပ်စစ်ရှောင်(သို့)မီးလောင်စေနိုင်သည်။

ရေစိုလက်ဖြင့်
မကိုင်တွယ်ရ။




စက်ကြိုးမှ ကိုင်တွယ်ခြင်း
(သို့) ဆွဲဖြတ်ခြင်း မပြုရ။

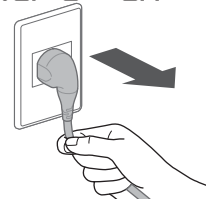

အသုံးမပြုရ




Plug adaptor

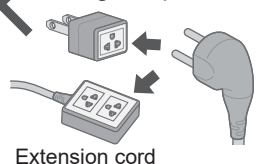


Extension cord

သေချာစွာတပ်ဆင်ပါ



အသုံးမပြုရ


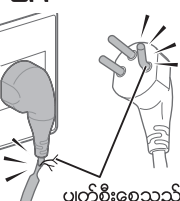


ပျက်စီးစေသည်

- ပါဝါကြိုး ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လျှင် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေမှ ရှောင်ရှားရန် ထုတ်လုပ်ရာဌာန၊ ဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့် တက်ကျွမ်းသော ပညာရှင်များထံတွင်သာ ပြုပြင်ပါ။

ပါဝါကြိုးပျက်စီးခြင်း(သို့) လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါက အသုံးပြုခြင်းရပ်တန့်၍ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

ဖုန်များစုပုံနေပါက မီးလောင်စေနိုင်သည်။

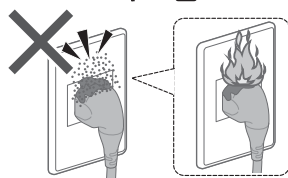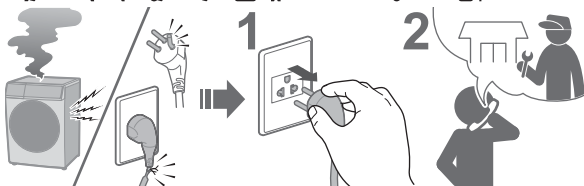


ပလတ်အခြေအား သေချာစွာထိုးသွင်း တပ်ဆင်ပါ။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်း၍ ပလတ်ပေါက်အသစ် တပ်ဆင်ပါ။

ပါဝါပလတ်အား ပုံမှန် သုတ်၍သန့်ရှင်းပါ။



ဤစက်ပစ္စည်းဖြင့် သင့်လျော်သော ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပါ။

မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများနှင့် ဝေးရာတွင်ထားရှိပါ။



- ပလတ်ပေါက်နှင့် ပလတ်ပုံသဏ္ဌာန်၊ သတ်မှတ်လိုအပ်ချက်တို့သည် နေရာအလိုက် ကွာခြားနိုင်သည်။

လုပ်ဆောင်မှုကျရှုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

စက်ပစ္စည်းအား ကိုယ်တိုင် ဖြုတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖွမ်းမဲခြင်း မပြုရ။

Panasonic SmartApp+ အပ်ပလီကေးရှင်းအား အသုံးပြုစဉ် (ဤစက်ပစ္စည်းများ၏ ရေဒီယိုလှိုင်းကြောင့် အလုပ်မလုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်) (စင်္ကာပူအတွက်သာ)



နည်းစက်၏ ထိပ်ပိုင်းနှင့် အနည်းဆုံး ၁၅ ဆ အကွာတွင်ထားပါ။ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများနှင့် အလိုလျောက် ထိန်းချုပ်ပစ္စည်းများ(အလိုလျောက်တံခါးမီးအချက်ပြ စသည်)တို့နှင့် အနီးကပ်မထားရ။

အန္တရာယ်ကင်းကြိုတင်သတိပေးချက်များ (နောက်ဆက်တွဲ)


⚠ CAUTION

ရေယိုစိမ့်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ရေပိုက်ခေါင်းကို ပိတ်ပါ။




ပိုက်အသစ်ကို အသုံးပြုပါ။

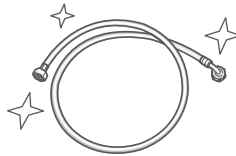


- စက်နှင့်သွယ်တန်းတပ်ဆင်ရန် ပိုက်အသစ်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။ပိုက်အဟောင်းများအား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမပြုရ။

ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိနိုင်သည်။


လက်ရောင်းများမညပ်စေရန် ဂရုပြုပါ။

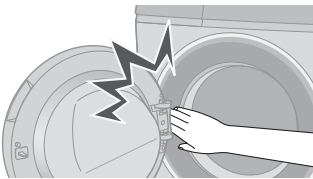


စက်ကိုယ်ထည်ဖော် တက်ခြင်းမပြုရ။

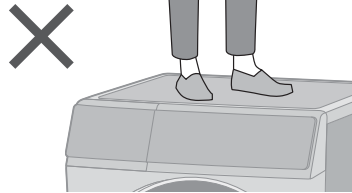

စက်ပူနေချိန် ထိကိုင်ခြင်း မပြုရ။

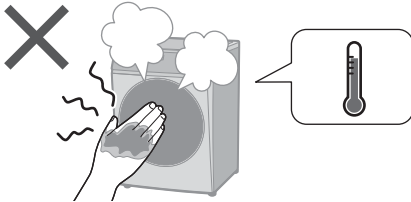

စက်ပစ္စည်းအား တိကျမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပါ။

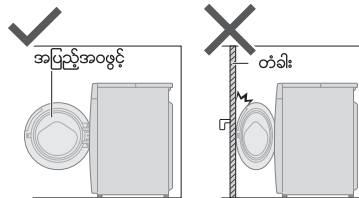

- ဤစက်ပစ္စည်းအား သော့ခပ်နိုင်သောတံခါး၏ အနောက်ဖက်၊ တံခါး၏ဘေးဖက် (သို့) တံခါးပတ္တန်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိခြင်းမပြုရ။ ထိုသို့ထားရှိပါက စက်တံခါးပေါက်အား အပြည့်အဝ ဖွင့်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။


■ အများဆုံး အဝတ် နှင့် ရေအလေးချိန်အတွက် စာမျက်နှာ - ၇၀တွင် ကြည့်ပါ။




CAUTION

ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။


အပူနှင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော နေရာ၏ အဝေးတွင်ထားပါ။

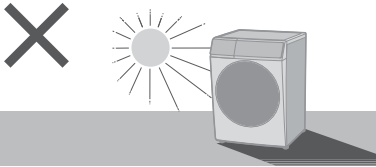

လည်ပတ်မှုမစတင်မီ ကျောက်ဆူးမှုလီများအား ဖယ်ရှားပါ။

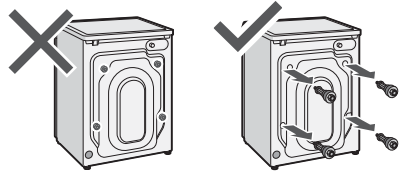


ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

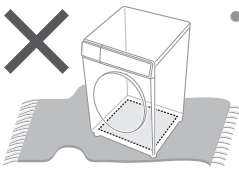


• အောက်ခြေရှိအဖွင့်များကို ကော်စေစသည်ဖြင့် ပိတ်ဆို့မထားပါနှင့်။

ရေပူကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

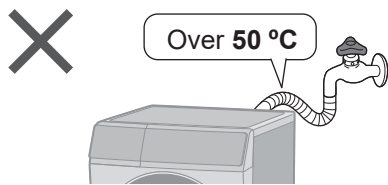

စက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အဝတ်အထည်များသာ

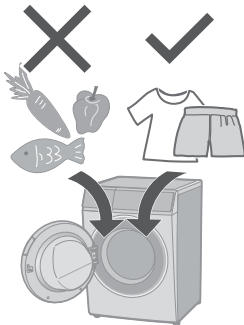

- ဤစက်ပစ္စည်းသည် အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းအား အောက်ပါအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုရန် မရည်ရွယ်ပါ။
 - အရောင်းဆိုင်များ၏ မီးဖိုဆောင်၊ ရုံးခန်းများနှင့်အခြားသော လုပ်ငန်းခွင်များ။
 - ဟိုတယ်များ၊ ဗိုတယ်များနှင့်အခြားသော လူအများအသုံးပြုသော ပတ်ဝန်းကျင်များ။
 - အိပ်ယာခင်းနှင့် မနက်စာကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ။
 - အဆောက်အုံတိုက်ခန်းများတွင် အများပြည်သူအသုံးပြုရန်ထားရှိခြင်း (သို့) ပင်မင်းများ။

အလွန်အမင်း ဆီပေကျနေသော အဝတ်များ လျှော်ဖွတ်ခြင်းမပြုရ။




လမ်းညွှန်များအား လိုက်နာပါ။



- အဝတ်ပျောဆေး (သို့) တူညီသော ထုတ်ကုန်များအား ၎င်း၏အညွှန်းအတိုင်း သေချာစွာ အသုံးပြုသင့်သည်။

အဝတ်လျှော်စက်အား စစ်ဆေးခြင်း

အစိတ်အပိုင်းအမည်များ

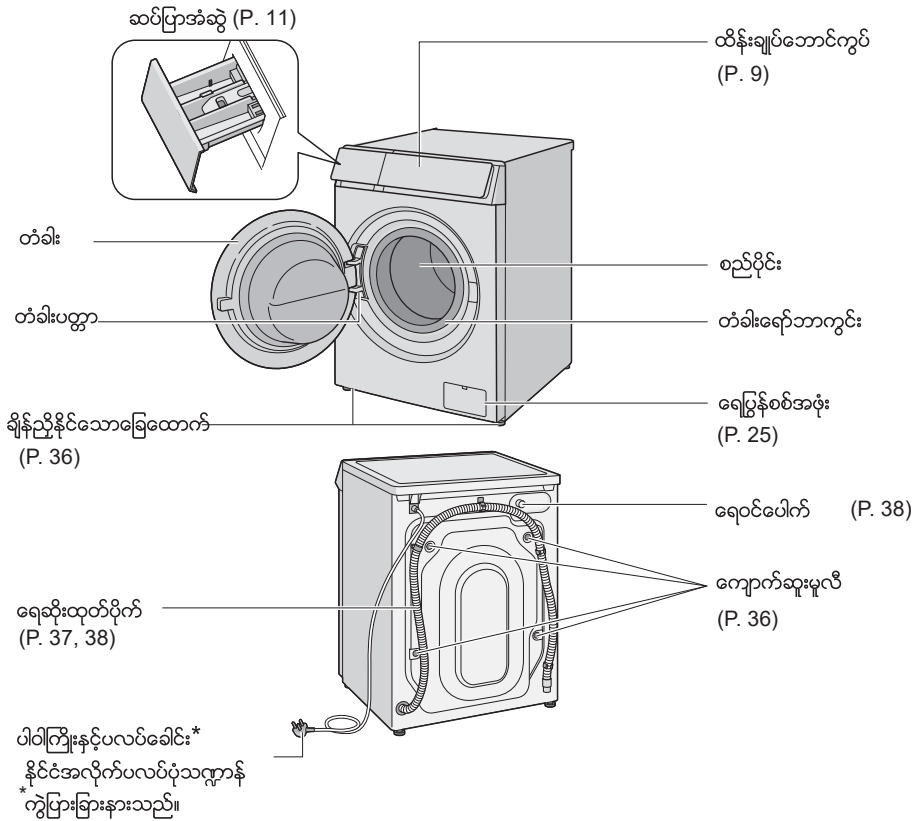


ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

တံတောင်ဆစ်ချိုး (P. 38)



ရေပေးဝေရေပိုက် (၁)
(P. 37, 38)

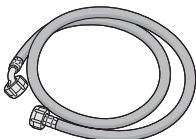


အပေါ်ဖုံးများ (၄) (P. 36)



(for shipping bolts)

အောက်ခြေအဖုံး (၁)၊ ဝက်အူ (၁)
(P. 35)

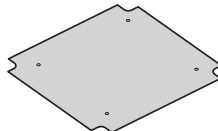


အပေါ်ဖုံးများ (၁) (P. 35)



(for plug)

Spanner





အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ

အဝတ်အစားပြင်ဆင်ခြင်း


အဝတ်အစားများကို စည်ပိုင်းထဲသို့ မထည့်မီ

- မသက်ဆိုင်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
- နူးညံ့သောအဝတ်အစားများနှင့်သေးငယ်သောအဝတ်အစားများအတွက်အဝတ်လျှော်ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုပါ။

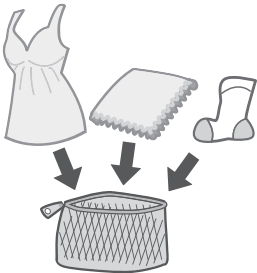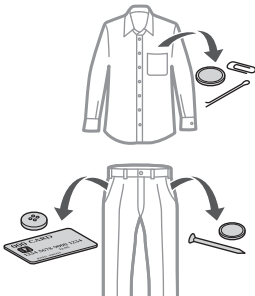



အဝတ်မလျှော်ဖွတ်မီ

မလျှော်ဖွတ်မီ စစ်ဆေးပါ။

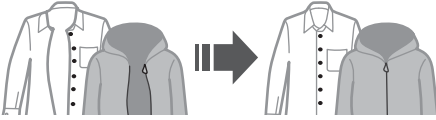


ပြောင်းပြန်လှည့်ပါ

အလိပ်လိုက်ကွာနိုင်ဖွယ် အဝတ်အစားများ

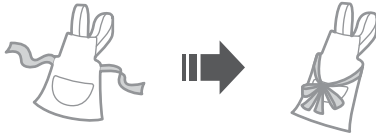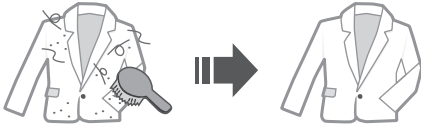

- သီးခြားစီ လျှော်ဖွတ်ပါ

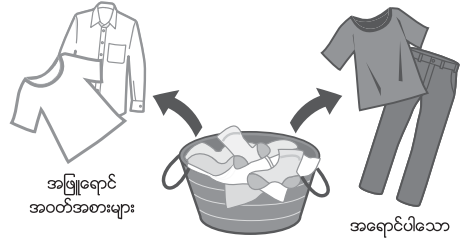


- အလွန်အကျွံစွန်းထင်းခြင်းအတွက် ကြိုတင်ရှင်းလင်းပါ



မှတ်ချက်

“Stain Master+” ပရိုဂရမ်ကို အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားရန် အကြံပြုသည်။


- စောင့်ရှောက်မှုအညွှန်းကို ဂရုပြုပါ

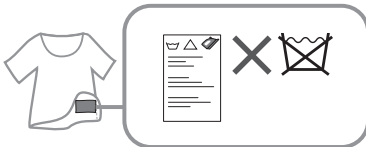

- ကလေးများအတွက် အဝတ်အစားနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအရာများ

ထိန်းချုပ်ဘောင်ကွက်


- အခြားညွှန်ပြမှုမရှိလျှင် ဤညွှန်ကြားချက်ရှိပုံများသည် NA-S056FR1 ၏ညွှန်ကြားချက်ပုံများဖြစ်သည်။

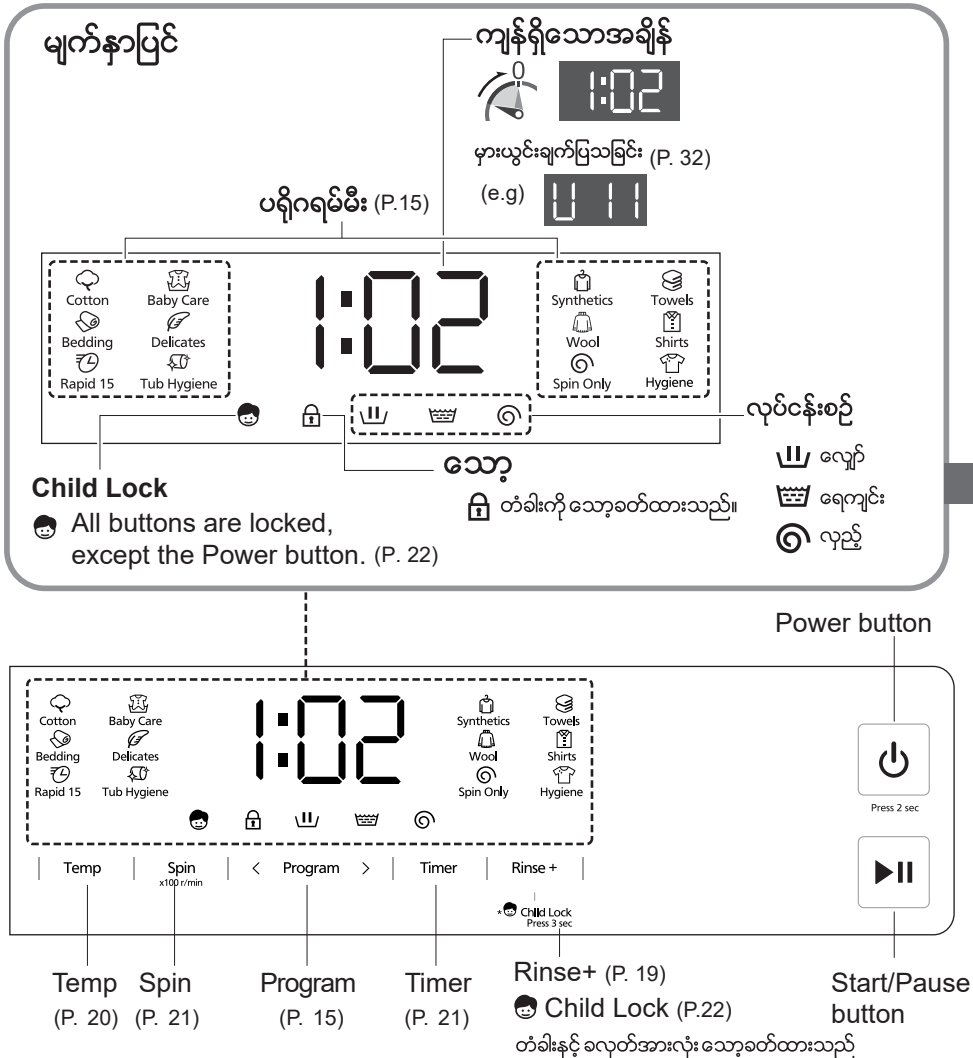

ထိန်းချုပ်ခလုတ်များ (နောက်ဆက်တွဲ)

Touch operation

- ရှေ့ဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် ပျော့ဆေးပြည့်လျှင် ကျလာလျှင် ပိတ်လိုက်ပြီး လက်သုတ်ပစ်ဖြင့် ချက်ချင်းသုတ်ပစ်ပါ။
(စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်)



မှတ်ချက်

- လည်ပတ်မှုမရှိ $\Rightarrow$ အလိုအလျောက် ပိတ်ပိတ်သည်
- ပိတ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်လျှင် $\Rightarrow$ ပိတ်ပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် ရပ်တန့်သွားသောနေရာမှ လည်ပတ်မှု ပြန်လည်စတင်သည် (Auto Restart)



အလိုအလျောက်
ပိတ်ပိတ်သည်

ဆပ်ပြာမှုန့်

- အထုပ်တစ်ခုစီတိုင်း၏ အညွှန်းကို လိုက်နာပါ


ဆပ်ပြာ

အမြှုပ်ထွက်နည်းသော ဆပ်ပြာကို အသုံးပြုပါ။

- ဆပ်ပြာအံ့ဆွဲထဲတွင် ဆပ်ပြာမှုန့်ကျန်နေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်



စွပ်ထုလေ့

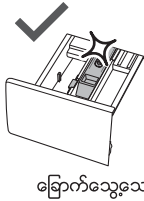

မြှောက်သွေ့သော




အတုံးအခဲများ



အမှုန့်

အထည်ပျော့ဆေး


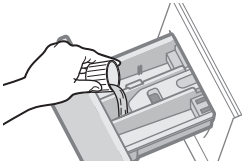


သီးခြားဖြစ်နေသော
သို့မဟုတ် ခဲနေသော
ပျော့ဆေးများ


ရေ



ပျစ်သောပျော့ဆေး

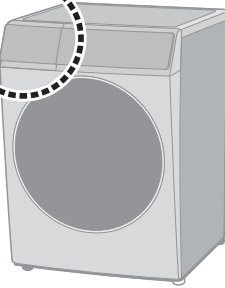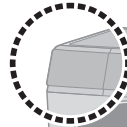

မှတ်ချက်



စတင်ပါ



စတင်ပါ

ဆပ်ပြာမှုန့်

Main wash

ဆပ်ပြာမှုန့်



ဆပ်ပြာရည်




အစွန်းချွတ်ဆေး




Strong acid cleanser

ဆပ်ပြာအရည်




ဆပ်ပြာရည်သုံးတဲ့အခါ၊
ကျေးဇူးပြု၍ ဆပ်ပြာရည်ထည့်ရန်
အဆွဲကို ဆွဲထုတ်ပြီး ဆပ်ပြာရည်ကို
လောင်းထည့်ပါ။ ပလပ်စတစ်ဘူးထဲတွင်
ဆပ်ပြာရည်နှင့် ပါရှိသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ


ဆပ်ပြာမှုန့်



ဆပ်ပြာမှုန့်ဖြင့် ဆေးသောအခါ
အဆွဲအတွင်းမှ ဆပ်ပြာရည်ကို
ဖယ်ရှားပေးပါ။

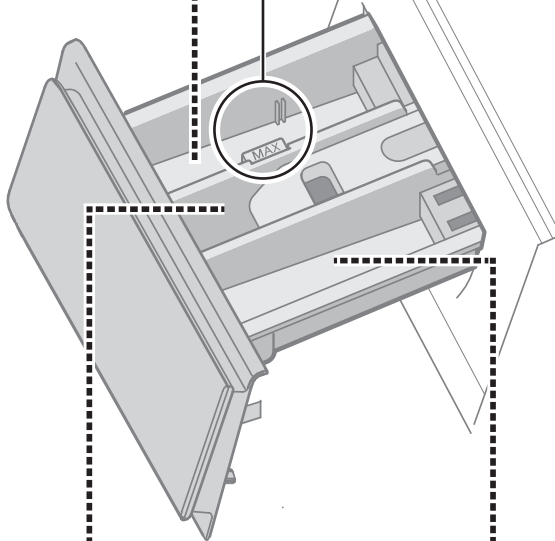

အထည်ပျော့ဆေး



Pre-wash

Pre-wash ကို "Baby care" အဝတ်လျော်ခြင်းတွင်သာ အသုံးပြုပါသည်။

ဆပ်ပြာ အမှုန့်နှင့် အရည် နှစ်မျိုးလုံးထည့်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။


ဆပ်ပြာမဆေးကြာမီ အဆွဲအတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။

အဝတ်လျော်ရာတွင် ဦးစွာ ပထမ အညစ်အကြေးမှ ဝှံ့အနောက် Main အတွင်းရှိ ဆပ်ပြာ

wash drawer သည် အဝတ်များကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအဆင့်တွင် သန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။

လျှော်ဖွတ်ခြင်း


အခြေခံနည်းလမ်း

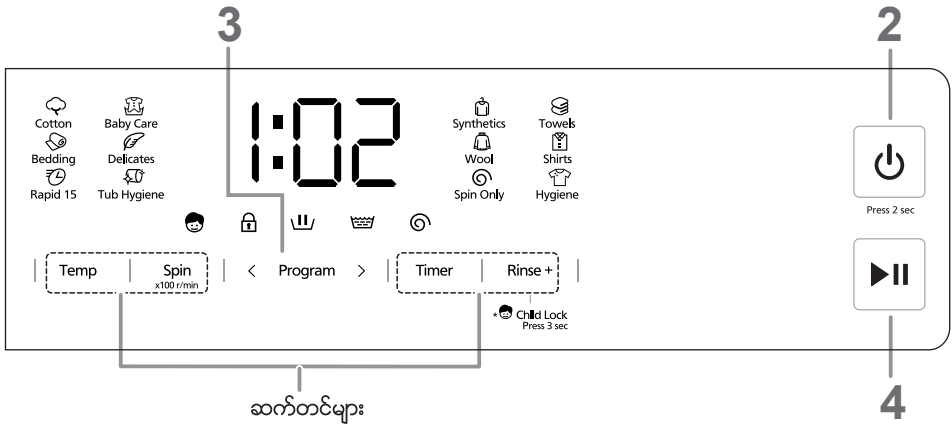


ဆက်တင်များ

မှတ်ချက်

■ အဝတ်အစားများကို တံခါးတွင်ညှပ်မနေစေနှင့်။

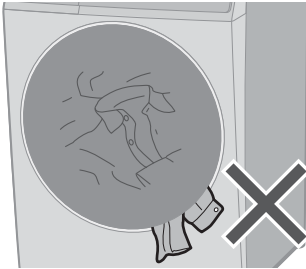

■ စည်ပိုင်းတွင် အဝတ်အစားများ လျှံကျအောင် မဖြည့်ပါနှင့်။

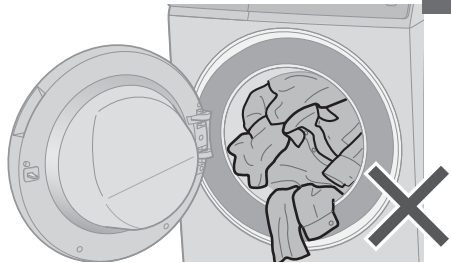

မှတ်ချက်


• တံခါးမပွင့်ပါ

⇒ (P. 27)



လျှော်ဖွတ်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

1

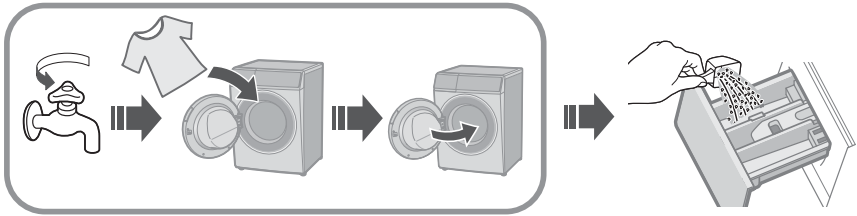

2



3



ပရိုဂရမ်တစ်ခု ရွေးချယ်ပါ။ (P. 15)

■ ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲခြင်း .



2:00


လိုအပ်သည့်အချိန်ကို ပြသသည်
(ပြန်လည်တွက်ချက်သည်)

(e.g.)


ဆက်တင်များ

အပူချိန် (P. 20)	လှည့်သည် x100 r/min (P. 21)
အချိန်သတ်မှတ် (P. 21)	ရေကျင်း+ (P. 19)

4

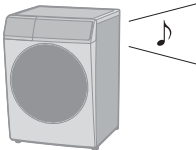

5

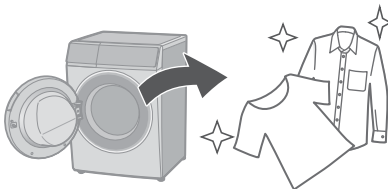


ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)စာရင်း

WASH

Program	Description	Max. load (kg)	Default time
ချည်ထည်	● နွေ့စဉ်ဝတ်ဆင်သော အဝတ်အစားများ (“Cotton” ဖိုပရိုဂရမ်ထက် ပိုမြန်သည်) 	8.0	1:22
ကလေးစောင့်ရှောက်မှု	● ကလေးငယ်များနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အသားအရေများအတွက် အဝတ်အစားများကို သေချာစွာ ဆေးကြောပါ။ 	5.0	2:17
အိပ်ယာ	● ကြီးမားသောပစ္စည်းများ 	5.0	1:46
နူးညံ့သိမ်းမွေ့သော	● ညင်သာစွာဆေးကြောပါ 	3.0	0:59
လျင်မြန်သော 15	● သေးငယ်သောဝန် 	2.0	0:15
ရေကန်သန့်ရှင်းရေး	● စည်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းခြင်း 	None	1:22

ညွှန်ကြားချက်(ပရိုဂရမ်)စာရင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

Program	Description	Max. load (kg)	Default time
ayifpyfl	zbfm;ekveb[wf tjcm; tvm;w&mpy;f txnf 	5.0	1:17
ruEowf0	cnf0e&ch ruEowf0pwmaw/ 	4.0	1:47
ohr;		1.0	0:56
&st uD	pu;ing;alumeBnf ohr; t0wf 	3.0	1:28
Spin Only	Spinning only 	8.0	0:09
wpfu&oe&f	yhm;rm; uH, f&ay;Eonh ybwfq; 	2.4	2:22

တပ်မတော်အစိုးရ

ဆက်တင် ပရိုဂရမ်	အလိုအလျောက် ဆက်တင်		ဆက်တင်အမျိုးမျိုး		လုပ်ငန်းရွေး ချယ်မှုများ	
	အပူချိန် (°C)	လှည့် (r/min)	အပူချိန် (°C)	လှည့် (r/min)	အချိန် သတ်မှတ်	ရေကျင်း+
 ချည်ထည်	40	1000	Cold, 20, 40, 60	0, 600, 800, 1000	✓	✓
 ကလေးစောင့် ရှောက်မှု	60	800	Cold, 20, 40, 60, 90	0, 600, 800, 1000	✓	✓
 မွှေးယာ	40	800	Cold, 20, 40, 60	0, 600, 800, 1000	✓	✓
 နုံးညံ့သော	20	800	Cold, 20, 40	0, 600, 800	✓	✓
 လျင်မြန်သော 15	Cold	800	Cold, 20, 40	0, 600, 800	✓	✓
 စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး	90	800	60, 90	800	✓	✓
	40	800	Cold, 20, 40, 60	0, 600, 800, 1000	✓	✓
 မျက်နှာသုတ်ပါဝါ	60	1000	Cold, 20, 40, 60	0, 600, 800, 1000	✓	✓
 သိုးမွေး	Cold	600	Cold, 20, 40	0, 600, 800	✓	✓
 Shirts	20	1000	Cold, 20, 40	0, 600, 800, 1000	✓	✓
 Spin Only	—	1000	—	0, 600, 800, 1 000	✓	—
 တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု	60	1000	60, 90	0, 600, 800, 1000	✓	✓

မှတ်ချက်


- သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပမာဏရှိ သာမန်ညှစ်ပေသော အဝတ်အစားများအတွက် စွမ်းအင်နှင့် ရေထိရောက်မှုအတွက် IEC 60456 နှင့်အညီ စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသော “Cotton+, 60°C, 1400 r/min” ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုသည်။
- အမှန်တကယ်ရေအပူချိန်သည် ဖော်ပြထားသော အပူချိန်စက်ဝန်းနှင့် ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။
စမ်းသပ်မှုလမ်းညွှန်များသည် ရေဖိုအား၊ ရေနစ်မှု၊ ရေဝင်ပေါက်အပူချိန်၊ အခန်းအပူချိန်၊ ဝန်ပမာဏနှင့် အမျိုးအစား၊ အညှစ်အကြေး
- ပမာဏ၊ အသုံးပြုသည့် ဆပ်ပြာ၊ အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးမှု အတက်အကျနှင့် ရွေးချယ်ထားသည့် နောက်ထပ် ရွေးချယ်မှုများပေါ်တွင် မူတည်သည်။

aq;allumenfrsm;

t øt, m

■ လျှော်ဖွတ်နိုင်သော အထည်များ

- 30 40 လျှော်ဖွတ်ပါ
- လက်ဖြင့် လျှော်ဖွတ်ပါ
- ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည် သို့မဟုတ် ခြပ်ထည်

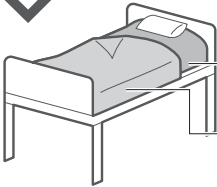

အိပ်ရာခင်းများ၊ အိပ်ရာဖုံးများ၊
အောက်ခံအိပ်ရာခင်းများ
စောင်များ

■ လျှော်ဖွတ်မရသော အထည်များ



လျှပ်စစ်စောင်များ



သိုးမွေးထည်



ပိုးထည်




ထူသောအမွှေးပြင်





သားမွှေးတု



မှတ်ချက်

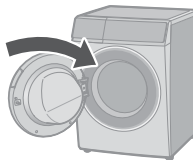

■ စည်ပိုင်းထဲသို့ စောင်များထည့်ခြင်း

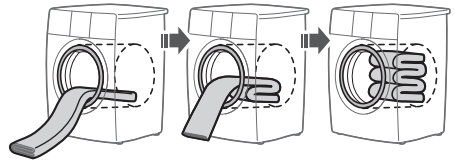

NOTE



ElnBdrYom

■ av|mwvfhc|

- t jynh0aq;c&efRinse+" uBm
v|dqm;cuf. 19)



အရောင်
ခွက်ဆေး




Liquid detergent
for wool



■ av|mwv|Demuf

cuf|fxw|

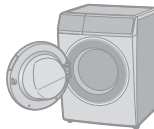

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း

■ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း


- အဝတ်အစားအမျိုးအစားများစဉ်းစားနိုင်သည့်အတွက် (P. 7)
- ဆပ်ပြာထည့်ပါ (P. 11)

1



2

ပရိုဂရမ်များရွေးချယ်ပါ (P. 15)



3

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ



1:02



Child Lock Press 3 sec

Rinse+

- အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 17)
- အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။


4



+aq;alumpy

ရေဆေးထည့်ပါ

3



■ owfotcluyimifnfy&f



1



2



3



ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

■ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

- အဝတ်အစားအမျိုးတူခွဲခြားပြီး စည်ပိုင်းထဲသို့ထည့်ပါ (P. 7)
- ဆင်ပြာထည့်ပါ (P. 11)


1



ဖွင့်ပါ


2

ပရိုဂရမ်များ ရွေးချယ်ပါ (P. 15)



3

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပါ



Temp

Spin

Timer

- အသုံးပြုနိုင်သော ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဆက်တင်အမျိုးမျိုးသည် ပရိုဂရမ်ပေါ်မှတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသည်။ (P. 17)
- အသုံးပြု၍မရသော ရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက သတိပေးသံမြည်လာမည်။

4



စတင်ပါ

!°C အပူချိန်

အဝတ်လျှော်အပူချိန်ကို ပြောင်းလဲပါ



နိမ့်သော



မြင့်သော

■ ဆက်တက်လမ်းညွှန်



နိမ့်သော



မြင့်သော

- အရောင်ရှိသော



- အဖြူရောင်



- အညစ်အကြေးနည်းသော



- အညစ်အကြေးများသော



- အလွယ်တကူကျွေးသော

- ချည်ထည်

3


Temp

(P. 20)



၆r/min လှည့်သည်

လှည့်နှုန်းကို ပြောင်းလဲပါ

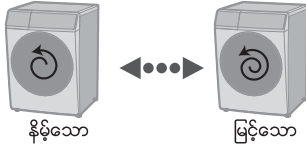

■ ဆက်တက်လမ်းညွှန်

နိမ့်သော	မြင့်သော
• တွန့်ရှုံ့ခြင်းကို လျော့ချရန်	• ပို၍ နိုက်နိုက်ချွတ်ချွတ် ခြောက်သွေ့စေရန်


3 | Spin | (P. 17)
x100 r/min

■ လျှော့ဖွတ်နေစဉ် ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲရန်



လျှော့ဖွတ်စနစ်


နာရီမည်မျှအကြာတွင် လည်ပတ်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် သတ်မှတ်ပါ။ (၂၄ နာရီအထိ)

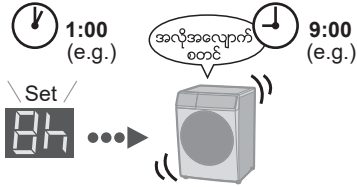

■ နှိပ်ပါ သို့မဟုတ် နှိပ်ထားပါ



■ ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲရန်



ပိတ်ပါ

မှတ်ချက်





▶ All indications turn off except

• Not available: P. 17

ပရိုဂရမ်ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

⌚ အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း

ပါဝါခလုပ်မှလွဲ၍အားလုံးပိတ်ထားပေးပါ။

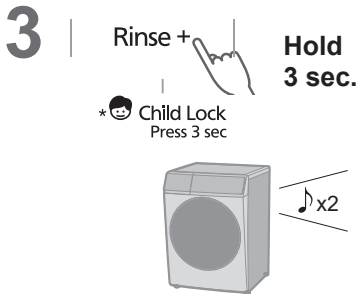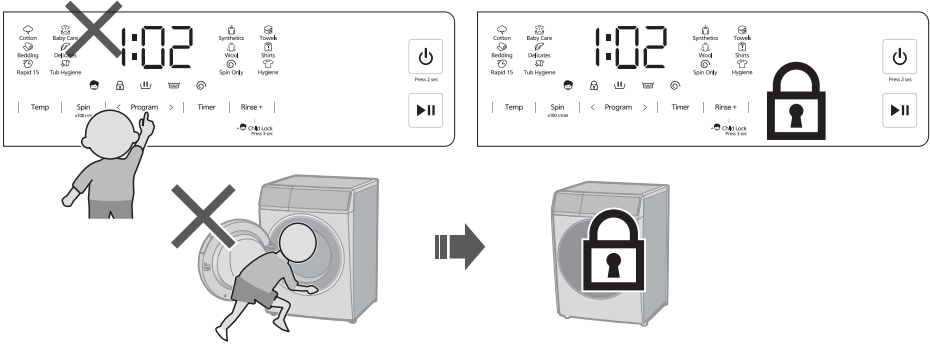

■ ပယ်ဖျက်ရန်

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းက အတူတူပါ။




မှတ်ချက်

- ပါဝါပိတ်ထားလျှင် ကလေးသော့ပါပိတ်ထားလျှောက်ရှိပါသည်။

ပြပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

ရေပေးဝေရေးရေစက်

ရေများချောမွေ့စွာ မစီးဆင်းပါက **U 14** error message ပေါ်လာတတ်ပါသည်။

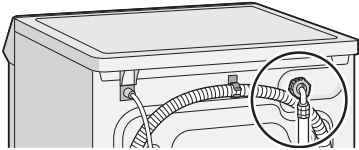

- 1**

အလွတ်
- 2**

On
- 3**

ရွေးချယ်ပါ

Select "Cotton"
- 4**


စတင်ပါ

ဝ မိနစ်


ပိတ်ပါ
- 5**
- 6**

ရေပေးဝေရေးရေစက်
- 7**
- 8**
- 9**


ပြပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (နောက်ဆက်တွဲ)

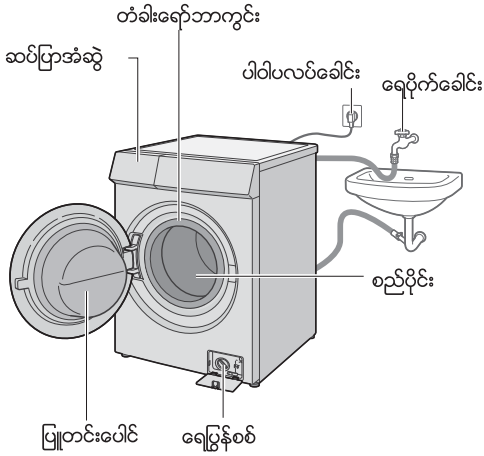

စက်ပစ္စည်း

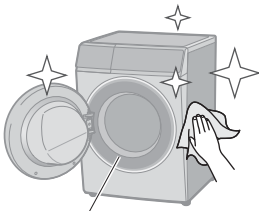

တံခါးရော်ဘာကွင်း

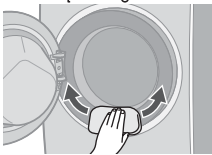

အညစ်အကြေးများခြင်းအတွက်








မှတ်ချက်



- ကြမ်းတမ်းသော သန့်စင်ဆေးများ၊ သင်္ကန်း၊ အရက် သို့မဟုတ် ရေနံဆီပါဝင်သော ထုတ်ကုန်များ အသုံးမပြုပါနှင့်။

ဆပ်ပြာအံဆွဲ

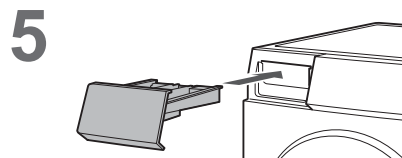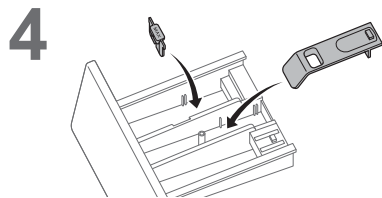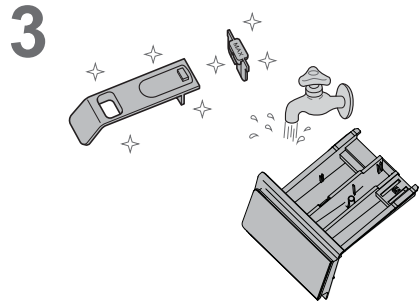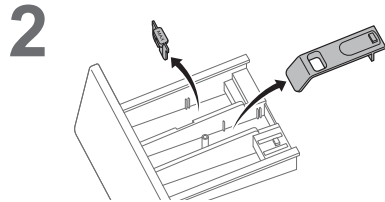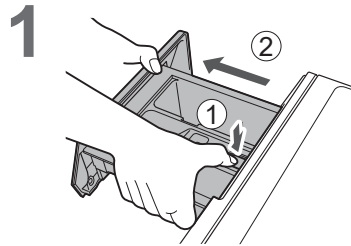


စည်ပိုင်း

တစ်လတစ်ကြိမ်
(စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး)

1



2




အဝတ်အစားမရှိပါ



ဖွင့်ပါ

3



Select "Tub Hygiene"

4




ရေပြန်စစ်

wpt:wp& v [] error & f
message ay:VWu b nf

ပါဝါမဖွင့်မီ ဝံထဲမှရေကိုသေခြာဆေးကြောပါ။



CAUTION

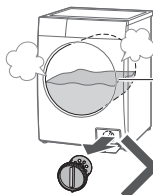

ရေနွေး
(ရေပူလောင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။)




1




ပိတ်ပါ

2

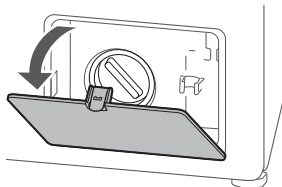

3

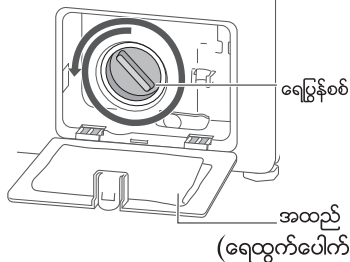


ရေပြန်စစ်

အထည်

(ရေထွက်ပေါက်)


4

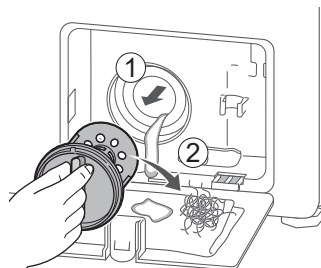

5


အစားထိုးပါ။

1

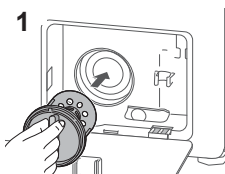


2





နေရာရသည်အထိ။






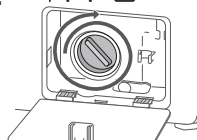


3







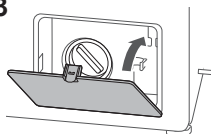




ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း

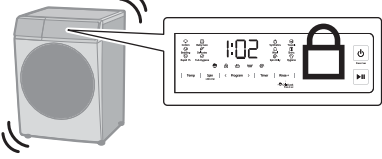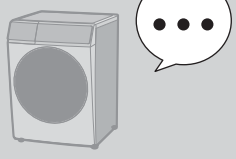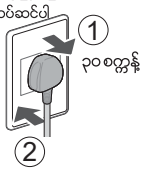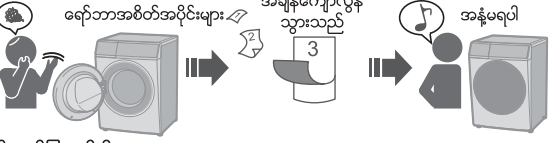သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ  တုံ့ပြန်မှုမရှိ	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ - လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း  စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ - Child Lock (P. 22) 
အဓိက ယူနစ် လည်ပတ်မှုမရှိခြင်း 	စစ်ဆေးပါ - ပါဝါပြတ်တောက်နေသည် - အချိန်သတ်မှတ်ထားသည်  စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ - တံခါးကို ပိတ်ပါ - ရေဖွင့်ပါ - ပါဝါပလတ်ကို ဖြုတ်ပြီး ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ "Start" ကိုနှိပ်ပါ - breaker လျှောက်ကို ဖွင့်ပါ   
ရော်ဘာအနံ့ရသည် 	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ  စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ စည်ပိုင်းသန့်ရှင်းရေး (P. 25)

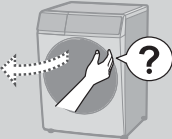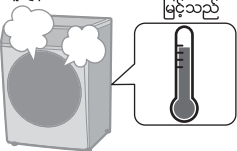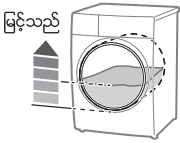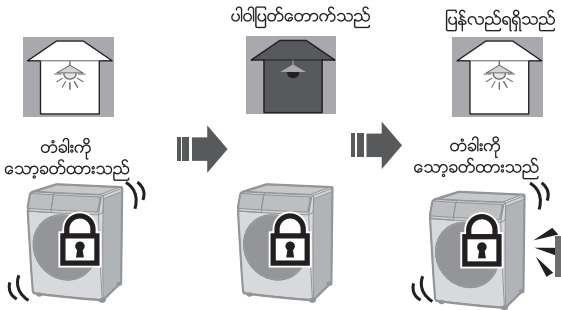

	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အဓိကယူနစ်	တံခါးဖွင့်မရပါ 	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ - လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း (လျှော်ဖွတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြောက်ခံခြင်း)  တံခါးပိတ်ထားသည် စစ်ဆေးပါ - အပူချိန်  မြင့်သည် - ရေချိန်  မြင့်သည် မှတ်ချက်  တံခါးကို သော့စက်ထားသည် ပိတ်ပြတ်တောက်သည် မြန်လည်ရရှိသည် တံခါးကို သော့စက်ထားသည်
လျှော်ဖွတ်သည်	လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း  ရေကို ဖွန်ထုတ်သည်	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ အမြှုပ်ထွက် များလွန်းခြင်း  အမြှုပ် အမြှုပ်ရှာဖွေဖော်ထုတ် ပေးသောစနစ်  အလိုအလျောက် ရေထောက်ပံ့ ပေးသည်  အလိုအလျောက် ရေထောက်ပံ့ ပေးသည်







ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

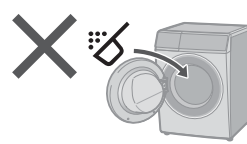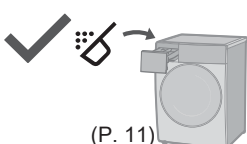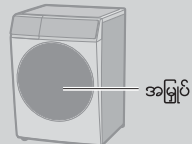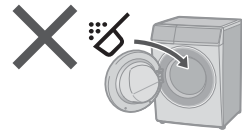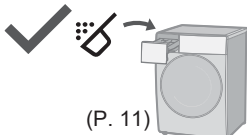	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ဆပ်ပြာ နှင့် အမြှုပ်	လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက် 	စစ်ဆေးပါ   (P. 11)
	 အမြှုပ်	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ • အမြှုပ်ပမာဏ ကွဲပြားခြားနားသည် • အပူချိန်  • ရေချိန်  • ရေသွက် 
	မလုံလောက်ပါ 	စစ်ဆေးပါ • ဆပ်ပြာမရှိ   (P. 11)
	များလွန်းသည် 	စစ်ဆေးပါ • ဆပ်ပြာမရှိ များလွန်းခြင်း  • အမြှုပ်ထွက် နည်းသော ဆပ်ပြာ  • အညစ်အကြေး များသော  • အလွန်ကြီးမားသော ဝန် 

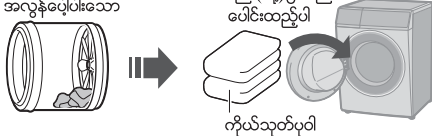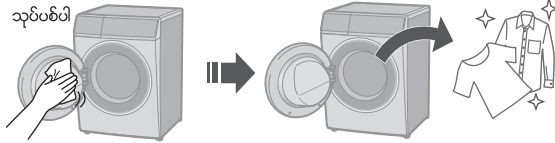	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
ရေကျင်းသည် / လှည့်သည်	လှည့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း  ရပ်တန့်သွားသည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လှည့်သည်	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ မညီမျှမှု ညီမျှမှု  အလိုအလျောက် မြင်ဆင်သည် ရပ်တန့်သည် အလိုအလျောက် မြင်ဆင်သည် စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ အလွန်ပေါ့ပါးသော ဝတ်စုံ (သို့) ဟထည် ပေါင်းထည့်ပါ  ကိုယ်သုတ်ပုပါ
	လျှော်ဖွတ်ပြီးနောက်  အမြှုပ် သို့မဟုတ် ရေ	စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါ သုပ်ပစ်ပါ 
	လှည့်ခြင်းမှ ရေကျင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။  လှည့်သည် ကျင်းသည်	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ အဝတ်အစားများသည် စည်ပိုင်း၏တစ်ဖက်တွင် စုစည်းနေလျှင် အဝတ်လျှော်စက်သည် ရေကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခြင်းဖြင့် မညီမျှမှုကို အလိုအလျောက်ပြုပြင်ပေးသည်။ 

ပြဿနာအား ရှာဖွေရှင်းပေးခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

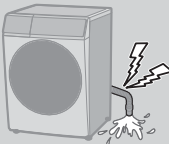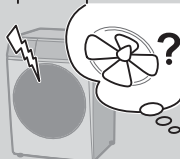
	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
အချိန်	လျှော်ဖွတ်နေစဉ်အတွင်း ပြဿသည့်အချိန် 0:57 ... 0:59 ပြောင်းလဲသည်	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ - ကျွန်ရိုသောအချိန်ကို လည်ပတ်စဉ်အတွင်း မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပေးသည်။ 0:57 0:59 ခန့်မှန်းခြေ မှန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး - ဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲလျှင် - အဝတ်အစားများ ညီမျှမှုမရှိလျှင် Temp Spin < Program > Timer Rinse + Check Lock Press Lock ကျွန်ရိုသောအချိန် တိုးလာနိုင်သည်။
	လက်ကျန်အချိန် av:sm:h:m;b/ 0:57 ... 0:57 &w&w&v:m;b/ or 0:57 ... 0:40	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ပြာမြှုပ်မထွက် ယိုစိမ့်မှုအပိုင်းသည် အိတ်ဇောပေါက်တွင် အလုပ်လုပ်သည်။
ဆူညံသံ	ရေစွန့်ထုတ်စဉ်အတွင်း 	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ - ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ - ရေဆိုးစုပ်စက် အလုပ်လုပ်နေသည်။
	လည်နေသော ပန်ကာအသံ 	ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရာ - ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ - ပန်ကာသည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို အေးစေသည်။

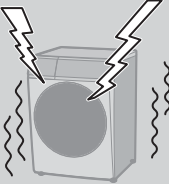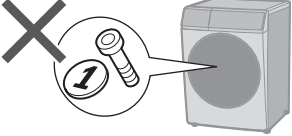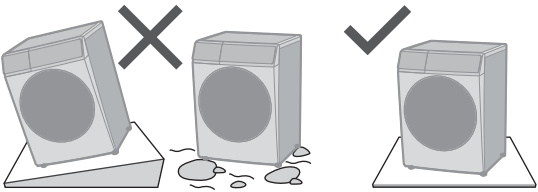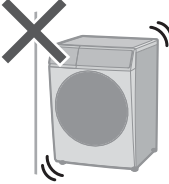	သင်္ကေတများ	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
	ရည်သံ ပုံမှန်မဟုတ်သော ရည်သံ (သို့မဟုတ် တုန်ခါမှု) 	စစ်ဆေးပါ • သတ္တုပစ္စည်းများ  • ကျောက်ဆူးမှုလီများ (P. 36)  • ဆင်ခြေလျှော့ သို့မဟုတ် မတည့်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်  • ခြေထောက် ၄ ချောင်းကို ညှိပါ (P. 36)  • ထိထိမိမိ  • မညီမညာ 
အခြား	ပါဝါပြတ်တောက် Breaker 	စစ်ဆေးပါ • ပါဝါပြန်လည်ရရှိလျှင် ရပ်တန့်သွားသော နေရာမှ လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်ပေးသည် 

မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း

t r ʊ k f	u k ʌ z m f y c u f	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
U 14	ရေပေးဝေ၍ မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ 2 3 Start ရေပြတ်တောက်နေသည် ပိတ်ထားသည် ရေပေးဝေရေး ရေစစ် (P. 28) - ရေဖိအားကိုစစ်ဆေးပါ။ - အစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရန်။ ပြုပြင်သူများကိုဆက်သွယ်ပါရန်။
U 11	ရေဆိုး စွန့်ထုတ်၍မရပါ။	1 စစ်ဆေးပါ 2 3 စတင်ပါ (P. 25) - ရေနုတ်မြောင်းကို မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းအတည်ပြုပါသည်။ (P. 38) - အစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင် အစားထိုးရန် တရားဝင် ပြုပြင်ရေး ကိုယ်စားလှယ်များကို ဆက်သွယ်ပါ။
U 13	လှည့်/အခြောက်ခံ၍ မရပါ	1 စစ်ဆေးပါ 2 3 စတင်ပါ မညီမျှသော ညီမျှသော မတည့်ငြိမ် သို့ တည့်ငြိမ် တိမ်းစောင်း များလွန်း လျော့ခါပါ နည်းလွန်း ထည့်ပါ

မှားယွင်းချက် ပြသခြင်း(နောက်ဆက်တွဲ)

t rɔ̌kʰ	u káːm̥jɔ̌ːf	စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ
U 12	တံခါးဖွင့်ထားမိသည်	1  2  တင်ပါ အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရန်။ ပြုပြင်သူများကိုဆက်သွယ်ပါရန်။
H 01	မှားယွန်းတဲ့ Over ဖြစ်တဲ့အချက်ပေးသံ။	
H 14	ကွန်ပြူတာဘုတ် အမှားပြခြင်း။	
H 09	ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကွန်ပြူတာဘုတ် အကြားအမှားများ။	1  2  3  ပြုပြင်ရေးအေးဂျင့်များနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
H 17	ကပူချိန် အာရုံခံအမှားများ။	


မှန်ကန်သောအတည်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း




တပ်ဆင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

- စက်ပစ္စည်းအား ကိုယ်တိုင်မတပ်ဆင်ပါနှင့်။
- ဤတပ်ဆင်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း လိုက်နာမပြုလုပ်ပါက Panasonic မှ မည်သည့်မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်။

စက်ပစ္စည်း အရွယ်အစား

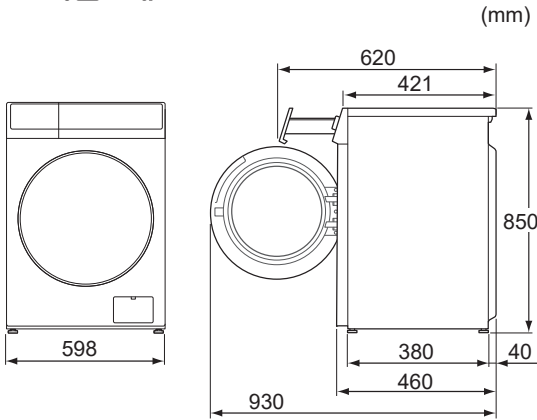


■ တည်နေရာ တပ်ဆင်ခြင်း

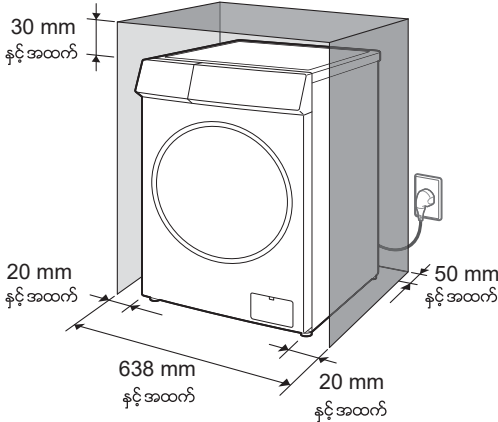

- စက်ပစ္စည်း၏ သတ္တုစိတ်အပိုင်းများကို သတ္တုထည်များ သို့မဟုတ် အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ခွင့်မပြုပါနှင့်။

တည်နေရာကို စစ်ဆေးပါ

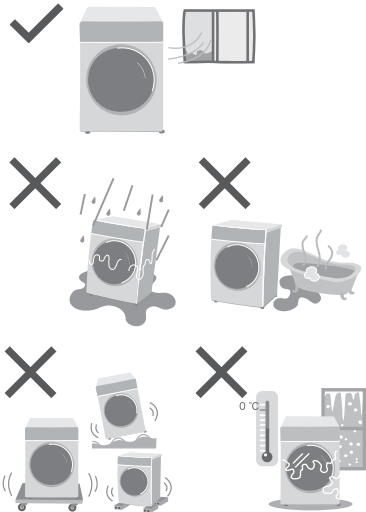

သတိပေးချက်

ရွတ်ယွင်ချက်များ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။




အခြားလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေနှင့်အနီးတွင် မတပ်ဆင်သင့်ပါ။


ပြောင်ရွှေခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း

ဝက်ပစ္စည်းအား သယ်ဆောင်ခြင်း


တစ်ယောက်တည်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

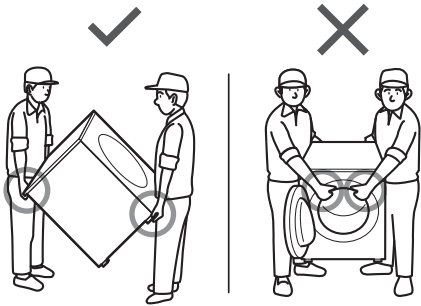

အောက်ခြေအဖုံးအား တပ်ဆင်ခြင်း

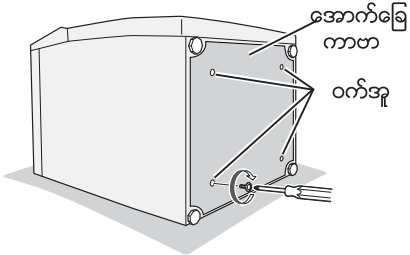

ယာယီဖုတ်ဖုံး၊ ဝက်အူနှင့် ဖိပ်ချိတ်

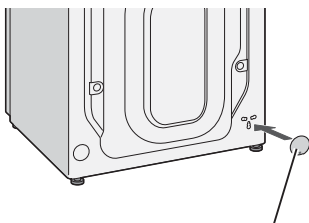

ဖိပ်ချိတ်ကို အုပ်ပေးထားပါ



ပြောင်ရွှေခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ကျောက်ဆူးမူလီများအား ဖယ်ရှားခြင်း

1


2

3

မှတ်ချက်

သိမ်းဆည်းထားပါ

■ နောက်တဖန် စက်ပစ္စည်းအား ပြောင်ရွှေခြင်း

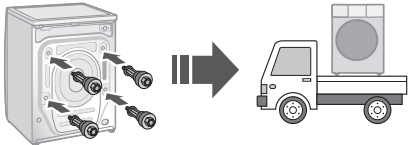

စက်ပစ္စည်းအား ညှိအောင်ညှိယူခြင်း

1

အောက်ခြေထောင့်လေးဖတ်ကို ဖိ၍ အပေါ်ပိုင်းကို မတုန်လှုပ်ရန် စစ်ဆေးပါ။

2

3

မှတ်ချက်


ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း

ရေယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရေပိုက်များကို စနစ်တကျ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ပါ

ပါဝါကြိုးနှင့် ရေပိုက်များအတွက် အများဆုံးဆက်သွယ်မှုအကွာအဝေး


ညာဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

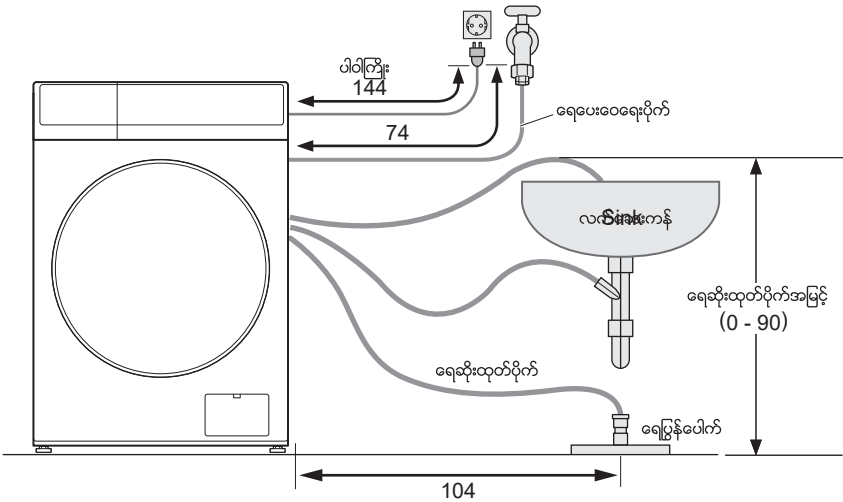

ဘယ်ဘက်ခြမ်း ဆက်သွယ်မှု

(စင်တီမီတာ)

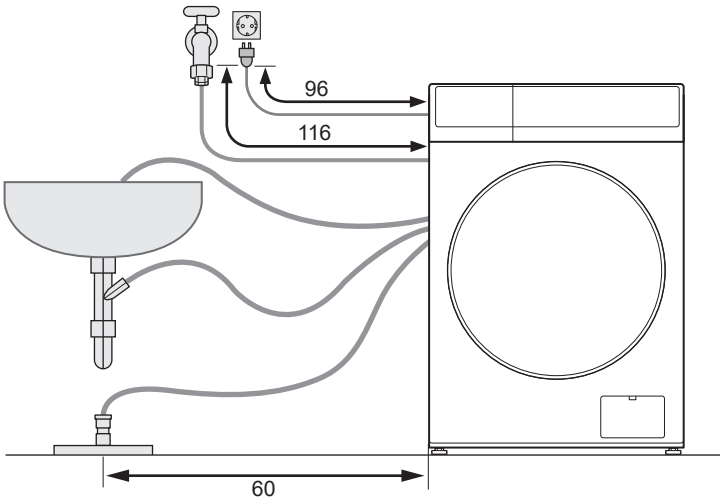

ရေပိုက်များ ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)

ရေပေးဝေရေးပိုက်


■ ရေပေးဝေရေးပိုက် ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ခြင်း




သတိ

- မူလီခေါင်းကို တင်းကျပ်ခိုင်မာအောင်တပ်ဆင်ပါ။
- ရေပိုက်ကို ဖြုတ်တောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ထိုးသိပ်ထည့်ခြင်း၊ လိမ်ထည့်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။



1

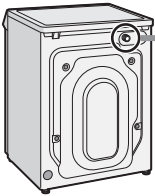

2

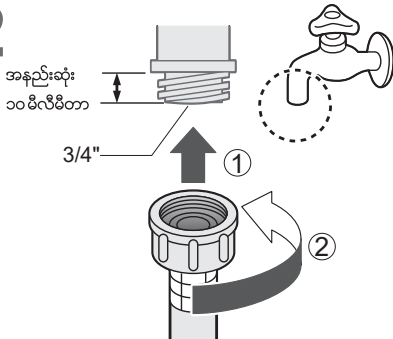


3

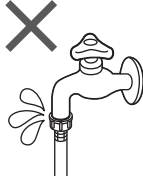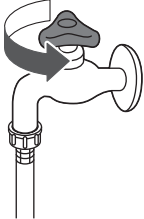


ရေဆိုးထုတ်ပိုက်

■ လက်ဆေးကန် သို့မဟုတ် အင်တုံတွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း


သတိပေးချက်

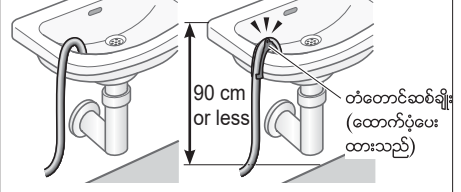



■ မတ်တတ်ရေချုပ်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

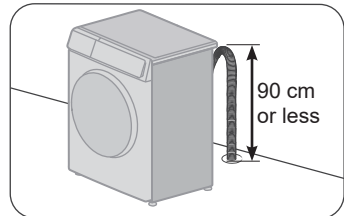

■ ရေမြှန်ပေါက်တွင် ရေဆိုးထုတ်ခြင်း

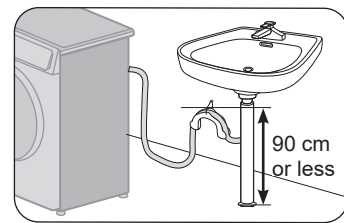

မှတ်ချက်

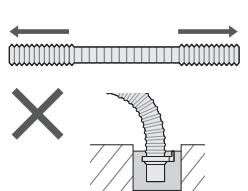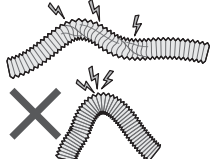


စမ်းသပ်လည်ပတ်ခြင်း

1



2

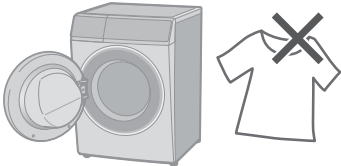

3



ဖွင့်ပါ

4

<

Program





>

Rapid 15

5



စတင်ပါ

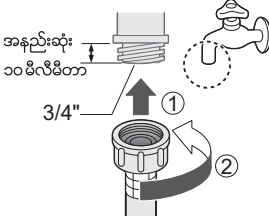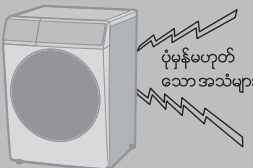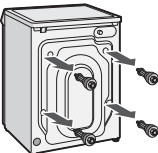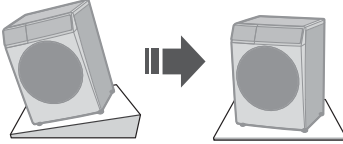စမ်းသပ်လည်ပတ်ပြီးနောက် စစ်ဆေးခြင်း	
ပြဿနာ ရေယိုစိမ့်သည် 	အကြောင်းရင်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များ ရေပေးဝေရေးပိုက်ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်ပါ အနည်းဆုံး ၁၀ မီလီမီတာ 
	● ကျောက်ဆူးမှုလီများကို ဖယ်ရှားပါ  ● တည်ငြိမ်စွာ တပ်ဆင်ပါ 
မှားယွင်းချက်ပြသခြင်း 	စာမျက်နှာ 32 တွင်ကြည့်ပါ

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

■ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွက်

	NA-16JF1
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V)	220 - 240
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း (Hz)	50
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှုအများဆုံးစွမ်းအင် (W)	1300
အများဆုံးလှည့်ပတ်နှုန်း (r/min)	1000
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှု အပူစွမ်းအင် (W)	598 × 515 × 850
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် (kg)	54
အများဆုံးဆုံသော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ (လျှော်ဖွတ်သည်)(kg)	8.0
ဘုံပိုင်ရေဖိအား (MPa)	0.03 - 0.8

■ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွက်

	NA-16JF1
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V)	230
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကြိမ်နှုန်း (Hz)	60
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဖြည့်သွင်းမှုအများဆုံးစွမ်းအင် (W)	1300
အများဆုံးလှည့်ပတ်နှုန်း (r/min)	1000
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (W × D × H)(mm)	598 × 515 × 850
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် (kg)	54
အများဆုံးဆုံသော အဝတ်ခြောက်ပမာဏ (လျှော်ဖွတ်သည်)(kg)	8.0
ဘုံပိုင်ရေဖိအား (MPa)	0.03 - 0.8
တင်သွင်းသူ	Panasonic Manufacturing Philippines Corporation

ဥရောပပြင်ပအခြားနိုင်ငံများတွင်စွန့်ပစ်ခြင်း
အချက်အလက်များ



ဤသင်္ကေတသည် ဥရောပတွင်သာအကျိုးဝင်သည်။
ဤထုတ်ကုန်စွန့်ပစ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ နီးစပ်ရာ
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကို ဆက်သွယ်၍
မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပါ။

ဝယ်ယူသူမှတ်တမ်း

မော်ဒယ်နံပါတ်နှင့် အမှတ်စဉ်နံပါတ်သည် ယူနစ်၏ဘေးဘက်
သို့မဟုတ် ယူနစ်၏အနောက်ဘက်ရှိ မော်ဒယ်နံပါတ်တံဆိပ်ပြားပေါ်
တွင်တည်ရှိသည်။ အောက်ပါပေးထားသော နေရာလပ်တွင်
ဤအမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုမှတ်သားထားသင့်ပြီး ခိုးယူခံရမှု သို့မဟုတ်
ပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်လျှင် သက်သေခံအထောက်အထားအကူပြုရန်နှင့်
အာမခံဝန်ဆောင်မှုရရှိရန် ယူနစ်များအတွက် ဤစာအုပ်နှင့်မြေစာ
စာရွက်ကိုသိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။

Model Number

Serial Number

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Myanmar

72-43LX6K-X51Z4