ប្រព័ន្ធបំបែកបង្គុំ STANDARD INVERTER R32 Single-Split Type ថ្មី

ម៉ូដែល				
ម៉ូដែលក្នុងផ្ទះ:	CS-QU9XKH	CS-QU12XKH	CS-QU18XKH	CS-QU24XKH
ម៉ូដែលក្រៅផ្ទះ:	CU-QU9XKH	CU-QU12XKH	CU-QU18XKH	CU-QU24XKH
អនុភាពត្រជាក់ (min-max)	kW	2.65 (0.84-2.90)	3.51 (1.02-4.00)	5.00 (1.10-5.40)	6.25 (1.12-7.18)
	Btu/h	9,040 (2,860-9,890)	12,000 (3,480-13,600)	17,100 (3,750-18,400)	21,300 (3,820-24,500)
EER (min-max)	W/W	3.40 (3.73-3.22)	3.41 (3.71-3.25)	3.23 (3.79-3.00)	3.72 (4.48-3.50)
	Btu/hW	11.59 (12.71-10.99)	11.65 (12.65-11.06)	11.03 (12.93-10.22)	12.68 (15.28-11.95)
ទុំដុំឧបករណ៍ត្រជាក់	វ៉ុល	220-240	220-240	220-240	220-240
	បច្ចុប្បន្ន	A	3.9-3.6	5.0-4.6	7.8-7.2
	អាយុច្រាចច្រាលរួម	W	780 (225-900)	1,030 (275-1,230)	1,550 (290-1,800)	1,680 (250-2,050)
ប្រភេទសារធាតុ		Lh	1.6	2.0	2.8	3.5
		Pt/h	3.4	4.2	5.9	7.4
ទំហំបំពង់ទឹកទៅនឹង	ក្នុងអគារ	m³/min (ft³/min)	10.3 (365)	10.8 (380)	12.6 (445)	19.2 (680)
	ក្រៅអគារ	m³/min (ft³/min)	26.7 (940)-28.3 (1,000)	30.2 (1,065)-30.8 (1,085)	39.3 (1,390)-39.3 (1,390)	34.9 (1,230)-34.9 (1,230)
កម្រិតសំលេងរំញ័រនៃ	ក្នុងអគារ	dB (A) (H / L / Q-Lo)	36/26/21	38/28/21	44/34/28	45/34/29
	ក្រៅអគារ	dB (A) (H)	47-48	48-49	51-51	51-51
ទំហំបំពង់ទឹកទៅនឹង	ឧស្ម័ន	mm	290 (511)	290 (542)	290 (619)	295 (619)
		inch	11-7/16 (20-1/8)	11-7/16 (21-11/32)	11-7/16 (24-3/8)	11-5/8 (24-3/8)
	រាវ	mm	779 (650)	779 (780)	779 (824)	1,040 (824)
		inch	30-11/16 (25-19/32)	30-11/16 (30-23/32)	30-11/16 (32-15/32)	40-31/32 (32-15/32)
ប្រវែងបំពង់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត: (សម្រាប់ប្រព័ន្ធ: (សម្រាប់ការដឹក: ការទាមទារបំពង់:		mm	209 (230)	209 (289)	209 (299)	244 (299)
		inch	8-1/4 (9-1/16)	8-1/4 (11-13/32)	8-1/4 (11-25/32)	9-5/8 (11-25/32)
ទម្ងន់		kg (lb)	8 (18)	8 (18)	9 (20)	12 (26)
		kg (lb)	17 (37)	22 (49)	28 (62)	31 (68)
អង្កត់ផ្ចិតបំពង់	ឧស្ម័ន	mm	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		inch	1/4	1/4	1/4	1/4
	រាវ	mm	ø 9.52	ø 9.52	ø 12.70	ø 12.70
		inch	3/8	3/8	1/2	1/2
ប្រវែងទំនាក់		m	7.5	7.5	10.0	10.0
ប្រវែងអតិបរមានៃបំពង់		m	20	20	30	30
ប្រវែងអតិបរមានៃបំពង់		m	15	15	20	20
ការបន្ថែមសារធាតុត្រជាក់		g/m	10	10	15	15

*ការតភ្ជាប់ពីក្នុងផ្ទះទៅក្រៅផ្ទះត្រូវតែធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ខ្សែភ្លើងដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ដោយមានប្រវែងយ៉ាងតិច ៤ ម៉ែត្រ។

CS-QU24XKH

CS-QU9XKH | CS-QU12XKH | CS-QU18XKH

ឆកឃ្លាំខ្សែ
(ស្តង់ដា)

ឆកឃ្លាំខ្សែ
(ជម្រើសបន្ថែម)
CZ-RD514C

ប្រាំខ្សែ
(ស្តង់ដា)

ប្រាំខ្សែ
(ជម្រើសបន្ថែម)
CZ-RD514C

BIG FLAP | AEROWINGS | POWERFUL | INVERTER | ECO+A.I.

(CS-QU9/12/18XKH) (CS-QU24XKH)

ពាក្យសម្ងាត់ទាញយកកម្មវិធី
ធ្វើការតភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយប្រើប្រាស់ Wi-Fi ដែលមានស្រាប់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ និងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីចម្ងាយ។

ការគ្រប់គ្រងតាមរយៈសំឡេង
ប្រើជំនួយការសំឡេងដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបញ្ជាឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការ ឬបិទ ឬកែតម្រូវសីតុណ្ហភាព។

ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ
ប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ដើម្បីគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីចម្ងាយ ដូចជាការកំណត់ពេលវេលាដំណើរការ ការត្រួតពិនិត្យថាមពលប្រើប្រាស់ និងការទទួលការជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ។

ការតភ្ជាប់ Wi-Fi ដោយងាយស្រួល
ការតភ្ជាប់ Wi-Fi ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth ដើម្បីភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅនឹងបណ្តាញ Wi-Fi ដែលមានស្រាប់ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍បន្ថែម។

ការគ្រប់គ្រងតាមរយៈសំឡេង
ប្រើជំនួយការសំឡេងដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបញ្ជាឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការ ឬបិទ ឬកែតម្រូវសីតុណ្ហភាព។

ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ
ប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ដើម្បីគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពីចម្ងាយ ដូចជាការកំណត់ពេលវេលាដំណើរការ ការត្រួតពិនិត្យថាមពលប្រើប្រាស់ និងការទទួលការជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ។

ពន្លឺភ្លើងខ្សែបង្ហាញ
ពន្លឺភ្លើងខ្សែបង្ហាញមានប្រយោជន៍ក្នុងការបង្ហាញពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដូចជាការដំណើរការ ការកំណត់ពេលវេលា ការកែតម្រូវសីតុណ្ហភាព និងការជូនដំណឹងអំពីបញ្ហា។

ការបញ្ជាក់ពីការដំណើរការ
ការបញ្ជាក់ពីការដំណើរការ ដូចជាការភ្លឹបភ្លែតៗ ឬការបន្លឺសំឡេង ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទទួលបានការបញ្ជាពីឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ។

ការបង្ហាញពីកំហុស
ការបង្ហាញពីកំហុសដែលអាចកើតមាន ដើម្បីជួយដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស និងការថែទាំ។

ចង្កៀងបង្ហាញស្ថានភាព

CU-QU9XKH

CU-QU12XKH

CU-QU18XKH
CU-QU24XKH

R32 REFRIGERANT

Blue Fin Condenser

ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ

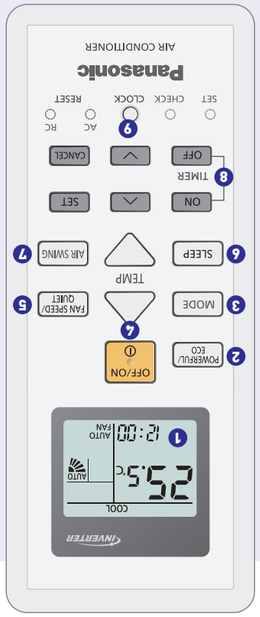

Wireless
Applicable to STANDARD INVERTER R32

1. ពេលបើកប្រព័ន្ធ ឬពេលប្តូរមុខងារ ឬកម្រិតសីតុណ្ហភាព ឧបករណ៍បញ្ជានឹងបញ្ជូនសញ្ញាទៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដើម្បីឱ្យវាដំណើរការតាមការកំណត់ដែលបានជ្រើសរើស។
2. ការកំណត់ពេលវេលាបិទដំណើរការ ដែលអាចកំណត់ពេលវេលាបានពីរ។ ដើម្បីកំណត់ពេលវេលាបិទដំណើរការ សូមចុចប៊ូតុង ON TIMER ហើយកំណត់ពេលវេលាដែលចង់បាន។
3. ប្រតិបត្តិការបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពល។
4. ប្តូរមុខងារ POWERFUL ដើម្បីឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដំណើរការក្នុងល្បឿនខ្លាំងបំផុត។ ដើម្បីបិទមុខងារនេះ សូមចុចប៊ូតុងនេះម្តងទៀត ឬចុចប៊ូតុង OFF/ON។
5. ប្តូរមុខងារ FAN SPEED/QUIET ដើម្បីកំណត់ល្បឿនខ្យល់ដែលចង់បាន ឬដើម្បីកំណត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឱ្យដំណើរការស្ងាត់ជាងមុន។
6. ប្តូរមុខងារ SLEEP ដើម្បីកែតម្រូវសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពល។
7. ប្តូរមុខងារ AIR SWING ដើម្បីកែតម្រូវទិសដៅខ្យល់។
8. ការកំណត់ម៉ោងបិទ ឬបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
9. ការកំណត់ម៉ោងបច្ចុប្បន្ន (ម៉ោង នាទី)

ការតភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន



ការតភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមួយប្រព័ន្ធបញ្ជាពីចម្ងាយ

ការតភ្ជាប់ Panasonic ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ (LCD) ជាមួយប្រព័ន្ធបញ្ជាពីចម្ងាយ ធ្វើឱ្យងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបញ្ជាពីចម្ងាយ។ ការតភ្ជាប់ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ខ្សែភ្លើងដែលភ្ជាប់មកជាមួយ Panasonic ។