


Panasonic®

အသုံးပြုပုံလမ်းညွှန်ချက်များ

(အိမ်တွင်သုံးရန်သာ) ဆံပင်အခြောက်ခံစက်

EH-NE20
မော်ဒယ်နံပါတ်.

EH-ND30

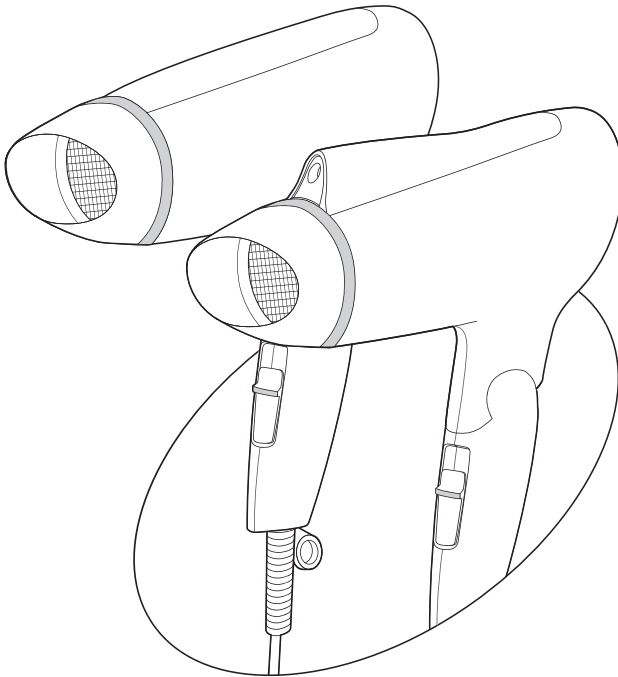

ဤအခြောက်ခံစက်ကို အသုံးပြုမီ အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကို ပြည့်စုံစွာဖတ်၍ နောင်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် သိမ်းဆည်းထားပါ။

ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်သတိပေးချက်	၃
အစိတ်အပိုင်းများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	၁၀
ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုအသုံးပြုပုံ	၁၁
အိုင်ယွန်အကြောင်း(EH-NE20အတွက်သာ)	၁၁
အပူကာကွယ်မှုအကြောင်း	၁၁
ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	၁၂
ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း	၁၄
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ	၁၅

ဤပန်နာဆိုးနွံစ်ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။



ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်သတိပေးချက်

အနာတရဖြစ်မှု၊အသက်ဆုံးရှုံးမှု၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်း၊ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းများကိုလျော့ချရန်အောက်ပါဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုအမြဲသတိပြုပါ။

အမှတ်သင်္ကေတရှင်းလင်းချက်

ပြန်ဟ

အောက်ပါသင်္ကေတများသည်အညွှန်းသင်္ကေတများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းမလျော်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းများပြုလုပ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘေးအန္တရာယ်၊အနာတရ၊ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းများကိုခွဲခြားဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။

	အရေးကြီးသတိပေးချက်	ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှု(သို့)အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောဘေးအန္တရာယ်အလားအလာကိုဖော်ညွှန်းသည်။
	သတိပေးချက်	အသေးစားဒဏ်ရာ(သို့)ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောဘေးအန္တရာယ်ကိုဖော်ညွှန်းသည်။

အောက်ပါသင်္ကေတများသည်သတိပြုရမည့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုခွဲခြားဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြုသည်။

	ဤသင်္ကေတသည်မလုပ်ဆောင်သင့်သောသတ်မှတ်ထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသူများထံသတိပေးသည့်အခါတွင်အသုံးပြုသည်။
	ဤသင်္ကေတသည်ယူနစ်တစ်ခုအားလုံခြုံဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ရန်လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသူများထံသတိပေးသည့်အခါတွင်အသုံးပြုသည်။

“လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ” တွင်ဖော်ပြချက်များသည်ထုတ်ကုန်နှင့်လိုက်၍ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်



ကလေးငယ်များလက်လှမ်းမှီသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။

ကလေးများကိုအသုံးပြုခွင့်မပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကမီးလောင်ခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



ပြင်ခြင်း၊အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုတ်ခြင်း၊ပြန်လည်မွှန်းပ်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကပုံမှန်မဟုတ်သောလှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်မီးလောင်ခြင်း၊အန္တရာတရဖြစ်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



လျှပ်စစ်ကြိုးကိုရုပ်ပိတ်ခြင်း၊ချွေခြင်း၊အားပြင်းကွေးခြင်းဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း(သို့)ပျက်စီးခြင်းမပြုပါနှင့်။ကြိုးကိုပိတ်ခြင်း၊ဝေစည်းအလေးများတင်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုခြင်းကြောင့်ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



မီးကြိုးအစည်းလိုက်ဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။


-ပြုလုပ်ပါကမီးလောင်ခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



သိမ်းဆည်းရာတွင်အခြောက်ခံစက်၏အစိတ်အပိုင်းကိုကြိုးဖြင့်ရုပ်ပိတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကကြိုး၏ဝန်ကျိုးကားလျှပ်စီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊

မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်သည်။

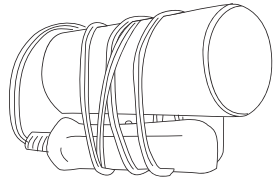

ပလတ်ဒေါင်း(သို့)ကြိုးပျက်စီးသည့်အခါ(သို့)ပူနေသည့်အခါမျိုးတွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါကလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုခြင်းကြောင့်အပူကျွမ်းခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း(သို့)မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။





အရေးကြီးသတိပေးချက်



ပလင်ဒေါင်းသည် အိမ်သုံးပလင်ပေါက်တွင် လျော့လျော့ရဲရဲဖြစ်နေပါက ကိရိယာတွင် လျော့လျော့ရဲရဲဖြစ်ပါက ကိရိယာအား အသုံးမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတိုခြင်းကြောင့် အပူကျွမ်းခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

ပြုမာ



ရေစိုနေသော လက်နှင့် ပလင်ပေါက်တွင် ပလင်ဒေါင်းထိုးခြင်း၊ ထုတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ အနာတရဖြစ်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ရေစိုသော လက်ဖြင့် ကိရိယာအား အသုံးမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက လျှပ်စီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ပါဝါခလုတ်တွင် ဤမထားပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါသည်။



အစိုဓာတ်များ သောရေချိုးခန်းကဲ့သို့ နေရာမျိုးတွင် ကိရိယာကို ထားရှိခြင်းမပြုပါနှင့်။ ဝန်တင်ခုံကဲ့သို့ ရေများလျှံကျနိုင်သော နေရာမျိုးတွင် လည်းမထားပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



လေဝင်ပေါက်၊ လေထွက်ပေါက်၊ အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်ထဲသို့ ဆံညှပ်များ၊ အခြားသော အရာများ ထည့်ခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းမျိုးမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ အပူကျွမ်းခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



အရက်၊ ဘန်ဇင်း၊ တင်နာ၊ မျက်ဆေး၊ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်၊ လက်သည်းဖျက်ဆေးကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲမှုလွယ်သော ဝတ္ထုများနှင့် နီးသော နေရာတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက ပေါက်ကွဲခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။



ဤကိရိယာကိုမီးဖွားဖြစ်သုံးခြင်း၊သင့်လျော်သောထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲသုံးခြင်းမျိုးမပြုပါနှင့်။

- ပြုလုပ်ပါက စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်း၊အဆမတန်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အပူကျွမ်းခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



ကိရိယာအားရေစိမ့်ခြင်းမပြုပါနှင့်။

ရေနှင့်နီးသောနေရာတွင်မထားပါနှင့်။

ရေချိုးကန်၊ရေပန်း၊သောစင်နှင့်အခြားရေပါသောခွက်များတွင်မထားပါနှင့်။

- ပြုလုပ်ပါက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



ကိရိယာပေါ်ရှိအနီရောင်စာများဖြစ်သက်တမည်ရေနှင့်နီးသောနေရာတွင် ကိရိယာအားအသုံးမပြုရန်သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။

အကယ်၍ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းများရှိသည့်အခါပလပ်ကိုပြုတ်၍အသုံးမပြုခြင်းကိုလိုက်ပါ။

- ဆက်လက်အသုံးပြုပါက မီးလောင်ခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊အနာတရဖြစ်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



(ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း(သို့)စက်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းခြင်းဖြစ်ရပ်များ)

- လေမထွက်ခြင်း
- ယူနစ်သည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရပ်ခြင်း
- အတွင်းပိုင်းသည်ရဲရဲနီနီဟူ၍မီးခိုးငွေ့ထွက်လာခြင်း

- ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါက သတ်မှတ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင်စစ်ဆေးခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်းများချက်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။



ပလပ်တံတစ်ခုတည်းတွင်သာအသုံးပြုပါ။မီးကြိုးအပိုဖြင့်အသုံးမပြုပါနှင့်။

ပလပ်ခေါင်းအားသေချာထိုးပါ။

ကိရိယာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်သတ်မှတ်ဖို့အားနှင့်ကိုက်ညီသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်ဖြင့်သာကိရိယာကိုအသုံးပြုပါ။

- ယင်းကဲ့သို့မပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ဓာတ်လိုက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်ပါသည်။



လေပူခြင်းကိရိယာအားအသုံးပြုနေချိန်လေထွက်ပေါက်တွင်မီးဖွားများမြင်ပါကအသုံးပြုမှုကိုရပ်၍လေထွက်ပေါက်တွင်ရှိသော ချည်စည်းများကိုယ်ပါ။

- ယင်းကဲ့သို့မပြုလုပ်ပါက အပူကျွမ်းခြင်း၊မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



အရေးကြီးသတိပေးချက်



အသုံးပြုပြီးသည့်အခါတွင် အိမ်သုံးပလပ်သုံးများမှ ပလပ်ခေါင်းကိုဖြုတ်၍ ပါဝါလှေကို အမြဲပိတ်ပါ။
 -မပြုလုပ်ပါက မီးလောင်ခြင်း၊ အပူကျွမ်းခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



ပလပ်ဖြုတ်သည့်အခါ ပလပ်ခေါင်းကိုတိုင်၍ဖြုတ်ပါ။ ကြိုးမှပစ္စည်းပါနှင့်။

-မပြုလုပ်ပါက ကြိုးအတွင်းရှိဝိုင်ယာကြိုးပျက်ကာ လျှပ်စီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့် အပူကျွမ်းခြင်း၊ ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



ဝန်များစုလာခြင်းမှကာကွယ်ရန် ပလပ်ခေါင်းအား ပုန်မှန်သန့်ရှင်းပါ။

-မပြုလုပ်ပါက စိုထိုင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူချိန်ကျဆင်းမှုကြောင့် မီးလောင်နိုင်ပါသည်။
 ပလပ်ခေါင်းကို ဖြုတ်၍ အဝတ်ခြောက်ခြောက်ဖြင့် သုတ်ပါ။



ကိရိယာအာမိတ်လိုက်သည့်အချိန်တွင် ပင်ရေအနားတွင်ထားသည့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် ရေချိုးခန်းတွင် အသုံးပြုပြီးနောက် လှေဖြုတ်ပါ။

-မပြုလုပ်ပါက မတော်တဆထိခိုက်မှု (သို့) အနာတရဖြစ်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။



ထပ်ဆောင်းကွယ်မှုအတွက် ရေချိုးခန်းတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းသည် ၃၀ မီလီအမ်ပီယာ ထက်မပိုသော သတ်မှတ်ထားသည့် ကြွင်းကျန်သော လည်ပတ်လမ်းကြောင်းရှိသည့် အာမီဒီတပ်ဆင်ခြင်းမျိုးရှိသင့်ပါသည်။ သင့်အားတပ်ဆင်ပေးသူကို အကြံဉာဏ်ကောင်းပါ။

-မပြုလုပ်ပါက မတော်တဆထိခိုက်မှု (သို့) အနာတရဖြစ်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။



ဤကိရိယာသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းသူများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်မှ ကိရိယာ၏အသုံးပြုမှုအားလမ်းညွှန်ချက်မရှိဘဲ အတွေ့အကြုံတူသူတို့အားနည်းသူများအသုံးမပြုသင့်ပါ။ ကလေးငယ်များကိုလည်း ဤကိရိယာနှင့်ဆော့ကစားခြင်းမပြုရန် ဝန်ခံသင့်ပါသည်။

-မပြုလုပ်ပါက မတော်တဆထိခိုက်မှု (သို့) အနာတရဖြစ်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။



အကယ်၍ ကြိုးပျက်စီးသွားပါက ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရန် ထုတ်လုပ်သူ၊ ပစ္စည်း၏ဝန်ဆောင်မှုအရင်း(သို့) ပညာရှင်များမှ အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမည်။

-မပြုလုပ်ပါက မတော်တဆထိခိုက်မှု (သို့) အနာတရဖြစ်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။



သတိပေးချက်



ကြိုးကိုရစ်ပတ်၍ပထားပါနှင့်။

-ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါက ကြိုးအတွင်းရှိ ဝါယာကြိုးသည် ဗီအားကြောင့် ပျက်စီးပြီး လျှပ်စီးပတ်လမ်းကို ကြောင့်ဓာတ်လိုက်ခြင်း (သို့) မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



လွတ်ကျခြင်း(သို့)အရှာဝတ္ထုများနှင့်ထိမိပါစေနှင့်။

-ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ပါက ဓာတ်လိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်။



ပျက်စီးနေသော လေဝင်ပေါက်များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

-လေဝင်ပေါက်တွင် ဆံပင်များ ညှိကာ ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။



ကိရိယာ၏ ပူနေသော လေထွက်ပေါက်နှင့် တစ်ဆင့်ထားသော ပိုက်ခေါင်းကို မကိုင်ပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက အပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။



ကလေးငယ်များအတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက အပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။

မြန်မာ




သတိပေးချက်

လက်ကိုင်အားခေါက်ထားသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ၊ ဖြန့်ထားသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်စေ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြထားသည့်အရိပ် ကျသောနေရာများကိုမကိုင်ပါနှင့်။

-ပြုလုပ်ပါက လက်ချောင်းအနာတရဖြစ်နိုင်ပါသည်။



မြန်မာ

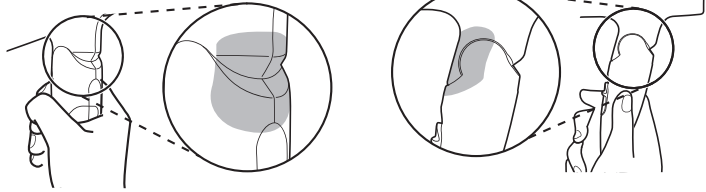


အသုံးပြုနေစဉ် လေထွက်ပေါက်အတွင်းသို့ မကြည့်ပါနှင့်။

-ဆံပင်အခြောက်ခံစက်သည် လေနှင့်အတူ ဖုန်မှုန့်များပါလာသည့်အတွက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်။



လေထွက်ပေါက်နှင့်ဆံပင်ကြားတွင် ၃ စင်တီမီတာ ကြား၍ အသုံးပြုပါ။

-သို့မဟုတ်ပါက ဆံပင်များ အပူကျွမ်းနိုင်ပါသည်။

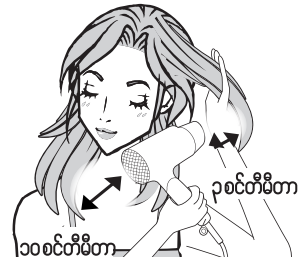

လေဝင်ပေါက်နှင့်ဆံပင်အား အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာ ကြား၍ အသုံးပြုပါ။

-လေဝင်ပေါက်တွင် ဆံပင်များ ညှိတာပျက်စီးနိုင်ပါသည်။




လူတို့၏ဆံပင်များကိုသာ အခြောက်ခံခြင်း၊ ဖုံးလွှမ်းခြင်းအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။ (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဝတ်အစည်း၊ ရှေးဗီနပ် အစရှိသည်တို့ကို အခြောက်ခံရန်အသုံးမပြုပါနှင့်။)

အကယ်၍ အသုံးပြုပါက မီးလောင်ခြင်း၊ အပူကျွမ်းခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။

► မှတ်ချက်

- ဤကိရိယာသည် အပူလွန်ကဲခြင်းအား အလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးသောကိရိယာကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။
အကယ်၍ ကိရိယာသည် အပူလွန်ကဲလာသည်အခါ လေအေးစနစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားပါမည်။
ထိုအခါခလုတ်မိတ်၍ ပလပ်ခုံပုံပြုပြပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံအသုံးမပြုမီ မိနစ်အနည်းငယ် အအေးခံပါ။ အသုံးမပြုခင်တွင် လေဝင် ပေါက်နှင့်လေထွက်ပေါက်တို့ကို ဖုန်မှုန့်၊ ဆံပင်တို့ရှိ မရှိစစ်ဆေးပါ။

အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

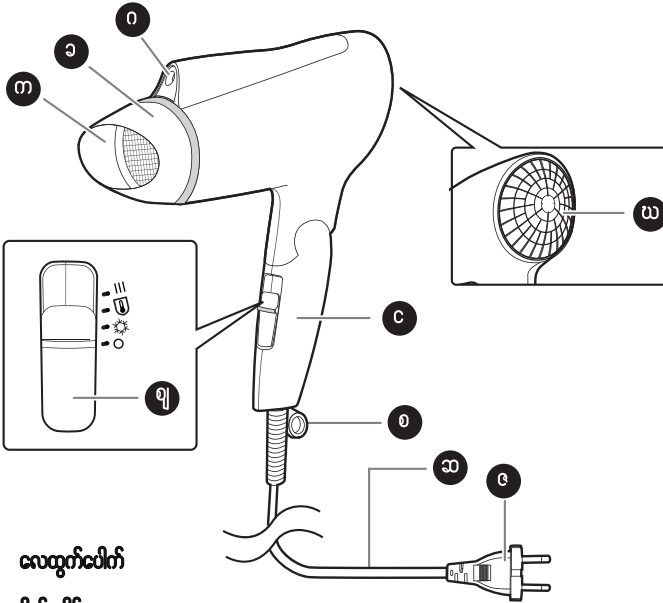

က လေထွက်ပေါက်

ခ ဝိုက်ခေါင်း

ဂ အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက် (EH-NE20 အတွက်သာ)

ဃ လေဝင်ပေါက်

င လက်ကိုင်

ဇ ချိတ်ကွင်း

ဈ ပြီး

ဋ ပလပ်ခေါင်း

ပလပ်ခေါင်းအရွယ်အစားသည် နေရာပေါ်လိုက်၍ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

ဌ ပါဝါလှေ



မြှင့်စက်(လေပူအပြင်းထွက်ခြင်း)



အပူကာကွယ်ခြင်း(လေခွေးအပြင်းထွက်ခြင်း)



လေအေးအပြင်း(လေအေးအပြင်းထွက်ခြင်း)



ပိတ်သည်

(ထုတ်ကုန်အကြောင်းဖော်ပြရာတွင်အချို့လမ်းညွှန်ချက်များသည် EH-NE20 မော်ဒယ်၏သရုပ်ပြချက်များအတွက်သာ အသုံးပြုပါသည်။)

ပြန်ဟ

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်၏အသုံးပြုပုံ

၁။ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အားအသုံးပြုမီပါဝါလှုပ်သည် “ 0 ” ပုံစံအတိုင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးမှသာအိမ်သုံးပလပ်စတစ်တွင်ပလပ်ထိုး၍ပါဝါလှုပ်ကိုဖွင့်ပါ။

၂။ ပါဝါလှုပ်တွင်သင့်လျော်သောလေစီးကြောင်းကိုရွေး၍ဆံပင်ကိုအခြောက်ခံပါ။

မြန်မာ

၃။ ပါဝါလှုပ်အား “ 0 ” ပုံစံသို့ထားပြီးမှပလပ်စတစ်ပလပ်ခေါင်းကိုဖြုတ်ပါ။

► ပိုက်ခေါင်း

လွယ်ကူစွာဆံပင်ပုံသွင်းရန်နှင့်အခြောက်ခံရန်ပိုက်ခေါင်းကို ဆံပင်အခြောက်ခံစက်တွင်တပ်ဆင်ပါ။

- ပိုက်ခေါင်းသည်ဆံပင်ခြောက်ရန်လိုသောနေရာများကိုတိုက်ရိုက်လေဖူတ်ပေးပါသည်။

အိုင်ယွန်အကြောင်း(EH-NE20အတွက်သာ)

အိုင်ယွန်များသည်လေထဲရှိအစိုဓာတ်နှင့်အောက်စီဂျင်တို့ပေါင်းစပ်ထားသောအမှုန်များဖြစ်၍သာမန်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါ။
(အိုင်ယွန်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနည်းလမ်း : ဗို့အားမြင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်း)

► မှတ်ချက်

- ဤဆံပင်အခြောက်ခံစက်အားအသုံးပြုနေစဉ်ထူးခြားသောရနံ့တစ်ခုထွက်လာနိုင်သည်။ထိုရနံ့သည်လူကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပါ။
- အိုင်ယွန်သည်ဆံပင်ကောက်ထားသူများဆံပင်အလိပ်ရှိသူများဆံကောသနူးညံ့သူများဆံပင်တိုသူများသုံးလေးလအတွင်းဆံပင်ဖြောင့်ထားသူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။

အပူကာကွယ်ခြင်းအကြောင်း

ဤစနစ်သည်ဆံကောသနူးညံ့ရေးမြှင့်မူကာကွယ်ရန်လေငြိမ်၍နွေးထွေးသောအပူကိုပေးပါသည်။

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ပါဝါခလုတ်ပိတ်၍အိမ်သုံးပလပ်ခုံပလပ်ခေါင်းကိုဖြုတ်ပါ။(လေထွက်ပေါက်တွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်ချိန်မှလွှဲ၍)

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ညစ်ပေးနေသည့်အခါတွင်စက်ကိုယ်ထည်ကိုသန့်ရှင်းပါ။

စက်အံ့အားနူးညံ့သောအဝတ်ကိုဘုံပိုင်ရေ(သို့)ဆပ်ပြာရေဖြင့်အနည်းငယ်ပွတ်၍သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါ။



► မှတ်ချက်

- အရက်၊လက်သည်းဖျက်ဆေး၊ကြေးချွတ်ဆေး(လက်ဆေးဆပ်ပြာရည်အစရှိသည်)များကိုမသုံးပါနှင့်။
-အသုံးပြုပါကစက်ချွတ်ယွင်းခြင်း၊အစိတ်အပိုင်းများအက်ကျွတ်ခြင်း၊အရောင်ကျွတ်ခြင်းအစရှိသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကို ဆံပင်နှင့်ဆိုင်သောအခြားပစ္စည်းများမိတ်ကပ်များနှင့်အတူထားပါကလက်ကိုင်(သို့)စက်ကိုယ်ထည်တွင်ကပ်နေသောအရာများသည်ပလတ်စတစ်ကိုအရည်အသွေးကျစေပြီးအရောင်ကျွတ်ခြင်း၊အက်ကျွတ်ခြင်း၊စက်ချို့ယွင်းခြင်းကိုဖြစ်စေပါသည်။


လေဝင်ပေါက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

လေဝင်ပေါက်ကို တစ်လတစ်ကြိမ်(သို့)တစ်ထက်ကြိမ်ထက်ပို၍သန့်ရှင်းပါ။

- လေဝင်ပေါက်မှချည်စချည်နုဆံပင်နှင့်အခြားသောအရာများကိုတစ်ဖူး(သို့)သွားတိုက်တံသုံး၍သန့်ရှင်းပါ။

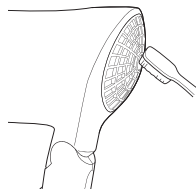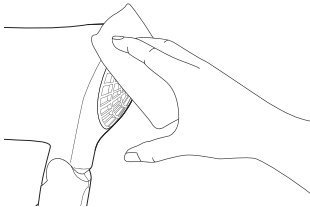

လေဝင်ပေါက်တွင်ဖုန်များရှိနေပါက : ဖုန်စုပ်စက်ဖြင့်သန့်ရှင်းပါ(က)

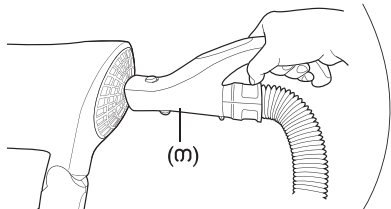

► မှတ်ချက်

- လေဝင်ပေါက်ကိုလက်သည်း(သို့)တခြားချွန်ထက်သောအရာဖြင့်မိခြင်း၊ပွတ်ခြင်းမပြုပါနှင့်။
-ပြုလုပ်ပါကလေဝင်ပေါက်ကိုပျက်စီးစေပါသည်။

ပြန်မူ

လေထွက်ပေါက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း


လေထွက်ပေါက်များကိုတစ်လတစ်ကြိမ်(သို့)တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍သန့်ရှင်းပါ။

ပိုက်ကွက်တွင်ပိတ်နေသော ဖုန်မှုန့်၊ဆံပင်အစရှိသည်များကိုဖယ်၍ပိုက်ကွက်ကိုတိုက်ချွတ်ဆေးကြောပါ။

- လေထွက်ပေါက်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်မှသာလျှင် ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုပလပ်ခုံတွင်ပလပ်ထိုးထားသင့်ပါသည်။
- ပါဝါလုတ်ကို “ ✖ ” အနေအထားသို့ပြောင်းပြီးသွားတိုက်ခံနှင့်တိုက်ချွတ်သကဲ့သို့ ဖုန်မှုန့်များကိုလေအေးသုံး၍မုတ်ထုတ်ပါ။

► မှတ်ချက်

- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်လေဝင်ပေါက်ကိုလက်ဖြင့်မပိတ်ပါနှင့်။
- လေထွက်ပေါက်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်အတွင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းပြီးနောက်တွင် ဖုန်မှုန့်များသည် ပြန့်ကျဲနိုင်ပါသည်။ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကိုအသုံးမပြုခင်လေထွက်ပေါက်မှဖုန်မှုန့်များကိုမမုတ်မီအောင်သတိထားပါ။(လေထွက်ပေါက်အတွင်းသို့မကြည့်ပါနှင့်)

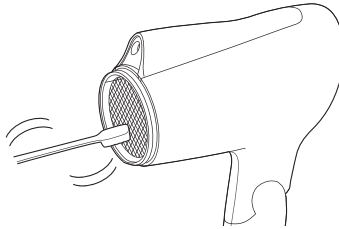


(အလွယ်တကူရနိုင်သောသွားတိုက်သံကိုသာအသုံးပြုပါ)

အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း (EH-NE20အတွက်သာ)

အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်ကိုခြောက်လတစ်ကြိမ်သန့်ရှင်းပါ။

ဤပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အိုင်ယွန်ထုတ်လုပ်မှုကိုကြာရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။

- သာမန် ဝါဂွမ်းစများကိုသုံးပါ။(ကလေးငယ်များအတွက်အသုံးပြုသည့် ဝါဂွမ်းစအပါးများကိုသုံးပါ။)
- ဝါဂွမ်းစများကိုအဆုံးထိ(ဖိစိမိတာ)ညင်သာစွာထည့်၍နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ခန့်လှည့်ပါ။

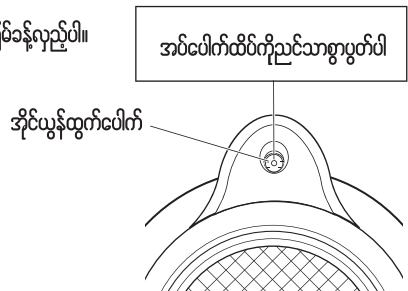

ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်း

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရာ	လုပ်ဆောင်မှု
အပူစနစ်သုံးနေစဉ်လေအေးများမကြာခဏထွက်ခြင်း (သို့)ကိုယ်ထည်အတွင်းမီးပွားများတွေ့ရှိခြင်းများဖြစ်သည်။ (ထိုမီးပွားများသည်အပူချိန်ညှိကိရိယာလုတ်ကာကွယ်ရေးကိရိယာများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်မရှိပါ)	▶ ချည်စများသည်လေဝင်ပေါက်(သို့)လေထွက်ပေါက်တွင်စုပုံနေသည်။ ▶ ဆံပင်(သို့)အခြားအရာများလေဝင်ပေါက်တွင်ပိတ်နေသည်။	▶ စုပုံနေသောချည်စကိုရှင်းပါ။ ▶ လေဝင်ပေါက်ကိုမိတ်ပါစေနှင့်။
လေပူများသည်လေအေးအဖြစ်သို့ထပ်ကာထပ်ကာပြောင်းနေသည်။	▶	
လေပူများသည်ပုံမှန်ထက်ပိုပူနေသည်။	▶	
ပလပ်ခေါင်းသည်ပုံမှန်ထက်ပိုပူနေသည်။	▶ အိမ်သုံးပလပ်ခုံနှင့်ချိတ်ဆက်မှုသည်လျော့ရဲရဲဖြစ်နေသည်။	▶ ခိုင်မြဲလုံခြုံစွာတပ်ဆင်ထားသောအိမ်သုံးပလပ်ခုံကိုအသုံးပြုပါ။
အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်ထဲတွင်မီးပွားများရှိနေသည်။ (EH-NE20အတွက်သာ)	▶ ညစ်ပေနေသောလျှပ်ခေါင်း(အပ်ပေါက်ရာ)ကြောင့်မှုမမှန်ခြင်းများရှိသည်။	▶ အိုင်ယွန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများဆောင်ရွက်ပါ။
အိုင်ယွန်ထွက်ပေါက်သည်တဖြောက်ဖြောက်မြည်သံထွက်နေသည်။(EH-NE20အတွက်သာ)	▶	

မြန်မာ

အကယ်၍ပြဿနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ကိရိယာအားဝယ်ယူခဲ့သောစတိုး(သို့)ပန်နာဆိုးနစ်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

ထုတ်ကုန်အမည်	ဆံပင်အခြောက်ခံစက်		
ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်	EH-NE20, EH-NE30		
စွမ်းအားအရင်းအမြစ်	၂၂၀ဗို့ ~ ၅၀-၆၀ဟတ်စ်	၂၃၀ဗို့ ~ ၅၀-၆၀ဟတ်စ်	၂၄၀ဗို့ ~ ၅၀-၆၀ဟတ်စ်
စွမ်းအားအသုံးပြုမှု	၁၅၀၀၀ဝပ်	၁၆၅၀၀ဝပ်	၁၈၀၀၀ဝပ်
အပိုပစ္စည်း	ပိုက်ခေါင်း		

ဤထုတ်ကုန်သည် အိမ်သုံးအတွက်သာဖြစ်သည်။

Panasonic Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Navanakorn Industrial Estate, Zone 3, No. 106 Moo 18,
Klong 1, Klong Luang, Patum Thani 12120, Thailand