


ရေခဲသေတ္တာ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ

အသုံးပြုနည်းနှင့် ထိမ်းသိမ်းနည်း

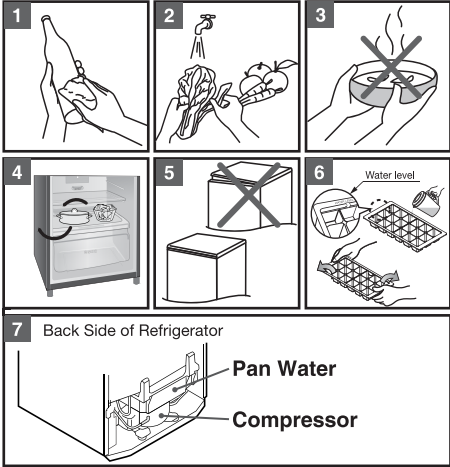

1. ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကိုရှောင်ရှားရန်ပူလင်းများကိုမသိမ်းဆည်းမီ သန့်ရှင်းပါ။
2. အစားအစာအားလုံးကိုသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ရန် ပူလင်းများကိုမသိမ်းဆည်းမီ သန့်ရှင်းပါ။
3. ပူနေသောအစားအစာများကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ၎င်းသည်ရေခဲသေတ္တာကို ဝန်ကျယ်စေသည်။
4. နေရာအများဆုံးအသုံးပြုရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာအတွင်း အစားအစာများကို စနစ်တကျ စီစဉ်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေအောင်ပြုလုပ်ပေးရန်
5. တံခါးကိုအမြဲသေချာစွာပိတ်ထားရန်
 - ⚠ သတိ မှုမမှန်ခြင်း / ချို့ယွင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်လိုက်ပြီး ပလက်မြှုတ်ပါ။
6. ရေခဲခန်းထဲသို့ ရေကို (အပြည့်) ဖြည့်ပြီး ရေခဲခန်းထောင့်တွင် ထားလိုက်ပါ။ ရေခဲတုံးများကို ဖယ်ထုတ်ရန် ရေခဲခန်းကို လိမ်လိုက်ပါ။
 - ⚠ သတိ ပန်ကန်ရေပြည့်လှနီးပါးကို သန့်ရှင်းပေးပါ။ ရေဖယ်ထုတ်ရန် အပေါ်ကိုတန်းပြီးဖယ်ထုတ်ပါ။

အပူချိန်ထိန်းချုပ်အသုံးပြုမှု

	Dial Control		Temperature		Note :
	FC	PC	FC	PC	
Cold	Fridge max	(1)	-16 °C	5 °C	Ambient Temperature : 32 °C FC : Freezer Compartment PC : Refrigerator
Colder	Center	(3)	-18 °C	3 °C	
Coldest	Freezer max	(5)	-23 °C	1 °C	

- အေးသည် (၁) အစားအစာကိုအလယ်လတ်ပမာဏဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ။
- ပိုအေးသည် (၃) အစားအစာကိုပမာဏများများသို့ လှောင်ရန်။
- အအေးဆုံး (၅) ရေခဲကိုလျင်မြန်စွာပြုလုပ်ရန် (FC) နှင့်အလွန်နိမ့်သောအပူချိန်ဖြင့်လိုအပ်သောအစားအစာများကိုသိမ်းဆည်းရန် (PC)

Specification

MODEL	NR-BB250V	NR-BB270V
Capacity (liters)	Net : 229 ℓ Gross : 246 ℓ	Net : 248 ℓ Gross : 266 ℓ
Dimension (W x D x H)	555 X 626 X 1546 (mm)	555 X 626 X 1636 (mm)
Net Weight	42 kg	44 kg
Door & Cabinet Ins.	Cyclopentane	
Power Source	220V~, 50Hz	
Rated Current	1.1 A	
Cooling System	Indirect Cooling (No Frost)	
Temperature Control	Dial Adjustment	
Refrigerant	R600a	

ဒီထုတ်ကုန်ကိုပြန်လည်အသုံးပြုတွဲအခါ

- ရေခဲသေတ္တာကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမပြုမီကလေးအားသေတ္တာခတ်ခြင်းမပြုကာကွယ်ရန်တံခါးအဖွင့်တံဆိပ်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ သင့်လျော်သောစွန့်ပစ်မှုနှင့်ပတ်သန်းကျင့်သောဇာတိဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍သင့်အသိအကျဉ်းများထံမှဆက်သွယ်ပါ။
- ရေခဲသေတ္တာကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်မည့်သူအားအခြားနေရာသို့လွှဲပြောင်းကာပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စက်ရုံသို့ပေးပို့မည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုညွှန်ကြားချက်များကိုလွှဲပြောင်းပေးသင့်သည်။
- ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ရေခဲသေတ္တာကိုကာရန်အတွက်cyclopentane ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤယူနစ်ကိုစွန့်ပစ်သောအခါကျေးဇူးပြု၍သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြစ်စွန့်ပစ်ပါ။ မီးရှို့ခြင်းဖြင့်မစွန့်ပစ်ပါနှင့်။

ECONAVI
INVERTER



Panasonic®

Operating Instructions

Refrigerator-Freezer

Model Number

NR-BB270V **HWA**



ရေခဲသေတ္တာမလည်ပတ်မီအသုံးပြုလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူပြီး Panasonic စားသုံးသူတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။

ဤကိရိယာကိုအိမ်သုံးနှင့်အလားတူ များတွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည် -

- ဆိုင်များ၊ ရုံးများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းခွင်များတွင်ဝန်ထမ်းမီးဖိုချောင်နေရာများ၊
- ခြံအိမ်များနှင့်ဟိုတယ်များ၊ ဖိုတယ်များနှင့်အခြားလူနေအိမ်အမျိုးအစားပတ်ဝန်းကျင်ရှိဖောက်သည်များ၊
- အိပ်ယာနှင့်နံနက်စာပါဝင်သောအမျိုးအစားပတ်ဝန်းကျင်၊
- Cateringနှင့်အလားတူလက်တီမဟုတ်သောလျှောက်လွှာများ။




ဘေးကင်းရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

⚠ သတိပေးချက်
ဤလက်ကားသည်(ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် သေဆုံးခြင်း)ကိုဆိုလိုသည်။

⚠ သတိပေးချက်
ဤလက်ကားသည်(ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှု)ကို ဆိုလိုသည်။

⚡ ဤဆိုင်းဘုတ်သည် တားမြစ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆိုလိုသည်။
! ဤလက်ကားသည်လုပ်ဆောင်ချက်ကို လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

⚠ Warning
တပ်ဆင်သောအခါ
ရေနံငယ်တွေသော နေရာများတွင် ထုတ်ကုန်ကိုမတပ်ဆင်ပါနှင့်။
ထုတ်ကုန်ကို စိုစွတ်သော ကြမ်းပြင်တွင် ထားရှိပါက မြေစိုက်ကြိုးစသို့မဟုတ် မြေကြီးယိုစိမ့်မှု ဆားကပ်ဘရိုက်ကာ (ELCB) ကိုပူးတွဲထားပါ။
! ဘေးကင်းရေးအတွက်အိမ်ရှိ မြေပြင်ချိတ်ဆက်မှု စနစ်ကို မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားကြောင်း စစ်ဆေးသင့်သည်။

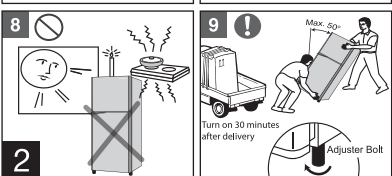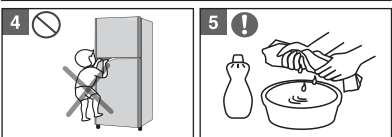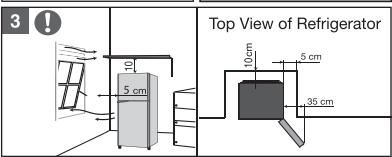


CAUTION : RISK OF FIRE
Cyclopentane (C₅H₁₀) is used for insulation of this refrigerator.

- ⚠ သတိ**
- ပလတ်စတစ်ကြိုးပါက နောက်တစ်ကြိမ် ပလတ်မထိုးဖို့ ငါးမိနစ်ခန့်ထားလိုက်ပါ။ မဟုတ်ပါက compressor အလုပ်မလုပ်ပါ။
 - ဤယူနစ်သည် 220V~50Hzတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ သီးခြားလျှပ်စစ်ပလတ်ပေါက်ကို အသုံးပြုပါ။ စက်ပစ္စည်းများကိုနေရာချထားသည့်အခါ ထောက်ပံ့ရေးကြိုးသည် ပိတ်မိခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း မရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ စက်ပစ္စည်းများ၏နောက်ဘက်တွင် သယ်ဆောင်နိုင်သော ပလတ်ပေါက်များ သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ပါဝါထောက်ပံ့ ပစ္စည်းများကို မထားပါနှင့်။ ထောက်ပံ့ရေးကြိုး ပျက်စီးပါက၊ ၎င်းကို ထုတ်လုပ်သူ၊ ၎င်းတို့၏စနစ်ဆောင်မှု အေးဂျင့် သို့မဟုတ် အလားတူ အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများမှ အစားထိုးပါမည်။
 - ရေခဲသေတ္တာကို ကောင်းမွန်သောနေရာတွင် သေချာစွာထားပါ။ လေဝင်လေထွက်အဖွင့်အပိတ် များကို စက်ပစ္စည်းအကာအရံများတွင် သို့မဟုတ် အတွင်းတွင် ထားပါ။ အတားအဆီးကင်းရှင်းသော built-in အဆောက်အအုံ၊ဘေးနှစ်ဘက်မှ အနည်းဆုံး ၅စင်တီမီတာ နှင့် ထိပ်မှ အနည်းဆုံး ၁၀ စင်တီမီတာ အကွာတွင်ထားပါ။ တံခါးဖွင့်သောအခါ ရေခဲသေတ္တာထဲရှိ ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူယူဆောင်နိုင်ရန် ညာဘက်ခြမ်းသည် ၃၅စင်တီမီတာထက်ပိုထားသင့်သည်။
 - ကလေးများရေခဲသေတ္တာ တံခါးကို လှုပ်ရှားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 - ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ယူနစ်အား စိုစွတ်သော၊ နူးညံ့သောအဝတ်ဖြင့်သန့်စင်ပါ။ ယူနစ်ကို မှုတ်ဆေးသို့မဟုတ်ပိုက်ဖြင့်မဖြန်းပါနှင့်။ Benzene၊ ရေနံဆီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဓာတုဗေဒ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးပါဝင်သော အရည်များကို အသုံးမပြုပါနှင့် ။ဂတ်စကတ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါ ဆပ်ပြာရေနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးလျှင် ဂတ်စကတ်ကို ခြောက်သွေ့သည့်အဝတ်နှင့် သေချာပြန်ဆေးကြောပါ ညစ်ပတ်ပြီး စိုစွတ်နေသော ဂတ်စကတ်အား အအေးမလုံလောက်သည့်အတွက် အလွယ်တကူဖျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။

- ⚠ သတိ**
- ရေခဲသေတ္တာလည်ပတ်သောအခါတွင် ရေခဲသေတ္တာ၏ ကွန်ပရက်ဆာနှင့် ပိုက်များကိုလက်ဖြင့် မထိပါနှင့် (အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကြောင့် ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသည်)။
 - မီးခိုးနှင့် လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကြောင့် အရည် သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆမြင့်သော ထိတွေ့မှု မှန်သမျှကို ယူနစ်အား ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 - ယူနစ်အား နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် အပူအရင်းမြစ် (ဥပမာ - မေယောင်းတိုင်များ၊ မီးဖိုသို့မဟုတ် မီးချောင်းများ) နှင့် ထိတွေ့ ခြင်းမှာ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
 - ရေခဲသေတ္တာကို ဖယ်ရှားသည့်အခါတွင် ၊ လူနစ်ဦးနှင့်အတူ ဂရုတစိုက် မသယ်ဆောင်မီ ရေခဲသေတ္တာ၏ နောက်သို့ (အများ ၅၀ ဒီဂရီ) နောက်ဂရုတစိုက်စောင်းထားပါ။ကျယ်လောင်သော တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံသံများကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းကို မာကျောသောပျက်စီးမှုဒဏ်တွင် ထားပါ။ ခြေထောက် တစ်ဖက်သည် ကြမ်းပြင်နှင့် မထိပါက၊ တည်ငြိမ်စေရန် ချိန်ညှိနိုင်သော ခြေထောက်ရှိ " Adjuster Bolt" ကိုချိန်ညှိပါ။ ယူနစ်ကို ရွှေ့သည့်အခါ ကြမ်းပြင်မှ ဖြစ်ရာမရအောင် အကာအကွယ်တစ်ခုကိုအောက်ခြေတွင် ထားပါ။

- ဤစက်ပစ္စည်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည် ကျဆင်း နေသူများ (သို့) အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာနည်းပါသူများ (ကလေးများအပါအဝင်)အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ၎င်းတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးကြပ်မှု သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်များပေးအပ်ခြင်းမပြုပါက အသုံးမပြုပါနှင့် ။
- ကလေးများသည် စက်နှင့် မကစားရကြောင်း သေချာစွာကြီးကြပ်သင့်ပါသည်။

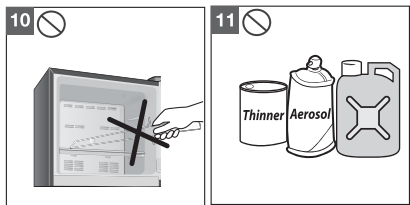

ဒီယူနစ်ကို မလည်ပတ်ခင်

လက်ကားများနှင့်စစ်ဆေးမှုများ

- 1** အအေးမလုံလောက်ခြင်း
Dial PC ကိုစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းကို အလယ်တွင် သို့မဟုတ် ပိုအေးသော ဆက်တင်တွင် သတ်မှတ်ပါ။ gasket ကို စစ်ဆေး၍ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများချောင်သွားနိုင်ပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာတွင် ပါဝင်မှု အလွန်ပြည့်လျှံနေနိုင်ပြီး သို့မဟုတ် အချို့သောအစားအစာများသည် ပူလွန်းနေနိုင်ပါသည်။
- 2** ရေခဲသေတ္တာဆူညံနေပါက
ကြမ်းပြင်အား ညှိမည့် စစ်ဆေးပါ။
ရေခဲသေတ္တာသည် နံရံနှင့် ထိခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
- 3** ကွန်ပရက်ဆာ မလည်ပတ်ခြင်း
Power Supply ကြီးသည် လျှပ်စစ်ပလတ်ပေါက်တွင် မှန်ကန်စွာပလက်မချိတ်လျှင် ချောင်နေနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ပလက် ပေါက်သို့ ပါဝါပေးဆောင်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

အပိုင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း



1. ရေခဲဗန်း နှင့် ရေခဲဗူး , ရေခဲပြုလုပ်ရန်နှင့် ရေခဲသိုလ်လှောင်ရာနေရာ။
2. လေအေးထိန်းချုပ်သောခိုင်ခွက် , လေအေးကိုဦးစားပေးချိန်ညှိရန်။
3. FC ဗန်း ,အေးခဲထားသောအစားများကို သိမ်းဆည်းရန် ။
4. အအေးခံဘူး ,အပူချိန်နိမ့်သောအသား၊ ငါး သို့မဟုတ် ပန်းကန်များကို သိမ်းဆည်းရန်။
5. FC ဝင် , အစားအစာများ သို့မဟုတ် အဖျော်ယမကာများကို သိမ်းဆည်းရန်၊ အအေးခံရန်။
6. ပုလင်းစင် , အဖျော်ယမကာများကို ပုလင်းကြီးများဖြင့် သိမ်းဆည်းရန်။
7. ကြက်ဥ/ ဘဲဥစင် နှင့် ဗန်း , ကြက်ဥကို သိုလ်လှောင်ရန် (ကြက်ဥဗန်း တပ်ဆင်ထားသည်) ။
8. လွတ်သောစင် ,ပုလင်းငယ်များ၊ဆေးများ ၊ အလှကုန်များ စသည်တို့ကို သိမ်းဆည်းရန် (NR-BB270V အတွက်သာ)
9. ဇန်စင် ,အစားအစာများသိုလ်လှောင်ရန် ။
10. ရေခဲသေတ္တာအပူချိန် ,ထိန်းချုပ်ခိုင်ခွက် ,ရေခဲသေတ္တာခန်း၏အပူချိန်ကို ချိန်ညှိရန် ။
11. Ag Clean , အစားအသောက်သန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် ။
12. Glass Crisper ,လတ်ဆက်သောအသီးအရွက်နှင့် အစားအစာများကိုသိမ်းဆည်းရန် ။
13. Crisper , အသီးအနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လတ်ဆတ်အောင် သိမ်းဆည်းရန်။
14. ညှိကိုရိယာ , ရေခဲသေတ္တာအဆင့်ကိုထိန်းထားရန် ညာဘက်အခြမ်းကို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
15. ဂတ်စကတ်တံခါး ,တံခါး၏ကွာဟချက်ကို အလုပ်ပိတ်ရန်။
16. ပုလင်းငယ်စင် , ပုလင်းငယ်များ၊ဆေးများ၊အလှကုန်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရန်။