
Panasonic

No. Model
Model No. MC-DC20W

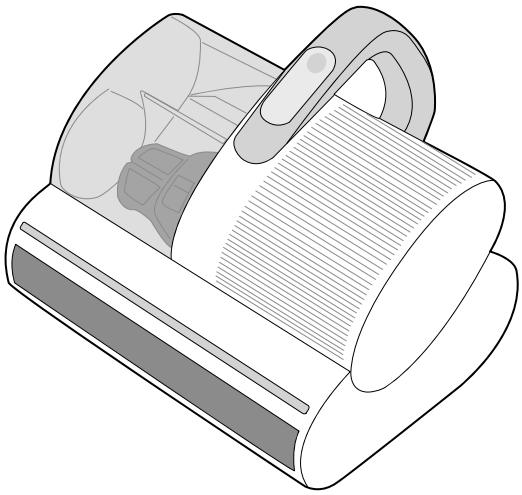

Buku Panduan

Pembersih penghapusan hama

(Kegunaan rumah)

Operating Instructions

Eliminating mites cleaner

(Household use)

Pendaftaran Waranti
Warranty registration

Waranti boleh didaftarkan secara atas talian.
Sila lawati laman web dengan mengimbas kod QR.

The warranty can be registered online.
Please visit the website by scanning the QR code.

https://p-cube.panasonic.com/malaysia/s/login/


Bahasa Melayu. . . . . BM
ENGLISH . . . . . EN


Panasonic

Buku Panduan

Pembersih penghapusan hama (Kegunaan Rumah)

No. Model **MC-DC20W**

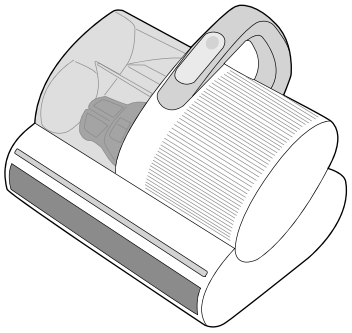

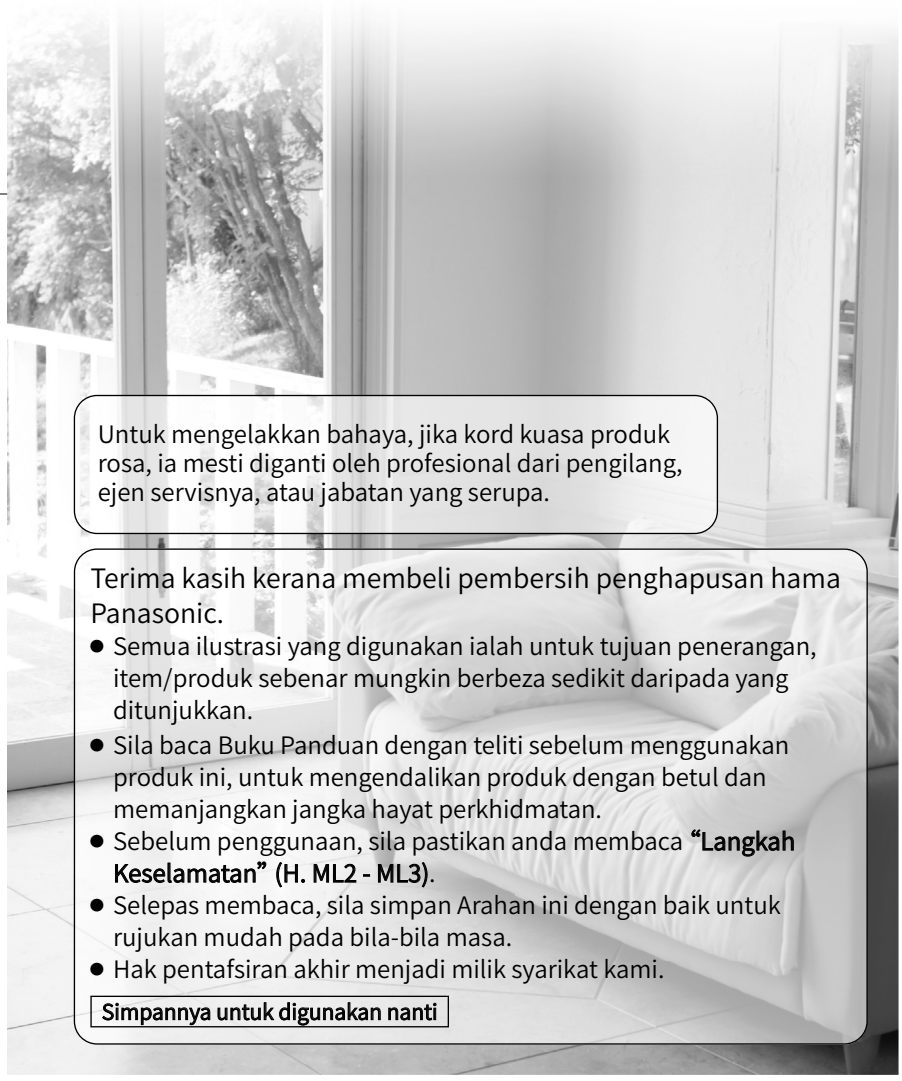

Untuk mengelakkan bahaya, jika kord kuasa produk rosa, ia mesti diganti oleh profesional dari pengilang, ejen servisnya, atau jabatan yang serupa.

Terima kasih kerana membeli pembersih penghapusan hama Panasonic.

- Semua ilustrasi yang digunakan ialah untuk tujuan penerangan, item/produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada yang ditunjukkan.
- Sila baca Buku Panduan dengan teliti sebelum menggunakan produk ini, untuk mengendalikan produk dengan betul dan memanjangkan jangka hayat perkhidmatan.
- Sebelum penggunaan, sila pastikan anda membaca **"Langkah Keselamatan" (H. ML2 - ML3)**.
- Selepas membaca, sila simpan Arahan ini dengan baik untuk rujukan mudah pada bila-bila masa.
- Hak pentafsiran akhir menjadi milik syarikat kami.

Simpannya untuk digunakan nanti

Kandungan Halaman

Langkah Keselamatan .... ML2 - 3

Langkah untuk Penggunaan ML3

Pengenalan Barangan ML4

Cara Menggunakan..... ML5

Pembersihan dan Penyelenggaraan ML6

Penyelesaian Masalah ML9

Spesifikasi ML10

Langkah Keselamatan

Sila pastikan anda mengikuti arahan ini

Bagi mengelakkan kemalangan atau kecederaan kepada pengguna, individu lain, dan kerosakan kepada harta benda, sila ikuti arahan di bawah.

■ Carta berikut menunjukkan tahap kerosakan yang disebabkan oleh operasi yang salah.

⚠AMARAN Menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya, jika tidak dielakkan, boleh mengakibatkan kematian atau kecederaan serius.	**⚠AWAS** Menunjukkan situasi yang berpotensi berbahaya, jika tidak dielakkan, boleh mengakibatkan kecederaan kecil atau sederhana.

■ Simbolnya diklasifikasi dan dijelaskan seperti berikut.

Simbol ini menunjukkan larangan.	Simbol ini menunjukkan keperluan yang mesti diikuti.

⚠AMARAN Untuk menghalang daripada kebakaran, kecederaan, kejutan elektrik dan sebagainya.

Unit utama


Jangan biarkan unit menyedut objek terbakar atau mudah terbakar
(Bagi mengelakkan letupan atau kebakaran)

Rokok, toner dari mesin fotokopi, bahan api pemanasan, bahan pencair dan sebagainya.



Jangan gunakan produk ini jika palam atau kord kuasa rosak
(Ini boleh mengakibatkan kebakaran kerana pemanasan lampau dan penyalaan)
→ Sila hubungi tempat pembelian. Untuk mengelakkan bahaya, ini mesti digantikan oleh ahli profesional dari pengilang, agen perkhidmatan, atau jabatan yang serupa.

Memandangkan bahagian bawah produk ini dilengkapi dengan modul UV, diminta jangan lihat terus di bahagian bawah mesin tersebut apabila produk dihidupkan
(Untuk mengelakkan kemudaratan kepada tubuh manusia yang disebabkan oleh sinaran UV)

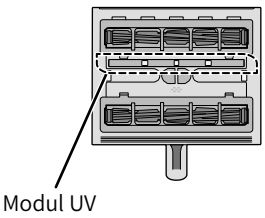

Jangan gunakan dengan kasar
- Jangan basuh dengan air (Kecuali untuk bahagian dan aksesori yang boleh dibasuh dengan air)
- Jangan pasang atau cabut palam kuasa dengan tangan yang basah (Boleh mengakibatkan kejutan elektrik)
- Jangan gunakan di persekitaran atau tempat yang basah, seperti di dalam tandas dan bilik mandi
- Jangan rosakkan palam atau kord kuasa; jangan proses, bengkokkan, putarkan, regangkan atau dedahkan kedua-duanya kepada suhu tinggi secara paksa; jangan letakkan objek berat di atas kedua-duanya, atau ikat palam atau kord kuasa tersebut bersama-sama (Ini boleh mengakibatkan kejutan elektrik, litar pintas atau kebakaran)
  → Rujuk tempat pembelian untuk maklumat mengenai pembaikan.

⚠AMARAN Untuk menghalang daripada kebakaran, kecederaan, kejutan elektrik dan sebagainya.

Unit utama

Kanak-kanak perlu dipantau bagi memastikan yang mereka tidak bermain dengan perkakas itu
(Perkara tersebut boleh mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik atau kecederaan)

Gunakan palam kuasa dengan betul
- Masukkan sepenuhnya ke dalam soket (Terdapat bahaya kejutan elektrik atau kebakaran yang disebabkan oleh pemanasan lampau jika anda memasukkan palam ke dalam soket yang longgar atau atau tidak memasukkan palam ke dalam soket)
- Mesti berada dalam nilai berkadar soket dan perkakas pendawaian dan sebagainya, serta mesti menggunakan voltan berkadar (Pemanasan lampau boleh mengakibatkan kebakaran jika sistem melebihi pengkadaran yang disarankan dengan menyambungkan terlalu banyak peranti kepada soket yang sama.)
- Sila pastikan anda mencabut palam kuasa sebelum pembersihan dan penyelenggaraan.
- Palam mesti ditanggalkan dari salur keluar soket apabila unit tidak digunakan untuk jangka masa yang panjang (Untuk mengelakkan kejutan elektrik, kebocoran elektrik, kebakaran dan sebagainya disebabkan oleh kerosakan penebat)
- Sila lap habuk palam kuasa dengan kerap menggunakan kain kering (untuk mengelakkan kegagalan penebat dan kebakaran yang disebabkan oleh pengumpulan lembapan pada palam kuasa)

⚠AMARAN

Untuk menghalang daripada kebakaran, kecederaan, kejutan elektrik dan sebagainya.

Unit utama

Peralatan ini tidak direka untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kecacatan anggota, deria atau kebolehan mental yang terhad, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberikan pemerhatian atau panduan mengenai penggunaan peralatan ini oleh individu yang bertanggungjawab mengenai keselamatan mereka

Apabila ralat berlaku, berhenti menggunakan perkakas dengan segera. matikan pembersih penghapusan hama
(Bahaya asap, penyalaan dan kejutan elektrik)
Misalnya, keabnormalan atau rosak: tidak boleh beroperasi, bunyi tidak normal, haba tidak normal, bau terbakar
→ Minta penyelenggaraan dan pembaikan di tempat pembelian dilakukan dengan segera

⚠AWAS

Untuk menghalang daripada kebakaran, kecederaan dan sebagainya.

Unit utama

Jangan gunakan dengan kasar
- Jangan tarik pembersih penghapusan hama terlalu jauh ke kiri atau ke kanan (untuk mengelakkan kerosakan)
- Jangan gunakan produk ini jika komponen bahagian bawah sudah haus (untuk mengelakkan kerosakan)
  → Sekiranya haus, sila rujuk tempat pembelian.
- Jangan tarik kord kuasa apabila mencabut palam kuasa
  (Ini boleh mengakibatkan kejutan elektrik atau kebakaran yang disebabkan oleh litar pintas)

Jangan mendekati sumber api atau sumber haba dan elakkan cahaya matahari secara langsung
(Ini boleh mengakibatkan kebakaran atau perubahan bentuk)

Sila cabut palam kuasa dan simpan di tempat yang bersih dan kering
(Bahaya kejutan elektrik)

Langkah untuk penggunaan

Untuk memperpanjang jangka hayat perkhidmatan

Produk ini ialah pembersih untuk menghapuskan hama bagi kegunaan isi rumah. Sila jangan gunakan produk ini untuk tujuan perindustrian atau bagi tujuan selain daripada kerja-kerja pembersihan dengan vakum.

■ Jangan biarkan unit menyedut objek berikut (Ini boleh mengakibatkan malfungsi dan berbau)
- Jumlah serbuk yang sangat banyak (Sisa pembinaan atau serbuk pemadam api)
- Bahan buangan haiwan peliharaan atau apa-apa sisa buangan lain yang berkaitan
- Kaca, pin, jarum, pencungkil gigi
- Serbuk penyahlembapan
- Air dan cecair lain
- Barangan lembap dan basah
- Bahagian tepi permaidani
- Tali yang panjang
- Objek yang mudah menyekat salur masuk sedutan, seperti stokin dan tisu

■ Jangan cuba bersihkan di tempat dengan jumlah pasir, bahan buangan haiwan peliharaan atau batu kerikil (Ini boleh mengakibatkan malfungsi)
■ Jangan sekat lubang ekzos (Ini boleh mengakibatkan perubahan bentuk yang disebabkan pemanasan lampau)
■ Jangan beroperasi terlalu lama jika salur masuk sedutan tersekat (Untuk mengelakkan perubahan bentuk yang disebabkan pemanasan lampau)


Untuk mengelakkan pemanasan lampau motor (Fungsi perlindungan)

Jika pembersih vakum terus berfungsi di bawah keadaan berikut, fungsi perlindungan akan diaktifkan, produk ini secara automatik akan berhenti beroperasi untuk mengelakkan pemanasan lampau dan kerosakan motor.
- Bekas habuk penuh dengan sampah
- Salur masuk sedutan tersekat
- Berus pengguling tersangkut dengan objek asing

Pengenalan Barangan

Memeriksa aksesori


mewakili aksesori

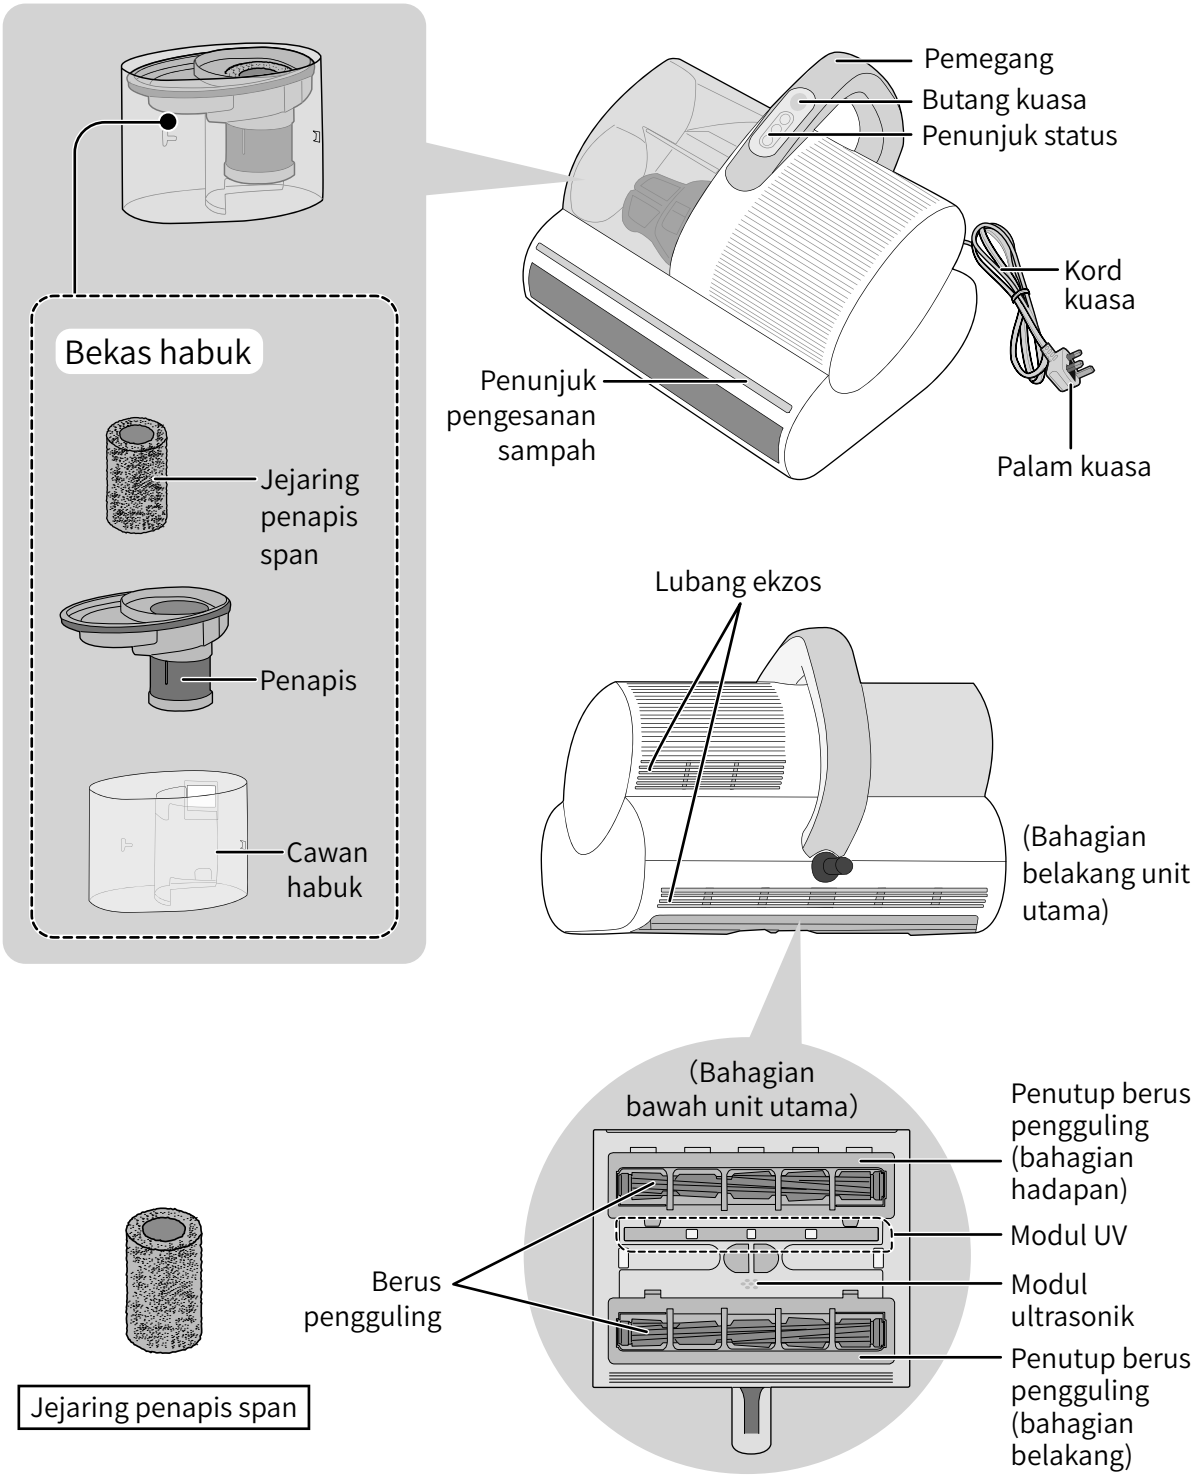

Jejaring penapis span

Cara menggunakan


❶ Pasang palam kuasa dengan kuat ke dalam soket kuasa.

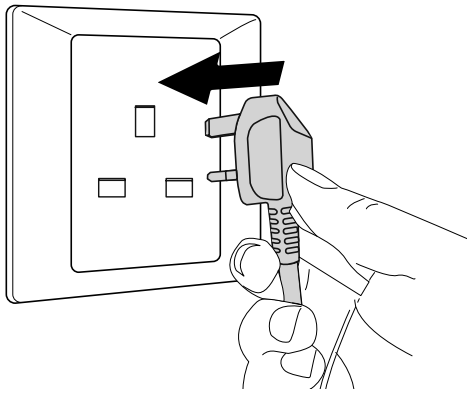


⚠AMARAN

- Bahagian bawah pembersih vakum hama habuk dilengkapi dengan modul UV. Jangan lihat terus di bahagian bawah unit utama semasa pembersih vakum sedang beroperasi.

❷ Tekan butang Kuasa dan pegang tempat pemegang sambil menolak ke hadapan dan ke belakang untuk melakukan pembersihan.

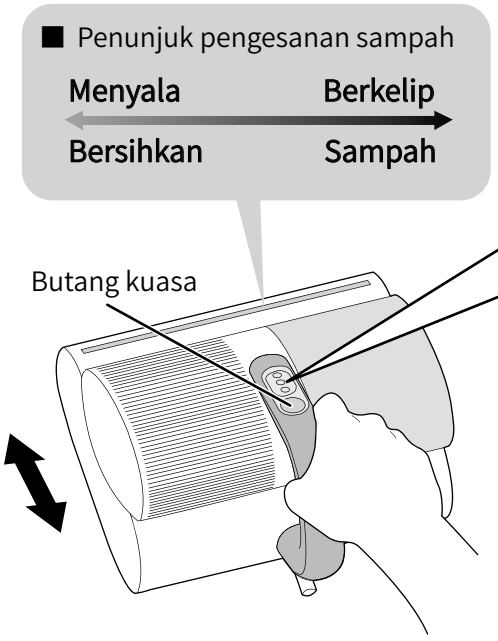

■ Penunjuk pengesanan sampah

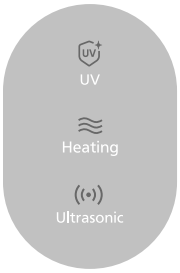

Menyala Modul UV mula beroperasi.

Menyala Modul pemanasan sedang berjalan.

Menyala Modul Ultrasonik sedang berjalan.

- Jika penunjuk UV, penunjuk pemanasan dan penunjuk ultrasonik berkelip serentak (dengan selang masa kira-kira 1 saat), ini menunjukkan bahawa keadaan tidak normal telah berlaku. Sila rujuk “Penyelesaian Masalah” (H. ML9) untuk maklumat terperinci


❸ Tekan butang Kuasa sekali lagi untuk menamatkan kerja pembersihan.

Petua

- Disarankan menggunakan produk ini untuk permukaan rata (tilam, sofa fabrik dan sebagainya).
- Jika penunjuk UV menyala, diminta jangan lihat terus di bahagian bawah modul UV atau dedahkan kulit kepadanya untuk mengelakkan kecederaan.
- Apabila mengangkat unit utama, penunjuk UV akan dimatikan.
- Apabila menggunakan produk, akan ada bunyi “berdengung” , iaitu bunyi pembersih penghapusan hama mengetuk kawasan yang hendak dibersihkan (selimut kapas dan sebagainya) dan ini bukan keadaan yang tidak normal.

Pembersihan dan Penyelenggaraan

■ Sebelum membersihkan sampah atau melakukan penyelenggaraan, sila cabut palam kuasa dari soket.

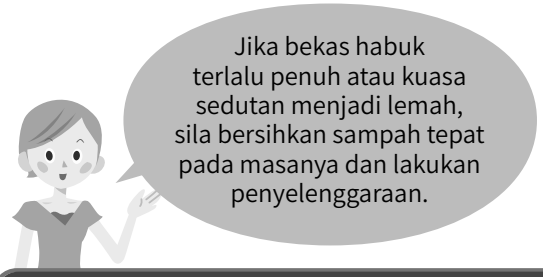


Catatan

- Kemungkinan disebabkan sampah tidak terkumpul sama rata di dalam bekas habuk, sila sahkan pengumpulan sampah secara langsung.
- Untuk menghalang pengurangan kuasa sedutan dan mengelakkan serpihan tersekat dengan mudah seperti pasir, sila keluarkan sampah secepat mungkin walaupun sedikit dan lakukan pembersihan dan penyelenggaraan pada bekas habuk.

Bekas habuk

1 Mengeluarkan Bekas habuk

Luncurkan ke arah anak panah untuk mengeluarkan bekas habuk.

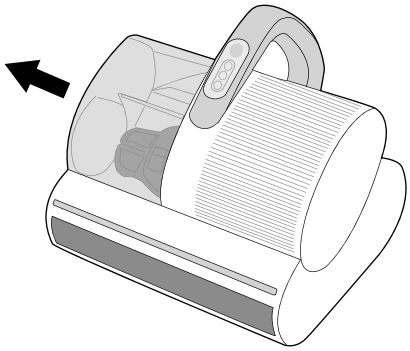


Petua


- Sila pegang bekas habuk dengan cermat untuk mengelakkan daripada sampah terjatuh.

2 Pasang semula seperti sedia ada


❶ Keluarkan penapis.

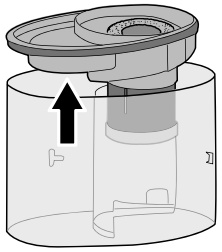

❷ Buang sampah.

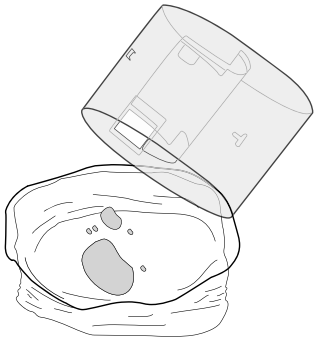

❸ Buang habuk yang melekat pada penapis.

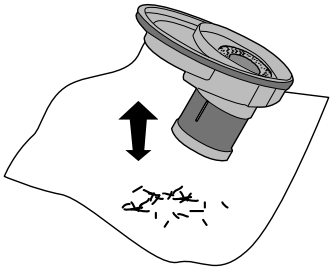

Jika kotor atau kuasa sedutan menjadi lemah


Permintaan (Untuk bahagian yang boleh dibasuh sahaja)

- Tolong jangan gunakan bahan seperti bahan cuci, peluntur, gasolin, pencair, atau alkohol.
- Sila keringkan bekas habuk sepenuhnya selama kira-kira 24 jam sebaik sahaja selepas kerja mencuci.(Untuk mengelakkan bau atau tersumbat)
- Tolong jangan gunakan alat pengering hembusan atau alat yang serupa untuk mengeringkannya (Untuk mengelakkan malfungsi)
- Jika bahagian tidak kering diletakkan kembali ke unit utama, ini boleh mengakibatkan kerosakan.


Cadangan

- Disarankan untuk membersihkan sampah dengan segera selepas setiap penggunaan dan jalankan pembersihan dan penyelenggaraan secara terperinci. Ini boleh menghalang penghasilan bauan daripada sampah dan juga menghalang serpihan kecil dan mudah tersekat (seperti habuk, lin daripada selimut kapas dan sebagainya) daripada melekat di pelbagai bahagian bekas habuk, yang boleh menyebabkan pengurangan kuasa sedutan.

Pembersihan dan penyelenggaraan secara terperinci

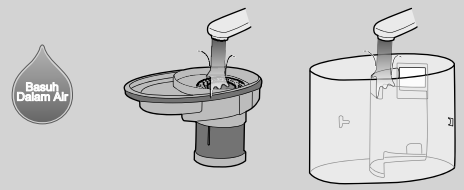

Jika pembersihan jejaring penapis span perlu dilakukan.....

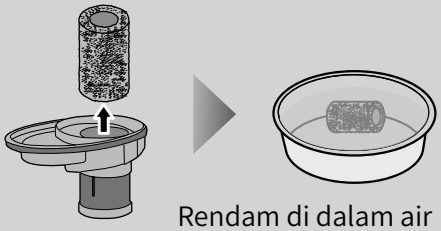


Rendam di dalam air untuk membersihkan


- **Sila keringkan betul-betul selepas dicuci dan kemudian pasangkan kembali di tempat jejaring itu.**

3 Membersihkan sampah

❶ Pasangkan kembali span penapis dan penapis di tempat asal mengikut urutan.

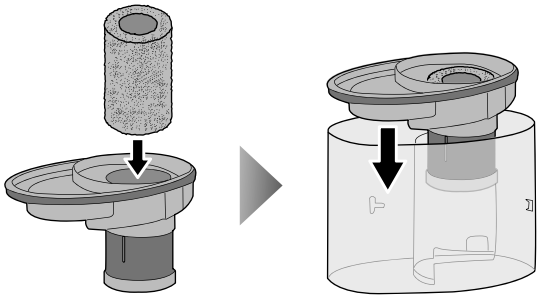

❷ Jajarkan gancu bekas habuk dengan gancu di kedua-dua belah unit utama, tolakkan ke arah anak panah ke bahagian bawah dan pasangkan semula bekas habuk itu.

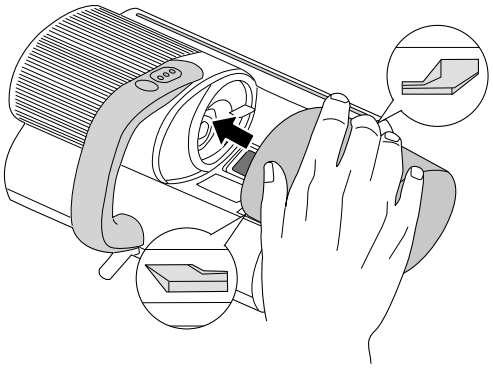

(Salur masuk sedutan menghadap ke bawah)

Pembersihan dan Penyelenggaraan

⚠AMARAN	● Sebelum melakukan pembersihan dan penyelenggaraan, sila cabut palam kuasa dari soket. (Untuk mengelakkan kecederaan)

Permintaan (Untuk bahagian yang boleh dibasuh sahaja)

Jika kotor atau sedutan menjadi lemah


Lebih kurang sebulan sekali

● Selepas mencuci…
- •Keluarkan mana-mana air dan keringkan sepenuhnya (Untuk mengelakkan daripada mengakibatkan bauan yang kuat atau penyumbatan)
- •Tolong jangan gunakan alat pengering hembusan atau alat yang serupa untuk mengeringkannya (Untuk mengelakkan perubahan bentuk dan malfungsi)
- •Jika bahagian tidak kering diletakkan kembali ke unit utama, ini boleh mengakibatkan kerosakan


● Tolong jangan gunakan bahan seperti bahan cuci, peluntur, pencair, atau alkohol (Untuk mengelakkan retakan dan perubahan warna)

Berus


● Jika perlu, gunakan gunting atau penyepit kecil untuk membuang apa-apa serpihan yang terkusut pada berus pengguling.

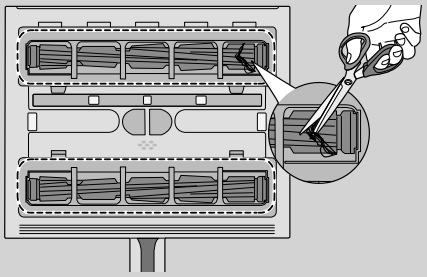

❶ Tarik gancu ke arah anak panah untuk menanggalkan penutup berus pengguling.

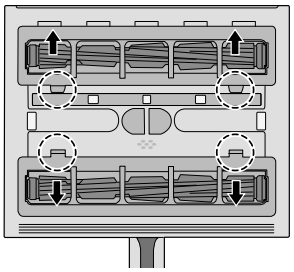


❷ Keluarkan berus pengguling dan bersihkan dengan air.

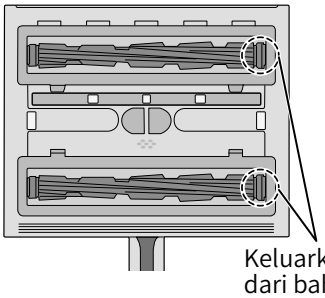


Keluarkan dari bahagian sebelah kanan


Hanya berus roller dan penutup berus roller boleh dibasuh dalam air

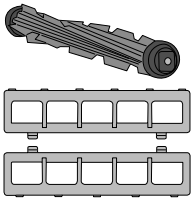

❸ Jajarkan bahagian sebelah kiri berus pengguling dan pasangkan gancu tersebut.

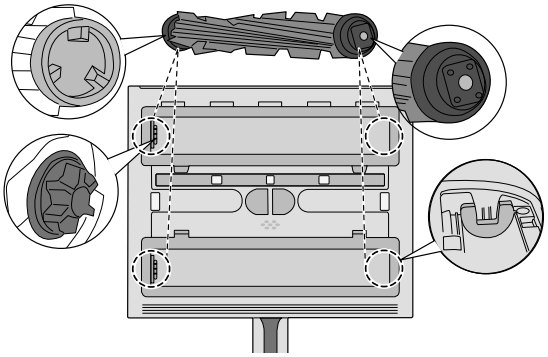

❹ Mula-mula, masukkan satu sisi penutup berus pengguling dengan pelbagai pencakar ke dalam unit utama, kemudian tekan dengan perlahan untuk memasang semula penutup berus pengguling.

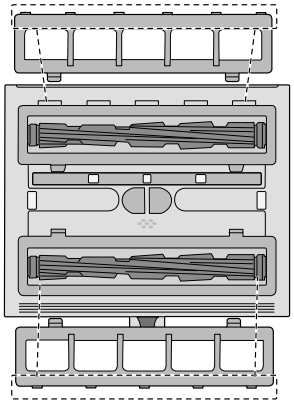


● **Sila keringkan betul-betul selepas dicuci dan kemudian pasangkan kembali di tempat jejaring itu.**


Pembersihan dan Penyelenggaraan


Unit utama

- Gunakan kain lembap lembut yang diperah untuk mengelap kotoran, habuk dan sebagainya.

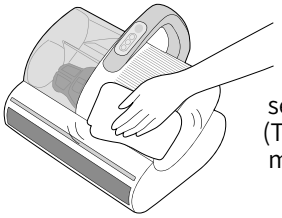

Salur masuk sedutan unit utama (Termasuk penderia mikro di kedua-dua belah)

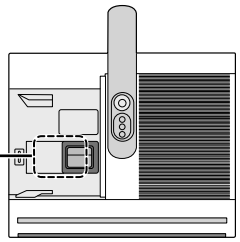

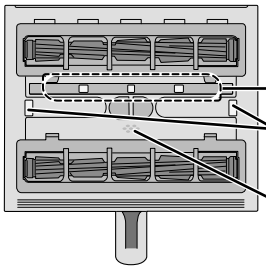

Penyelesaian Masalah

Periksa perkara berikut sebelum meminta pembaikan.

Apabila perkara ini terjadi		Pemeriksaan dan pengendalian
Operasi · Kuasa sedutan	Unit utama tidak berfungsi	● Adakah palam kuasa dipasang dengan betul? ● Sila mulakan semula. ● Sila sahkan jika peranti perlindungan pemanasan lampau motor telah diaktifkan. (H. ML3) → ① Matikan pembersih penghapusan hama dan cabut palam kuasa. ② Lakukan pembersihan dan penyelenggaraan pada bekas habuk, saluran masuk sedutan dan berus pengguling. (H. ML6 - 9) ③ Tunggu kira-kira 60 minit dan mulakan semula.
	Apabila menggunakan produk, berus pengguling tiba-tiba berhenti selama 5 saat dan kemudian dimulakan semula. Selepas mengulangi operasi ini sebanyak lima kali, produk tidak beroperasi dan penunjuk status berkelip serentak	● Sila periksa jika berus pengguling tersekat kerana tersangkut dengan objek asing. → Tolong keluarkan objek asing dan tekan butang Kuasa sekali lagi untuk memulakan unit utama.
	Jika kuasa sedutan menjadi lebih lemah, bunyi “Bupu” yang tidak normal berlaku, atau hingar operasi menjadi terlalu kuat	● Matikan pembersih penghapusan hama dan mulakan semula. ● Adakah berus pengguling dan salur masuk sedutan unit utama tersekat? ● Adakah bekas habuk tersekat? → Sila bersihkan sampah dengan segera dan lakukan pembersihan dan penyelenggaraan. (H. ML6 - 7) ● Adakah bekas habuk dipasang dengan betul? (H. ML 7)
Bauan	Bau sampah yang dilepaskan dari gas ekzos	● Adakah pembersih vakum tidak dibersihkan setelah menyedut sampah yang berbau? → Jika anda mengambil berat tentang bau yang terhasil semasa operasi semula, tolong kosongkan sampah dengan segera dan lakukan pembersihan dan penyelenggaraan. (H. ML 6 - 9)
Modul UV	Modul UV tidak berfungsi (apabila penunjuk UV tidak menyala)	● Sila lakukan pembersihan dan penyelenggaraan pada penderia mikro. (H. ML 9) ● Sila pastikan bahagian bawah produk ini menyentuh kawasan yang hendak dibersihkan. ● Modul UV rosak. → Sila hubungi tempat pembelian.
Penunjuk pengesanan sampah	Walaupun tiada sampah, penunjuk pengesanan sampah tetap berkelip	● Sila lakukan pembersihan dan penyelenggaraan pada penderia mikro. (H. ML 9)
	Jika masih ada masalah selepas pemeriksaan	● Jangan cuba baiki produk itu sendiri. Sila bawa produk dan sijil jaminan ke kedai pembaikan terdekat yang diiktiraf oleh Panasonic untuk dibaiki. ※ Sila rujuk kepada penjual asal.

Spesifikasi

Spesifikasi	
No. Model	MC-DC20W
Kapasiti menyedut habuk	0.5 L
Hingar	80 dB(A)
Dimensi (Kedalaman×Kelebaran×Ketinggian)	Kira-kira. 240 mm×246 mm×190 mm
Berat	Kira-kira. 2.3 kg
Voltan berkadar	230 V - 240 V〜
Frekuensi berkadar	50 Hz
Kuasa input berkadar	550 W - 600 W
Panjang kord kuasa	Kira-kira. 5 m
Aksesori	Sponge filter mesh (1 piece)


※ Pembersih penghapusan hama ini tergolong dalam perkakas Kelas II ⧈


Panasonic

Operating Instructions

Eliminating mites cleaner (Household use)

Model No. MC-DC20W

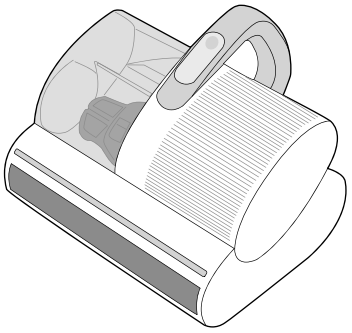

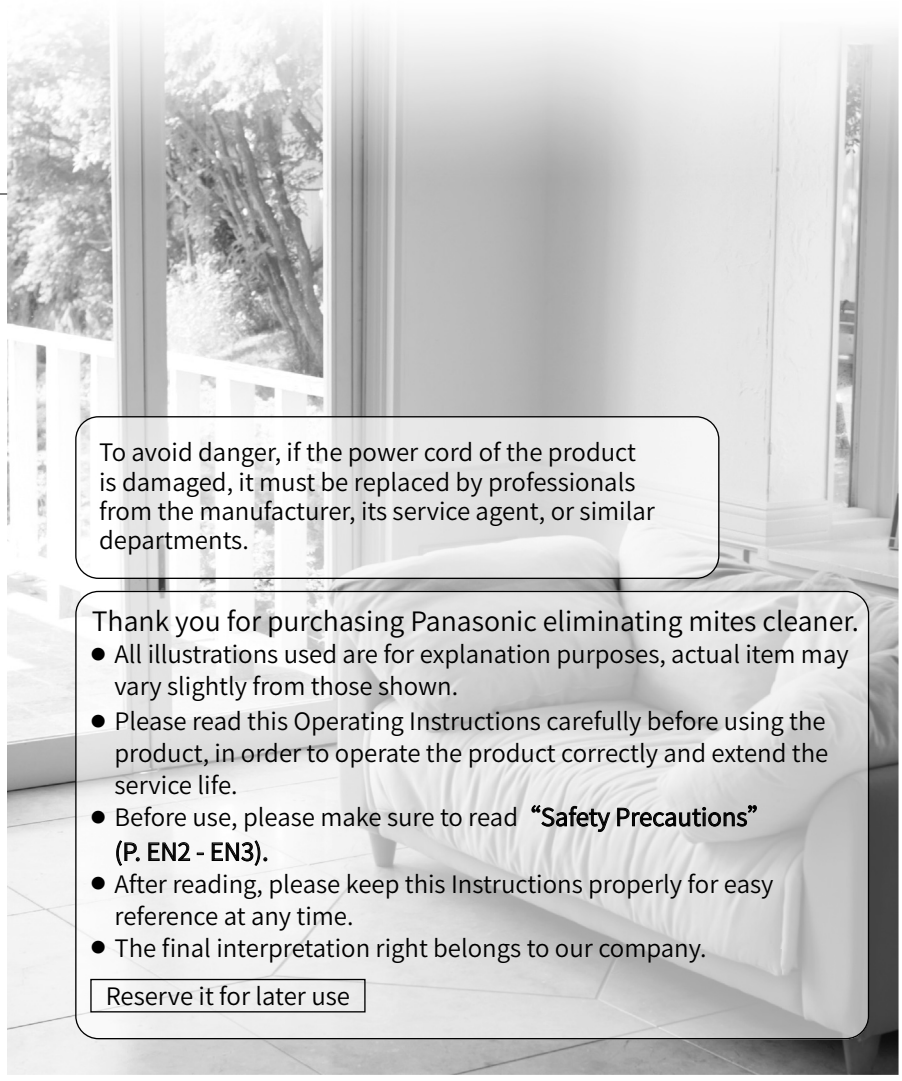

To avoid danger, if the power cord of the product is damaged, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its service agent, or similar departments.

Thank you for purchasing Panasonic eliminating mites cleaner.

- All illustrations used are for explanation purposes, actual item may vary slightly from those shown.
- Please read this Operating Instructions carefully before using the product, in order to operate the product correctly and extend the service life.
- Before use, please make sure to read **"Safety Precautions" (P. EN2 - EN3).**
- After reading, please keep this Instructions properly for easy reference at any time.
- The final interpretation right belongs to our company.

Reserve it for later use

Contents Page

Safety Precautions..... EN2 - 3

Precautions for Use EN3

Parts Names EN4

How to Use EN5

Cleaning and Maintenance..... EN6

Troubleshooting EN9

Specifications..... EN10

Safety Precautions

Please make sure to follow these instructions

In order to prevent accidents or injuries to the user, other people, and damage to property, please follow the instructions below.

■ The following charts indicate the degree of damage caused by wrong operation.

⚠WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
⚠CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

■ The symbols are classified and explained as follows.

This symbol indicates prohibition.	This symbol indicates requirement that must be followed.

⚠WARNING To prevent fire, injury, electric shock, etc. Main unit


Do not allow the unit to suck burning or flammable objects
(So as to avoid an explosion or fire)

Cigarettes, toner from a copier, heating fuels, thinners, etc.



Do not use this product if the power plug or power cord is damaged
(This can cause fire due to overheating and ignition)
→ Please contact the place of purchase. To avoid danger, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its service agent, or similar departments.

Since the bottom of this product is equipped with a UV module, please do not look directly at the bottom of the machine when the product is powered on
(To avoid harm to the human body caused by UV radiation)

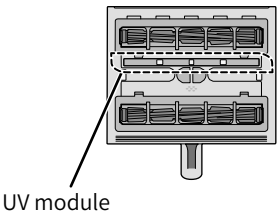

Do not mishandle
- Do not wash with water (Except for those parts and accessories that can be washed with water)
- Do not plug or unplug the power plug with wet hands (Danger of electric shock)
- Do not use around wet places, such as in toilets and bathrooms
- Do not damage the power plug or power cord; do not forcibly process, bend, twist, stretch it or expose it to high temperature; do not place heavy objects on it, or bundle it together (This can cause an electric shock, short circuit or fire)
  → Consult the place of purchase for information about repairs.

⚠WARNING To prevent fire, injury, electric shock, etc. Main unit

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
(It may cause fire, electric shock or injury)

Use the power plug properly
- Insert fully into the socket (There is a danger of electric shock or fire due to overheating if you insert into a loose socket or do not plug into the socket outlet)
- Must be within the rated values of the socket and the wiring appliances, etc., and must use rated voltage (Overheating may lead to fire if the system exceeds recommended ratings by plugging too many devices into the same socket.)
- Please make sure to unplug the power plug before cleaning and maintenance.
- The plug must be removed from the socket outlet when the unit is not to be used for a long period of time (To avoid electric shock, electric leakage, fire, etc. caused by insulation damage)
- Please regularly wipe the dust off the power plug with a dry cloth (to avoid insulation failure and fire caused by moisture accumulation on the power plug)

⚠WARNING To prevent fire, injury, electric shock, etc.

Main unit

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety

When an error occurs, stop using it immediately, turn off the eliminating mites cleaner
(Danger of smoke, ignition, and electric shock)
E.g. abnormality or breaking down: unable to operate, abnormal sound, abnormal heat, a burning smell
→ Immediately request maintenance and repair at the place of purchase.

⚠CAUTION To prevent fire, injury, etc.

Main unit

Do not mishandle
- Do not excessively pull the eliminating mites cleaner to the left or right (to avoid damage)
- Do not use this product if the bottom components are worn out (to avoid damage)
  → In case of wear, please consult the place of purchase.
- Do not pull the power cord when unplugging the power plug
  (It may cause an electric shock or fire caused by short circuit)

Do not approach the fire source or the heat source, and avoid direct sunlight
(This can cause fire or deformation)

Please unplug the power plug and store it in a clean and dry place
(Danger of electric shock)

Precautions for use

To extend the service life

This product is a household eliminating mites cleaner. Please do not use it for industrial purposes or for purposes other than vacuuming.

■ Do not allow the unit to suck the following objects (This can cause malfunctions and odours)

- Large volumes of powder (Construction waste or fire extinguisher powder)
- Pet litter or anything with pet waste attached
- Glass, pins, needles, toothpicks
- Dehumidification powders
- Water and other liquids
- Damp or wet items
- Carpet fringes
- Long pieces of string
- Objects that easily block the suction inlet, such as socks and tissues

■ Do not try to clean in places with large volumes of sand, pet litter or gravel (This can cause malfunction)
■ Do not block the exhaust vent (This can cause deformation due to overheating)
■ Do not operate for a long time if the suction inlet is blocked (To avoid deformation due to overheating)

To prevent overheating of the motor (Protection function)


If the vacuum cleaner continues running under the following conditions, the protection function will be activated, this product will automatically stop running to prevent motor overheating and damage.


- The dust bin is full of trash
- The suction inlet is blocked
- The roller brush is entangled with foreign objects


Parts Names


Checking accessories


☐ represents accessories

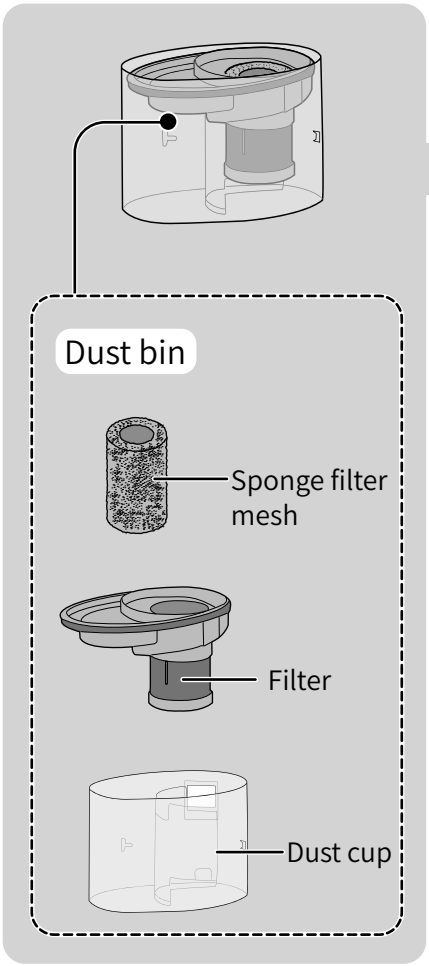

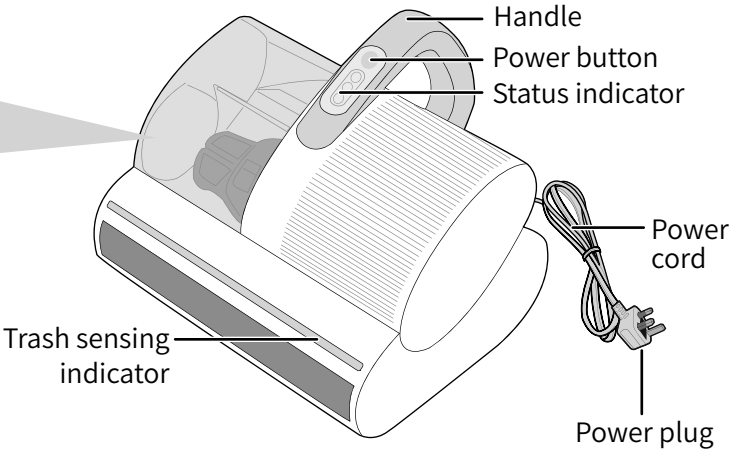

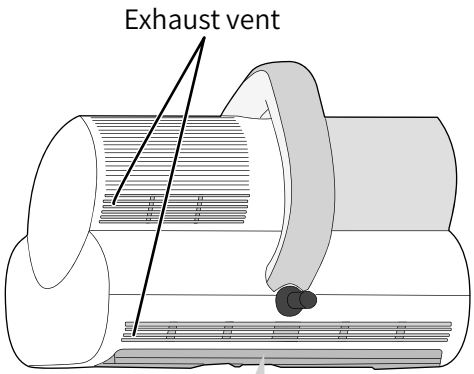

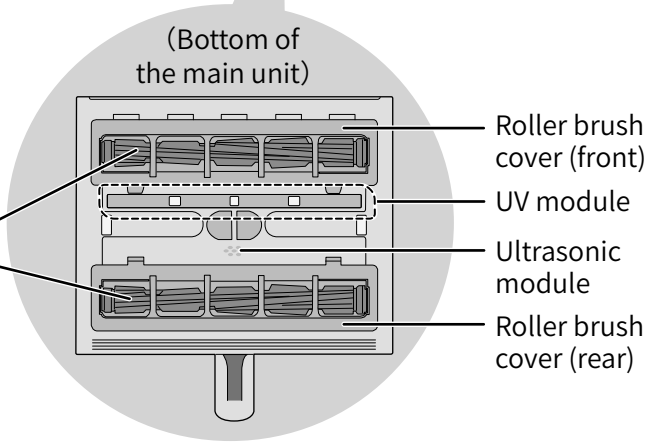




☐ Sponge filter mesh

How to use

❶ Insert the power plug firmly into the power socket.

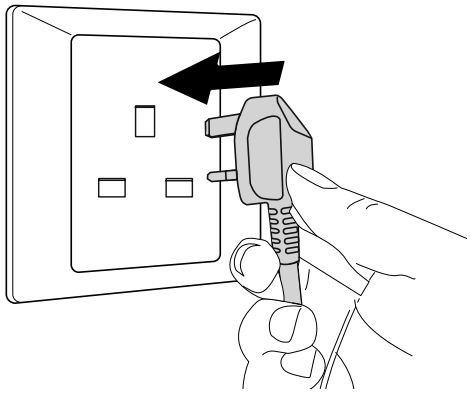

⚠WARNING


- The bottom of the eliminating mites cleaner is equipped with a UV module. Do not look directly at the bottom of the main unit while it is operating.

❷ Press Power button and hold the handle to push forward and backward for cleaning.


■ Trash sensing indicator

Lighting — Blinking

Clean — Trash

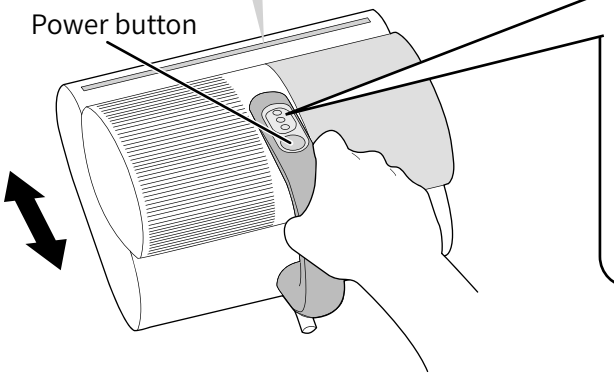

■ Trash sensing indicator

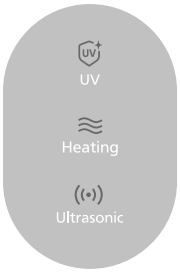

UV — **Lighting** The UV module starts working.

Heating — **Lighting** The heating module is running.

Ultrasonic — **Lighting** The Ultrasonic module is running.

- If the UV indicator, the heating indicator, and the ultrasonic indicator are blinking simultaneously (with an interval of about 1 second), it indicates that the abnormal situation has occurred. Please refer to "Troubleshooting" (P. EN9) for details


❸ Press Power button again to end cleaning.

Tips

- It is recommended to use this product for flat surfaces (mattresses, fabric sofas, etc.).
- If the UV indicator is light on, please do not look directly at the bottom UV module or expose the skin to it to avoid injury.
- When lifting the main unit, the UV indicator will turn off.
- When using the product, there will be a "buzzing" sound, which is the sound of the eliminating mites cleaner tapping the area to be cleaned (cotton quilt, etc.), and is not an abnormal situation.

Cleaning and Maintenance

■ Before cleaning up the trash or performing maintenance, please unplug the power plug from the socket.

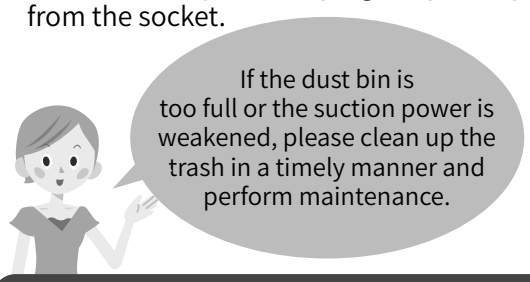


Note

- Due to the possibility that garbage may not accumulate evenly in the dust bin, please confirm the garbage accumulation directly.
- To prevent the reduction of suction power and to avoid easily clogging debris such as sand, please remove the trash as soon as possible even if there is a small amount, and perform cleaning and maintenance on the dust bin.

Dust bin

① Remove the dust bin

Slide in the direction of the arrow to remove the dust bin.

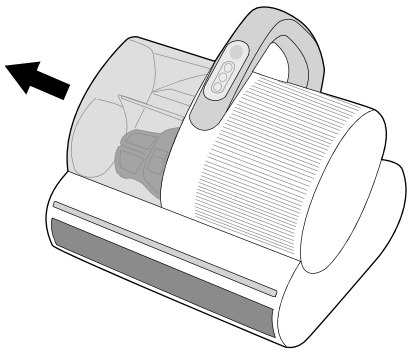


Tips


- Please handle the dust bin carefully to avoid trash falling off.

② Clean up the rubbish


❶ Remove the filter.

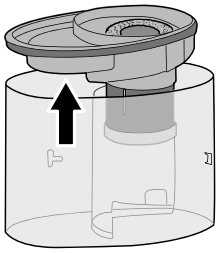

❷ Empty the trash.

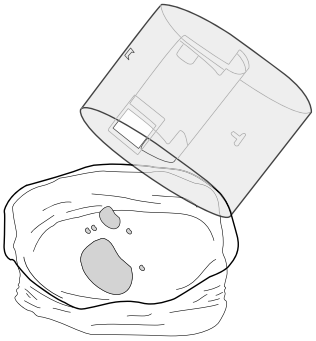

❸ Remove the dust attached to the filter.

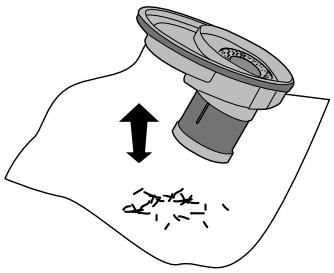

If it is dirty or the suction power is weakened


Request (For washable parts only)

- Please do not use substances such as detergent, bleach, gasoline, thinner, or alcohol.
- Please dry the dust bin completely for about 24 hours immediately after washing. (To avoid odor or clogging)
- Please do not use blow dryer or similar device to dry it. (To avoid malfunction)
- If an incompletely dried part is placed back to the main unit, it may cause a malfunction.


Suggestions

- It is recommended to clear the trash immediately after each use and conduct detailed cleaning and maintenance. This can prevent the generation of odors from trash and also prevent small, easily clogging debris (such as dust, lint from cotton quilt, etc.) from adhering to various parts of the dust bin, which can lead to a reduction of suction power.

Detailed cleaning and maintenance

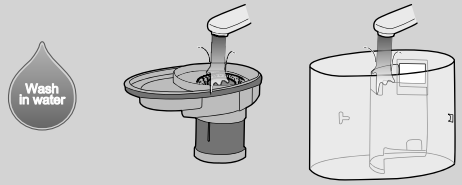

If cleaning sponge filter mesh is required.....

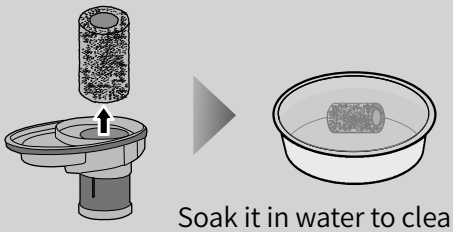


Soak it in water to clean


- **Please dry it thoroughly after washing, and then install it back in place.**

3 Reinstall it as is

❶ Install the filter sponge and filter back in place in sequence.

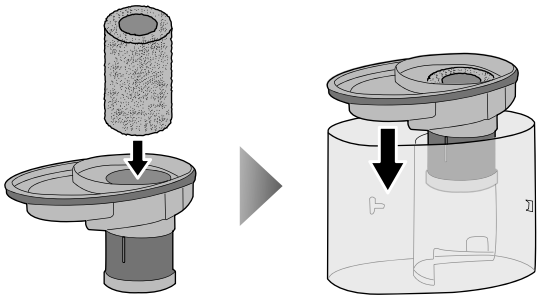

❷ Align the buckle of the dust bin with the buckles on both sides of the main unit, push it in the direction of the arrow to the bottom, and reinstall the dust bin back.

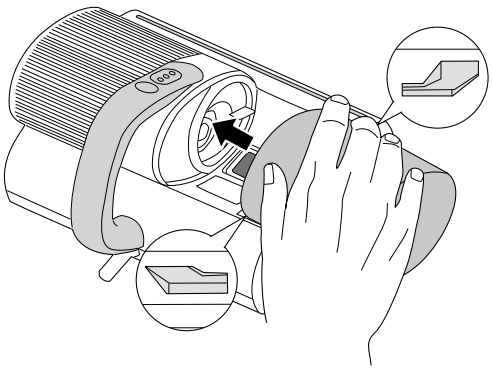

(Suction inlet facing down)

Cleaning and Maintenance

⚠WARNING	● Before performing the cleaning and maintenance, please unplug the power plug from the socket. (To avoid injury)

Request For washable parts only

If it is dirty or the suction is weakened


About once a month

● After washing…
- Remove any water and dry completely (To avoid causing strong odours or clogs)
- Please do not use blow dryer or similar device to dry it (To avoid deformation and malfunction)
- If an incompletely dried part is placed back to the main unit, it may cause a malfunction


● Please do not use substances such as detergent, bleach, thinner or alcohol (To avoid cracks and colour change)

Roller brush


● Use scissors or tweezers to remove any debris tangled on the roller brush if necessary.

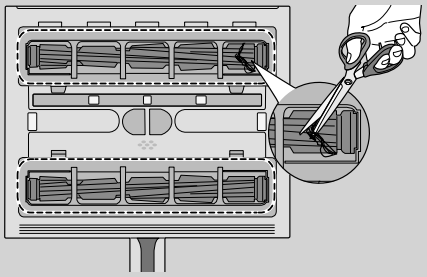

❶ Pull the buckle in the direction of the arrow to remove the roller brush cover.

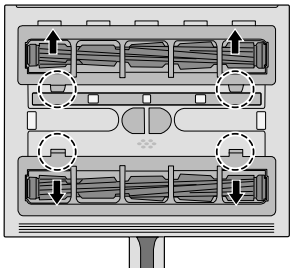


❷ Remove the roller brush and clean it with water.

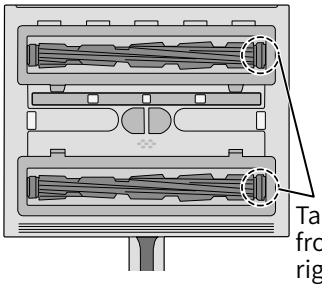


Take it out from the right side

Only roller brushes and roller brush covers can be washed in water

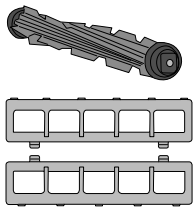


❸ Align the left side of the roller brush and install it.

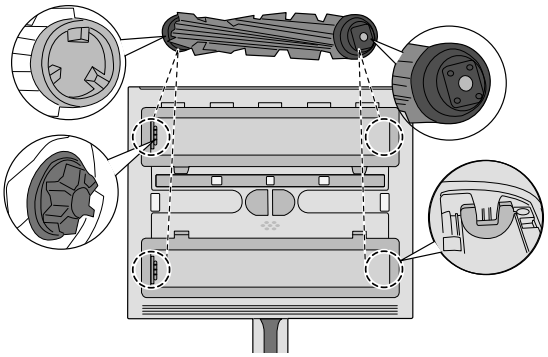

● **Please dry it thoroughly after washing, and then install it back in place.**


❹ First, insert one side of the roller brush cover with multiple claws into the main unit, then press lightly to reinstall the roller brush cover back.

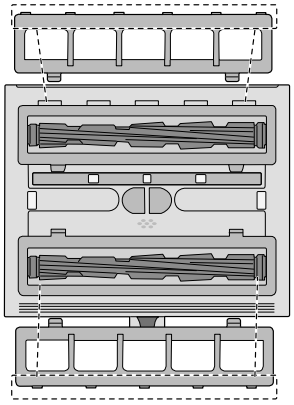



Cleaning and Maintenance

Main unit

- Use a wrung soft damp cloth to wipe off stains, dust, etc.

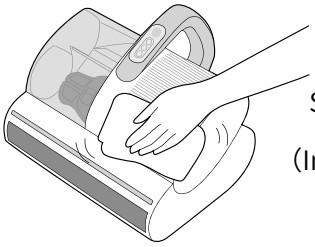

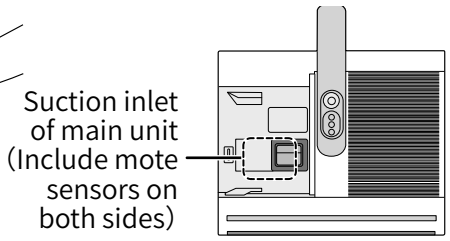

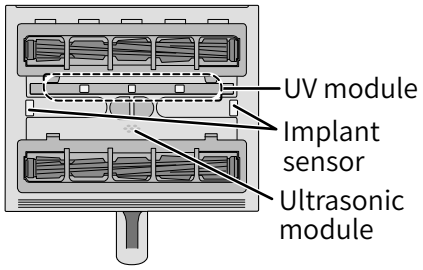

Troubleshooting

Check the following before requesting repairs.

When this happens		Inspection and handling
Operation・Suction power	Main unit is not functioning	● Is the power plug plugged in properly? ● Please restart. ● Please confirm if the motor overheating protection device has been activated. (P. EN3) → ① Turn off the eliminating mites cleaner and unplug the power plug. ② Perform the cleaning and maintenance on the dust bin, the suction inlet and the roller brush. (P. EN6 - 9) ③ Wait for about 60 minutes and restart it.
	When using the product, the roller brush suddenly stops for 5 seconds and then restarts. After repeating this operation five times, it does not operate, and the status indicator blinks simultaneously	● Please check if the roller brush is stuck due to being entangled with foreign objects. → Please remove the foreign objects and press Power button again to start the main unit.
	If the suction power becomes weaker, abnormal “Bupu” sounds occur, or the operation noise is too loud	● Turn off the eliminating mites cleaner and restart it. ● Are the roller brush and the suction inlet of the main unit are blocked? ● Are the dust bin blocked? → Please clear the trash immediately and perform cleaning and maintenance. (P. EN6 - 7) ● Is the dust bin installed correctly? （P. EN7）
Odors	The odor of trash emitted from the exhaust gas	● Has the vacuum cleaner not been cleaned after inhaling smelly rubbish? → If you care about the odor during the re-operation, please clear the trash immediately and perform cleaning and maintenance. (P. EN6 - 9)
UV module	UV module does not work (when the UV indicator is not light on)	● Please perform the cleaning and maintenance on the implant sensors. (P. EN9) ● Please ensure that the bottom of this product contacts the area to be cleaned. ● UV module is damaged. → Please contact the place of purchase.
Trash sensing indicator	Although there is no trash, the trash sensing indicator keeps blinking	● Please perform the cleaning and maintenance on the mote sensors. (P. EN9)
	If there is still a problem after checking	● Do not attempt to repair it yourself. Please bring the product and the warranty certificate to the nearest Panasonic authorized repair shop for repair. ※ Please consult with the original dealer.

Specifications

Specifications

Model No.	MC-DC20W
Dust capacity	0.5 L
Noise	80 dB(A)
Dimensions (Depth×Width×Height)	Approx. 240 mm×246 mm×190 mm
Weight	Approx. 2.3 kg
Rated voltage	230 V - 240 V〜
Rated frequency	50 Hz
Rated power input	550 W - 600 W
Length of power cord	Approx. 5 m
Accessories	Sponge filter mesh (1 piece)

※ This eliminating mites cleaner belongs to Class II appliances ⧈

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japan

https://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2025

AVA01Z03MV00
S0124-0
Printed in China